
KULLANİM KİLAVUZU

Smart Heavy Duty™ HD9120 / HD9125

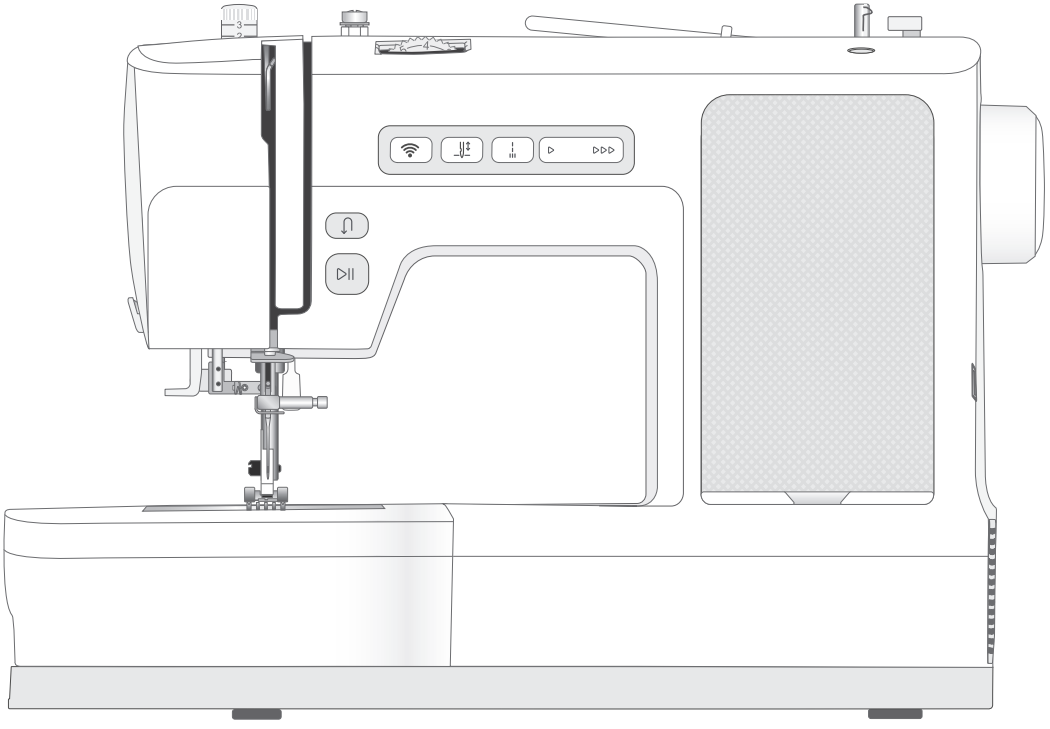

SINGER®

Ev Tipi Dikiş Makineleri ve Overlok Makineleri İçin

ÖNEMLİ GÜVENLİK TALİMATLARI

Bu ev tipi dikiş makinesini kullanmadan önce tüm talimatları okuyun.

Elektrikli bir cihaz kullanılırken aşağıdakiler de dahil olmak üzere temel güvenlik önlemleri daima izlenmelidir:

Talimatları makineye yakın ve uygun bir yerde bulundurun. Makine, üçüncü bir şahsa verilirse talimatları da beraberinde verin.

Bu cihaz yetişkinlerin kullanımına yöneliktir. Bu cihaz, cihazın güvenli bir şekilde kullanımına ilişkin ilgili eğitim verilmiş olması ve mevcut tehlikeleri anlamaları durumunda yetişkin gözetimi altında (i) 8 ila 12 yaşındaki çocuklar ile (ii) fiziksel, duyusal veya zihinsel becerilerinde, tecrübe ya da bilgisinde eksiklik olan kişiler tarafından kullanılabilir. Temizlik ve kullanıcı bakımının, denetim olmadan çocuklar tarafından yapılmaması gerekir. Makineyle oynamak yasaktır. 8 yaşından küçük çocuklar makineyi kullanamaz.

TEHLİKE - ELEKTRİK ÇARPMASI RİSKİNİ AZALTMAK İÇİN:

- Dikiş makinesi, prize takılı olduğu zamanlarda asla gözetimsiz bırakılmamalıdır. Makinanın takılı olduğu ,elektrik pirizine kolaylıkla erişilebilinmeli. Kullanımdan sonra, temizlemeden, kapaklarının çıkarılmasından, yağlamadan veya talimat kitapçığında belirtilen kullanıcı bakımı ayarlamalarını yapmadan önce mutlaka fişini, prizden çıkarın.

UYARI – YANMA, YANGIN, ELEKTRİK ÇARPMASI VEYA YARALANMA RİSKLERİNİ AZALTMAK İÇİN:

- Oyuncak olarak kullanılmasına izin vermeyin. Bu dikiş makinesi, çocuklar tarafından veya çocukların yanında kullanılırken çok dikkat edilmesi gerekir.
- Bu dikiş makinesi, yalnızca bu kitapçıkta açıklanan kullanım amacı için kullanılmalıdır. Yalnızca üretici tarafından bu kitapçıkta önerilen eklentileri kullanın.
- Kablo veya fiş hasarlıysa veya doğru çalışmıyorsa veya makine yere düşürülmüş veya hasar görmüşse veya suya düşürülmüşse asla makineyi çalıştırmayın. İnceleme, tamir, elektronik veya mekanik ayarlama için en yakın yetkili satıcıya veya servis merkezine götürün.
- Dikiş makinesini, hava deliklerinden herhangi biri tıkalıyken asla çalıştırmayın. Dikiş makinesinin havalandırma deliklerine ve ayak pedalına hav, toz ve iplik kaçmasını önleyin.
- Parmaklarınızı, hareket eden tüm parçalardan uzak tutun. Dikiş makinesi iğnesinin çevresine özellikle dikkat edin.
- Daima doğru iğne plakasını kullanın. Yanlış plaka, iğnenin kırılmasına sebep olabilir.
- Eğilmiş iğneleri kullanmayın.
- Dikiş yaparken kumaşı çekmeyin ve itmeyin. İğnenin yönünü değiştirerek kırılmasına yol açabilir.
- Güvenlik gözlükleri takın.
- İğne bölgesinde iğne değiştirmek, iğneye iplik takmak, makaraya iplik takmak veya baskı ayağını değiştirmek gibi herhangi bir ayarlama işlemi yaparken dikiş makinesini kapalı pozisyona (“0”) getirin.
- Hiçbir deliğe hiçbir nesne sokmayın ve düşürmeyin.
- Açık alanlarda kullanmayın.
- Sprey ürünlerinin kullanıldığı veya oksijen tatbik edilen yerlerde çalıştırmayın.
- Sökmek için tüm kontrolleri kapalı pozisyona (“0”) getirin ve fişi, prizden çıkarın.
- Prizden çıkarmak için kablodan çekmeyin. Kablodan değil fişten tutarak çıkartın.
- Ayak pedalı, makineyi çalıştırmak için kullanılır. Ayak pedalının üzerine başka nesneler koymaktan kaçının.
- Makine ıslaksa kullanmayın.
- LED lamba hasarlı veya kırılmışsa, bir tehlike oluşmasını önlemek için üretici veya servis aracısı ya da benzeri yetkili kişi tarafından değiştirilmesi gerekir.
- Ayak pedalına bağlı olan kablo hasar görmüşse bir tehlike oluşmasını önlemek için üretici veya servis aracısı ya da benzeri yetkili kişi tarafından değiştirilmesi gerekir.
- Sadece makinenizle birlikte verilen harici güç kaynağını (varsa), ayak pedalını ve kabloları kullanın. Bunlardan başkası kullanılamaz. Hasarlı veya kayıpsa, aynı parçalarla değiştirdiğinizden emin olun. Güvenliği sağlamak ve bir tehlikeyi önlemek için değiştirme işlemi üretici, servis temsilcisi veya benzer nitelikteki bir kişi tarafından yapılmalıdır.

BU TALİMATLARI KAYDEDİN

Ürünün enerji tüketimi açısından verimli kullanımına ilişkin bilgiler

- Sürekli ve yoğun kullanımlarda makinenizi belli aralıklarla dinlendiriniz.

- Makinenizi ısı kaynaklarından (direk güneş ışığı, soba, radyatör, kalorifer peteği vb) koruyunuz.
- Makinenizi çalıştırdığınız yerdeki elektrik voltajını sık sık kontrol ediniz ve makinenizi şebekeden kaynaklanabilecek elektrik dalgalanmalarından koruyunuz. Eğer bulunduğunuz bölgede şebeke elektriğinde voltaj düşmesi yada yükselmesi gibi problemler yaşıyorsanız. Makinenizin bulunduğu yere regülatör taktırmanız makinenizi verimli kullanabilmenize yardımcı olacaktır.
- Makinenizin bakım ve temizlik işlemlerini mutlaka zamanında yapınız.
- Makinenizi mutlaka kullanma klavuzunda tarif edilen şekilde çalıştırınız.

Federal İletişim Komisyonu Parazit Beyanı

ABD ve Kanada için

Sorumlu taraf:	Singer Sourcing Limited LLC 300 2nd Ave. S, Suite 300, Nashville, TN 37201, USA
Ürün adı:	SINGER® Smart Heavy Duty™ HD9120 / HD9125 ev tipi dikiş makinesi

Bu cihaz, FCC Kuralları Bölüm 15 ile uyumludur. Cihazın çalıştırılması, aşağıdaki iki koşula tabidir: (1) Bu cihaz, bozucu parazit yayımlayamaz ve (2) istenmeyen şekilde çalışmasına neden olabilecekler dahil gelen tüm parazitleri almalıdır.

Radyo frekansına maruz kalma gereksinimlerini karşılamak için bu cihaz çalışırken cihazla insanlar arasında en az 20 cm (8 inç) mesafe bırakılmalıdır. Uyumluluğun sağlanması adına cihaz ve kullanıcı arasındaki mesafe bu değerden kısaysa cihazın çalıştırılması önerilmez. Bu verici için kullanılan yerleşik anten başka antenlerle veya vericilerle birlikte bulunmamalıdır.

Bu ekipman test edilmiş ve FCC Kuralları Bölüm 15 uyarınca B Sınıfı dijital cihaz sınırları içinde olduğu tespit edilmiştir. Bu sınırlar, ev ortamında kullanıldığında bozucu parazitlere karşı makul koruma sağlamak üzere tasarlanmıştır. Bu ekipman radyo frekansı enerjisi üretir, kullanır ve yayabilir. Talimatlara uygun şekilde kurulmadığı ve kullanılmadığı takdirde telsiz iletişimlerinde zararlı düzeyde parazite neden olabilir. Ancak belirli bir kurulumda parazit oluşmayacağına dair bir garanti verilememektedir. Bu ekipmanın radyo ya da televizyon alıcılarında zararlı düzeyde parazite neden olması durumunda (bu husus ekipmanı kapatıp açarak belirlenebilir), kullanıcının aşağıdaki tedbirlerden birini uygulayarak durumu düzeltmesi önerilir:

- Alıcı antenin yönünü veya yerini değiştirme.
- Ekipmanla alıcı arasındaki mesafeyi artırma.
- Ekipmanı, alıcının bağlı olduğu devreden farklı bir devredeki bir prize bağlama.
- Yardım için bir SINGER® yetkili satıcısına veya deneyimli bir radyo/TV teknisyenine başvurma.

B Sınıfı dijital aygıt sınırlarına uygunluğu sağlamak için, ürünle birlikte verilen arabirim kablosu kullanılmalıdır.

⚠ *Uyumluluktan sorumlu tarafça açıkça onaylanmayan değişiklik veya düzeltme işlemleri, kullanıcının bu ekipmanı çalıştırma yetkisini geçersiz kılabilir.*

Ürünün enerji tüketimi açısından verimli kullanımına ilişkin bilgiler

- Sürekli ve yoğun kullanımlarda makinenizi belli aralıklarla dinlendiriniz.
- Makinenizi ısı kaynaklarından (direk güneş ışığı, soba, radyatör, kalorifer peteği vb) koruyunuz.
- Makinenizi çalıştırdığınız yerdeki elektrik voltajını sık sık kontrol ediniz ve makinenizi şebekeden kaynaklanabilecek elektrik dalgalanmalarından koruyunuz. Eğer bulunduğunuz bölgede şebeke elektriğinde voltaj düşmesi yada yükselmesi gibi problemler yaşıyorsanız. Makinenizin bulunduğu yere regülatör taktırmanız makinenizi verimli kullanabilmenize yardımcı olacaktır.
- Makinenizin bakım ve temizlik işlemlerini mutlaka zamanında yapınız.
- Makinenizi mutlaka kullanma klavuzunda tarif edilen şekilde çalıştırınız.

CE Uygunluk Beyanı

WiFi Özellikli Makineler İçin

VSM Group AB Soldattorpsgatan 3, SE-554 74 Jonkoping, İsveç,
WiFi bağlantılı Ev Tipi Dikiş Makinesi SINGER® Smart Heavy Duty™ HD9120 / HD9125 aşağıdaki AB direktiflerine tam olarak uygundur:

- 2014/53/EU sayılı RED Direktifi
- 2011/65/AB sayılı RoHS Direktifi

Ayrıca aşağıda listelenen ilgili uyumlaştırılmış standartların uygulandığı beyan edilmektedir:

- EN 60335-1:2012, A13:2017, A1:2019, A2:2019, A14:2019, A15:2021, A16:2024
- EN 60335-2-28:2003, A1:2008, A11:2018
- EN 62233:2008
- EN 62311:2020
- EN 50564:2011
- EN 50014-1:2021
- EN 55014-2:2021
- EN 61000-3-2:2019, A1:2021
- EN 61000-3-3:2019, A1:2019
- EN 63000:2018
- EN 301 489–17 V3.24–2020
- EN 301 489-v2.1.1-2017
- EN 300 328 v2.2.2–2019
- EN 18031-1:2024
- EN 18031-2:2024

Jönköping, 01062025
Carsten Raunsgaard
Sr. Manager Regulatory Compliance

Ürünün enerji tüketimi açısından verimli kullanımına ilişkin bilgiler

- Sürekli ve yoğun kullanımlarda makinenizi belli aralıklarla dinlendiriniz.
- Makinenizi ısı kaynaklarından (direk güneş ışığı, soba, radyatör, kalorifer peteği vb) koruyunuz.
- Makinenizi çalıştırdığınız yerdeki elektrik voltajını sık sık kontrol ediniz ve makinenizi şebekeden kaynaklanabilecek elektrik dalgalanmalarından koruyunuz. Eğer bulunduğunuz bölgede şebeke elektriğinde voltaj düşmesi yada yükselmesi gibi problemler yaşıyorsanız. Makinenizin bulunduğu yere regülatör taktırmanız makinenizi verimli kullanabilmenize yardımcı olacaktır.
- Makinenizin bakım ve temizlik işlemlerini mutlaka zamanında yapınız.
- Makinenizi mutlaka kullanma klavuzunda tarif edilen şekilde çalıştırınız.

İÇİNDEKİLER

WİFİ VE CREATIVATE HİZMETLERİNE BAĞLANIN 1
CREATIVATE™ Uygulamasını indirin 1
CREATIVATE™ Uygulamasına Bağlan 1
WiFi ile Yazılım Güncelleme 1

GİRİŞ 2
Kullanım Amacı 2
Makineye Genel Bakış — Ön Taraf 2
İğne Alanına Genel Bakış 3
Makinenin Üstü 3
Aksesuarlara Genel Bakış 4
Dahil Olan Aksesuarlar 4
Baskı Ayakları 5
İşlev ve Makine Çalıştırma Düğmeleri 6
Makine Durum Göstergeleri 7
Bağlan Düğmesi LED'i 7
Dikişe Genel Bakış 8
Genel Dikişler 8
Dikiş Menüsüne Genel Bakış 10

BAŞLARKEN 11
Makinenin Ambalajını Açma 11
Güç Kaynağına Bağlama 11
Dikişten Sonra Toplayıp Kaldırma 12
Bekleme Modu 12
Serbest Kol/Çıkarılabilir Aksesuar Bölmesi 12
Baskı Ayağı Kaldıracı 12
İplik Bıçağı 12
Makara Pimleri 13
Makara Tutucuları 13
İplikler 14
İplik Takma İpuçları 15
İplik Makarası, Makara Piminin Üzerine Çekilirse 15
İplik, Dikey Konumdaki İplik Makarasından Aşağıya Doğru Kayıyorsa 15
İğneler 15
İğneler Hakkında Önemli Bilgiler 15
Seçim Kılavuzu — İğne Boyutu, Kumaş, İplik 16
İğneyi Değiştirme 16
İplik Tansiyonu 16
Besleme Dişi Olmadan Dikiş 17
Baskı Ayağı Basıncı 17
Baskı Ayağını Değiştirme 17
Masuranın Sarılması 18
Masurayı Takma 18
Makineye İplik Takma 19
İplik Geçirici 20
Çift İğne için İplik Geçirme 21

DİKİŞ 22
Dikiş Seçici 22
Kumaş Seçimi 22
Dokuma veya Esnek (Örgü) 22
Deri ve Vinil 23
Dikiş Yükleme 23
Dikiş Ayarları 23
Dikiş Genişliği 23
Dikiş/İğne Konumlandırma 23
Dikiş Uzunluğu 23
Ayna görüntüsü 23
Dikişi Kaydet 24
Dikiş Teknikleri 24
Tek Adımlı Düğme İliği 24

NAKIŞ İŞLEMİ HAZIRLIKLARI 25
Nakış Ünitesine Genel Bakış 25
Nakış Kasnağına Genel Bakış 25
Nakış Ayağı 25
Nakış Ayağını Takma 26
Nakış Tasarımları 26
Nakış Ünitesini takın. 26
Nakış Ünitesini Çıkarma 26
Telalar 27
Ayırma Telaları 27
Ütülü Tela 27
Kesme Telası 27
Suda Çözünebilir Tela 27
Isıyla Çözünebilir Tela 27
Yapışkanlı Tela 27
Kumaşa Kasnak Yerleştirme 28
Kasnağı Takma/Çıkarma 28

NAKIŞ DÜZENLEME 29
Kasnak Seç 29
Tasarım Yükle 29
Nakış Metni 29
Konum ve Boyut 29
Kes/Kopyala ve Yapıştır 29
Sil 30
Tekrarla 30
Renkleri Düzenle 30
Ölçeklendir 30
Yan Yana Ayna Görüntüsü 30
Deseni Makineye Gönder 30
Dış Dikiş Kurulumu ve Ayarları 30
Nakış için Makine Ayarı 30

NAKIŞ İŞLEME 31
Ayarlamalar 31
Köşe Kontrolü 31
Teyelleme 31
Kasnak Konumları 31
Geçerli Dikiş 31
Kesme 31
Orta 31
Park 31
Renk Blokları 32
Sonraki İpliği Yükle 32
Nakış Düzenlemeye Dönün 32
Nakışı Bitirme ve Çıkarma 32

BAKIM 33
Masura Alanını Temizleme 33
Masura Alanının Altını Temizleme 33
Sorun giderme 34
Teknik Özellikler 37
..... 38
..... 38
TAŞIMA VE NAKLİYE SIRASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR 38

WİFİ VE CREATIVATE HİZMETLERİNE BAĞLANIN

CREATIVATE™ Uygulamasını indirin

Makine, kullanılabilir tüm işlevlere erişmek için CREATIVATE™ uygulamasına bağlantı gerektirir. Bağlantı kablosuz olarak WiFi üzerinden kurulur.

CREATIVATE™ uygulaması dikiş, nakış, kapitone ve el işi için hepsi bir arada yol arkadaşınızdır.

CREATIVATE™ uygulamasını App Store veya Google Play'den ücretsiz olarak indirin. Bağlantı işlemini tamamlamak için uygulamadaki talimatları izleyin. Makine başarılı bir şekilde senkronize edildiğinde, bağlantı düğmesi göstergesi mavi renkte yanar. Makine, CREATIVATE™ uygulamasına bağlanıp senkronize edilinceye kadar tam kapsamlı çalışmayacaktır.

CREATIVATE™ Uygulamasına Bağlan

Bağlandıktan sonra uygulama dikiş seçimi ve ayarı, nakış düzenleme ve işleme ve CREATIVATE™ Design Catalog'a erişim gibi makinenizin tüm özelliklerini kullanılmasını sağlar. Uygulama ayrıca adım adım eğitimler, kumaş ve iğne önerileri ve diğer yol gösterici bilgileri de sağlar.

Dikkat: CREATIVATE™ uygulamasına bağlantı olmadan, bu makine sadece düz bir dikiş diker. Diğer tüm dikişler, nakış işlevleri ve ayarlar makinenin uygulamaya bağlı olmasını ve uygulamayla senkronize edilmesini gerektirir. Herhangi bir dikiş oturumuna başlamadan önce mobil cihazınızın şarj edildiğinden ve uygulamanın yüklendiğinden emin olun.

WiFi ile Yazılım Güncelleme

En son ürün yazılımını kablosuz olarak almak için makineyi bir WiFi ağına bağlayın. Bağlandığında makineniz otomatik olarak kullanılabilir yazılım güncellemelerini kontrol eder. Daha yeni bir ürün yazılımı tespit edilirse, uygulama sizi bilgilendirir ve indirme ve yükleme adımlarında size yol gösterir. Ürün yazılımı sürümü makine ayarlarından kontrol edilebilir.


GİRİŞ

Kullanım Amacı

Optimum kullanım ve bakım, bu talimatlarda yer almaktadır. Bu ürün endüstriyel kullanıma uygun değildir.


Yetkili servislerimizi bölgelere göre www.singer.com.tr web sitesinde bulabilirsiniz.

Makineye Genel Bakış — Ön Taraf

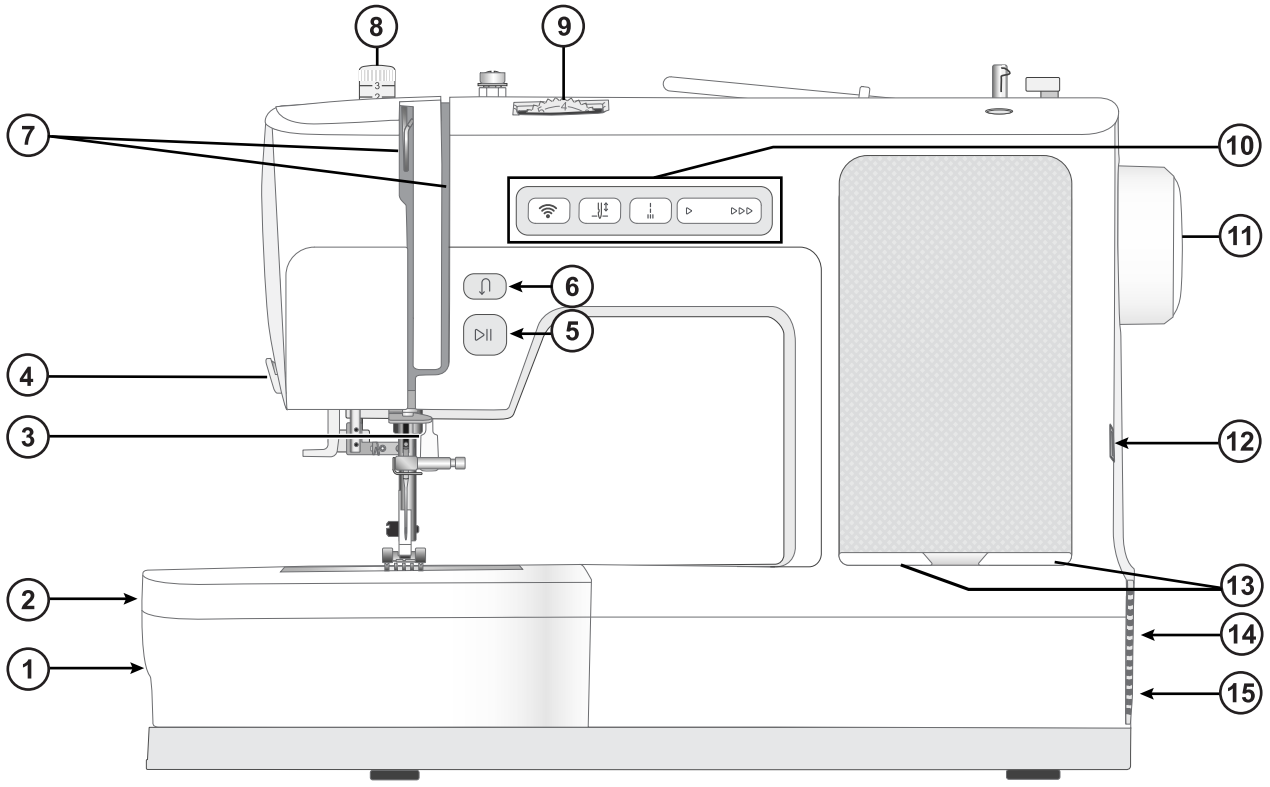


1. **Besleme Dişi Kolu**— Besleme dişini etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için bir yandan diğer yana hareket ettirin. Serbest kolun arkasına yerleştirilmiştir.
2. **Aksesuar Bölmesi / Serbest Kol** — Dikiş dikerken düz bir yüzey kullanım imkanı sunar ve aksesuarlarınız için depolama alanı sağlar. Aksesuar bölmesini çıkararak pantolon kenarları ve manşetler gibi kısımları daha kolay dikmek için serbest kolu kullanın.
3. **Baskı Ayağı Kaldıracı** — Baskı ayağını kaldırmak ve indirmek için kullanılır.
4. **İplik Bıçağı** — Makinenin yan tarafında uygun bir konuma sahiptir ve dikişin sonunda üst ipliği ve masura ipliğini kesmek için kullanılır. Kesilmiş ipliklerin dikişe devam edildiğinde iplik açılmayacak şekilde yeterince uzun bırakılmasını sağlar.
5. **Başlat/Durdur Düğmesi** — Ayak pedalını kullanmadan dikişi veya nakışı başlatmak ve durdurmak için basın. Dahili LED göstergesi mevcut makine durumunu gösterir. Ayrıntılar için bkz. Makine Durum Göstergeleri.
6. **Geri Dikiş Düğmesi** — Geri dikiş yapmak için basılı tutun (ör. dikiş bitişini veya başlangıcını sabitlerken).
7. **İplik Takma Kanalları** — Tansiyon kampanalarını ve germe kolunu içeren iplik yolları.
8. **Baskı Ayağı Basıncı** — Baskı ayağının kumaş üzerinde yaptığı baskıyı kontrol eder.
9. **İplik Tansiyonu Kadranı** — Dikişiniz, ipliğiniz ve kumaşınız için uygun tansiyonu ayarlayın.
10. **İşlev Düğmeleri** — Dikişinizi daha kolay hale getirmek için kullanılan işlevler (bkz. sayfa 6).
11. **El Çarkı** — İğnenin ve iplik germe kolunun hareketlerini manuel olarak kontrol etmek için kullanılır.
12. **Dahili USB-C bağlantı noktası** — Dikiş sırasında cihazınızı şarj eder. Yalnızca şarj etme amacıyla kullanılır.
13. **Mobil Cihaz Tutucu** — Dikiş sırasında cihazı sağlam ve görünür konumda tutar.
14. **Güç Düğmesi** — Makineyi ve LED lambasını açar
15. **Ayak Pedalı ve Güç Kablosu Soketi** — Ayak pedalı ve güç kablosunu bağlamak için kullanılır.

İğne Alanına Genel Bakış

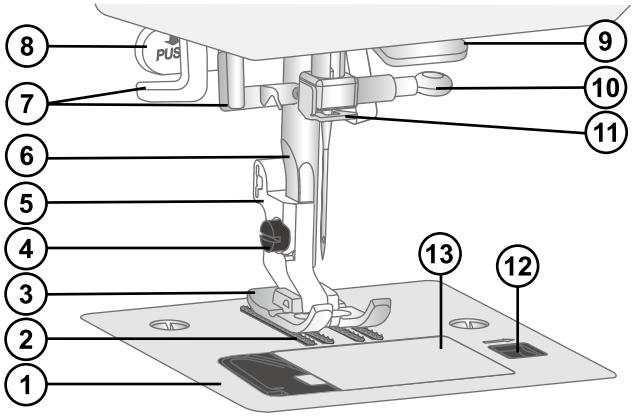

1. **İğne Plakası** — Dikiş dikmek için baskı ayağının çevresinde düz bir alan oluşturur. Kılavuz çizgileri dikiş dikerken kumaşı düz bir şekilde ilerletmenizi kolaylaştırır.
2. **Besleme Dişleri** — Dikiş dikerken kumaşı baskı ayağının altına yönlendirir.
3. **Baskı Ayağı** — Kumaşı, dikişe başladığınızda baskı ayağının altından kumaşı çeken besleme dişine doğru tutar.
4. **Baskı Ayağı Tutucu Vidası** — Baskı ayağı tutucusunu sökmek için vidayı gevşetin.
5. **Baskı Ayağı Tutucu** — Baskı ayağını tutar.
6. **Baskı Ayağı Çubuğu** — Baskı ayağı tutucusunu tutar.
7. **Dahili İplik Geçirici** — İpliği iğneden hızla ve kolayca geçirin.
8. **Düğme İliği Açma Kolu** — İlik dikmek için kullanılır.
9. **İplik Kılavuzu** — Dikiş sırasında ipliğin akışına yardımcı olur.
10. **İğne Sıkıştırma Vidası** — İğneyi sabit tutar.
11. **İğne İpliği Kılavuzu** — Dikiş sırasında ipliğin akışına yardımcı olur.
12. **Masura Kapağı Serbest Bırakma Düğmesi** — Masura kapağını açmak için basın.
13. **Masura Kapağı** — Dikiş sırasında masurayı korur.

Makinenin Üstü

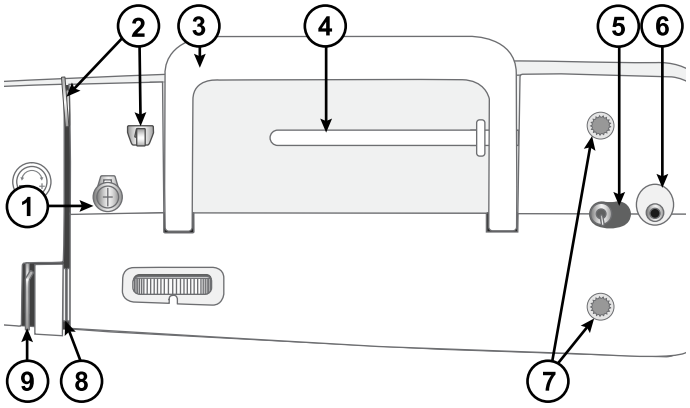


1. Masura sarma tansiyonu kampanası
2. İplik kılavuzları
3. Taşıma Kolu
4. Makara pimi
5. Masura sarma mili
6. Masura sarma tutucusu
7. Yardımcı makara pimi kanalları
8. İplik tansiyonu kampanaları
9. Horoz


Aksesuarlara Genel Bakış




Masura, 4 adet — Sadece makinenizle birlikte gelen şeffaf masuraları kullanın (SINGER® Sınıf 15 şeffaf masuralar). Masuralardan biri makineye takılı olarak teslim edilir.




Makara Tutucu — Farklı iplik makaraları için iki boyut seçeneğini vardır (orta ve küçük).




Yardımcı Makara Pimi — Özel iplikler veya geniş iplik makaraları ile dikiş yaparken kullanılır.



Fırça ve Dikiş Sökme Aparatı — Dikişleri sökmek/havları fırçayla temizlemek için kullanılır.

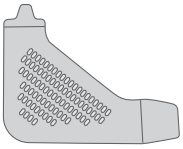

L-Tornavida — İğne plakasını, baskı ayağı tutucusunu veya iğne vidasını çıkarmak için kullanılır.

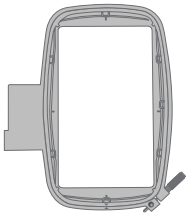

Dikkat: Nakış Kasnağı, nakış ünitesine dahildir. Makinenize dahil değilse, ayrıca satın alınabilir.

Nakış Kasnağı (170x100): — Nakış sırasında kumaşı sabit tutar. Kasnak boyutu maksimum nakış alanını gösterir.

Dahil Olan Aksesuarlar

(Resimde Gösterilmemektedir)

- İğneler
- Ayak pedalı
- AC- Fiş
- Güç kablosu

Baskı Ayakları



Çok Amaçlı Ayak A
(teslimat sonrasında makineye takılır)

Bu ayak genellikle 1 mm'den daha büyük dikiş uzunluğundaki düz ve zigzag dikişler için kullanılır.



Dekoratif Dikiş Ayağı B
1,0 mm'den kısa dikiş uzunluğuna sahip yakın zikzak dikişler (saten dikişler), diğer yardımcı dikişler veya dekoratif dikişler için bu ayağı kullanın. Ayağın alt kısmındaki kanal, dikişlerin üzerinden düzgün bir şekilde geçmek amacıyla tasarlanmıştır.




Gizli Dikiş Ayağı D
Bu ayak gizli baskı dikişleri için kullanılır. Bu ayağın iç kenarı kumaşı yönlendirir. Ayağın sağ tırnağı, kenar dikişi boyunca ilerlemek için tasarlanmıştır.



Fermuar Ayağı E
Bu ayak, iğnenin sağına veya soluna takılabilir.


Bu, fermuarın her iki tarafını da dikmeyi kolaylaştırır. Fermuar dişlerine daha yakın dikiş veya daha büyük kordonlama yapmak için iğne konumunu sağa veya sola kaydırın.

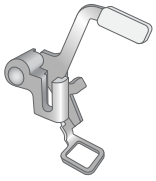

Nakış Ayağı

Dikkat: Nakış Ayağı, nakış ünitesine dahildir. Makinenize dahil değilse, ayrıca satın alınabilir.

Nakış Ayağı kasnaklı nakış için önerilir.

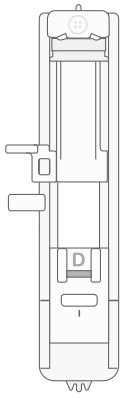


Tek Adımlı Düğme İliği Ayağı
Bu ayak, arka tarafında düğme iliğinin boyutunu ayarlamak için bir boşluğa sahiptir. Makine, düğme boyutuna uyacak bir düğme iliği diker.

İşlev ve Makine Çalıştırma Düğmeleri




Başlat/Durdur Düğmesi (Makine Durum Göstergesi)
Ayak pedalını kullanmadan dikişi veya nakışı başlatmak ve durdurmak için basın. Dahili LED göstergesi mevcut makine durumunu gösterir. Ayrıntılar için Makine Durum Göstergeleri'ne bakın (bkz. sayfa 7).



Geri Dikiş Düğmesi
Geri dikiş yapmak için basılı tutun, örneğin dikiş bitişini veya başlangıcını sabitlerken.



Bağlan Düğmesi
Makineyi WiFi ağınıza bağlamak ve mobil cihazınızdaki CREATIVATE™ uygulaması ile senkronize etmek için basın. Düğme ayrıca LED ışık üzerinden bağlantı durumunu gösterir (bkz. sayfa 7).



İğne Kaldırma/İndirme
Dikişi durdurduğunuzda iğnenin konumunu ayarlamak için İğne Durdurma Yukarı/Aşağı düğmesine basın. Düğmeye dokunduğunuzda iğne yukarı veya aşağı hareket eder.

Dikkat: İpucu: Dikişi durdurduğunuzda iğneyi yükseltmek veya indirmek için pedala da dokunabilirsiniz.



Düğümleme
Bu düğmeye basıldığında makine hızlı bir şekilde üç düğüm dikişi atar ve otomatik olarak durur.



Hız Kontrolü
Hız kontrol düğmelerini kullanarak hızı ayarlayabilirsiniz.

Hızı azaltmak için tek oka (sol taraf) veya hızı artırmak için üçlü oka (sağ taraf) basın. Seçilen dikişin varsayılan maksimum hızından daha yüksek hız seçemezsiniz.

Makine Durum Göstergeleri

Makinedeki LED göstergesi geçerli makine durumunu gösterir. LED'in rengi ve davranışı, makinenin hazır, meşgul olduğunu veya ilgilenilmesi gerektiğini belirtir. Ayrıntılar için aşağıdaki açıklamalara bakın.

LED	Durum	Anlam
Sürekli Yeşil	Hazır / Dikiş	Makine hazırdır veya dikiş dikmektedir. Dikişi başlatmak için Başlat'a basın veya ayak pedalını kullanın. Duraklatmak için tekrar basın.
Sürekli Turuncu	Bekleniyor	Makine kalibrasyon, ayarları senkronize etme, ürün yazılım indirme veya bir desen yükleme gibi bir görevi işliyor. LED yeşile dönene kadar bekleyin. Makineyi kapatmayın.
Yanıp Sönen Turuncu	Dikkat!	Bir uyarı algılandı, ancak dikiş devam edebilir. Örnekler: Nakış sırasında masurada az iplik var veya iplik değişimi gerekiyor. Ayrıntılar için uygulamayı kontrol edin veya devam etmek için Başlat'a basın.
Yanıp Sönen Kırmızı	Eylem Gerekli	Makine duraklatıldı ve devam etmeden önce işlem yapılması gerekiyor. Örnekler: üst iplik kopması, kasnak algılanmadı veya geçersiz desen. Ayrıntılar için uygulamayı kontrol edin, sorunu düzeltin ve devam etmek için Başlat'a basın veya uygulamada oynaylayın.
Sürekli Kırmızı	Engellendi	Makine güvenlik nedenleriyle durduruldu. Başlatma düğmesi ve ayak pedalı devre dışıdır. Ayrıntılar için uygulamayı kontrol edin, ardından makineyi kapatın ve yeniden başlatmadan önce sorunu çözün. Sorun devam ederse yerel SINGER® yetkili satıcınız ile iletişime geçin.
Kapalı	Boşta	Makine kapalı, başlatılıyor, ürün yazılımı yükleniyor veya hiçbir desen yüklenmedi. Bir deseni yüklemek veya yeni bir proje başlatmak için uygulamayı açın.

Dikkat: Sürekli kırmızının ardından dört bip sesi gelir. Makineyi kapatın ve sorun devam ederse yetkili SINGER® satıcınız ile iletişime geçin.

Bağlan Düğmesi LED'i

Bağlan (WiFi) düğmesindeki LED, ağ bağlantı durumunu gösterir.

LED	Durum	Anlam
Hızlı Yanıp Sönen Mavi	Eşleşme yapılıyor	Makine WiFi kimlik bilgilerini almaya hazırdır. Uygulamayı açın ve kurulum talimatlarını izleyin.
Yavaş Yanıp Sönen Mavi	Bağlanıyor	Makine WiFi ağınıza bağlanıyor ve CREATIVATE™ hesabınızla etkileşime geçiyor. Bağlantı kurulana kadar bekleyin.
Sürekli Mavi	Bağlandı	Makine başarıyla CREATIVATE™ hesabınıza bağlandı ve kullanıma hazır.
Kapalı	Bağlı Değil	WiFi devre dışı, yapılandırılmamış veya bağlanamadı. Eşleştirme moduna girmek için WiFi düğmesini 10 saniye basılı tutun. İki kısa bip sesi etkinleştirmeyi doğrular.

Dikişe Genel Bakış




Genel Dikişler


Aşağıdaki tabloda genel dikiş amacıyla en çok kullanılan dikişler yer almaktadır.

Streç dikişler aşağıdaki dikiş tablosunda (*) ile işaretlenir.

Dikiş yaparken iplik tansiyonunu 1 ile 5 arasına ayarlayın. Her zaman bir kumaş parçası üzerinde dikişi test edin, gerekirse tansiyonu ayarlayın.

			Uygulama
	Orta Konumda Düz Dikiş		Düz Dikiş, dikiş için kullanılan temel dikiştir. Düz dikiş genel olarak iki parça kumaşı birbirine dikmek için kullanılır. Düz dikiş ayrıca dikişin başlangıcını ve sonunu sabitlemek için ters yönde birkaç dikiş olarak da dikilebilir. Projenize ve kumaşınıza bağlı olarak birden fazla düz dikiş uzunluğundan birini seçin.
	Sol Konumda Düz Dikiş		Fermuarları dikmek veya üst dikiş yapmak için sol iğne konumunda düz dikişi kullanın.
	Orta Konumda Esnek Dikiş		Triko ve esnek kumaşları dikmek içindir.
	Sol Konumda Esnek Düz Dikiş		Triko ve esnek kumaşları dikmek içindir.
	Güçlendirilmiş Düz Dikiş		Güçlendirilmiş dikişler için üçlü ve elastik. Üst dikiş için dikiş uzunluğu ayarını artırın.
	Sol Konumda Güçlendirilmiş Düz Dikiş		Güçlendirilmiş dikişler için üçlü ve elastik. Üst dikiş için dikiş uzunluğu ayarını artırın.
	Çok Adımlı Zigzag Dikiş		Dantel, biye ve aplikeleri dikmek içindir.
	Güçlendirilmiş Zigzag Dikiş		Kumaşı kenarlar boyunca birleştirmek veya deri ile üst üste dikmek içindir. Dekoratif dikişler içindir.
	Üç adımlı Zikzak		Sürfile yapmak, onarmak, yamaları ve lastikleri dikmek içindir. Hafif ve orta ağırlıkta kumaşlar için uygundur.
	İki adımlı Zikzak		Kenarları işlenmiş iki dantel parçasını birleştirmek ve elastik büzgü yapmak içindir.
	Dikiş/Sürfile Dikişi		Dikip kenar üzerinde tek adımda sürfile yapın veya daha sonra kırpın. Esnek olmayan ve hafif ağırlıktaki esnek kumaşlar içindir.
	Esnek Dikiş/ Sürfile Dikişi		Dikip kenar üzerinde tek adımda sürfile yapın veya daha sonra kırpın. Orta ve ağır esnek kumaşlar içindir.
	Çift Overlok Dikişi		Dikip kenar üzerinde tek adımda sürfile yapın veya daha sonra kırpın. Ağır esnek ve ağır dokuma kumaşlar içindir.
	Overlok Dikişi		Dikip kenar üzerinde tek adımda sürfile yapın veya daha sonra kırpın. Orta esnek kumaşlar içindir.
	Overlok Dikişi		Hafif esnek kumaşlarda yama ve dikiş içindir.

	Elastik Kenar Dikişi		Hafif dokuma kumaşlarda kenar oluşturma ve kenar dikişi içindir. Dokuma kumaşları verev üzerine dikin.
	Kamalı Reçme Dikiş		Dekoratif kenarlar, sürfile dikişler, kemerler ve bantlar. Orta/ağır esnek kumaşlar içindir.
	Elastik Dikiş veya Büzgü Dikişi		Elastik büzgü oluşturmak için iki sıra elastik dikiş üzerinden dikin.
	Esnek Gizli Kenar Dikişi		Orta ağırlıktaki ve ağır esnek kumaşlarda kör kenar dikişi.
	Dokuma Gizli Kenar Dikişi		Orta ve ağır dokuma kumaşlarda kör kenar dikişi.
	Köprü dikişi		Kenarları işlenmiş iki kumaş parçasını birleştirmek ve elastik büzgü yapmak içindir.
	Elastik/lastik kılıfı dikişi		Trikodaki sürfile dikişler için. Dar elastik üzerinden kılıf dikmek için kullanın.
	Teyel dikişi		Geçici dikişler içindir. Uzun dikişler dikişlerin kolayca çözülmesine neden olur.
	Punteriz Dikiş		Pek çok kumaş ağırlığı içindir.
	Keten düğme iliği		Bluzlar ve çocuk giysileri içindir.
	İlik		Özenle hazırladığınız ceketler, kabanlar vb. için kare bitişler.
	Orta Sağlamlaştırılmış İlik		Orta ve ağır kumaşlar içindir.
	Deri Düğme İliği (düz dikiş)		Deri ve süet içindir.
	Düğme Dikme Dikişi	-	Düğmeleri dikmek içindir.
	Yama Dikişi (ileri/Geri)		İş giysilerini, çocuk giysilerini, kot pantolonları, ev tekstilleri ve diğer eşyaları yamayın ve onarın.
	Yama dikişi (yandan yana)		Küçük yırtıkları onarmak içindir.

▌	Punteriz, manuel		Cepleri, gömleklerdeki açıklıkları, kemer köprülerini ve fermuarların alt kısımlarını güçlendirin.
----	Kemer Köprüsü Dikişi		Kemer köprülerini sağlamlaştırmak içindir. Bu dikişi kullanmadan önce besleme dişlerini alçaltın.

Dikiş Menüsüne Genel Bakış

Her türlü amaç için dikişlerle birlikte birçok farklı dikiş menüsü vardır.

Dikiş Menüsü Adı	Açıklama
Favorilerim	Sık kullanılan olarak işaretlediğiniz dikişlere tek bir yerden erişin.
Genel Dikişler	Giysi dikmek ve onarmak için dikişler.
İlik Dikişleri	Dekoratif ev tekstili ürünlerine, giysilere, el işi çalışmalara ve farklı uygulamalara düğme iliği dikin.
Kapitone Dikişleri	Kapitone ve yama projeleri için tasarlanmış dikişler.
Dekoratif Dikişler	Dekoratif dikişler içindir.
Benim Dizilerim	Kaydedilmiş dikiş dizilerinizi bulun.

BAŞLARKEN

Makinenin Ambalajını Açma


1. Kutuyu sabit, düz bir yüzeye yerleştirin. Makineyi kutudan çıkartın ve ambalajını sökün.
2. Tüm dış ambalaj malzemesini ve plastik poşeti çıkarın.
3. İğne alanındaki sıçrayan yağları ve/veya havları temizlemek için makineyi kuru bir bezle silin.

Dikkat: Dikiş makineniz, normal oda sıcaklığında en iyi dikiş sonucunu sağlamak üzere ayarlanmıştır. Aşırı yüksek ve düşük sıcaklıklar dikiş sonucunu etkileyebilir.

Güç Kaynağına Bağlama

Aksesuarlar arasında güç kablosu ve ayak pedalı bulacaksınız.

Dikkat: Makineniz için kullanılan AC fişi ülkeler arasında farklılık gösterir ve resimdekiyle eşleşmeyebilir.

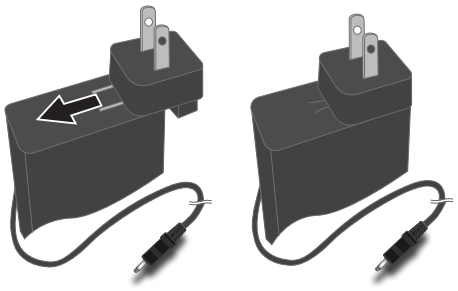

Makineyi ilk kez kullanmadan önce, bir elektrik prizine takmak için güç kaynağı ünitesine bir AC fişi takılmalıdır. Doğru AC fişi yerine oturana kadar kaydırın. Fişin sıkıca oturduğundan emin olun.

Not: Makineyi güç kaynağına nasıl bağlayacağınız konusunda şüpheleriniz varsa nitelikli bir elektrik tesisatçısına danışın. Makine kullanımda olmadığı zamanlarda güç kablosunu çıkarın.


Aksesuarlar arasında güç kablosu ve ayak pedalı bulacaksınız.

Dikiş makinesinin sağ alt kısmında bağlantı soketini ve AÇMA/KAPAMA düğmesini bulacaksınız.

ABD ve Kanada için

Bu dikiş makinesi polarize fişe sahiptir (bir ucu diğerinden daha geniştir). Elektrik çarpması riskini azaltmak için fişin polarize prize sadece tek yönde takılabilmesi sağlanmıştır. Fiş prize tamamıyla uymuyorsa fişi ters çevirin. Hala uymuyorsa uygun prizin takılması için nitelikli bir elektrik tesisatçısıyla görüşün. Asla priz üzerinde değişiklik yapmayın.

1. Ayak pedalı kablosunu makinenin sağ alt tarafındaki ön sokete (A) bağlayın.
2. Güç kablosunu makinenin sağ alt tarafındaki arka sokete (B) bağlayın. Kabloyu duvar soketine takın.
3. Gücü ve ışığı açmak üzere AÇMA/KAPAMA düğmesine (C) basarak düğmeyi "I" konumuna getirin.

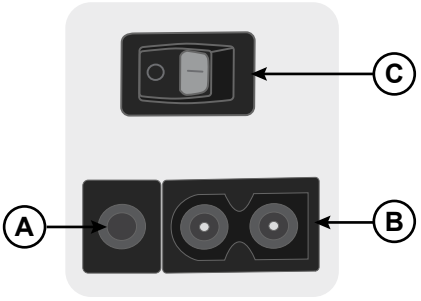

Dikiş hızı, ayak pedalına basılarak veya Başlat/Durdur Düğmesi ve Hız Kontrol Düğmeleri kullanılarak ayarlanır.

Dikkat: Makine kapatıldıktan sonra makinede hala biraz güç kalabilir. Bu durum, güç tüketilene kadar ışığın birkaç saniye açık kalmasına neden olabilir. Güç tasarrufu sağlayan bir cihaz için bunların yaşanması normaldir.

Dikişten Sonra Toplayıp Kaldırma

1. Ana düğmeyi kapatın. Makine kapatıldıktan sonra makinede hala güç kalabilir. Bu durum, güç tüketilene kadar ışığın birkaç saniye açık kalmasına neden olabilir. Güç tasarrufu sağlayan bir cihaz için bu normal bir davranıştır.
2. Kabloyu önce elektrik prizinden ardından makineden sökün.
3. Daha rahat saklamak için kabloyu ayak pedalının etrafına sarın.
4. Tüm aksesuarları aksesuar tepsisine yerleştirin. Serbest kolun çevresinden tepsiyi makineye doğru kaydırın.
5. Pedalı ve kabloyu serbest kolun üstündeki alana yerleştirin.

Bekleme Modu

Makineniz, herhangi bir işlem yapılmaması nedeniyle belirli bir süre sonra otomatik olarak bekleme moduna geçer.

Geçerli durum kaydedilir ve makine tekrar etkinleştirildiğinde bu geri yüklenebilir.

Makine bekleme moduna girmeden önce bir bildirim verilir.

Ayarlardan süreyi değiştirebilir veya bu ayarı kapatabilirsiniz. Bekleme süresini değiştirmenin enerji tüketimini artırabileceğini unutmayın.


Makine üzerindeki düğmelerden herhangi birine bastığınızda makine tekrar normal modda olacak şekilde etkinleştirilecektir.

Serbest Kol/Çıkarılabilir Aksesuar Bölmesi

Daha sonra kolayca erişmek için baskı ayaklarını, masuraları, iğneleri ve diğer aksesuarları aksesuar bölmesinde saklayın.

Daha geniş ve düz bir çalışma alanı elde etmek için aksesuar bölmesini makinede takılı tutun.


Pantolon paçalarını ve manşet kollarını dikmeyi kolaylaştırmak için serbest kolu kullanın. Serbest kolu kullanmak için aksesuar bölmesini kaydırın. Sola kaydırarak bölmeyi çıkarın.

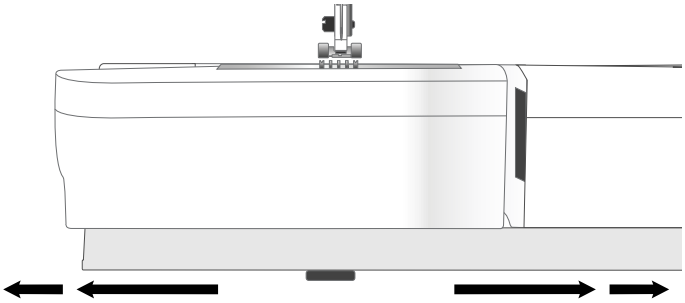

Baskı Ayağı Kaldıracı


Baskı ayağı kaldıracı dikiş makinesi kafasının arka tarafındadır. Kol, baskı ayağını kaldırmak ve indirmek için kullanılır.

Baskı ayağı kolunu kaldırarak ve ardından yukarı doğru bastırarak baskı ayağının kaldırma yüksekliğini artırabilir ve bu sayede ayağın altına kolayca kalın kumaş katmanları koyabilirsiniz.

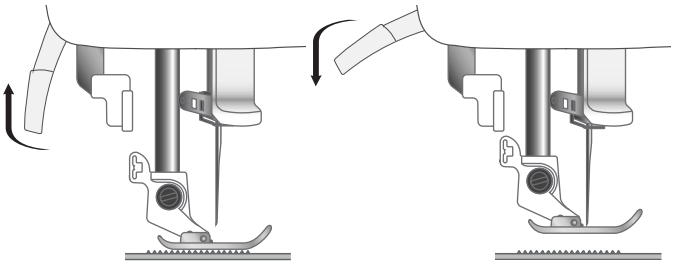

İplik Bıçağı

İplik bıçağını kullanmak için gösterildiği gibi ipliği arkadan öne doğru çekin. Bu şekilde iplik uçları yeterli uzunlukta bırakılacaktır, böylece yeniden dikmeye başladığınızda iplik iğneden çıkmayacaktır.

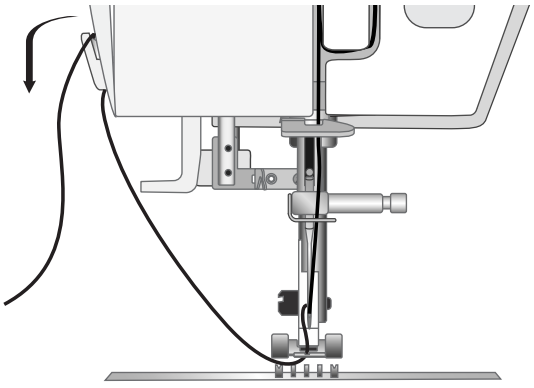


Makara Pimleri

Makinenizde bir ana makara pimi ve bir Yardımcı Makara Pimi olmak üzere iki makara pimi bulunur. Makara pimleri tüm iplik türleriyle kullanılabilecek şekilde tasarlanmıştır. Ana makara pimi, yatay konumda (iplik makaradan çözülür), Yardımcı Makara Pimi ise dikey konumda (iplik makarası döner) kullanılır. Normal iplikler için yatay konumu ve büyük makaralar veya özel iplikler için dikey konumu kullanın.

Ana Makara Pimi

İplik makarasını, makara pimine yerleştirin. İpliğin, makarada saatin tersi yönünde döndüğünden ve bir makara tutucusuna geçtiğinden emin olun. İplik makarasından biraz daha büyük bir makara tutucusu kullanın. Dar iplik makaraları (A) için ön makarada daha küçük bir makara tutucusu kullanın. Geniş iplik makaraları (B) için ön makarada daha büyük bir makara tutucusu kullanın. Makara tutucusunun düz tarafı makaraya doğru sıkıca bastırılmalıdır. Makara tutucusu ve iplik makarası arasında boşluk olmamalıdır.


Dikkat: Tüm iplik makaraları aynı şekilde üretilmez. İplikle ilgili sorunlar yaşarsanız tersi yönüne döndürün veya dikey konumda kullanın.

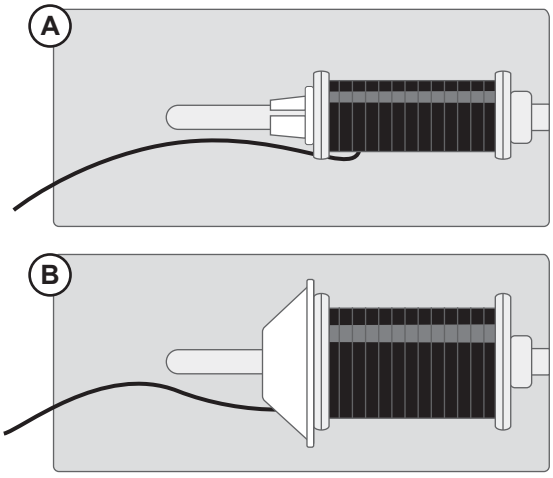

Yardımcı Makara Pimi


Yedek Makara Pimi bir masura ipliğini ikinci bir iplik makarasından sararken veya çift iğne ile dikiş yaparken kullanılır. Yedek Makara Pimini makinenin üstünde bu amaç için bulunan deliklerden birine takın.

Makaranın dönmesini engelleyeceğinden makara piminin üstüne makara tutucusu yerleştirmeyin.

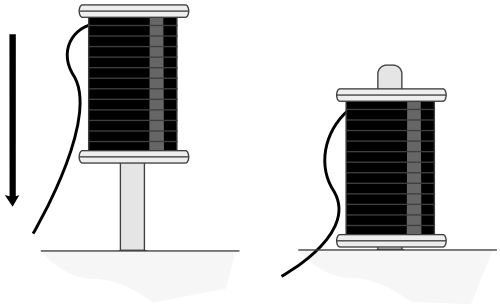

Makara Tutucuları


Makinenizle birlikte iki adet farklı boyuta sahip makara tutucusu verilir. İplik makaranın üst kısmında takılıyorsa üst kısma bir makara tutucusu yerleştirin. İpliğin takılmasını önlemek için her zaman iplik makarasından biraz daha büyük bir makara tutucusu kullanın. Makara tutucusunun düz tarafı makaraya doğru sıkıca bastırılmalıdır.

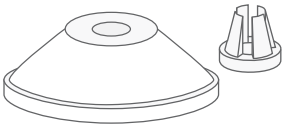

İplikler

Günümüzde piyasada farklı amaçlar için üretilen birçok iplik mevcuttur.

Smart Heavy Duty™ HD9120 / HD9125 makineniz, birçok iplik ve makara boyutuyla uyumlu olacak şekilde tasarlanmıştır.

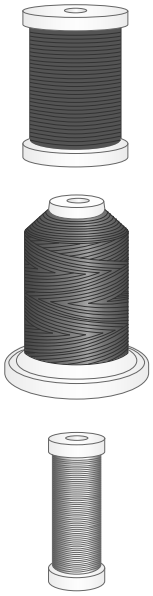

Çok Amaçlı Dikiş İpliği

Çok amaçlı dikiş ipliği sentetik, pamuk veya pamuk kaplı polyesterden yapılır. Bu tür iplik giysiler, ev dekorasyonu ve kapitone dahil birçok dikiş projesinde kullanılır.

Nakış İpliği

Nakış ipliği çeşitli rayon, polyester, akrilik ve metalik gibi çeşitli liflerden yapılır. Bu iplikler nakış ve diğer dekoratif dikişler için pürüzsüz parlak bir görüntü oluşturur.

Projenin her iki tarafı da görünür olmayacaksa nakış ipliği genelde masurada kullanılmaz. Bunun yerine masurada hafif bir nakış masura ipliği kullanılır. Bu daha hafif iplik, masura altında toplanmaz.

Dikkat: Nakış için metalik iplik kullanırken, daha geniş bir göze sahip bir iğne kullanmanız ve nakış hızını azaltmanız gerekebilir.

Şeffaf İplik

Misina iplik olarak da adlandırılan şeffaf iplik, açık bir sentetik ipliktir. Bazı kapitone ve süsleme teknikleri için kullanılabilir. Masurayı sararken dikiş sırasında kumaşta buruşukluklara neden olabilecek ipliğin gerilmesini önlemek için yarım hızda sarın. Masurayı yarıya kadar doldurun.

İplik Takma İpuçları

Günümüzde piyasada farklı amaçlar için üretilen birçok iplik mevcuttur. İpliğin kalitesi ve yapısının yanı sıra iplik makarasının şekli ve boyutu, ipliğin davranışını etkileyebilir. Makaralar dolu veya neredeyse boşsa, iplikler farklı davranış da sergileyebilir.

Sorunlarla karşılaşırsanız aşağıdaki ipuçlarını deneyin.

Dikkat: Dikiş sonucunu kontrol etmek için daima bir parça deneme kumaşı üzerinde deneme dikişi yapın.

İplik Makarası, Makara Piminin Üzerine Çekilirse

İpliğin takılmasını önlemek için her zaman iplik makarasından biraz daha büyük bir makara tutucusu kullanın. Makara tutucusunun düz tarafı makaraya doğru sıkıca bastırılmalıdır. Makara tutucusu ve iplik makarası arasında boşluk olmamalıdır.

İplik, Dikey Konumdaki İplik Makarasından Aşağıya Doğru Kayıyorsa

İplik kolayca açılan ve dikey konumdaki iplik makarasından kayan özellikteyse makara piminin etrafındaki iplik makarasının altında kalabilir ve kopabilir.

İğneler

Dikiş makinesi iğnesi başarılı dikişler elde edilmesinde önemli bir rol oynar. Yalnızca kaliteli iğneler kullanın. 130/705H sistemi iğnelerini öneririz. Makinenizle birlikte gelen iğne paketi en sık kullanılan boyutlardaki iğneleri içerir.

⚠ *Kullandığınız ipliğe uygun bir iğne kullandığınızdan emin olun. Daha ağır iplikler daha büyük deliği olan iğneler gerektirir. İğne deliği ipliğin geçemeyeceği kadar küçükse iplik geçirici düzgün çalışmayabilir.*



Çok Amaçlı İğne
Çok amaçlı iğneler hafif yuvarlak bir uca sahiptir ve çeşitli boyutları mevcuttur. Birçok kumaş türüyle ve çeşitli ağırlıklara sahip kumaşlarla yapılan genel dikiş işlemleri için kullanılabilir.




Jarse İğnesi
Streç iğneleri kumaşta bir esneme olduğunda atlanmış dikişleri önlemek için yuvarlak bir uca ve özel bir geçme yerine sahiptir. Örgüler, mayolar, yünler, sentetik süetler ve deriler için uygundur.



Kot İğnesi
Kot iğneleri, iğneyi saptırmadan sıkı bir şekilde örülmüş kumaşları delmek için keskin bir uca sahiptir. Kanvas, kot, mikrofiber için uygundur.



Nakış İğnesi
Nakış iğneleri, ipliğe veya malzemelere gelebilecek hasarı önlemek için özel bir geçme yerine, hafif yuvarlak bir uca ve biraz daha büyük bir deliğe sahiptir. Nakış ve dekoratif dikiş için metalik ve diğer özel iplikler ile kullanın.



Kanatlı İğne
Kanatlı iğnelerin yanlarında kumaşlara ara nakış işlerken ve doğal kumaşlara kenar dikişi yaparken delik açmaya yarayan geniş kanatlar bulunur.

İğneler Hakkında Önemli Bilgiler




İğneyi sık sık değiştirin. Genel bir kural olarak iğnelerin her 6-8 saatlik aktif dikiş süresinden sonra değiştirilmesi gerekir.

Her zaman keskin uçlu düz bir iğne kullanın ve uç kısmının eğilmediğinden veya hasar görmediğinden (A) emin olun.

Hasarlı bir iğne (B) atlanmış dikişlere, ipliğin kırılmasına veya kopmasına neden olabilir. İğne plakasına da zarar verebilir.

Dikiş makinenize zarar verebilecekleri için asimetrik çift iğneler (C) kullanmayın.

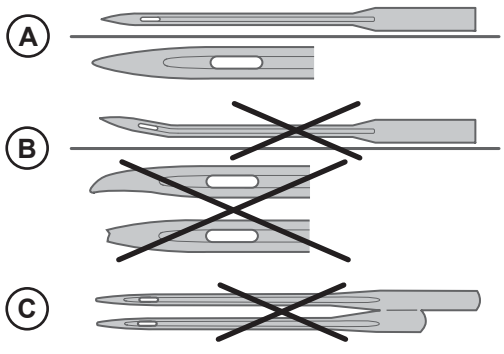


Seçim Kılavuzu — İğne Boyutu, Kumaş, İplik

İğne Boyutu	Kumaş	İplik
80 (11)	Hafif kumaşlar: İnce pamuk, vual, ipek, muslin, interlok, triko, jarse, krep, polyester, şifon, organze, organdi	Hafif, çok amaçlı iplik
80-90 (12-14)	Orta ağırlıkta kumaşlar: Kapitone pamuk, saten, çift kat örgü, hafif yün, rayon, polyester, hafif keten	En iyi sonuçları elde etmek üzere sentetik kumaşlar üzerinde polyester ipleri; doğal kumaşlar üzerinde ise çok amaçlı veya pamuk iplikleri kullanın.
90 (14)	Orta ağırlıkta kumaşlar: Sık örülü, orta ağırlıkta keten, pamuk/polyester karışımı, düğümlü kumaş, patiska, çift kat örgülü	
100 (16)	Ağır kumaşlar: Kanvas, yün, kot, ev dekorasyonu, koyun postu, ağır örgülü	
110 (18)	Ağır kumaşlar: Ağır keçi yünü, döşemelik kumaşlar	İğne için dayanıklı iplik, bobin için çok amaçlı iplik.

İğneyi Değiştirme

Not: İğneyi değiştirmeye başlamadan önce iğne alanının alt kısmına, iğne plakasındaki deliğin üstüne küçük bir parça kağıt veya kumaş yerleştirmek faydalı olabilir. Böylece iğne kazara makinenin içine düşmez.

1. İğne sıkıştırma vidasını gevşetin. Sıkıştırılmışsa vidayı gevşetmek için aksesuarlarınız arasındaki L-Tornavidayı kullanın.
2. İğneyi çıkartın.
3. Yeni iğneyi, düz tarafı size bakmayacak şekilde iğne tutucudan yukarı doğru itin.
4. İğne daha fazla yukarı gitmediğinde iğneyi iyice sıkın.

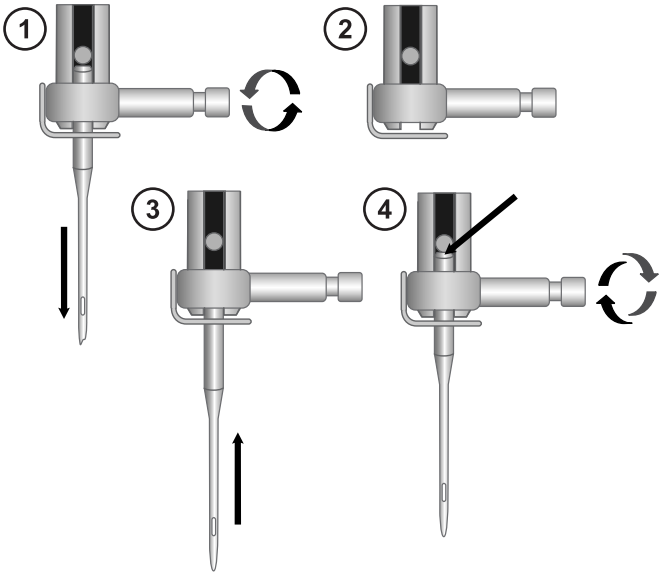

İplik Tansiyonu


İplik tansiyonunu ayarlamak için makinenin üstündeki tansiyon ayarını döndürün. Kumaşa, ipliğe vb. bağlı olarak tansiyonun ayarlanması gerekebilir. En iyi dikiş görünümü ve dayanıklılığı için iğne ipliği tansiyonunun düzgün ayarlandığından emin olun. Genel dikişlerde iplikler kumaşın iki katı arasında eşit aralıklarla karşılaşır (A).

Kumaşın üst tarafında masura ipliği görünür durumdaysa iğne ipliği tansiyonu çok sıkıdır (B). İğne ipliği tansiyonunu azaltın.

Kumaşın altında üst iplik görünür durumdaysa iğne ipliği tansiyonu çok gevşektir (C). İğne ipliği tansiyonunu artırın.

Dekoratif dikişler ve düğme ilikleri için üst iplik, kumaşın alt tarafında görünür olmalıdır.

Dikişte kullanacağınız kumaşın bir parçasında birkaç deneme yapın ve tansiyonu kontrol edin.

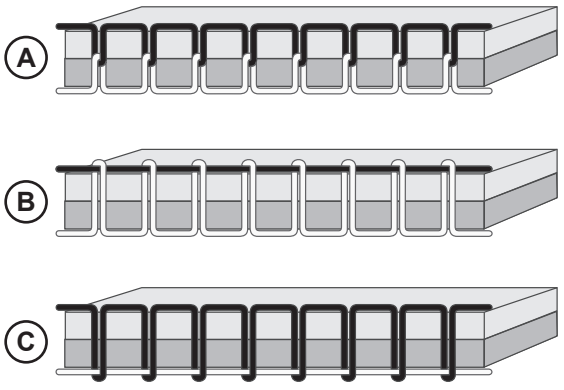


Besleme Dişi Olmadan Dikiş

Düğme dikerken veya kumaş beslemesi yapılmasını istemediğiniz diğer dikiş tekniklerinde, besleme dişlerini aşağı indirmeniz gerekir.

Besleme dişi kolu, serbest kolun arkasında yer alır.

1. Kolu "Besleme Dişi Aşağıda" konumuna çekerek besleme dişlerini aşağı indirin.
2. Kolu "Besleme Dişi Yukarıda" konumuna çekerek besleme dişlerini yukarı kaldırın.

Dikkat: Kol değiştirildiğinde besleme dişleri hemen yükselmez. Besleme dişlerini yeniden devreye sokmak için el çarkını tam bir tur döndürün veya besleme dişlerini tekrar devreye alın.

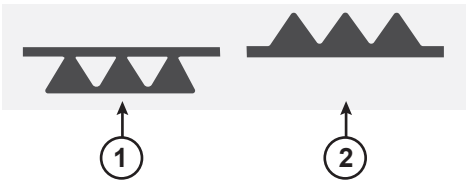


Baskı Ayağı Basıncı

Baskı ayağı basıncı, kumaşın dikiş sırasında sorunsuz şekilde beslenmesini sağlamak üzere baskı ayağının kumaşa ne kadar basınç yapacağını kontrol etmek için kullanılır. Baskı ayağı basıncı standart değer olan "2" değerine önceden ayarlanmıştır. Çoğu kumaş için ayar gerektirmese de, çok kalın veya çok ince kumaşlar için ayarlanabilir. Çok ağır kumaşlar için artırın, hafif kumaşlar için azaltın.


Dikkat: Kadran saat yönünün tersi yönde çok fazla döndürülürse yerinden çıkabilir. Böyle bir durumda, kadranı yeniden takıp sabitlenene kadar saat yönünde döndürün.

Dikkat: Kadran durana kadar saat yönünde döndürülürse, mevcut olan maksimum basınca ulaşmış demektir. Kadranı daha fazla döndürmeye çalışmayın!

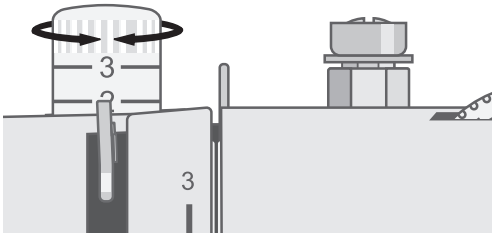


Baskı Ayağını Değiştirme

1. İğnenin en yüksek konumunda olduğundan emin olun. Baskı ayağını aşağı ve kendinize doğru çekin.
2. Ayaktaki çapraz pimi (A), baskı ayağı tutucudaki boşluk ile hizalayın. Yerine oturana kadar ayağı boşluğa doğru itin (B).

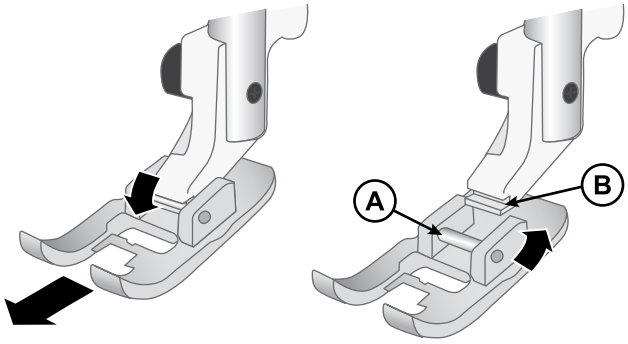

Masuranın Sarılması

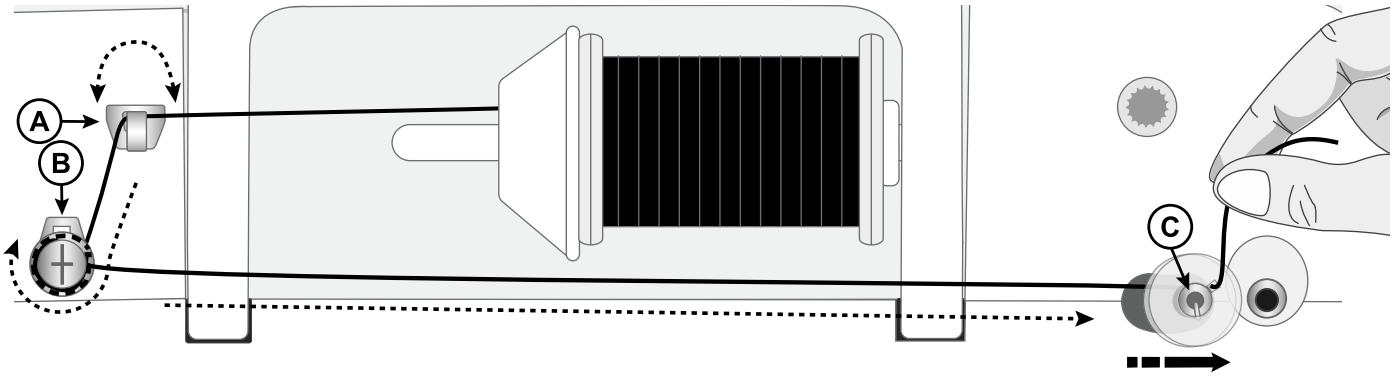

1. İplik makarasını, makara pimine yerleştirin. Bir makara tutucusunu makara üzerine sıkıca yerleştirin.
2. İpliği, iplik kılavuzuna, (A) arkadan öne doğru yerleştirin. İpliği masura sarma tansiyonu kampanasının (B) çevresine saat yönünde yerleştirip ipliğin diskler arasında sıkıca tutulduğundan emin olun.
3. Masuradaki (C) deliğe içeriden dışarı doğru iplik takın.
4. Masura sarma miline masurayı yerleştirin. Masuranın sabitlendiğinden emin olun.
5. Masura sarma milini sağa doğru itin. İpliğin ucunu tutun ve sarmaya başlamak için pedala veya Başlat/Durdur'a basın. Birkaç tur sonra sarmayı durdurmak için ayağınızı pedaldan veya Başlat/Durdur'dan çekin. Fazla iplik ucunu bobine yakın biçimde kesin. Sarmaya devam etmek için ayak pedalına veya Başlat/Durdur'a basın. Masura dolduruğunda durdurmak Başlat/Durdur'a basın veya pedalı serbest bırakın.
6. Masura sarma milini sola doğru itin. Masurayı çıkarın ve ipliği kesin.


Dikkat: Masura sarma mili sağa itildiğinde makinede dikiş yapılamaz. Dikmeye başlamadan önce masura milini tekrar dikiş konumuna (sol) ittiğinizden emin olun.

Masurayı Takma


Dikkat: Masurayı takmadan veya çıkarmadan önce iğnenin en yüksek konumda olduğundan ve makinenin kapatıldığından emin olun.

1. Kapağın sağ tarafındaki küçük düğmeye (B) bastırıp masura kapağını (A) sağa doğru iterek çıkarın.
2. Masurayı, iplik saat yönünün tersinde hareket edecek şekilde masura bölmesine takın.
3. Parmağınızın ucu masuranın üzerindeyken ipliği hafifçe sağa doğru ve ardından kılavuzun (C) altından geçirerek sola doğru çekin.
4. İpliği kılavuz boyunca soldan yukarı doğru çıkarın ve kavisin (D) etrafında döndürün.
5. Kanalı öne doğru ve masura iplik bıçağına (E) doğru getirin.

   Masura kapağını takın ve fazlalığını kesmek üzere ipi sağa çekin.

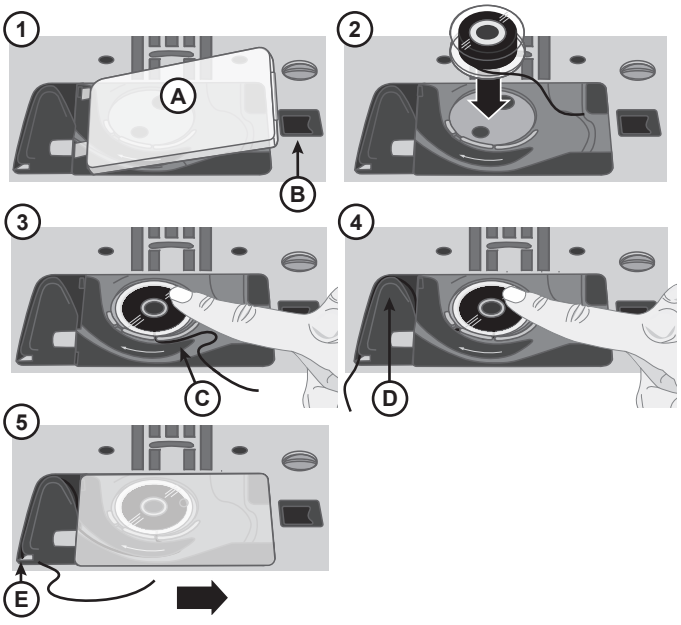


Makineye İplik Takma

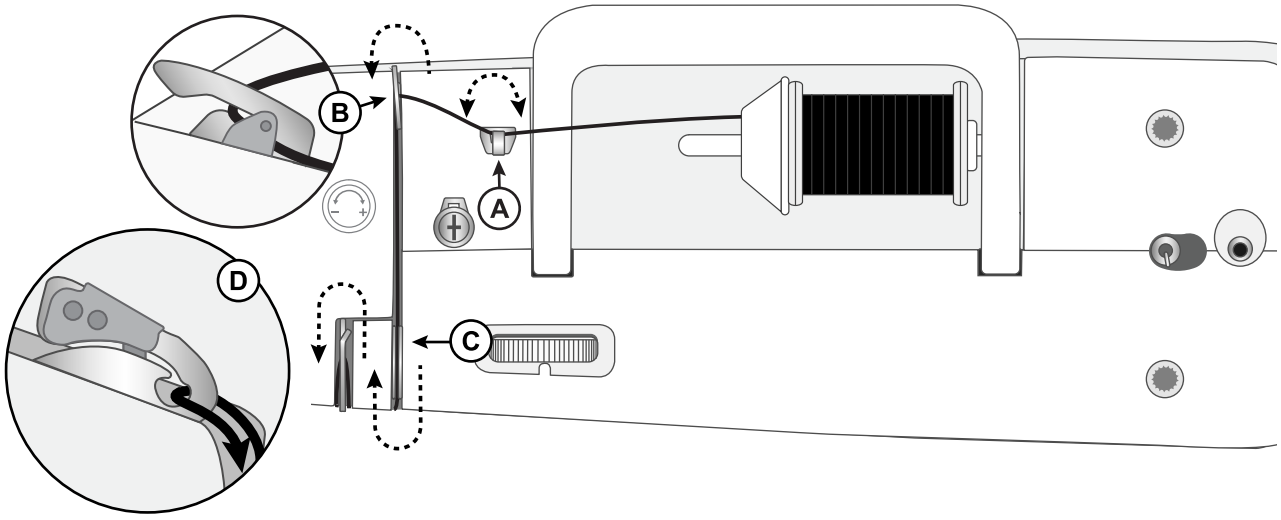

Yukarıdan makine görünümü

Önemli! Baskı ayağının yukarıda olduğundan ve el çarkını kendinize doğru çevirerek iğnenin en yüksek konumda olduğundan emin olun. Bu, makineye doğru şekilde iplik takmak için son derece önemlidir. Bunun yapılmaması dikişe başladığınızda dikiş kalitesinin düşük olmasına neden olabilir.

1. İpliği makara pimine yerleştirin ve uygun boyuttaki makara tutucusunu takın.
2. İpliği arkadan öne doğru iplik kılavuzuna (A) ve arkadan öne doğru iplik kılavuzuna (B) çekin. İpliğin tansiyon diskine doğru şekilde yerleştirildiğinden emin olun.
3. İpliği tansiyon kampanaları (C) arasından geçirin.
4. İpliği, sağdaki iplik yuvasından aşağıya doğru geçirin, U dönüşü yaptırın ve ardından soldaki iplik yuvasından yukarı doğru çekin.
5. İpliği sağ taraftan germe koluna (D) ve sol taraftaki iplik yuvasından aşağı doğru, soldan sağa alt iplik kılavuzuna (E) ve iğne ipliği kılavuzuna (F) getirin.
6. İğneye önden arkaya doğru iplik geçirin.

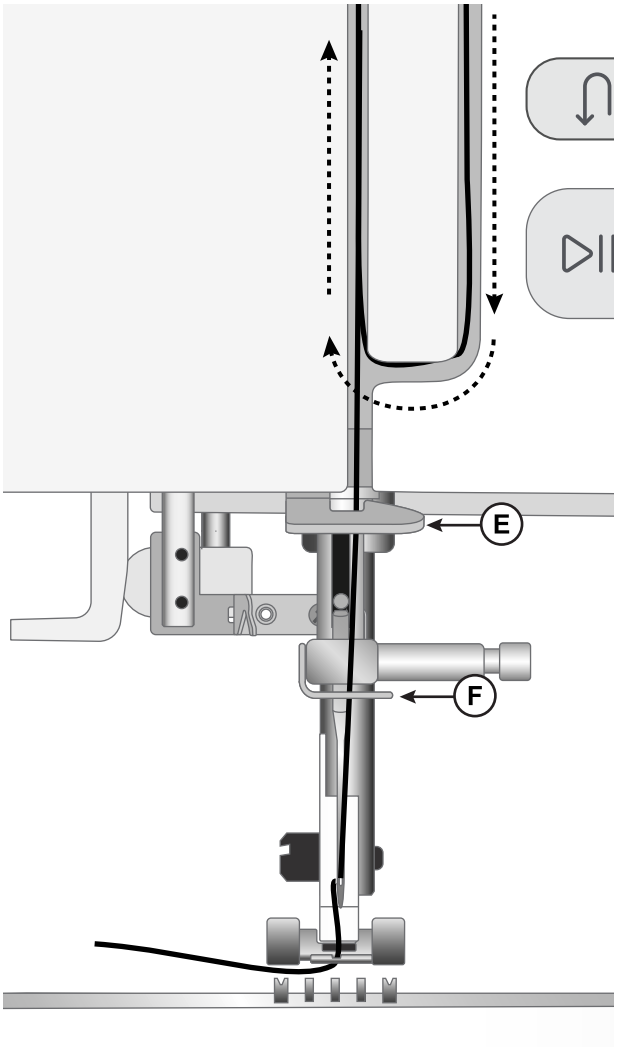

Önden makine görünümü

İplik Geçirici


Dahili iplik geçirici, iğneye hızlı ve kolay bir şekilde iplik geçirmenizi sağlar.

Dahili iplik geçirici kullanabilmeniz için iğne en yüksek konumunda olmalıdır.


İğne en yüksek konuma gelene iğne kaldırma/indirme düğmesine basın. Ayrıca baskı ayağını aşağı indirmeniz önerilir.

- İplik geçiriciyi tamamen aşağıya çekmek için taşıma kolunu (A) nazikçe kullanın. Metal flanşlar, iğneyi kapatır. Ufak bir kanca, iğne gözünden (B) geçecektir.
- İpliği, iplik kılavuzunun (C) arkasından alıp ufak kancanın (D) altından geçirerek yerleştirin.
- İplik geçirme mekanizmasının yavaşça geriye doğru gelmesine izin verin. Kanca, ipliği iğne deliğinden çeker ve iğnenin arkasında bir ilmek oluşturur. İplik ilmeğini iğnenin arkasından çekin.
- Baskı ayağını yükseltin ve ipliği alt kısmına yerleştirin.
- İpin 15-20 cm'lik (6-8 inç) kısmını iğne deliğinden dışarı çekin. Bu işlem, dikiş dikmeye başladığınızda ipliğin iğneden çıkmasını önler.

Dikkat: İplik geçirici, 80-100 boyutlarındaki iğnelerle kullanılmak üzere tasarlanmıştır. İplik geçiriciyi kanatlı iğnelerle ya da çift iğnelerle kullanamazsınız. Ayrıca ipliğin iğneye manuel olarak geçirilmesini gerektiren bazı isteğe bağlı aksesuarlar mevcuttur. İğneye ipliği manuel olarak geçirirken ipliğin iğneye önden arkaya doğru geçirildiğinden emin olun.

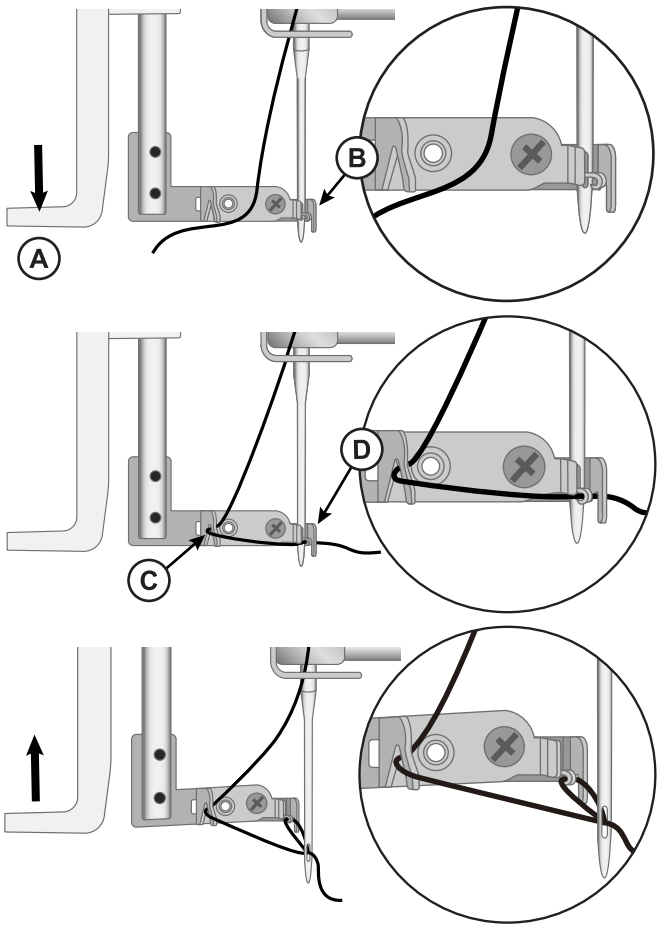

Çift İğne için İplik Geçirme

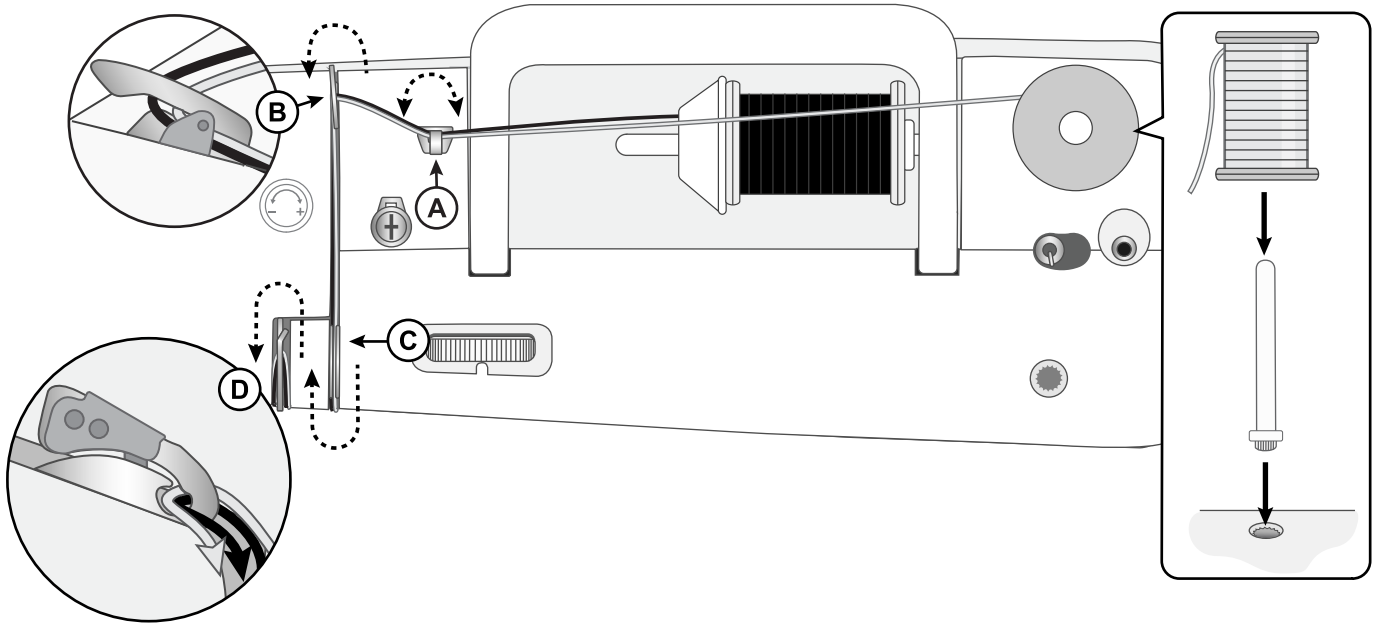

Yukarıdan makine görünümü


Önemli! Dikiş iğnesini çift iğneyle değiştirin. Baskı ayağının kaldırılmış olduğundan ve iğnenin en yüksek konumunda olduğundan emin olun. İğneyi kaldırmak için iğne yukarı/aşağı düğmesine basın.

1. İplik makarasını, ana makara pimine yerleştirin ve uygun boyuttaki makara tutucusunu takın.

   Yedek makara pimini makinenin üstünde bulunan iki deliğin arkasından takın. Makara pimine bir iplik makarası takın.

   Dikkat: Yedek makara pimi üzerinde iplik tansiyonunu etkileyebilecek çok büyük makaralar kullanmayın.

2. Her iki ipliği tutun ve iplikleri arkadan öne doğru iplik kılavuzundan (A) ve arkadan öne doğru iplik kılavuzundan (B) geçirin. İplikleri geriye doğru çekin ve iplik geçirme kanalının içinden geçirin.
3. İplikleri tansiyon kampanaları (C) arasından geçirin. İpliğin tansiyon diskine doğru şekilde yerleştirildiğinden emin olun.
4. İplikleri, sağdaki iplik yuvasından aşağıya doğru geçirin, U dönüşü yaptırın ve ardından soldaki iplik yuvasından yukarı doğru çekin.
5. İplikleri sağ taraftan germe koluna (D) ve sol taraftaki iplik yuvasından aşağı doğru, soldan sağa alt iplik kılavuzuna (E) ve iğne ipliği kılavuzuna (F) getirin.
6. İğnelere, manuel olarak önden arkaya doğru iplik geçirin.

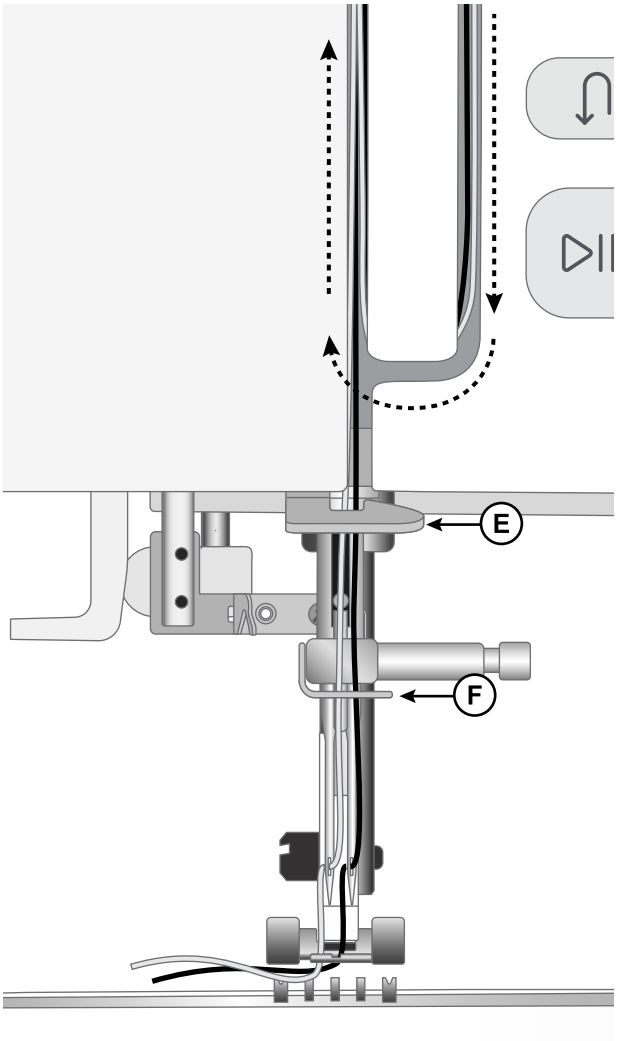

Önden makine görünümü

DİKİŞ

Dikkat: Dikişe başlamak için makineniz CREATIVATE™ Uygulamasına bağlı olmalıdır, çünkü dikiş ve kumaş seçiminin yanı sıra dikiş düzenlemeleri de uygulama üzerinden yapılır.

Dikiş Seçici

Dikiş Seçicide dikişinizi seçer ve ayarlarını yaparsınız. Dikiş daha sonra işlenmek üzere makinenize gönderilir. Önerilen ayarlar, seçili dikiş ve kumaşa göre gösterilir. Mevcut seçenekler ve bilgiler, seçilen dikişe ve kumaşa bağlı olarak değişiklik gösterebilir ve bu da projeniz için dikişi ayarlamanıza olanak tanır.



Kumaş Seçimi

Kullanacağınız kumaşı seçerek dikişinize başlayın.

Bir kumaş seçtikten sonra, istediğiniz dikişe dokunduğunuzda, kumaşınıza uygun dikiş teknikleri önerilir.

Aralarından seçim yapabileceğiniz her kumaş grubu için önerilen kumaşlar aşağıda liste halinde sıralanmıştır.

Dikkat: Bazı kumaşlar, diğer kumaşları veya dikiş makinenizi boyayabilecek fazladan boya içerir. Bu boya çıkması durumunda boyanın temizlenmesi çok zor veya imkansız olabilir.

Özellikle kırmızı ve mavi renktekiler olmak üzere, tüylü ve kot kumaşlar genellikle fazla boya içerir.


Eğer kumaşınızın/giyime hazır giysinizin fazlaca boya içerdiğini düşünüyorsanız, makinenizin renginin değişmesini önlemek üzere dikiş öncesi mutlaka yıkayın.

Dokuma veya Esnek (Örgü)

Dokuma ve esnek (örgü) kumaş arasındaki fark, ipliklerin bir araya getiriliş şeklidir. Dokuma kumaşlar, boyuna çözgü ve enine atkı olmak üzere, doğru açılarda kesişen iki farklı iplik sisteminden oluşur. Örgü kumaş ise birbirine geçmiş ilmeklerden oluşan bir iplik sistemine sahiptir. Örgü kumaşlar genellikle esnektir.

Dokuma Kumaş


- **Hafif Dokuma:** Şifon, organze, patiska, ince yün, krepdöşin vb.
- **Orta Dokuma:** Basma, kapitone kumaşlar, krep, ince pamuklu çuha, kadife vb.
- **Ağır Dokuma:** Kot, yünlü kumaş, kanvas, düğümlü kumaş vb.

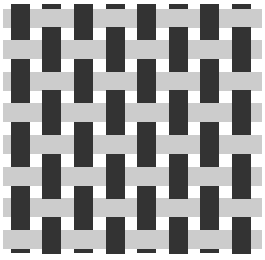

Dokuma kumaş

Esnek Kumaş (Örgü)

- **Hafif Esnek:** Triko, tek kat örgü jarseler vb.
- **Orta Esnek:** Örgü süveter, çift kat örgü, velur, mayo vb.
- **Ağır Esnek:** Örgü süveter, polar kumaş vb.

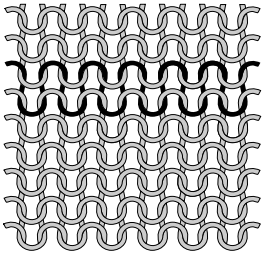


Esnek kumaş


Deri ve Vinil

Süet ve deri içindir. Deri, kürkü (tüyleri) uzaklaştırılmış hayvan derisidir. Deri pürüzsüz veya süet olabilir ve biraz esnektir.

Vinil, suni deri ve süet Vinil, genellikle bir tarafı dokuma olan sentetik bir malzemedir. Vinil pürüzsüz veya desenli olabilir ve bazı viniller esneyebilir.

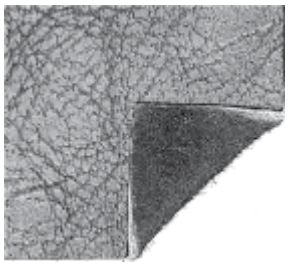

Deri

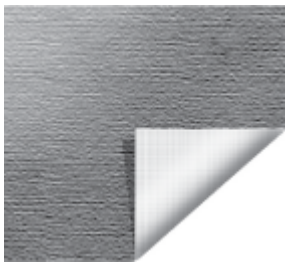

Vinil

Dikiş Yükleme

Mevcut dikişlere göz atmak için uygulamadaki Dikiş Seçiciyi açın. Dikiş kategorileri yatay olarak gösterilir. Daha fazla kategori görüntülemek ve bir dikiş seçmek için kaydırın. Seçili dikişin kısa bir açıklaması gösterilir.

Dikiş ayarlarını açmak için "Seç" öğesine dokunun. Önerilen ayarlar, seçili dikiş ve kumaşa göre gösterilir. Bazı ayarlar uygulamada ayarlanabilir ve kumaş türünün değiştirilmesi ayarları günceller.

Makinede baskı ayağı, iğne, iplik tansiyonu ve tela gibi bazı ayarlar düzenlenmelidir. Uygulamadaki ayarları onaylayın ve makinede gerekli ayarlamaları yapın.

"Dikişe Hazır" durumu gösterildiğinde, makine dikmeye hazırdır. Geçerli dikiş için ayarlar herhangi bir zamanda ayarlanabilir.

Dikkat: Seçili kumaşla uyumlu olmayan dikişler seçilemez.

Dikiş Ayarları

Makineniz, seçilen her dikiş için önerilen ayarları yapacaktır. Seçili dikiş için kendi ayarlamalarınızı yapabilirsiniz. Değişiklikler yalnızca seçilen dikişi etkiler ve başka bir dikiş seçildiğinde veya makinenizi kapattığınızda varsayılana sıfırlanır.

Ekranda bulunan kontroller, hangi dikiş veya sıralama dizisinin yüklendiğine bağlı olarak değişir. Aşağıda farklı dikiş ayarları açıklanmaktadır.

Dikiş Genişliği

Uygulamadaki kontrollerde - ve + düğmelerini kullanarak dikiş genişliğini azaltın veya artırın. Bu sayı, mm/inç olarak dikiş genişliğini gösterir.

Dikiş/İğne Konumlandırma

Genişliği 7 mm'den az olan belirli (düz) dikişlerde, dikiş konumunun değiştirilmesi mümkündür. Dikişi sağa kaydırmak için + sola kaydırmak için - düğmelerini kullanın. Bu sayı, merkez iğne konumu ile ilişkili olarak iğne başlangıç konumunu mm cinsinden gösterir. Makinede maksimum 29 dikiş konumu mevcuttur (düz dikiş için).

Dikiş Uzunluğu

Uygulamadaki kontrolde + ve - düğmelerini kullanarak dikiş uzunluğunu artırın veya azaltın. Kontrolün üst kısmındaki sayı, ayarlanan dikiş uzunluğunu mm/inç cinsinden gösterir. Bir zigzag dikiş veya dekoratif dikiş esnetilecekse bu işlem dikiş boyunun tamamını uzatır.

Ayna görüntüsü

Bir dikişin veya dikiş dizisinin yana doğru ikiz görüntüsünü oluşturmak için yan yana ikiz görüntü simgesine dokunun.

Dikkat: Bazı dikişler, örneğin düğme delikleri ile aynalama yapılamaz.

Dikişi Kaydet

Dikiş veya nakış dosyalarınızı klasöre kaydetmeyi seçebilirsiniz. Daha önce kaydedilen desenler, dikişler, diziler ve/veya yazı tipleri gösterilir.


Dikiş Teknikleri

CREATIVATE™ uygulamasında çeşitli temel dikiş teknikleri açıklanmaktadır. Düğme iliğinin nasıl yapılacağı bu makine modeli için ayrıdır ve aşağıda açıklanmıştır.

Tek Adımlı Düğme İliği

Düğmeniz için tam uygun boyutta düğme ilikleri dikin. Düğme iliği dikişlerinin dikileceği yerlerde kumaşa tela yapıştırılmalı ve/veya kumaş sabitlenmelidir.

1. Düğme iliğinin başlangıç konumunu kumaş üzerinde işaretleyin (A).
2. Tek Adımlı Düğme İliği Ayağında, kolu geriye doğru iterek düğme tutucuyu açın (B). Düğmeyi takın. Düğme yerine sabitleninceye kadar düğme tutucusunu ileri doğru ittirin (C). Düğme iliğinin uzunluğu düğmeye göre belirlenir. Düğme tutucu kolu (B) ile durdurucu (D) arasındaki mesafe düğme iliği uzunluğundadır.
3. Tek Adımlı Düğme İliği Ayağını takın.
4. İpliğin baskı ayağındaki delik içinden çekildiğinden ve ayağın altına yerleştirildiğinden emin olun.
5. Kumaşın üzerindeki işaret, düğme iliği ayağının ortasıyla (E) hizalanacak şekilde kumaşınızı baskı ayağının altına yerleştirin.
6. Düğme İliği Kolunu (F) tamamen indirin. Düğme iliği kolunun, düğme tutucu kolu (B) ve durdurucu (D) arasında olması gerekir.
7. Üst ipliğin ucunu tutun ve dikişe başlayın. Düğme iliği, baskı ayağının önünden arkaya doğru dikilir. Düğme iliği tamamlandığında makine otomatik olarak durur.
8. Düğme iliği tamamlandığında, baskı ayağını yükseltin. Düğme iliği kolunu tamamen yukarı itin.
9. Punterizi sağlamlaştırmak için üst ipliğin ucunu el dikiş iğnesine geçirin, ters tarafa doğru çekin ve fazla ipliği kesmeden önce ucunu bağlayın.
10. Dikiş sökme aletini kullanın ve her iki uçtan orta kısma (G) olacak şekilde düğme iliği açıklığını kesin.

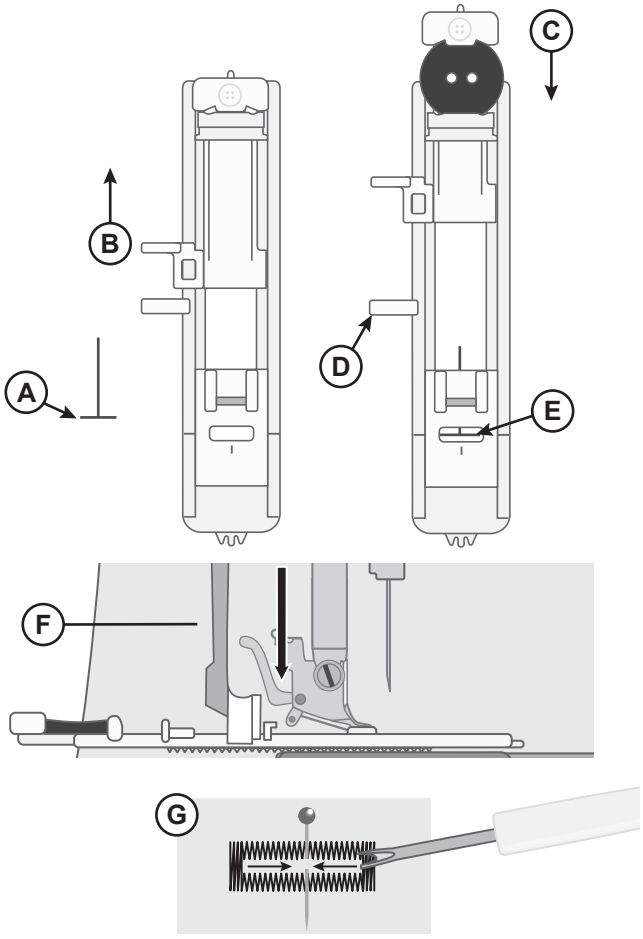

Başka bir düğme iliği dikmek isterseniz düğme iliği tamamlandığında düğme iliği kolunu yukarı doğru itmeyin. Baskı ayağını kaldırın, bir sonraki düğme iliği için konumlandırın, baskı ayağını indirin ve dikin.

Dikkat: Her zaman artık bir kumaş parçası üzerine denemek için düğme iliği açın.


NAKIŞ İŞLEMİ HAZIRLIKLARI

Dikkat: Nakış ünitesi makinenize dahil değilse, yetkili SINGER® satıcınızdan ayrı olarak satın alınabilir.

Nakış Ünitesine Genel Bakış


1. **Nakış Kolu** — Nakış kasnağını dikiş sırasında desenleri konumlandırmak için hareket ettirir
2. **Nakış Kasnağı Aparatı** — Nakış kasnağını nakış koluna sabitler.
3. **Nakış Ünitesi Fişi** — Nakış ünitesini makineye bağlar.
4. **Nakış Ünitesi Serbest Bırakma Düğmesi (alt)** — Nakış ünitesini makineden ayırmak için basılı tutun.

⚠ *Nakış ünitesini kutusundan ilk kez çıkarırken nakış ünitesinin alt kısmındaki nakliye dirseğini de çıkarmayı unutmayın.*

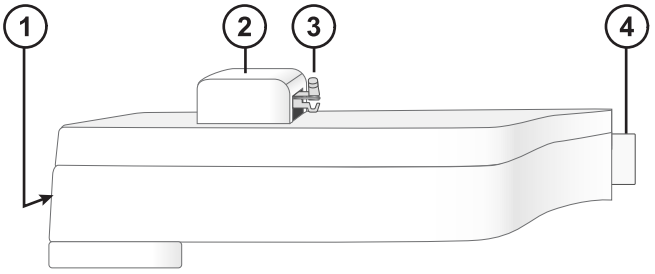


Nakış Kasnağına Genel Bakış

1. Nakış kasnağı bağlantısı
2. Dış kasnak
3. İç kasnak
4. Ortalama işaretleri
5. Tespit vidası

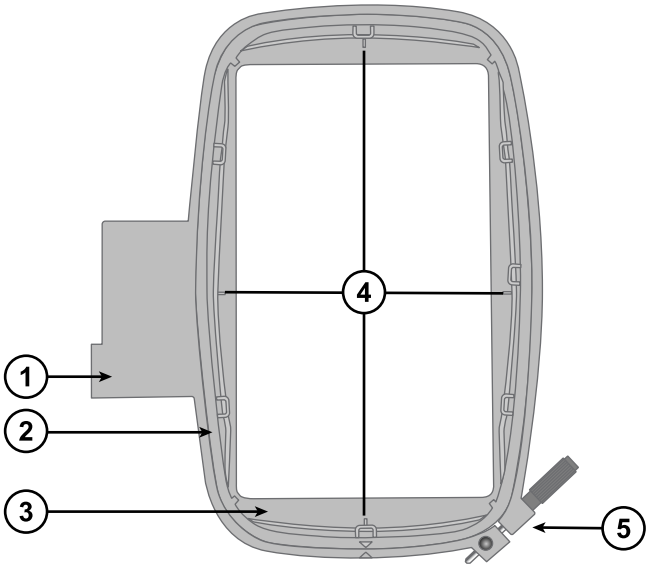

Nakış Ayağı

Nakış Ayağı kasnaklı nakış için kullanılır. İğne yukarı konumdayken kumaşı serbest bırakarak dikiş sırasında kasnağın serbestçe hareket etmesini sağlar.

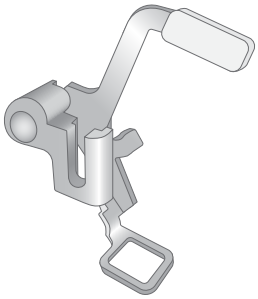


Nakış Ayağını Takma

1. Baskı ayağını çıkarın.

   Tornavidayı kullanarak, baskı ayağı dirsek vidasını ve dirseği gevşetin ve çıkartın.

   El çarkını kendinize doğru çevirerek iğneyi alçaltın. İğne, iğne plakasının yaklaşık 3 mm (1/8 inç) üzerindeyken durun.

2. Nakış ayağını baskı ayağı çubuğunun arkasına yerleştirin. Nakış ayağının kolunu, iğne sıkıştırma vidasının üstüne yerleştirin. Ayağın alt kısmını, iğnenin altına yerleştirin. Baskı ayağı çubuğunun etrafına yerleştirmek için ayağı ileri ve sonra sağa doğru itin.
3. Baskı ayağı bilek vidasını takın ve vida, baskı ayağı çubuğunun sağ tarafında neredeyse hiç görünür olmayana kadar birkaç tur çevirin.
4. Baskı ayağını, vidayla karşılaşıncaya kadar yukarı doğru itin. Ardından baskı ayağı bilek vidasını tamamen sıkın.

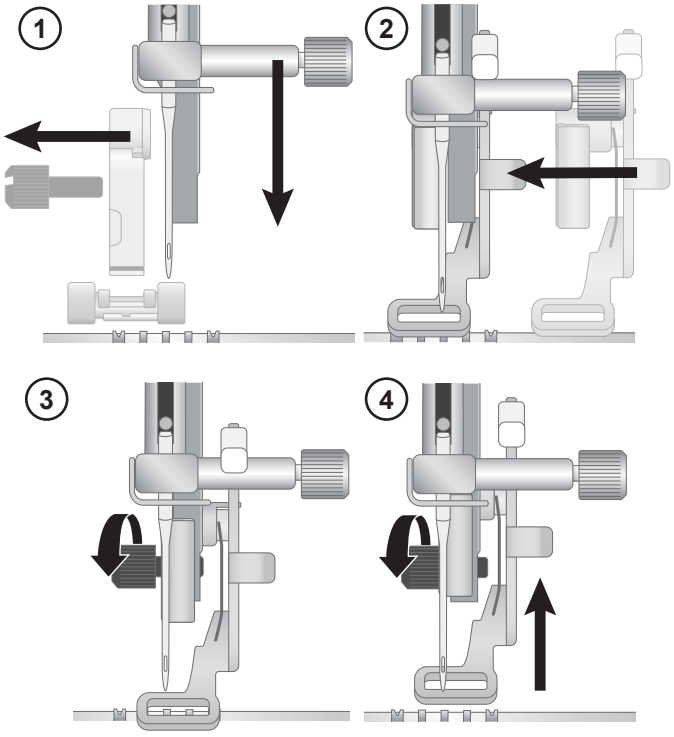


Nakış Tasarımları

Makineniz için CREATIVATE™ uygulamasında çeşitli nakış desenleri bulunur.

Mevcut tasarımların tümü dikiş sayısı (tasarımdaki dikiş sayısı), tasarım boyutu, tam renk bloku listesi ve özel teknikler (varsa) hakkında bilgilerle birlikte resimli olarak gösterilir.


Nakış Ünitesini takın.

1. Aksesuar bölmesini kaydırarak çıkarın.
2. Sıkı bir şekilde makinenin ön tarafındaki sokete oturana kadar nakış ünitesini makinenin serbest kolunun üzerinde kaydırın.

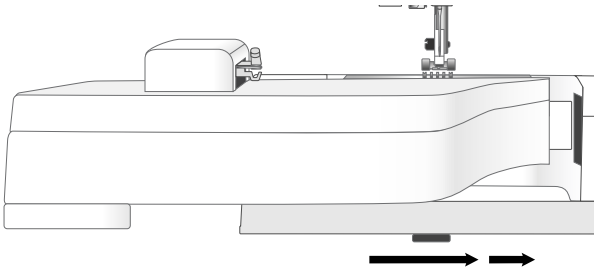

Nakış Ünitesini Çıkarma

1. Nakış ünitesinin (A) altında, soldaki düğmeye basın ve üniteyi çıkarmak için sola kaydırın.
2. Nakış ünitesini orijinal paketleme malzemesinin içerisinde saklayın.

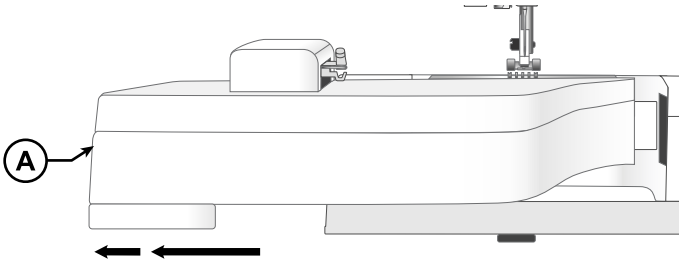

Telalar

Telalar nakış sırasında destek sağlar ve büzülme, esneme veya bozulmayı önlemeye yardımcı olur. Telayı kasnağa geçirmeden önce, tipine bağlı olarak kumaşın altına veya üstüne yerleştirin.

Seçtiğiniz telanın türü kumaş ve nakış tekniğinize bağlıdır. En iyi sonuçları elde etmek için nakış yaparken her zaman bir tela kullanın.

Ayırma Telaları

Ayırma telaları, stabil örgü kumaşlar ile birlikte kullanılır. Telayı kasnağa takmadan önce kumaşın altına yerleştirin. Dikişten sonra fazla telayı nazikçe çıkarın.

Ütülü Tela

Ütülü tela, kumaş üstüne ütülenen düzgün bir tarafa sahip olan daha stabil bir teladır. Örgüler ve stabil olmayan kumaşlar için önerilir. Kasnağa geçirmeden önce kumaşın ters tarafına yerleştirin. Fazlalığı dikiş sonrasında kopartın.

Kesme Telası

Kesme telası, kesme işlemi yapmaz, bu nedenle fazlalığın kesilmesi gerekir. Örgülerde ve stabil olmayan kumaşlarda kasnaklı nakış için önerilir. Telayı kasnağa takmadan önce kumaşın altına yerleştirin.

Suda Çözünebilir Tela

Suda çözünebilir tela, havlu kumaşlar gibi tüylü veya gevşek kumaşlarda nakış yapılırken kumaşın üst kısmına yerleştirilir.

Fisto nakışı sırasında, kumaşın altında kullanın. Fazla telayı çözmek için işinizi suya yerleştirin. Farklı kalınlıklarda mevcuttur.

Isıyla Çözünebilir Tela

Çözünür tela fisto, kumaş kenarına dantel işleme gibi teknikler için kullanılan stabil, gevşek dokunan bir kumaştır

Tela, ütünün ısısıyla çözünür.

Yapışkanlı Tela

Yapışkanlı tela, kumaş aşırı hassas olduğunda veya kasnak için çok küçük olduğunda, kasnak nakışı için kullanılır. Kağıt yukarı bakacak şekilde yapışkanlı telayı kasnağa yerleştirin.


Kağıdı çıkarın ve kumaşı yapışkanlı yüzeye yapıştırın. Yapışkan telayı yavaşça çıkarın.

Kumaşa Kasnak Yerleştirme

Nakışın en iyi şekilde sonuç vermesini sağlamak için kumaşın altına bir tela katmanı yerleştirin. Telaya ve kumaşa kasnak yerleştirirken düzgün ve güvenli bir şekilde kasnağa yerleştirildiklerinden emin olun.


1. Büyük dış kasnak üzerindeki vidayı (A) gevşetin. İç kasnağı çıkarın. Dış kasnağı vida sağ altta kalacak şekilde sabit ve düz bir yüzeye yerleştirin. Kasnağın (B) alt kenarının ortasında, iç kasnağın üzerindeki küçük okla hizalanacak küçük bir ok bulunmaktadır.
2. Telayı ve kumaşı doğru yüzleri yukarı gelecek şekilde dış kasnağın üzerine yerleştirin. İç kasnağı küçük ok alt kenarda olacak şekilde kumaşın üzerine yerleştirin. Kasnak boyutunu, iç kasnağın alt kısmında görürseniz, kasnağı doğru şekilde takmış olursunuz.
3. İç kasnağı sıkı bir şekilde dış kasnağın içine itin.
4. Kasnak vidasını (A) sıkın. En iyi sonuçları alabilmeniz için kumaşın kasnakta sıkı bir şekilde durması gerekir.

Dikkat: Kasnak vidasını kumaş ve tela kalınlığı için yeterince gevşettiğinizden emin olun ve böylece iç kasnağı kolayca yerine itin. Her iki kasnağın da eşit olduğundan emin olmak için iç kasnağın kenarlarını içeri doğru itin.

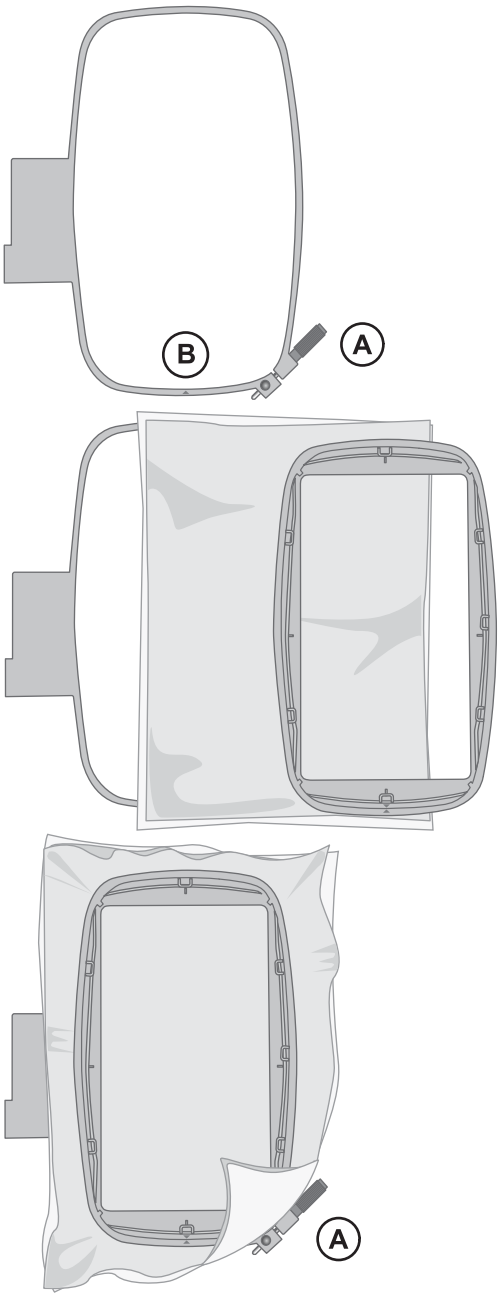

Kasnağı Takma/Çıkarma

1. Yerine oturana kadar kasnak konektörünü önden arkaya doğru kasnak bağlantısı (A) üzerine kaydırın.
2. Kasnağı nakış kolundan çıkarmak için kasnak bağlantısı üzerindeki gri düğmeye (B) basıp tutarak kasnağı kendinize doğru kaydırın.

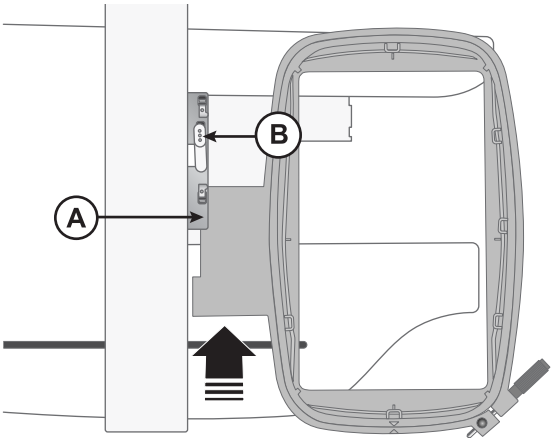

NAKIŞ DÜZENLEME

Dikkat: Nakış projenizi başlatmak için makinenizin CREATIVATE™ Uygulamasına bağlı olması gerekir, çünkü tüm nakış işlevleri uygulama üzerinden kontrol edilir.

Nakış modunda desenleri, dikişleri ve yazı tiplerini ayarlayabilir, birleştirebilir, kaydedebilir veya silebilirsiniz.

Desen kombinasyonlarınızı nakış ünitesi makinenize bağlı değilken düzenleyebilirsiniz. Yüklü desenler nakış alanında görüntülenir.

Kasnak Seç



Yetkili SINGER® satıcınızdan alınabilecek kasnakların da dahil olduğu bir kasnak seçimleri listesi gösterilir.

Doğru kasnak boyutunu seçmek için kasnak boyut listesindeki kasnaklardan birine dokunun. Onaylamak için Seç'e dokunun.

Tasarım Yükle



Desen Seçicinin üst kısmında üç sekme bulunur. Vault, cihazlar arasında kendi desenlerinizi kaydedebileceğiniz ve bunlara erişebileceğiniz kişisel CREATIVATE™ bulut depolamanızı gösterir.

Desen Kataloğu, CREATIVATE™ üzerinden erişilebilen, göz atabileceğiniz, filtreleyebileceğiniz ve makinenize indirebileceğiniz tam nakış desenleri kütüphanesine erişmenizi sağlar.

Cihaz, mobil cihazınızda yerel olarak saklanan uyumlu desen dosyalarını gösterir. Her sekmede gezinmek için kaydırın.

Bir desene dokunarak seçebilirsiniz. Ekranın alt kısmında, seçilen desen için desen boyutları, toplam dikiş sayısı ve renk bloku sayısı gösterilir. Deseni nakış alanına yüklemek için Seç'e dokunun, burada kasnağın ortasına yerleştirilecektir.

Nakış Metni



Nakış yazı tipleriyle ve dikiş yazı tipleriyle metin oluşturulabilir. Yazı tipi seçtiğinizde, nakış metni klavyesi açılır. Nakış metni, nakış yazı tiplerini kullanarak metin oluşturmanızı ve düzenlemenizi sağlar. Ekran klavyesini kullanarak metninizi yazabilir, yazı tipini ve boyutunu değiştirebilir ve mevcut bir metinde harf ekleyebilir veya silebilirsiniz. Metin şekillendirme de desteklenir ve metninizin tercihinize göre yeniden boyutlandırılabilen şekilli bir yolu takip etmesine olanak tanır.

Konum ve Boyut



Desenin iplik renklerini, yerleşimini ve boyutlarını kasnak içinde ayarlamak için Konum ve Boyut sekmelerini kullanın. Bu sekmeler, bir desen seçildiğinde kullanılabilir. Düzenlemeyi tamamladığınızda seçimi kaldırmak için desenin dışına dokunun.

Kes/Kopyala ve Yapıştır



Kes, deseni nakış alanından kaldırır ve başka bir yere yapıştırılmaya hazır olarak panoya yerleştirir. Kopyala, orijinal deseni yerinde tutar ve panoda bir kopya oluşturur. Yapıştır, pano içeriğini nakış alanına yerleştirir. Bu seçenekler, desene uzun basıldığında sunulur.

Sil

Sil seçeneği seçili deseni nakış alanından kalıcı olarak kaldırır. Bu seçenek, bir desen seçildiğinde kullanılabilir.



Tekrarla

Yineleme, seçilen desenin aynı kopyasını oluşturur ve doğrudan nakış alanına orijinalin yanına yerleştirir. Bu seçenek, bir desen seçildiğinde kullanılabilir.



Renkleri Düzenle

İplik renklerini değiştirmek için aynı anda birden fazla renk bloğunu seçmek mümkündür. Tek tek blokları, tek seferde tüm blokları veya aynı rengi paylaşan tüm blokları seçebilirsiniz. Seçili renk blokları vurgulanırken seçili olmayan bloklar nakış alanında gri renktedir.

Ölçeklendir

Ölçeklendirme işlevi ile, toplam dikiş sayısını değiştirmeden seçili desenlerin boyutunu arttırabilir veya azaltabilirsiniz. Desenin geçerli genişlik ve yüksekliği milimetre olarak gösterir. Deseni orijinal boyutuna döndürmek için Geri Al düğmesine dokunun. Bu seçenek, bir desen seçildiğinde kullanılabilir.

Yan Yana Ayna Görüntüsü

Bir desenin yatay ikiz görüntüsünü oluşturmak için yan yana ikiz görüntü düğmesine dokunun.



Deseni Makineye Gönder

Nakış desenleri uygulamadan makineye gönderilir. Makineye Gönder öğesine dokunun ve listeden makinenizi seçin. Desen daha sonra makineye gönderilir ve dikişe hazırdır.



Dikkat: Desenleri göndermek için makine uygulamaya bağlı olmalıdır.

Dış Dikiş Kurulumu ve Ayarları

Nakış İşleme'de nakışınız işlenirken ilerleme durumunu takip edebilirsiniz. Başlamadan önce, hareket etme ve dönme gibi desenlerinizde ayarlamalar yapabilirsiniz. Başlamadan önce makineye doğru iplik geçirildiğinden emin olun. Hazır olduğunuzda, dikmeye başlamak için makinedeki sürekli yeşil yanan Başlat/Durdur düğmesine basın

Nakış için Makine Ayarı

Uygulama, makineyi nakışa hazırlamak için aşağıdaki adımlarda size rehberlik eder.

1. Nakış ünitesini makineye bağlayın (Nakış Ünitesini takın.).

   Ünite başarıyla bağlanırsa uygulama otomatik olarak devam eder. Aksi takdirde güvenli bir şekilde takın ve Tekrar Dene öğesine dokunun.

2. Kalibrasyonu Başlat öğesine dokunun ve başlamak için makinede Başlat/Durdur düğmesine basın.

   Kalibrasyon sırasında kasnağın takılı olmadığından emin olun.

3. Kalibrasyon tamamlandıktan sonra kasnağı takın (Kasnağı Takma/Çıkarma).

   Kasnak algılama, dikiş başlamadan önce otomatik olarak onaylanır.

Tüm adımlar tamamlandığında makine dikişe hazırdır!

Dikkat: Kalibrasyona başlamadan önce nakış alanının temiz olduğundan emin olun.

NAKIŞ İŞLEME

Nakış İşleme'de nakışınız işlenirken ilerleme durumunu takip edebilirsiniz. Başlamadan önce, hareket etme ve dönme gibi desenlerinizde ayarlamalar yapabilirsiniz. Ayrıca köşe kontrolü ve teyelleme de yapabilirsiniz. Başlamadan önce makineye doğru iplik geçirildiğinden emin olun. Uygulama, her iplik rengi değişiminde size rehberlik eder ve süreç boyunca ilerlemenizi gösterir. Hazır olduğunuzda, nakışı başlatmak için makinedeki Başlat/Durdur düğmesine basın

Ayarlamalar

Dikiş öncesinde veya sırasında hareket etmek, döndürmek, köşe kontrolü yapmak, teyellemeyi etkinleştirmek veya kasnak konumlarına erişmek için Ayarlar sekmesine dokunun. Deseni kasnak içinde yeniden konumlandırmak için ekran kontrollerini kullanın. İstediğiniz gibi yerleştirdiğinizde desenin dışına dokunun.



Köşe Kontrolü

İşlemeden önce kasnaktaki desenin konumunu doğrulamak için köşe kontrolünü kullanın.

Nakış kolu desen alanının her köşesine hareket ederek desenin kasnağa doğru şekilde yerleştirildiğini onaylamanızı sağlar.



Teyelleme

Teyelleme, dikiş başlamadan önce kumaşı telaya sabitler. Bu, özellikle kumaş doğrudan kasnağa geçirilemiyorsa veya esnek kumaşlarda nakış yapılıyorsa kullanışlıdır.

Teyellemeyi etkinleştirmek için teyelleme simgesine dokunun. Desen alanının etrafına, kasnak alanının etrafına veya her ikisine de bir teyelleme dikişi ekleyebilirsiniz.



Kasnak Konumları

Nakış kolunu belirli bir konuma taşımak için Kasnak Konumları öğesine dokunun. Kasnak konumları yalnızca makine boşta veya duraklatılmışken kullanılabilir.



Geçerli Dikiş

Kasnağı, iğne geçerli dikiş konumu üzerinde ortalanacak şekilde hareket ettirmek için Geçerli Dikiş öğesine dokunun. Bir duraklamadan sonra yerleştirmeyi doğrulamak veya dikmeye doğru şekilde devam etmek için bunu kullanın.

Kesme

İplikleri kırparken kolay erişim için kasnağı kendinize doğru hareket ettirmek üzere Kes öğesine dokunun. Nakışa devam edinceye veya başka bir konum seçinceye kadar kasnak kesme konumunda kalır.

Orta

Kasnağı nakış alanının ortasına taşımak için Orta öğesine dokunun. Kasnağı nakış ünitesinden çıkarırken veya masurayı değiştirirken bunu kullanın.



Park

Nakış kolunu, güvenle çıkarmak ve nakış ünitesini saklamak üzere park konumuna getirmek Park'a dokunun.

Dikkat: Park Konumunu seçmeden önce kasnağı çıkarın.

Renk Blokları



Yüklenen desenlerdeki tüm renkler nakışta uygulanacakları sırayla gösterilir.

Renk Bloğu sekmesi, yaklaşan iplik renklerini dikiş sırasına göre görüntüleyen renk sırasını gösterir. Geçerli renk bloğu vurgulanır.

Farklı bir renk bloğuna dokunarak renk bloğu listesinde yer alan sonraki veya önceki renk bloğunu etkinleştirmek için dikişe git / renk değişikliğini açın.

Dikkat: Farklı bir renk blokuna atlarken mevcut dikiş konumunuz kaybolur.

Sonraki İpliği Yükle

Bir renk bloğu tamamlandığında, makine otomatik olarak durur ve bir sonraki iplik rengini yüklemenizi isteyen bir açılır pencere görüntülenir.

Gösterilen renkte üst ipliği geçirin ve dikmeye devam etmek için makinede Başlat/Durdur düğmesine basın.

Nakış Düzenlemeye Dönün

Nakış Düzenlemeye dönmek ve deseninizde ayarlamalar yapmak için geri okuna dokunun, onaylamanızı isteyen bir açılır pencere mesajı görüntülenir. Nakış İşlemede yapılan değişikliklerin kaybolacağını unutmayın.



Nakışı Bitirme ve Çıkarma

Nakış tamamlandığında makine otomatik olarak durur. Baskı ayağı kolunu kaldırın ve iplikleri kumaşa yakın kesin. Kasnak kelepçesini serbest bırakarak ve kasnağı nakış kolundan kaydırarak kasnağı makineden çıkarın.


Dış kasnak vidasını gevşeterek ve iç ve dış kasnağı ayırarak kumaşı kasnaktan çıkarın. Kumaşın arkasındaki tela fazlalıklarını dikkatlice sökün. Kesilebilir tela kullanıyorsanız, fazla telayı nakışa yakın yerden makasla kesin.

Kumaşı ters çevirin ve nakışı önden inceleyin. Hem ön hem de arkada kumaşa yakın gevşek veya fazla iplikleri kesin. Gerekirse deseni korumak için baskı bezi kullanarak nakışı arkadan bastırın.

BAKIM

Masura Alanını Temizleme

⚠ *İğneyi kaldırıp makineyi kapatın.*

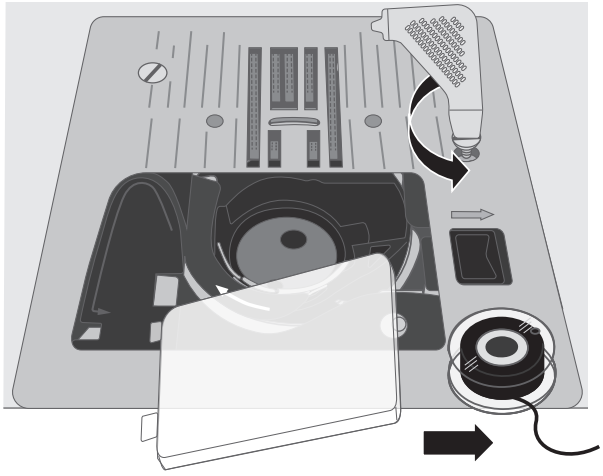

Baskı ayağını çıkarın. Masura kapağını kaydırıp açın ve masurayı çıkarın.

L tornavidayı kullanarak iğne plakasındaki vidaları sökün. İğne plakasını kaldırıp çıkarın.


Besleme dişlerini ve masura alanını aksesuarlarda bulunan fırçayla temizleyin.

İğne plakasını besleme dişlerinin üzerine yerleştirerek yerine takın ve vidaları sıkın.

Baskı ayağını ve masurayı taktıktan sonra masura bölmesini yerleştirin.

Masura Alanının Altını Temizleme

⚠ *İğneyi kaldırıp makineyi kapatın.*

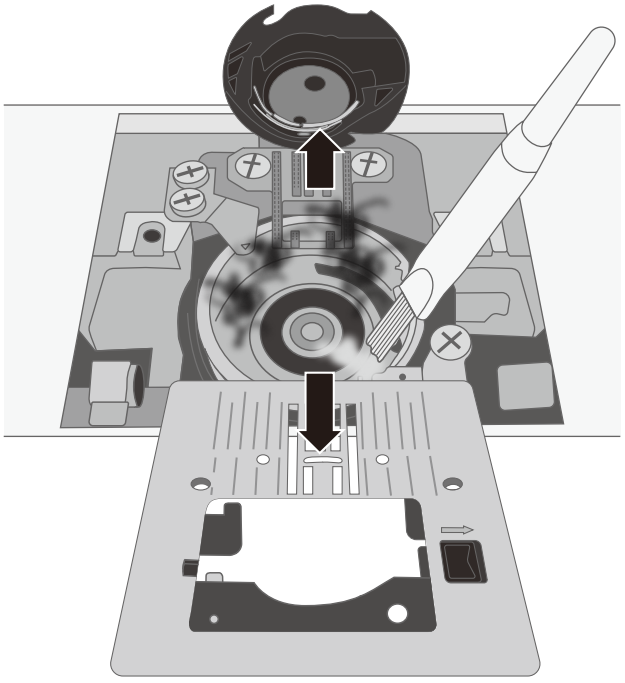

Birkaç projenizi tamamladıktan sonra veya masura bölmesi alanında kumaş havı birikintisi fark ettiğiniz herhangi bir zamanda masura bölmesinin altındaki alanı temizleyin.


Baskı ayağını çıkarın. Masura kapağını kaydırıp açın ve masurayı çıkarın.

L tornavidayı kullanarak iğne plakasındaki vidaları sökün. İğne plakasını kaldırıp çıkarın.

Kaldırarak masura bölmesini çıkarın. Kaldırırken hafifçe sağa ve sola iterek daha kolay çıkarabilirsiniz.

Alanı fırçayla veya kuru bir bezle temizleyin.

Dikkat: Masura bölmesine üflemeyin. Toz ve kumaş havı makinenizin içine gider.

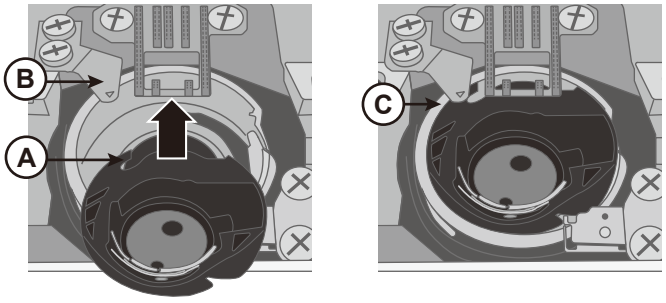

Masura bölmesinin (A) "çatallı" ucunu, masura bölmesi tutucunun (B) altına ve besleme dişlerinin altına hizalayın. Masura bölmesini kanca yuvasına (C) doğru şekilde oturana kadar hafifçe sağdan sola doğru hareket ettirin. Masura bölmesinin düzgünce oturduğundan emin olmak için el çarkını kendinize doğru döndürün. Kanca yuvası (C) sorunsuzca saat yönünün tersine dönmelidir.

İğne plakasını besleme dişlerinin üzerine yerleştirerek yerine takın ve vidaları sıkın.

Baskı ayağını ve masurayı taktıktan sonra masura bölmesini yerleştirin.

Sorun giderme

Kumaşın Alt Kısmında İplik İlmekleri

Olası neden: Kumaşın alt kısmında iplik ilmeklerinin olması her zaman için üst ipliklerin doğru takılmadığının göstergesidir. Bu durum, üst ipliğin iplik tansiyon mekanizmasına doğru şekilde yerleştirilmediği ve kol aracılığıyla sarılmadığı durumlarda ortaya çıkar.

Çözüm: *İpliği sarmaya başlamadan önce baskı ayağı kaldıracını kaldırarak ipliği makineye tekrar sarın. Böylece iplik, iplik tansiyon mekanizmasına ve kola doğru şekilde yerleşmiş olur. İpliği makineye doğru şekilde sarıp sarmadığınızı anlamak için şu testi uygulayın:*

- *Baskı ayağı kaldıracını (sayfa 12) kaldırın ve ipliği makinenin üst kısmına (sayfa 19) sarın.*
- *İpliği iğne deliğinden geçirin ancak ipliği baskı ayağının altına henüz yerleştirmeyin. Üst iplikten alta doğru çektiğinizde iplik serbest olarak gelmelidir.*
- *Baskı ayağı kaldıracını indirin. Üst iplikten sola doğru çektiğinizde iplikte direnç hissediyor olmalısınız. Bu durum, ipliği makineye doğru şekilde sardığınız anlamına gelir.*
- *İpliği baskı ayağının altına yerleştirin ve ardından masura ipliğini çekin. Her iki ipliğin ucunu, baskı ayağının altına, arkaya doğru geçirin. Baskı ayağını indirerek dikmeye başlayın.*

Baskı ayağını indirdiğiniz halde iplik hala serbest şekilde geliyorsa (baskı ayağı kaldırılmış veya indirilmiş durumdayken baskı ayağında herhangi bir fark hissetmiyorsanız) bu durum, ipliği makineye doğru sarmadığınız anlamına gelir. Üst ipliği çıkarın ve ipliği makineye tekrar sarın.

Masura İpliği Kopuyor

Olası neden: Masura ipliği doğru şekilde sarılmamış olabilir.

Çözüm: *Masuranın masura tutucuya doğru şekilde yerleştirildiğinden emin olun (sayfa 18).*

Olası neden: Masura dolu olabilir veya iplik eşit olmayan bir şekilde sarılmış olabilir.

Çözüm: *Masura ipliği masura sarma işlemi sırasında masura sarma tansiyonu kampanası doğru şekilde yerleştirilmemiş olabilir (sayfa 18).*

Olası neden: Masura tutucusuna toz veya hav birikmiş olabilir.

Çözüm: *Masura tutucusunu temizleyin (sayfa 33).*

Olası neden: Yanlış masuralar kullanılıyor olabilir.

Çözüm: *Sadece makineyle birlikte verilen tarzdaki masuraları kullanın (SINGER® Sınıf 15 şeffaf masuralar). Farklı parçalar kullanmayın.*

Masura İpliği Kumaşın Üst Tarafında Görünüyor

Olası neden: Üst iplik çok sıkı olabilir.

Çözüm: *Üst iplik tansiyonunu azaltın.*

Olası neden: İplik yolu engellendiğinden üst ipliğe ilave tansiyon katıyor olabilir.

Çözüm: *Üst iplik yolunun engellenmiş olmadığından ve ipliğin yolda serbestçe hareket ettiğinden emin olun.*

Olası neden: Masura ipliği mekik tansiyonunda değil.

Çözüm: *Masuraya tekrar iplik sarın (sayfa 18).*

Masura Sarmada Zorluklar

Olası neden: Masura ipliği masurada gevşek duruyor olabilir.

Çözüm: *Masurayı tekrar sarın. İpliğin masura sarma tansiyonu kampanasına sıkıca sarıldığından emin olun (sayfa 18).*

Olası neden: Masura sarma mili devreye girmemiş olabilir ve masura sarmıyor olabilir.

Çözüm: *Sarmaya başlamadan önce masura sarma milinin tam olarak devreye girdiğinden emin olun.*

Olası neden: Sarma işleminin başlangıcında ipliğin ucu tutulmadığı için masura gevşek sarıyor olabilir.

Çözüm: *Sarmaya başlamadan önce masuradan çıkan ipliğin ucunu tutun, masuranın bir miktar dolmasına izin verin ve ardından masuraya yakın konumdaki iplik ucunu kesmek için sarmayı durdurun.*

Kumaş Buruşuyor

Olası neden: Üst iplik çok sıkı olabilir.

Çözüm: *Üst iplik tansiyonunu azaltın.*

Olası neden: Kumaş türü için yanlış iğne kullanılıyor olabilir.

Çözüm: *Kumaşınız için doğru tipte ve boyutta iğne kullanın.*

Kumaş Dikişlerin Altında Kıvrılıyor

Olası neden: Kumaş, dikişlerin yoğunluğu için doğru şekilde sabitlenmemiş olabilir (örneğin saten dikiş aplikeleri gibi).

Çözüm: *Kumaşta kırışıklıklar oluşmasını ve dikişlerin birbiri üzerine gelerek kat yapmasını engellemek için kumaşın altına bir tela koyun.*

Dikiş Dikerken Yüksek Ses Geliyor

Olası neden: İplik, germe kolunda olmayabilir.

Çözüm: *İpliğin germe kolunun deliğinden geçmesi için germe kolunu en yüksek pozisyonuna getirerek makineye tekrar iplik geçirin. Germe kolunu iplik sarma için en yüksek pozisyonuna getirmek üzere el çarkını kendinize doğru çevirin.*

Olası neden: İpliğin yolunda engel olabilir.

Çözüm: *İpliğin iplik makarasında veya makara tutucusunun arkasında engellenmiş durumda olmadığından emin olun.*

Makine Çalışmıyor

Olası neden: Dikmeye çalıştığınızda masura sarma mili dolu olabilir.

Çözüm: *Masura sarma milini sola iterek boşaltın.*

Olası neden: Güç kablosu veya pedal fişe doğru şekilde takılmamış olabilir.

Çözüm: *Güç kablosunun/pedalın makineye ve fişe doğru şekilde takıldığından emin olun (sayfa 11).*

Olası neden: Yanlış masuralar kullanılıyor olabilir.

Çözüm: *Sadece makineyle birlikte verilen tarzdaki masuraları kullanın (SINGER® Sınıf 15 şeffaf masuralar). Farklı parçalar kullanmayın.*

İğneler Kırılıyor

Olası neden: İğne eğilmiş, kütleşmiş veya hasar görmüş olabilir.

Çözüm: *İğneyi çıkarın, yeni iğne takın (sayfa 16).*

Olası neden: Kumaş için yanlış boyutta iğne kullanılıyor olabilir.

Çözüm: *Kumaş türü için uygun bir iğne takın (sayfa 15).*

Olası neden: İplik makineye doğru şekilde takılmamış olabilir.

Çözüm: *İpliği makineye baştan takın (sayfa 19).*

Olası neden: Kumaş "itiliyor" veya "çekiliyor" olabilir.

Çözüm: *Dikmek için kumaşı elle itmeyin/çekmeyin. Makinenin besleme dişlerinin siz yönlendirirken kumaşı baskı ayağına çekmesine izin verin.*

Dikişler Atlanıyor

Olası neden: İğne yanlış şekilde takılmış olabilir.

Çözüm: *İğnenin küt ucunun makinenin arkasına doğru olduğundan ve iğnenin yukarıya kadar tam olarak yerleştiğinden emin olun. Ardından iğne bağı vidasını sıkın.*

Olası neden: Dikilen kumaş için yanlış iğne kullanılıyor olabilir.

Çözüm: *Kumaşınız için doğru iğne tarzını ve boyutunu kullanın (sayfa 15 ve sayfa 16).*

Olası neden: İğne eğilmiş, kütleşmiş veya hasar görmüş olabilir.

Çözüm: *İğneyi çıkarın ve yeni iğne takın (sayfa 16).*

Dikişlerde Bozukluk

Olası neden: Kumaş "itiliyor" veya "çekiliyor" olabilir.

Çözüm: *Dikmek için kumaşı elle itmeyin/çekmeyin. Makinenin besleme dişlerinin siz yönlendirirken kumaşı baskı ayağına çekmesine izin verin.*

Olası neden: Dikiş tekniği için bir tela kullanılması gerekiyor olabilir.

Çözüm: *Telayı kumaşın altına yerleştirin.*

Dikişe Başlarken İplikler Öbek Oluyor

Olası neden: Dikişe başlamadan önce üst iplik ve masura iplikleri, baskı ayağının altına doğru şekilde yerleştirilmemiş olabilir.

Çözüm: *Dikişe başlamadan önce üst ipliğin ve masura ipliğinin baskı ayağının altına doğru şekilde yerleştirildiğinden emin olun.*

Olası neden: Dikiş, baskı ayağının altında kumaş olmadan başlamış olabilir.

Çözüm: *Kumaşı baskı ayağının altına yerleştirin ve iğnenin kumaşa eriştiğinden emin olun. İlk birkaç dikişte ipliğin her iki ucunu da hafifçe tutun.*

Olası neden: Dikiş tekniği için bir tela kullanılması gerekiyor olabilir.

Çözüm: *Telayı kumaşın altına yerleştirin.*

Olası neden: Baskı ayağının altında çok fazla kumaş katmanı var.

Çözüm: *Baskı ayağının altındaki kumaş katmanlarının sayısını veya kalınlığını azaltın.*

Üst İplik Kopuyor

Olası neden: İpliğin yolunda engel var

Çözüm: *İpliğin iplik makarasında sıkışıp sıkışmadığını (makaranın üzerinde topaklanmalar olup olmadığını), makara piminin ya da kapağının altında kalıp kalmadığını kontrol edin (iplik makara kapağının arkasında kaldıysa makine yoluna kolayca giremez).*

Olası neden: İplik makineye doğru şekilde takılmamış olabilir.

Çözüm: *Üst ipliği tamamen çıkarın, baskı ayağı kaldıracını kaldırın ve el çarkını kendinize doğru döndürerek ipliğin açma kolunda olduğuna emin olunca makineye tekrar iplik takın.*

Olası neden: Üst tansiyon çok sıkı olabilir.

Çözüm: *Üst iplik tansiyonunu azaltın.*

Bağlantı Sorunları

Olası neden: Makine WiFi ağına bağlanmıyor.

Çözüm: *Mobil cihazınızda WiFi'nin etkin ve makinenin eşleştirme modunda olduğundan emin olun. LED hızlı mavi yanıp sönene kadar Bağlan düğmesini 10 saniye basılı tutun. CREATIVATE™ uygulamasını açın ve ekrandaki kurulum talimatlarını izleyin.*

Olası neden: Makine uygulamada algılanmadı.

Çözüm: *Makinenin açık olduğundan ve Bağlan düğmesi LED'inin sürekli mavi olduğundan emin olun. Değilse, Bağlan düğmesini 10 saniye basılı tutarak eşleştirme moduna tekrar girin.*

Olası neden: Makine bağlanır ancak sonra bağlantıyı keser.

Çözüm: *Mobil cihazınızın WiFi ağının kapsama alanı içinde kaldığından emin olun. CREATIVATE™ uygulamasının güncel olduğunu kontrol edin.*

Olası neden: Uygulama makine girişine yanıt vermiyor.

Çözüm: *Uygulamayı kapatıp yeniden CREATIVATE™ açın. Sorun devam ederse, makineyi kapatıp tekrar açın ve yeniden bağlanın.*

Olası neden: CREATIVATE™ hesabında oturum açılamıyor.

Çözüm: *Creativate.com adresinden giriş bilgilerinizi kontrol edin. Hesabınız yoksa, CREATIVATE.com adresinden veya CREATIVATE™ Uygulamasından ücretsiz bir hesap oluşturabilirsiniz.*

Nakış Sorunları

Olası neden: Nakış deseni bozuk

Çözüm:

- *Kumaş sıkı bir şekilde kasnağa alınmalıdır. Kumaşı, iç kasnak dış kasnakla tam olarak eşleşecek şekilde kasnağa alın.*
- *Nakış ünitesi çevresindeki alanı temizleyin.*
- *Kasnak bağlantısının, nakış kolundaki kasnak bağlantısına tamamen oturduğundan emin olun.*

Olası neden: Nakış deseni buruştu.

Çözüm: *Tekniğinize veya kumaş türünüze uygun, doğru telayı kullandığınızdan emin olun.*

Olası neden: Makine nakış işlemiyor.

Çözüm:

- *Nakış ünitesinin sokete düzgün bir şekilde takıldığından emin olun.*
- *Doğru kasnağı kaydırarak takın.*

Teknik Özellikler

Ayak Pedalının Tipi FC-9000, GTD-1	**Nominal Voltaj** 240 V/50Hz, 230 V/50Hz, 220 V/50-60Hz, 127 V/60 Hz, 120 V/60 Hz, 100V/50-60Hz	**Dikiş Hızı** Maksimum 1000 ± 50 dev/dak *(varsayılan dikiş uzunluğuyla düz dikiş kullanarak)*
Baskı Ayağı Kaldırma Yüksekliği 6mm	**Dikiş Genişliği** 0–7.0 mm	**Dikiş Uzunluğu** 0–4.5 mm
Koruma Sınıfı II (Avrupa)	**Işık Tipi** LED lamba	**Ağırlık** 7kg
Makine Boyutları Uzunluk: ≈440mm Genişlik: ≈190mm Yükseklik: ≈280mm	**Wi-Fi Modülü** Frekansı: 2.4 GHz 802.11 b/g/n İletim gücü: +17 dBm Alıcı hassasiyeti: –97 dBm	**AC/DC Adaptör Tipi** Meanwell NGE90I24-P1J

Mobil Cihaz Tutucu

Dikkat: Makineyi çalıştırmadan önce mobil cihazın tutucuya güvenli bir şekilde yerleştirildiğinden emin olun.

Mobil cihaz tutucu 97,5 mm (3,84 inç) genişliğe, 164,5 mm (6,48 inç) uzunluğa ve 820 g (1,8 lb) ağırlığa kadar cihazlarla uyumludur. Cihazın düşmesine ve hasara neden olabileceğinden, belirtilen maksimum boyutları aşmayın.

Kullanıcı, mobil cihazının tutucuya güvenli bir şekilde yerleştirilmesini sağlamaktan sorumludur ve düşmeler, düşmeler veya cihazın yetersiz sabitlenmesi nedeniyle mobil cihazda meydana gelen herhangi bir hasar veya kayıptan tek başına sorumludur.

Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin korunması Hakkında Kanunun 11 maddesinde yer alan;

a-) Sözleşmeden dönme,

b-) Satış bedelinden indirim isteme,

c-) Ücretsiz onarılmasını isteme,

d-) Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.

Tüketici şikayet ve itirazlarını; yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.

TAŞIMA VE NAKLİYE SIRASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

Taşıma ve nakliye işlemini orijinal ambalajı ile yapınız. İndirme-bindirme ve taşıma sırasında, ürüne maksimum dikkat gösterilmelidir.

Taşıma ve nakliye sırasında ambalajın tamamen kapalı olduğundan emin olun.

Ambalaja ve pakete zarar verebilecek (nem, su, darbe, vs) etkenlere karşı koruyunuz.

Ürünün kullanım esnasında kırılması, deforme ve zarar görmemesine, Taşıma sırasında hasar ve arıza oluşmamasına, Vurma, çarpma, düşürme vb. dış etkenler nedeniyle zarar görmemesine dikkat ediniz.

www.singer.com.tr

CREATIVATE™ uygulamasına bağlanan modern, güncellenebilir bir dikiş ve nakış makinesi satın aldınız. Hem makine ürün yazılımı hem de uygulama için düzenli olarak güncellemeler yayınlıyoruz. Sonuç olarak, mevcut sürümünüz ile bu kullanım kılavuzunda açıklananlar arasında bazı farklılıklar olabilir. En iyi deneyimi sağlamak için hem makine donanım yazılımını hem de uygulamayı en son sürümü kullanacak şekilde güncel tutun. Güncelleme bilgilerini uygulamada veya www.singer.com adresindeki web sitemizi ziyaret ederek bulabilirsiniz. Yardıma ihtiyacınız varsa yerel yetkili SINGER® satıcınıza danışın.

Önceden bildirmeksizin makine ekipmanını ve aksesuar çeşitlerini değiştirme veya performans ve tasarımda değişiklik yapma hakkını saklı tutuyoruz. Bu gibi değişiklikler her zaman kullanıcının ve ürününün yararına olacaktır.

FİKRİ MÜLKİYET

SINGER® ve CREATIVATE™, Singer Sourcing Limited LLC veya Bağlı Kuruluşlarının özel ticari markalarıdır.



Atma işleminde bu ürünün, elektrikli/elektronik ürünlere ilişkin Ulusal yasalara uygun olarak güvenli bir şekilde geri dönüştürülmesi gerektiğini lütfen unutmayın. Elektrikli aletleri, ayrıştırılmamış belediye atıkları olarak atmayın, ayrı atık toplama tesislerini kullanın. Mevcut atık toplama sistemleri ile ilgili bilgi almak için yerel yönetiminizle iletişime geçin. Bayi, eski aletleri, yenileriyle değiştirirken eski aletin tasfiyesini ücretsiz olarak temin etmekle yükümlü olabilir.

Elektrikli aletler, şehir çöplüklerine atılırsa tehlikeli maddeler, suya sızıp yemek zincirine karışarak sağlığınıza zarar verebilir.





Importer to the UK:
VSM UK
Bogod & Company Limited, 91 Goswell Road
London EC1V 7EX, United Kingdom

Manufacturer
VSM GROUP AB, **SVP Worldwide**
Soldattorpsgatan 3
SE-55474, Jonkoping, SWEDEN

SINGER®
ORIGINAL SINCE 1851.

Danışma Hattı: 0850 390 99 09

ÜRETİCİ FİRMA:
VSM GROUP AB
SOLDATTORPSGATAN 3
SE-55474 , JONKOPING
SWEDEN
TEL: +46 728 55 18 79

İTHALATÇI FİRMA:
SİNGER DİKİŞ MAKİNALARI
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
BARBAROS MAH. BEGONYA SOK.
NO:3/62 KUZEY NIDAKULE 34746
ATASEHIR-ISTANBUL TURKEY
TURKEY
TEL: (0216) 519 98 98
FAX: (0216) 519 96 93

YETKİLİ SERVİS LİSTESİ

AEEE Yönetmeliği'ne Uygundur.

Kullanım Ömrü : 10 Yıl

"Cihazınızın Sanayi Bakanlığı tarafından tespit ve ilan edilen kullanım ömrü(cihazın fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma süresi) 10 yıldır."

and

4711380-76K · Türkçe · © 2026 Singer Sourcing Limited LLC or its Affiliates. · All rights reserved