


KULLANMA KLAVUZU

MC400E

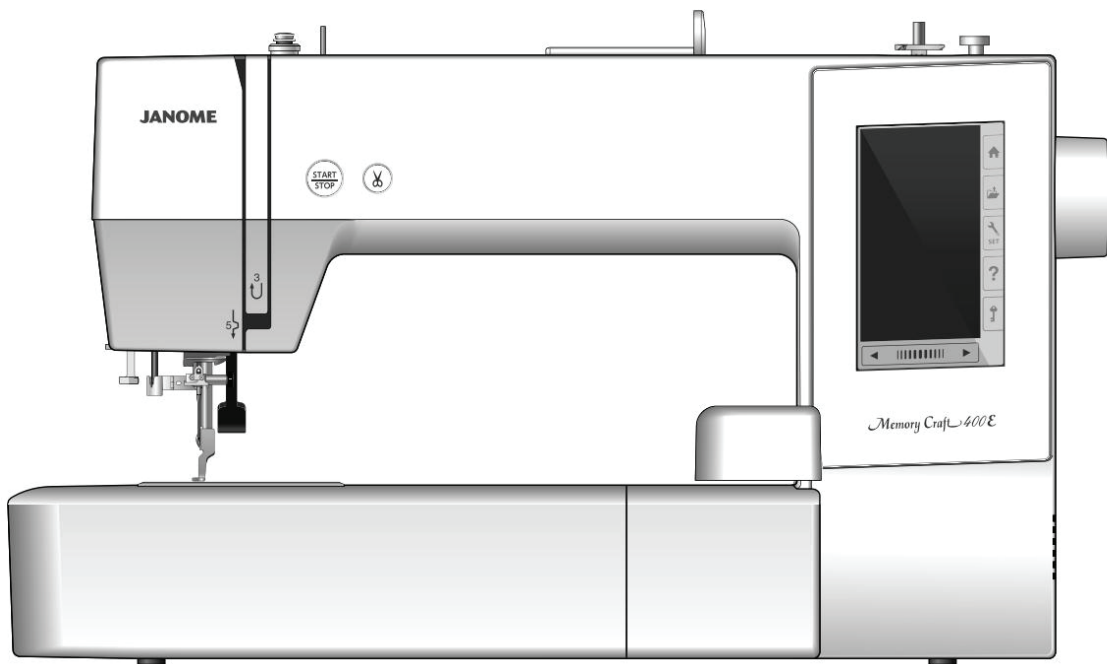

JANOME

ÖNEMLİ GÜVENLİK UYARILARI

Elektrikli cihazlar kullanıldığında aşağıdaki gibi temel emniyet kurallarına dikkat edilmeli :

Bu makine ev kullanımı için tasarlanmış ve üretilmiştir.

Bu cihazı kullanmadan önce tüm talimatları okunmalıdır.

TEHLİKE— Elektrik çarpması riskini azaltmak için :

1. Dikiş makinanızı prize takılıyken başıboş bırakmayın. Kullanım sonrası veya temizlik öncesi fişini muhakkak çekin.

UYARI— Yangın, yanma, elektrik çarpması ve yaralanma risklerini azaltmak için :

1. Makinanın oyuncak gibi kullanılmasına izin vermeyin. Makine çocuklar tarafından veya çocukların bulunduğu ortamlarda kullanılıyorsa muhakkak gözetim altında bulundurulmalıdır.
2. Bu dikiş makinasını sadece kullanım kılavzunda belirtilen amaçlar için kullanın. Kılavuzda anlatıldığı gibi sadece üreticinin tavsiye ettiği aksesuarları kullanın.
3. Hasarlı kablo veya priz, hasarlı makina, düzgün çalışmama, düşme sonrası veya suya düşme halleri sonrasında makineyi asla kullanmayınız. Bu gibi durumlarda tamir, bakım elektrik veya mekanik ayarlar için en yakın yetkili satıcıya veya servis merkezine götürün.
4. Makinenin herhangi bir hava deliği tıkalıysa asla çalıştırmayınız. Dikiş makinasının havalandırma deliklerinde ve pedallerinde toz, tiftik ve iplik kalıntıların birikmesine meydan vermeyiniz.
5. Makinenin herhangi bir deliğine yabancı nesneler sokmayın veya bu deliklerin içine bir şey düşürmeyin.
6. Evin dışında asla kullanmayınız.
7. Aerosol spreylelerin kullanıldığı veya oksijen takviyesi yapılan yerlerde makineyi asla çalıştırmayın.
8. Fişten çıkartmak için önce bütün kontrolleri ("O") pozisyonuna getirerek kapatınız ve sonra fişi çekin.
9. Fişi çıkartmak için önce makineyi kapatın sonra fişi çekin.
10. Parmaklarınızı hareketli parçalardan özellikle dikiş iğnesinden ve kesim bıçaklarından uzak tutun.
11. Her zaman uygun iğne ayağı kullanın. Yanlış ayak iğnenin kırılmasına sebep olur.
12. Eğrilmiş iğneler kullanmayın.
13. Dikiş sırasında kumaşı itmeyin veya çekmeyin. Bu iğnenin eğrilip kırılmasına sebep olur.
14. Dikiş iğnesi alanı etrafında yapılan ayarlamalarda (iğne değiştirme, iplik geçirme mekanizmasına ayarları, bobin değiştirme işlemleri) ve iğne ayağı değiştirme işlemlerine başlamadan önce makineyi mutlaka açma kapama düğmesini ("O") pozisyonuna getirerek kapatın.
15. Kullanım kılavuzunda anlatılan kapakların çıkartılması, yağlama ve diğer servis ayar işlemlerini yaparken makineyi her zaman fişten çektikten sonra bu işlemlere başlayın.

Bu makine aksi bilgi ve güvenlik ile ilgili yetkili tarafından onay verilmeden (çocuklar dahil) zehinsel problemleri , algılama sorunları ve fiziksel engeli olan kişiler veya hiç tecrübesi ve bilgisi olmayan kişiler tarafından kullanılmamalıdır.

Çocuklar her zaman makine ile oynamama konusunda yetişkinler tarafından kontrol edilmelidir.

BU KILAVUZU SAKLAYIN



Lütfen bilin ki bu ürünü atarken atılım güvenli bir şekilde elektrik ve elektronik ürünler ilgili ulusal kanunlara göre yapılması gerekmektedir. Eğer kuşku duyuyorsanız satıcınız ile irtibata geçin .
(Sadece Avrupa Birliğinde)

Yalnızca Avrupa için:

Bu cihaz, gözetim altında olmaları veya cihazın güvenli bir şekilde kullanımıyla ilgili talimatların verilmesi ve tehlikeleri anlamaları durumunda, 8 yaş ve üzeri çocuklar ve fiziksel, duyuşal veya zihinsel yetenekleri kısıtlı veya deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından kullanılabilir. Çocuklar cihazla oynamamalıdır. Temizlik ve kullanıcı bakımı gözetimsiz çocuklar tarafından yapılmamalıdır.

Avrupa dışında (ABD hariç):

Bu cihaz, güvenliklerinden sorumlu bir kişi tarafından cihazın kullanımıyla ilgili gözetim veya talimat verilmedikçe, fiziksel, duyuşal veya zihinsel yetenekleri kısıtlı veya deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler (çocuklar dahil) tarafından kullanılmak üzere tasarlanmamıştır. Çocuklar, cihazla oynamadıklarından emin olmak için gözetim altında tutulmalıdır.

Lütfen bu ürünün atıldığında elektrikli/elektronik ürünlerle ilgili ilgili Ulusal mevzuata uygun olarak güvenli bir şekilde geri dönüştürülmesi gerektiğini unutmayın. Şüphemiz varsa, rehberlik için lütfen satıcınızla iletişime geçin. (Yalnızca Avrupa Birliği)

İÇİNDEKİLER

DİKİŞE HAZIRLANMAK

Parça İsimleri	3
Standart Aksesuarlar	4-5
Makineyi Prize Takmak	6
Makine Fonksiyon Tuşları	6
Ayağı İndirmek ve Kaldırmak	7
Ortak Tuşlar	7
Makineye İplik Makarası Takmak	8
Ekstra Makara Mili	8
Masurayı Çıkartmak	8
Masurayı Sarmak	9
Masurayı Takmak	10
Makineye İplik Takmak	11
Dahili İğne İplik Takıcısı	12
İğne Değiştirmek	13
Kumaş ve İğne Tablosu	13
Ekrandan Yardım	14
Nakış Ayağını Takmak ve Çıkartmak	15
Nakış için Mekik (yüksek tansiyon)	16
Nakış Kasnakları	16
Telalar	17
Telayı yerleştirmek	17
Tela Tipleri	17
Kumaşı Nakış Kasnağına Yerleştirmek	18
Nakış Kasnağını Makineye Takmak	19
İplik Tutucusu	20
Dahili Nakış Desenler Seçmek	20
Desen Kategorisi	20
Kasnak büyüklüğü	21
Monogramming(Yazı)	21
Fonksiyon tuşları	22
Monogram(Yazı) Programlamak	23
Renk Değişimi	23
Monogram (Yazı) Pozisyonlama	23
2- Harfli monogram(Yazı)	24
Monogram (Yazı) Düzenlemek	25
Dikiş Hazır Ekranı	26
Fonksiyon tuşları	26
Desen bilgileri	26
Dikiş geri / ileri tuşları	27
Atlama tuşu	27
Artı işareti	27
Renk seçim tuşu	27
Nakış alan belirleme tuşu	28
İplik renk/Hareket tuşu	28
İnce pozisyon/açı ayar tuşu	29
Desen çevirme	29
Desenin pozisyonunu değiştirmek	29
Renk liste tuşu	30
Ayar tuşu	30
Otomatik iplik tansiyon seviyesi	30
Atlama iplikleri uçlarını kesmek	30
Kasnak geri tuşu	31
Nakış Dikmeye Başlamak	32
Dikiş Neticeleri	32
Düzenleme Modu	33
Kasnak büyüklüğü seçmek	33
Nakış desenleri açmak	33
Araç cubuğun bilgilerini düzenlemek	34
Desen seçmek	34
Desenin yerini değiştirmek	34
Deseni kopyalamak	35
Desen silmek	35
Desenin büyüklüğünü değiştirmek	35
Deseni çevirmek ..	36

Ayna görüntülü desen	36
Kavisli monogramming(yazı)	37
Desen guruplamak	38
Ekran renklerini özelleştirmek	39
Renk guruplamak	40
Dikiş sıralaması	41
Orta pozisyonlama	41
Kare çerçeve oluşturmak	42
Tek renk dikiş	42
Düzenleme ekranında yakınlaştırma	43
Aplike için Mutfak Desenleri	44
Altarnetif Metodu	45
Flama Desenleri	46
Bilezik Desenleri	47

MAKİNE AYARLARINI ÖZELLEŞTİRMEK

Makine Ayar Modu	48
Özelleştirilmiş ayarları onaylamak	48
Ortak Ayar Modu	49-50-51

NAKİŞ MOD AYARLARINI ÖZELLESTİRMEK

Nakış Mod Ayarları	52-55
Dil Seçim Modu	55
Dosya Kayıt Etmek ve Açmak	56
Yeni klasör oluşturmak	56
Dosya veya klasör silmek	57
Dosya açmak ..	57
Dosya veya klasörün adını değiştirmek	58

BAKIM

Çağanoz bölgesine temizlemek	59
İplik Yolunu Temizlemek	60
Makineyi Yağlamak	61-65
Problem ve Çare	66

DİKİŞE HAZIRLANMAK Parça İsimleri

- ① Horoz
- ② Üst iplik rehberi
- ③ Ön tansiyon iplik rehberi
- ④ Masura sarma iplik rehberi
- ⑤ Makara mili
- ⑥ Makara tutucusu (büyük)
- ⑦ Ekstra makara mil deliği
- ⑧ İplik kesicisi
- ⑨ Masura sarma mili
- ⑩ Masura sarma stoperi


- ⑪ Ön kapak
- ⑫ Başla/Dur tuşu
- ⑬ İplik kesim tuşu
- ⑭ Dokunmatik LCD ekran
- ⑮ Kaskat hareket kolu

- ⑯ İplik kesici/tutucu
- ⑰ İplik takıcısı
- ⑱ Vida
- ⑲ Nakış ayağı
- ⑳ Plaka
- ㉑ İplik kesicisi
- ㉒ Alt iplik rehberi
- ㉓ İğne bağ vidası
- ㉔ İğne
- ㉕ Mekik kapağı
- ㉖ Mekik kapağı açma düğmesi

- ㉗ Taşıma kolu
- ㉘ Volant
- ㉙ Dokunmatik LCD ekran kalem tutucusu
- ㉚ USB giriş (tip B)
- ㉛ USB giriş (tip A) Ayak
- ㉜ kaldırıcısı
- ㉝ Açma/Kapatma düğmesi
- ㉞ Güç kablo girişi

NOT:

Makineyi taşımak için taşıma kolundan elinizle tutun ve makinenin altından diğer elinizle destek verin.

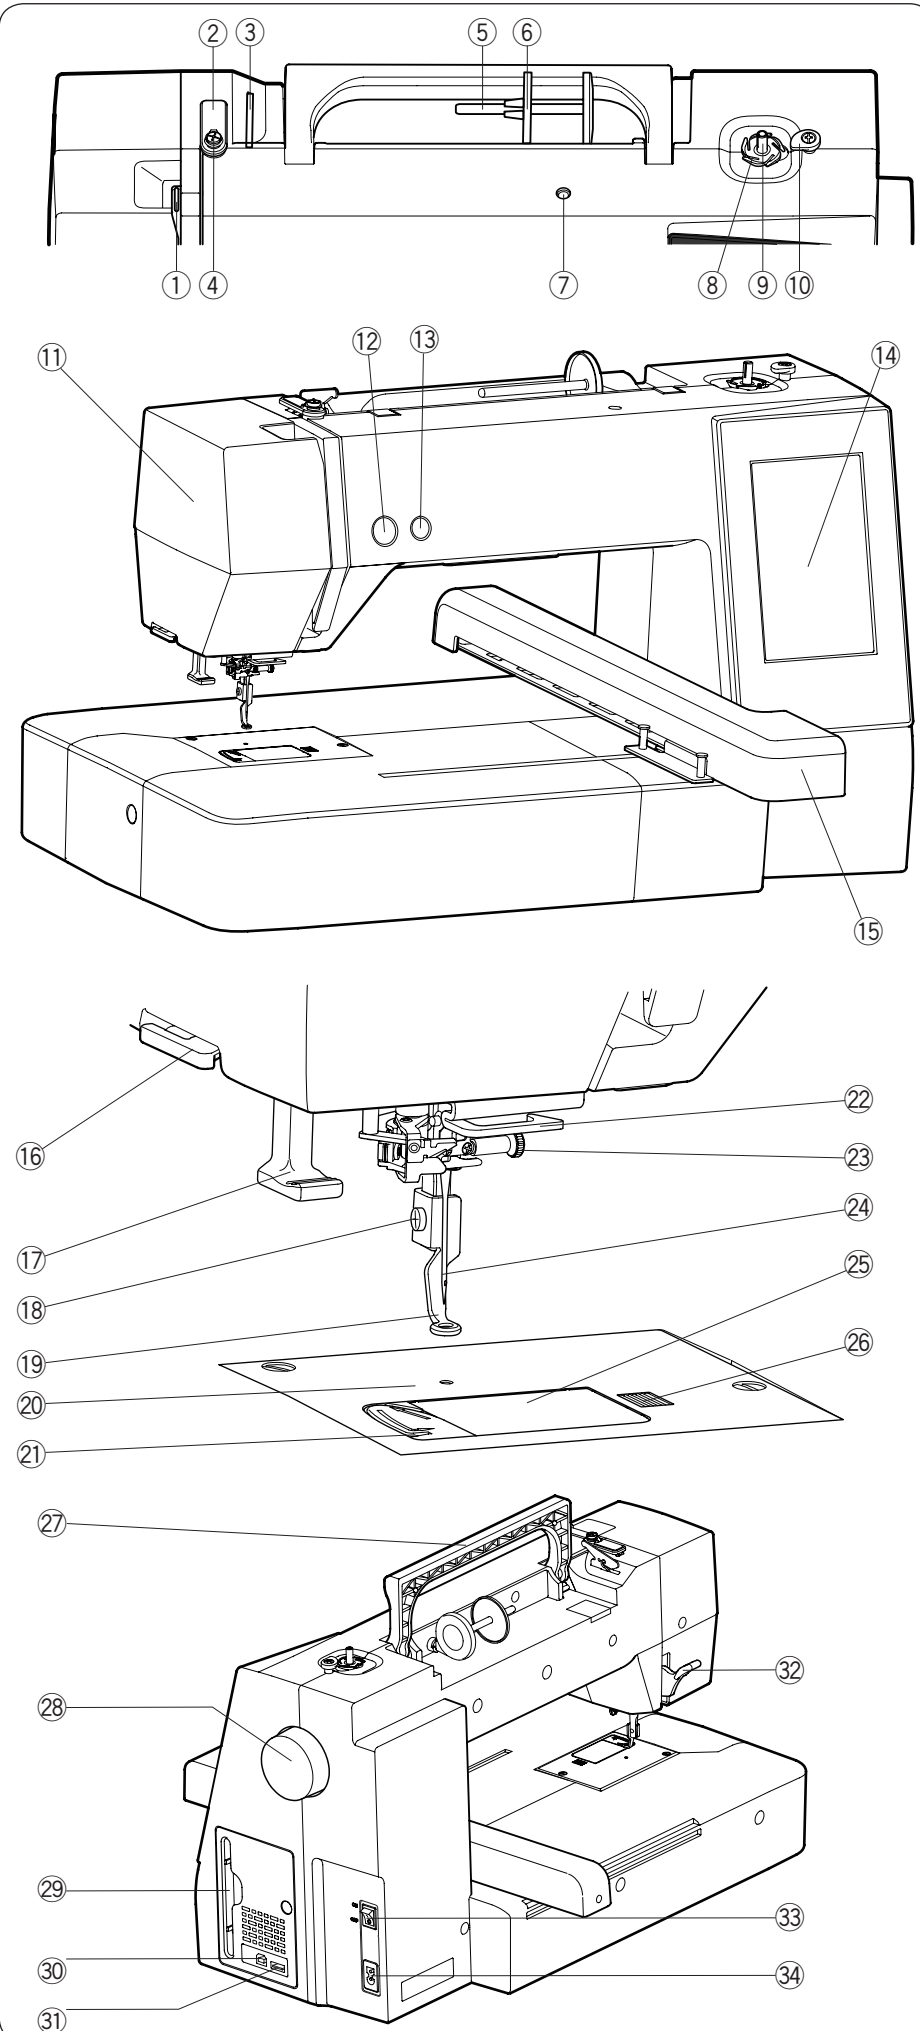


* Önceden bilgi verilmeden tasarım ve özellikler değiştirilebilir.

Standart Aksesuarlar

- ① Masura x 5 (1 adet makineye takılı)
- ② Torna vida (büyük)
- ③ Torna vida anahtarı (plaka için)
- ④ Tiftik fırçası
- ⑤ Makas
- ⑥ İğne seti
- ⑦ Makara tutucusu (büyük) X 2 (1 adet makineye takılı)
- ⑧ Makara tutucusu (küçük) X 2 (1 adet makineye takılı)
- ⑨ Makara tutucusu (özel) X 2
- ⑩ Ekstra makara mili
- ⑪ Nakış için özel mekik (yüksek tansiyon) *
- ⑫ Dokunmatik LCD ekran kalemi
- ⑬ Mekik temizleyici
- ⑭ Kullanma kılavuzu
- ⑮ Hızlı referans rehberi
- ⑯ Eğitim DVD'si
- ⑰ Nakış Düzenleyici yükleme rehberi
- ⑱ Yumuşak makine çantası
- ⑲ Güç kablosu **

* Bazı modeller için makinede kuruludur

**Güç kablosu resimde gösterilen kablodan farklı olabilir.

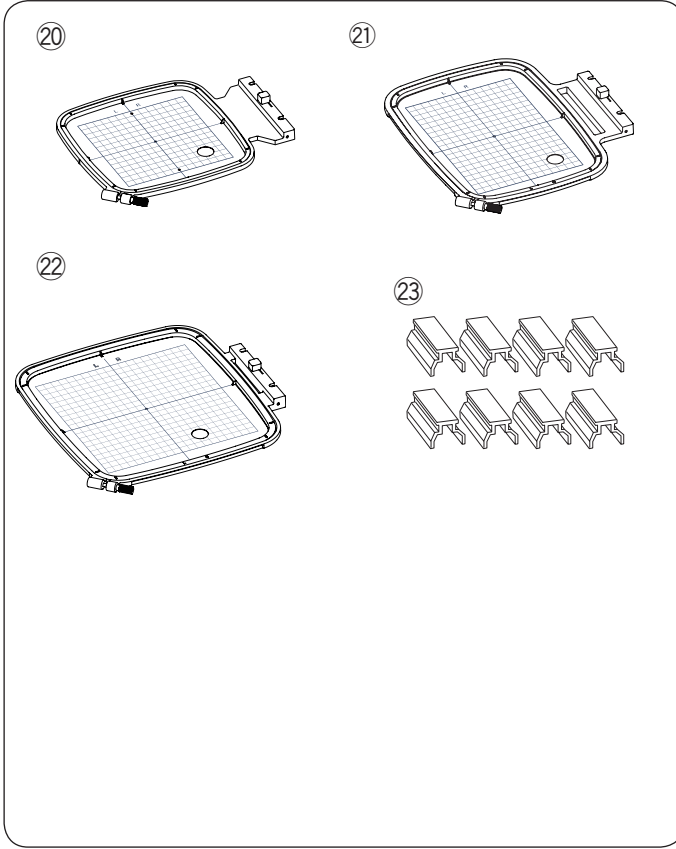

②① SQ14b nakış kasnağı* - OPSİYONELDIR
(şablon ile)***

②① RE20b nakış kasnağı* - OPSİYONELDIR
(şablon ile)***

②② SQ20b nakış kasnağı (şablon ile)

②③ Klips x 8

*** Bu iki tip nakış kasnağı opsiyoneldir

Makineyi Prize Takmak

- 1 Öncelikle makineyi açma/kapatma düğmesinden ① kapatın.
- 2 Makine fişini ② makine soketine ③ takın.
- 3 Makine fişin elektrik ucunu ④ duvar soketine ⑤ takın ve açma /kapatma düğmesinden ① makineyi açın.

- ① Açma /kapatma düğmesi
- ② Makine fişi
- ③ Makine soketi
- ④ Makine fişin elektrik ucu
- ⑤ Duvar soketi

NOT:

Makine ile beraber verilen elektrik kordonunu kullanın.

Eğer makineyi kapattıysanız tekrar açmadan önce 5 saniye bekleyin.



DİKKAT:

Dikim yaparken gözleriniz hep dikim alanında olsun ve iplik horozu, volant ve iğne gibi hareket eden parçaları kesinlikle ellemeyin. Aşağıdaki durumlarda her zaman makineyi kapatın ve prizden çekin:

- makineyi kendi başına bırakacaksınız.
- parça takarken ve çıkartırken.
- makineyi temizlerken.

Pedalın üzerine hiçbir şey koymayın yoksa makine hiç durmadan çalışacaktır.

Makine Fonksiyon Tuşları

① Başla/Dur tuşu

Bu tuşa barak makineyi başlatılır ve durdurulur. Makine çalışırken tuş kırmızı ve durunca da yeşil renk olacaktır.



② İplik kesme tuşu


Dikişiniz bitiğinde bu tuşa basarak iplikleri kesebilirsiniz. İplik kesiminden sonra iğne otomatik olarak kalkacaktır.

NOT:

Eğer ayağı indirmeden Başla/Dur tuşu basılırsa o zaman dokunmatik LCD ekranın da uyarı mesajı ③ çıkacaktır.

Ayağı indirin ve Başla/Dur tuşuna basın.

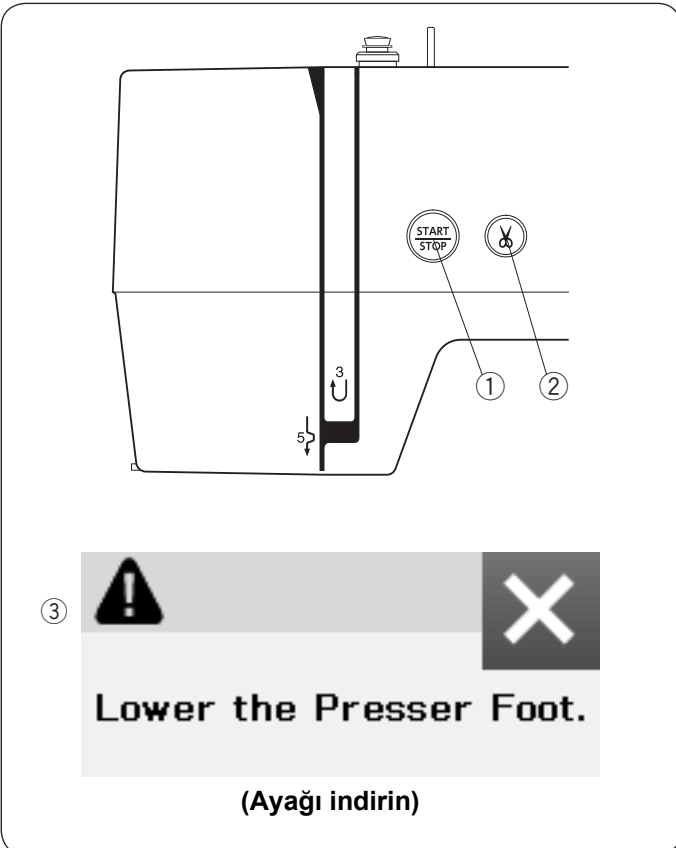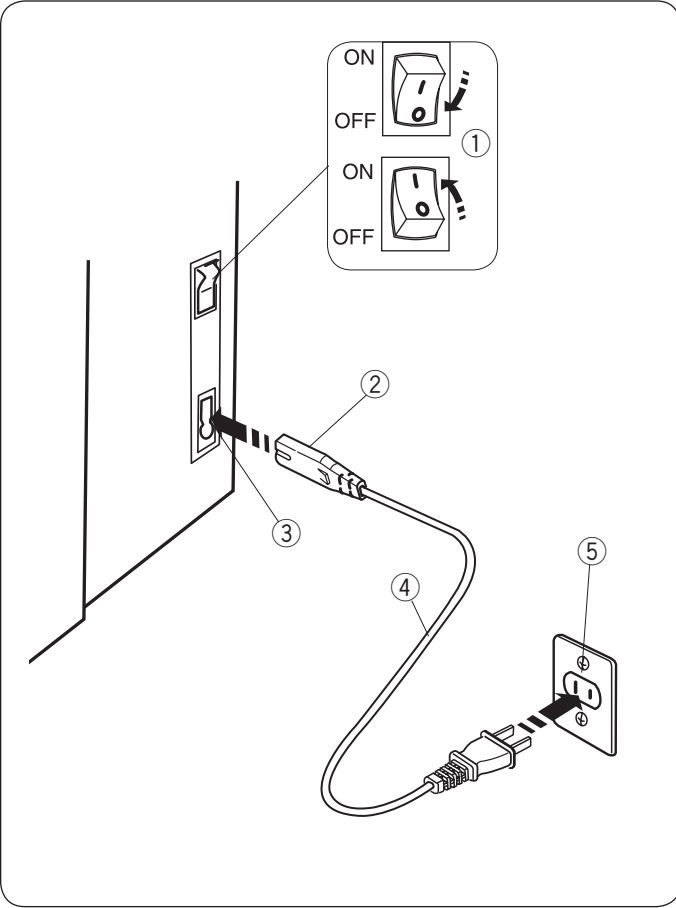

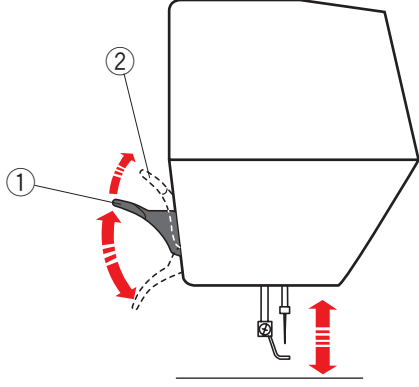

Ayağı İndirmek ve Kaldırmak

Ayak kaldırıcısı ayağı kaldırır ve indirir.

- ① Ayak kaldırıcısı
- ② Ekstra kaldırılmış pozisyonu

Ayağı normal kaldırılmış pozisyonundan 7mm daha yükseğe kaldırılabilir. Böylece plaka değişiminde ve kalın kumaşların ayağın altına yerleştirilmesinde faydalı olur.

NOT:


Ayak ekstra kaldırılmış pozisyonundayken volanti çevirmeyiniz.

Ortak Tuşlar



DİKKAT:

Dokunmatik panele veya dokunmatik ekrana kurşun kalem, tornavida, sivri cisimler ve benzeri cisimler ile dokunmayın. Makine beraberinde verilen ekran kalemini kullanınız.

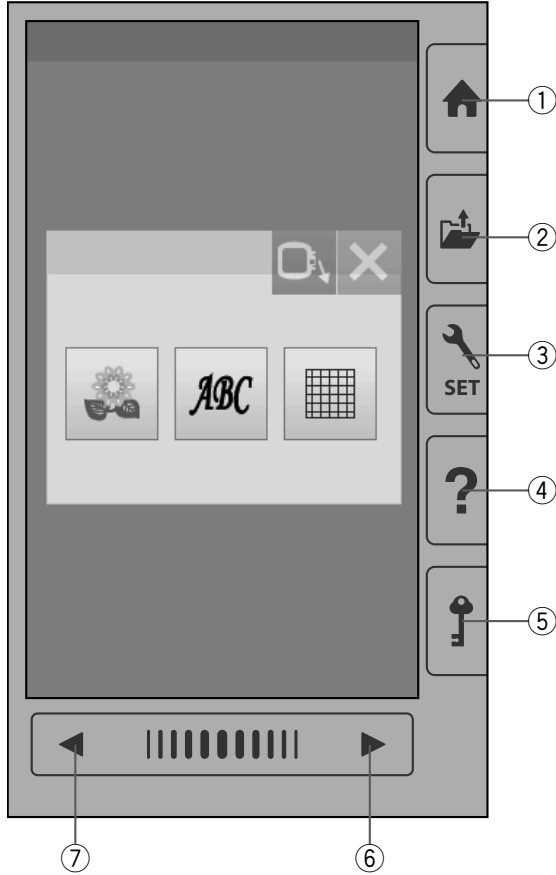

① Ana sayfa tuşu

Bu tuşa basarak kategori bölümüne girilir.

② Dosya açma tuşu

Bu tuşa basarak dosya açma ekranını açılır. Makinenin dahili hafızasındaki veya USB de kayıt edilen nakış desenleri açılır.

③ Ayar mod tuşu

Bu tuşa basarak ayar moduna girilir. Makinenin ayarlarını kendi isteğinize göre değiştirebilirsiniz. Bu mod da makinenin genel ayarları, nakış ve dil ayarları bulunmaktadır.

④ Yardım tuşu

Temel işlemler hakkındaki adım adım görüntülemek için bu tuşa basın

⑤ Kilit tuşu


Makinenin iplik veya aksesuar değişimlerinde bu tuşa basılır. Böylece hasar ve kazaya karşı ayak kaldırma tuşu hariç tüm fonksiyon tuşları devre dışı bırakılır. Tekrar bu tuşa ⑤ basarak tuşları devreye sokarsınız.

⑥ Sonraki sayfa tuşu

Sonraki sayfayı görüntülemek için sonraki sayfa tuşuna basın.

⑦ Önceki sayfa tuşu

Önceki sayfayı görüntülemek için önceki sayfa tuşuna basın.

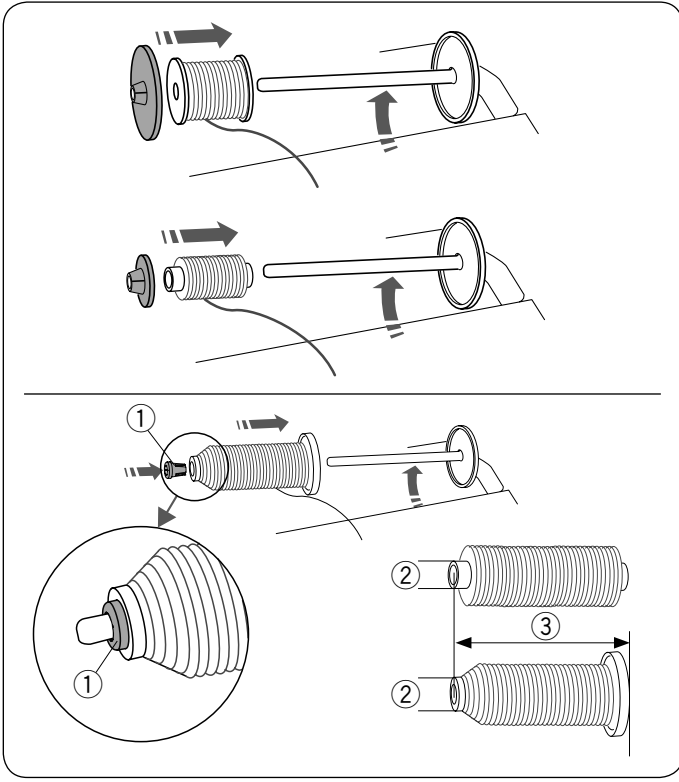

Makineye İplik Makarası Takmak

Makara milini kaldırın. Makara miline makarayı yerleştirin. Büyük makara tutucusunu takın ve makaraya dayanacak şekilde makara tutucusunu itin.

NOT:


Küçük makara tutucusu dar veya küçük iplik makaraları için kullanılır.

Makara tutucusunu(özel) belirli büyükteki makaraları gösterildiği gibi tutmak için kullanın.

Makara büyüklükleri aşağıda belirtilmiştir; Makaranın delik çapı 9.5 den 10.5 mm dir ve makara uzunluğu 70 den 75 mm dir.

- ① Makara tutucusu(özel)
- ② Delik çapı 9.5 den 10.5 mm dir
- ③ Makara uzunluğu 70 den 75 mm dir.

Makara tutucusunu (özel) sıkıca deliğe takın ve makaranın gösterildiği gibi tutulmasını sağlayınız.

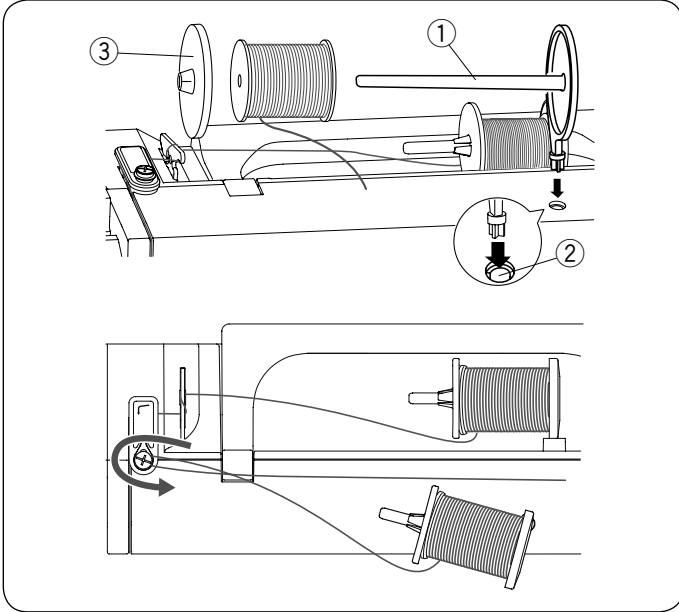

Ekstra makara mili

Ekstra makara milini makineden ipliği sökmeden masura sarmak için kullanın.

Ekstra makine milini yan resimde gösterildiği gibi ayak bölmedeki deliği yerleştirin.


Ekstra makara miline iplik makarasını yerleştirin ve makara tutucusunu takın.

- ① Ekstra makara mili
- ② Ekstra makara mili için delik.
- ③ Büyük makara tutucusu

İpliği sola çekin ve gösterildiği gibi masura sarmanın önünden iplik rehberin etrafından geçirin.

Sıkıca ipliği sağ çekin.

Masurayı sarmak için sayfa 9 daki talimatların 2 den 8 numaralı olan adımları izleyiniz.

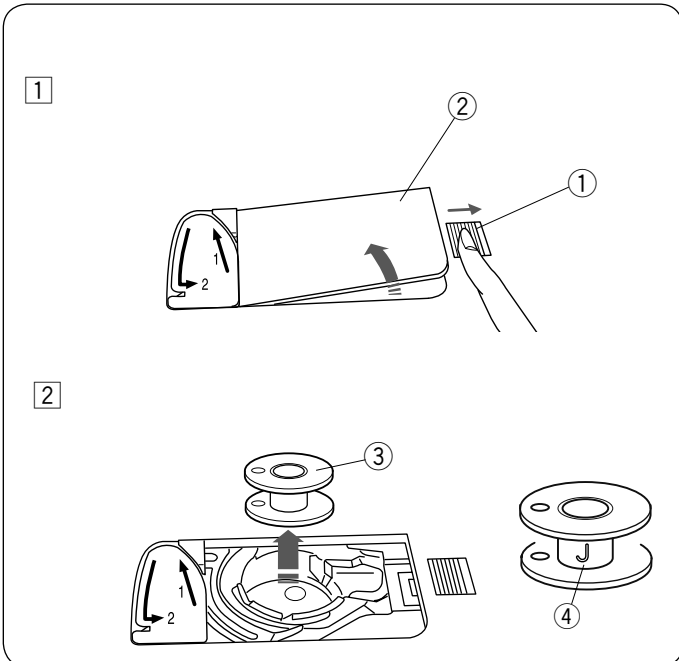

Ekstra Makara Mili Masurayı Çıkartmak



DİKKAT:

Kilit tuşuna basın veya makineyi kapatın.

- ① Mekik kapağının açma düğmesini ① sağa doğru iterek kapağı ② açın.


- ① Mekik kapağının açma düğmesi
- ② Mekik Kapağı

- ② Masurayı ③ mekikden çıkartın.
- ③ Masura

NOT:

Yatay çağanoz için Janome'nin plastik masuralarını kullanın (üzerinde "J" işareti vardır) ④. Kağıt masuralar gibi hazır sarılmış masuralar kullanmak dikiş problemleri oluşturabilir ve/veya mekiğe hasar verebilir.

Masurayı Sarmak

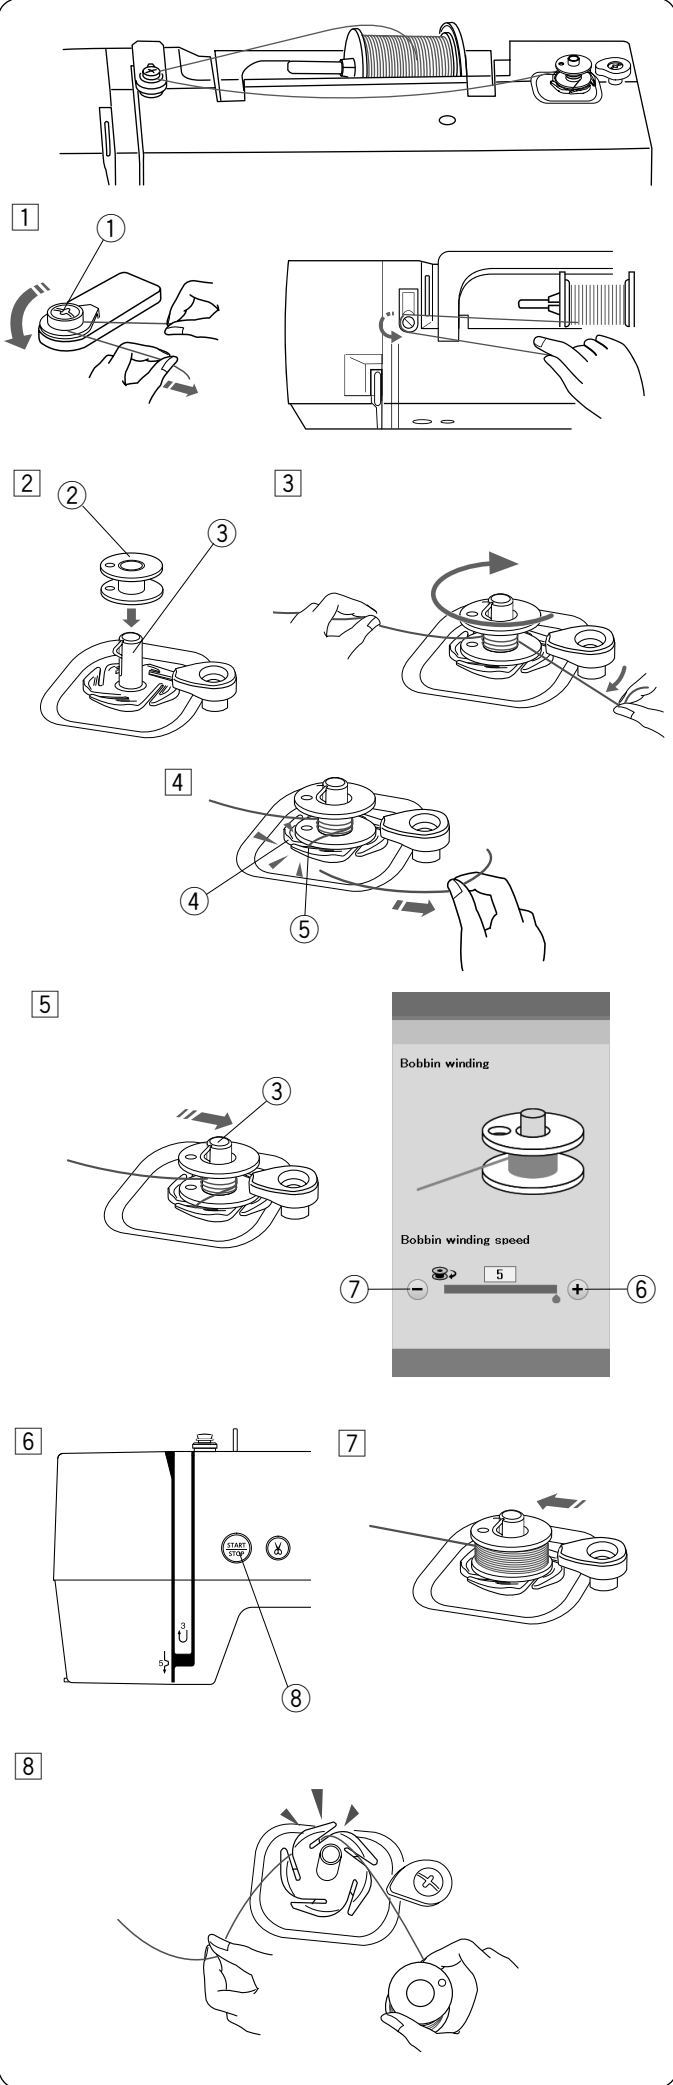

- 1 Makaradan iplik çekin.
İpliği masura sarma iplik rehberin etrafından geçirin.

① Masura sarma iplik rehberi

- 2 Masurayı masura sarma miline yerleştirin.

② Masura

③ Masura sarma mili

- 3 İpliği masuraya geçirin.

İki elinizle iplikleri tutun ve ipliği masuranın etrafına saat yönünde birkaç kere sarın.

- 4 İpliği masura sarma plakasının ④ çentiklerinden ⑤ birine geçirin ve çekerek ipliği kesin.

④ Sarma plakası

⑤ Çentik

- 5 Masurayı ③ sağa doğru çekin LCD ekranında masura sarma sembolü görülecektir. Eğer masurayı daha hızlı veya daha yavaş sarmak isterseniz o zaman “+” tuşuna ⑥ veya “-” tuşuna ⑦ basarak maksimum masura sarma hızı ayarlanabilir.

NOT:

Makine çalışırken masura sarma milini hareket ettirmeyiniz.

- 6 Başla/Dur tuşuna basın ⑧.

⑧ Başla/Dur tuşu

Masura tam sarıldığında masuranın dönmesi otomatik olarak duracaktır.

Başla/Dur tuşuna basarak ⑧ makineyi durdurun.

- 7 Masura sarma milini sol çekerek orijinal pozisyonuna getirin.

- 8 Masurayı çıkartın.

İpliği masura sarma plakanın çentiklerinden birinde geçirin ve kesmek için ipliği çekin.

NOT:

Güvenliğiniz için makine otomatik olarak masura sarmanın başlamasından 1.5 dakika sonra duracaktır.

Masurayı Takmak

1 Kilit tuşuna basın.

Masurayı mekiği kapağında gösterildiği gibi mekiğe masura ipliğinin saat yönünde masuradan çıkacak şekilde yerleştirin.

- ① Kilit tuşu
- ② İpliğin ucu
- ③ Mekik
- ④ Mekik kapağı

2 Masuranın dönmesini engellemek için parmağınızla masurayı tutun. İpliği mekiğin ön tarafındaki çentiğe doğru getirin.

İpliği sola çekerek rehberin altından geçirin.

- ⑤ Ön çentik
- ⑥ Rehber

3 İpliği sola çekerek "1" işaretli iplik yoluna geçirin. İpliğin mekiğin yan çentiğinden çıktığına emin olun.

- ⑦ İplik yolu 1
- ⑧ Mekiğin yan çentiği


NOT:

Eğer iplik yan çentikten çıkmaz ise o zaman adım 1 den tekrar ipliği takın.

4 İpliği "2" nolu iplik yolundan çekmeye devam ederek ipliği sağ çentikden geçirin. İplik gereken uzunlukta kesilir ve tutulur.

- ⑨ İplik yolu 2
- ⑩ Çentik (İplik kesici)

5 Mekiği kapağın sol kenarını yerine takın. Mekiğin kapağını aşağıya iterek yerine oturmasını sağlayın.

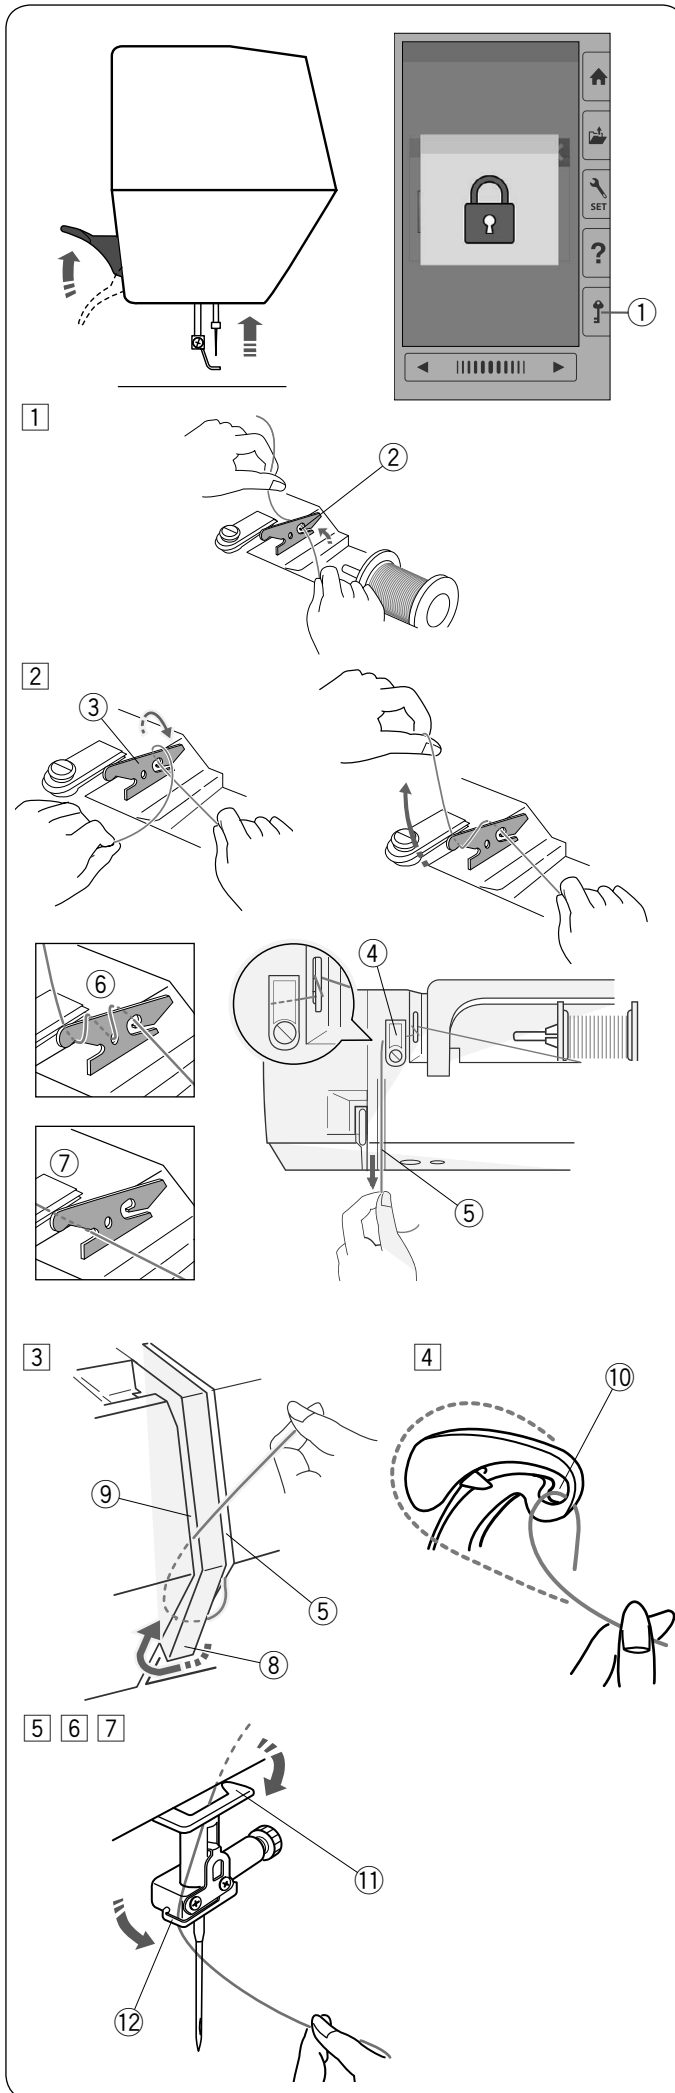

Makineye İplik Takmak

İğne kaldır / indir tuşuna basarak horozu en yüksek seviyeye getirin.

Kilit tuşuna basarak makineyi kilitleyin. Ayak aşağıya iner ve üst tansiyon diskleri açılır.

① Kilit tuşu

İpliği ① den ⑦ sırasına göre geçirin.

① Makaradan iplik çekin.
İpliği iki elinizle tutun ve ipliği ön tansiyon rehber çentiğinden geçirin.

② Çentik

② Gösterildiği gibi ipliği ön tansiyon rehberin etrafından 1 kere sarın.
Sıkıca ipliği kesdiğiniz doğru sağ kanaldan yerine oturma kadar çekin.

③ Ön tansiyon iplik rehberi

④ Üst iplik rehberi

⑤ Sağ kanal

NOT:

Eğer dikerken iplik ön tansiyon iplik rehberinden çıkarsa resimde gösterildiği gibi ipliği iplik ön tansiyondan geçirirken iplik ön tansiyon rehberinin deliklerden ⑥ geçirin.

NOT:

Eğer otomatik iplik kesiminden sonra iğnenin deliğinden geçen iplik çok kısa ise ve boş dikişler oluyorsa o zaman ipliği iplik ön tansiyon rehberinden gösterildiği gibi geçirin ⑦.

③ İpliği sağ kanal dan aşağıya ve iplik rehberin plakanın altını etrafında geçirin.
İpliği sol kanalda yukarıya doğru çekin.

⑤ Sağ kanal

⑧ İplik rehber plakası

⑨ Sol kanal

④ İpliği makarada tutarak ipliği sıkıca yukarı çekerek horozun arka tarafına doğru çekin.

⑩ Horozun deliği

⑤ Sonra ipliği sol kanaldan aşağıya doğru çekerek alt iplik rehberinden geçirin.

⑪ Alt iplik rehberi

⑥ İpliği iğne mil iplik rehberin sağdan sola geçirin.

⑫ İğne mil iplik rehberi

⑦ İğneye ipliği iplik takıcısı ile geçirin (sonraki sayfaya bakınız).

Dahili İğne İplik Takıcısı

NOT:

İplik takıcısı ile #11 ile #14 numara arası iğneler kullanılabilir.

Tavsiye edilen iplik numaraları ise 50 ile 90 arasındır. 30 numara veya daha kalın iplik kullanmayın.

- 1 Makineyi kilitlemek için kilit tuşuna basın.

Ayağı indirin.

Kilit ekranının sağ üst köşesinde iğne iplik takıcı işareti 2 çıkana kadar volanti kendinize doğru çevirin.

1 Kilit tuşu

2 İğne iplik takıcı işareti

- 2 İpliği iplik takıcısının çentiğinden 3 geçirin. İplik kancanın 4 altından geçmesi gerekir.

3 Çentik

4 Kanca

- 3 İpliği sol kılavuzun, iplik geçirici kancasının ve sağ kılavuzun altından soldan sağa doğru

İplikleri kesmek için kendinize doğru çekin.

5 Sol klavuz

6 Sağ klavuz

- 4 İplik geçiriciyi yavaşça kaldırın, böylece ipliğin bir halkası iğne deliğinden yukarı çekilir.

7 İplik geçirici

- 5 İpliği halkasını iğnenin arkasından çekerek ipliğin ucunun delikten geçmesini sağlayın.

İğne Değiştirmek



DİKKAT:

İğne değiştirirken her zaman kilit tuşuna basarak makinenin fonksiyon tuşlarını devre dışı bırakın veya makineyi komple kapatın.

İğneyi iğne kaldır / indir tuşuna basarak kaldırın.
Kilit tuşuna basın.

① Kilit tuşu

İğne vidasını saat yönünün tersine çevirerek iğneyi gevşetin.

İğneyi iğne bağından çıkartın.

② İğne vidası

İğne bağına yeni iğneyi iğnenin düz tarafı arkaya bakacak şekilde yerleştirin.

③ Düz taraf

İğneyi iğne bağına yerleştirirken iğneyi yukarıya doğru tam itip iğne vidasını tornavida ile sıkıca sıkın.

İğnenin bozuk olup olmadığını belirlemek için iğnenin düz tarafını düz bir yüzey üzerine yerleştirin (iğne tabağı, cama vs.) Düz yüzey ile iğne arasındaki boşluğun düzgün olması gerekir. Hiçbir zaman kör iğne kullanmayınız.

④ Boşluk

Hiç bir zaman kör iğne kullanmayın.



DİKKAT:

Makineye iğneyi takarken iğne bağ vidasını sıkıca tornavida ile sıkıldığına emin olun, aksi taktirde iğne kırılabilir veya başka arza oluşabilir.

NOT:

Makineyle verilen veya bir Janome yetkili satıcısı tarafından sağlanan Janome iğnelerini kullanın.




İnce kumaşlar için mavi uçlu 11 numaralı iğne kullanın.
Orta kalınlıktaki kumaşlar için 14 numaralı iğne kullanın.

Kumaş ve İğne Tablosu

Kumaş	İplik	İğne
İnce	Nakış ipliği	Mavi uç iğne
Orta		
Ağır		Evrensel iğne #14 Kırmızı uçlu iğne *

Masura ipliği için Janome masura nakış ipliğinin kullanımı tavsiye edilir.

* Kırmızı uçlu iğne opsiyoneldir.

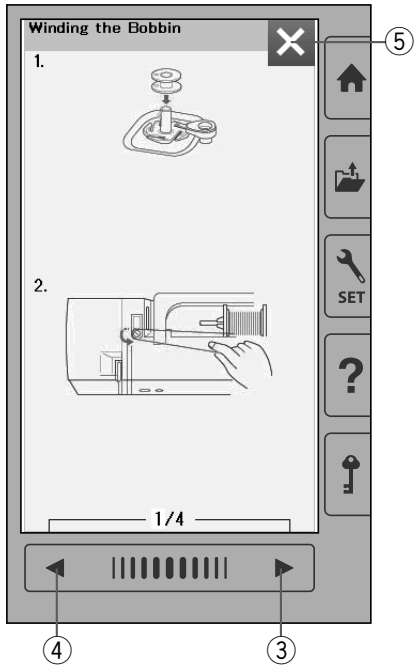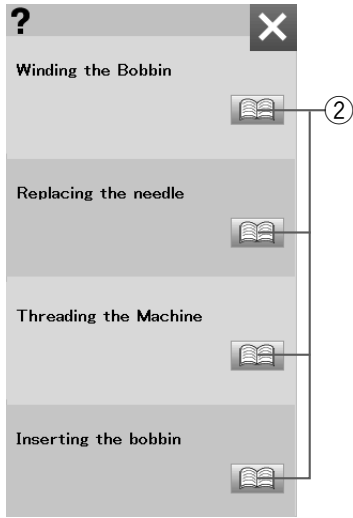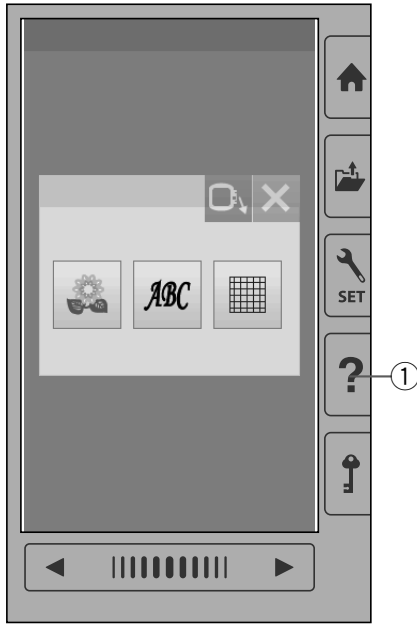

Ekrandan Yardım

Yardım tuşuna basarak yardım menüsü açılır. Makinenin 4 gerekli konuları ile ilgili talimatlar izlenebilir.


Yardım konusunu kitap ikonuna basarak seçin ve adım-adım talimatlar açılır.

- ① Yardım tuşu
- ② Kitap ikonu


Sonraki sayfayı görmek için sonraki sayfa tuşuna basın. Önceki sayfayı görmek için önceki sayfa tuşuna basın. X tuşuna basarak kullanılan ekran kapatılır.

- ③ Sonraki sayfa tuşu
- ④ Önceki sayfa tuşu
- ⑤ X tuşu


1

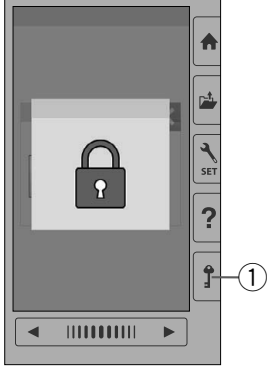

2

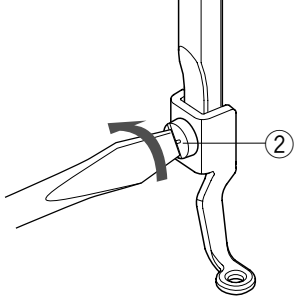

1 2

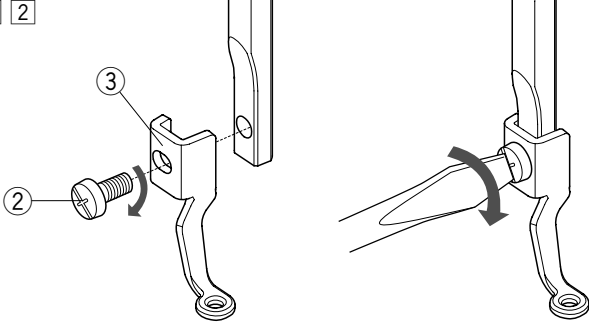

Nakış Ayağını Takmak ve Çıkartmak

Plakayı bakım gibi işlemlerde çıkartırken nakış ayağını çıkartın.



DİKKAT:


Nakış ayağını çıkartırken veya takarken her zaman önce kilit tuşuna basarak makineyi kilitleyiniz veya makineyi kapatınız açma/kapatma düğmesinden.

Çıkartmak için:


- 1 Makineyi açma/kapatma düğmesinden kapatın veya kilit tuşuna basın. İğneyi volanti kendinize doğru çevirerek iğneyi kaldırın.
 - 1 Kilit tuşu
- 2 Ayak mil vidasını tornavida ile gevşetin ve nakış ayağını çıkartın.
 - 2 Tornavida

Takmak için:


- 1 Nakış ayağını ayak miline sol taraftan takın.
 - 2 Tornavida
 - 3 Nakış ayağı
- 2 Ayak vidasını sıkıca tornavida ile sıkın.

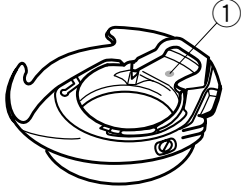

1

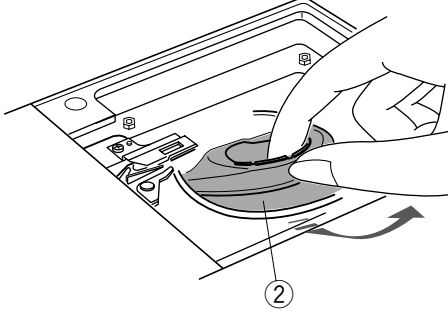

2

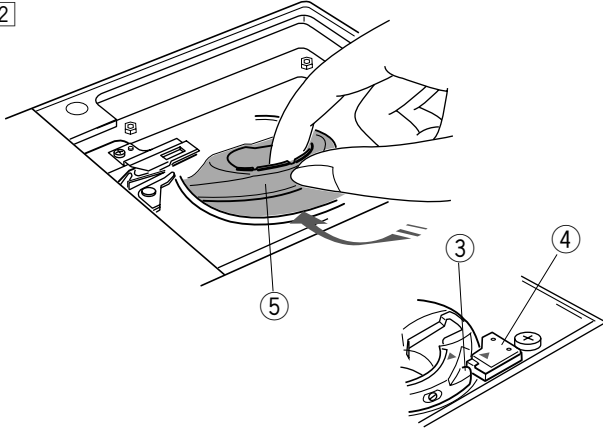

Nakış İçin Mekik (yüksek tansiyon)

Nakış için Janome nakış iplikleri kullanmıyorsanız o zaman standart mekiği çıkartıp nakış için olan mekiği (yüksek tansiyon) takın.



DİKKAT:

Mekiği değiştirmeden önce her zaman kilit tuşun basın veya makineyi açma/kapatma düğmesinden kapatın.

NOT:

Nakış için özel mekiği (yüksek tansiyon) belirlenmesi için sarı noktaya işaretlenmiştir.

* Nakış için özel masura tutucu (yüksek tansiyon) bazı makine modellerinde zaten yüklüdür.

① Sarı nokta

1 İğne, nakış ayağı ve plakayı çıkartın (sayfs13, 15 ve 58'e bakınız).

Standart mekiği çıkartın.

② Standart mekik

2 Özel mekiği çağanoza yerleştirin.

Mekiğin çıkıntısı ile makinenin stoperi ile hizalandığına emin olun.

İğne, nakış ayağı ve plakayı takın.

③ Çıkıntı

④ Stoper

⑤ Nakış için özel mekik (yüksek tansiyon)

NOT:

Aynı iğne ve masura ipliği kullanan kapitone desenlerinde standart mekiği kullanın.

Nakış Kasnakları

① Nakış kasnağı SQ14b

14cm kare nakış alanı olan kasnaktır.

② Nakış kasnağı RE20b

14 cm x 20 nakış alanı olan ekstra büyük kasnaktır.


③ Nakış kasnağı SQ20b

20 cm kare nakış alanı olan kasnaktır.

④ Klipsler (RE20b, SQ20b ve RE28b)

RE20b, SQ20b ve RE28b olan nakış kasnaklarına kumaşı tutmak için kullanılan klipsler.

* Makineniz ile beraber verilen kasnaklar makinenizin modeline göre farklı olabilirler.

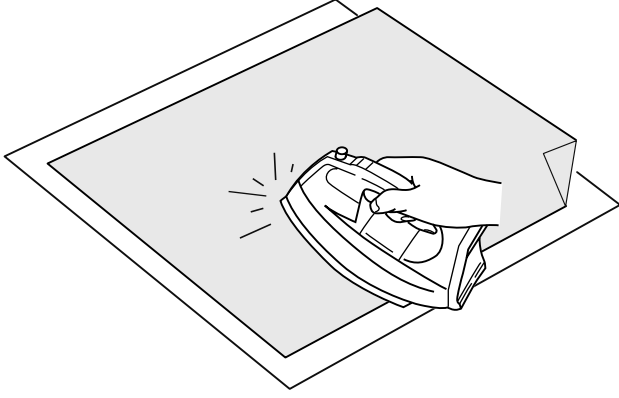

Telalar

En iyi kalite nakışlar oluşturmak için tela kullanımı önemlidir.

Kullanımı:

Telayı kumaşın ters yüzüne yerleştirin. Bir kattan fazla kullanmanız gerekebilir. Sert kumaşlarda kumaşın altına ince kağıt koyabilirsiniz. Eğer kullanılan kumaşın tümü ütülenemiyorsa veya bölümleri zor ütüleniyorsa o zaman yapışmayan tela kullanılmalı. Telayı nakış kasnağından daha büyük kesin ve kasnağı kumaşın tümü ile yerleştirdiğine ve gevşeklik olmadığına emin olun.

Telayı yerleştirmek

Kumaşın ters yüzünü ve telanın parlak yüzünü birleştirin. Telanın köşesini katlayın ve ütü ile kaynaklayın.

NOT:

Telanın bir köşesini katlayın, böylece nakış bitince telayı sökmek daha rahat olacaktır. Ütü dereceleri kullanılan telanın yapışkanlığına göre değişir.

Tela tipleri

Tip	Kullanım	Özellikleri
Yırtmalı	Sabit dokuma kumaşlarda.	Kolay yırtılan liften üretilmiştir.
Ütü-uygulama	Örgü ve tüm sabit kalmayan kumaşlar.	Ütü ile uygulanan yapışkan bant.
Kesmeli	Örgü ve tüm sabit kalmayan kumaşlar.	Yırtılmayan yapılı.
Suda eğriyen	Maraş işi veya dantel nakışlarda. Havlu gibi kumaşların doğru yüzünde kullanılarak iplik halkaların nakış ile yukarıya gelmesini engellemek.	Suda eğriyen ince filim.
Sıcakda eriyen	Yama veya dantel işler için.	Sıcaklıkla eriyen ince bir filim.

NOTE:

Kasanağı sığmayan veya kasnağ yerleştiremeyen ufak kumaş parçaları için. Kasnağın kalıcı iz bıraka bileceği kadife veya diğer kumaşlarda.

Dikişden sonra mekiği temizleyin ,çünkü mekiğe üzerine yapışkan birikebilir.

Kumaşı Nakış Kasmağına Yerleřtirmek

- 1 Hazırladıđınız kumařın ters yzüne tela yerleřtirin. Kumař ve tela kasnaktan daha bzyk olmalıdır. Terzi tebeřirile kumařın zzerine ortalama rehber zizgicilerini zizin.

- 1 Kumař
2 Ortalama rehber zizgileri

- 2 İz kasmağı ve řablonu kumařın zzerine kumařın zizgileri ve řablonun zizgilerini hizaya getirerek yerleřtirin.

- 3 İz kasnak
4 řablon

- 3 Dış kasnaktaki kasnak sıkma vidasını gevřetin. İz kasmağı ve kumaşı dış kasnağın zzerine yerleřtirin.

- 5 Kasnak sıkma vidası
6 Dış kasmağı


- 4 İz kasmağı ve kumaşı dış kasnağın içine iterek yerleřtrin. Dış kasnağının vidasını sıkarak kumaşı gerin. Kumařın kasnakda davul gibi gergin olduđuna emin olun. Kumaşı kasnađa mıknatıslı klipslerle tutturun.

- 5 SQ20b, RE20b kasnakları kullanırken kumaşı kasnađa klipsler ile tuturun.

- 7 Klipsler

NOT:

Kalın kumařlar katları ve tellar boş dikiřlere veya iplik kopma ve iğne kırılmalara neden olabilir. 3mm den kalın kumař katları dikiminden kařının.

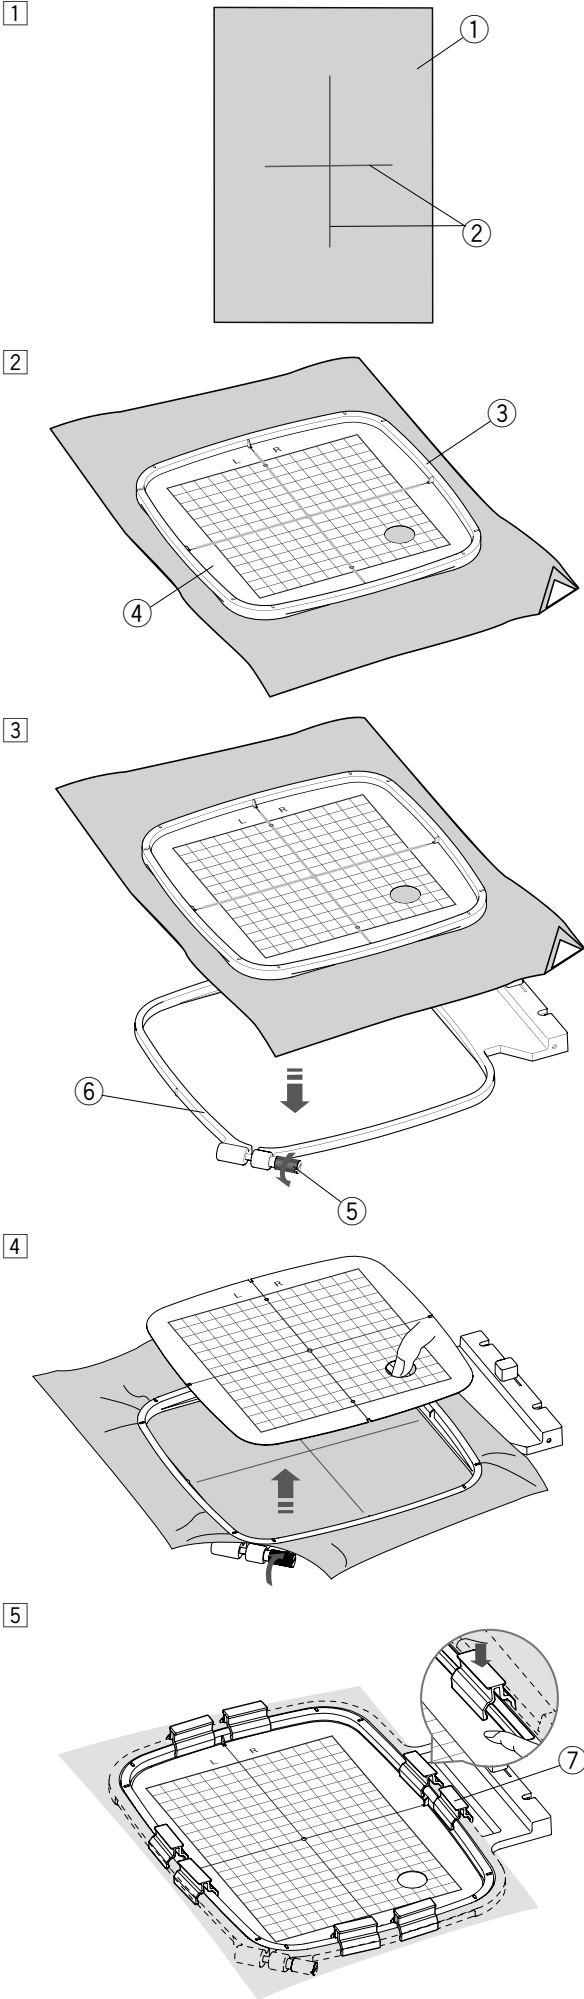

Nakiş Kasnağını Makineye Takmak

Takmak için:

1 Ayağı kaldırın.

Volantı kendinize doğru çevirerek iğneyi en yüksek pozisyonuna getiriniz. Makineyi açma/kapatma düğmesinden açın.

Eğer kasnak hareket kolu ana pozisyonunda değilse kasnak hareket kolunu ana pozisyonuna almanız için ekranda ikaz mesajı çıkacaktır.

OK tuşuna basarak kasnak hareket kolunu ana pozisyonuna alın.

1 OK tuşu

İstediğiniz deseni seçin veya düzenleyin ve OK tuşuna basın. Dikişe hazır ekranı açılır ve kasnak hareket kolu ana pozisyonuna gider.

Kilit tuşuna basarak makineyi kilitleyiniz.

2 Kilit tuşu

2 Hazırlanan kasnağı makineye takın.

Kasnağın çentikleri ile kasnak hareket kolun pimlerini hizaya getirerek kasnağı yerleştirin.

3 Çentik

4 Kasnak hareket kolun pimleri

5 Kasnak hareket kolu

6 Kol

3 Kolu ok işaretin yönüne doğru itin.

6 Kol

4 Kasnağı yerine takmak için kasnağı kasnak hareket kolun doğru itiniz.

5 Kolu ok isretine doğru iterek kasnağı yerine kilitleyiniz.

Çıkartmak için:

1 Ayağı kaldırın. Volantı kendinize doğru çevirerek iğneyi en yüksek pozisyonuna getiriniz. Makineyi açma/kapatma düğmesinden açın.




2 Kolu ok isretine doğru iterek kasnağı yerinden çıkartın.


6 Kol



DİKKAT:

- Kumaşın fazlalığını makine gövdesi ile kasnak hareket kolun arasına girmemesine dikkat edin ⑦.
- Hiç bir zaman kasnak hareket kolunu ellerinizle hareket ettirmeyin ve hareket ederken de elemeyiniz.

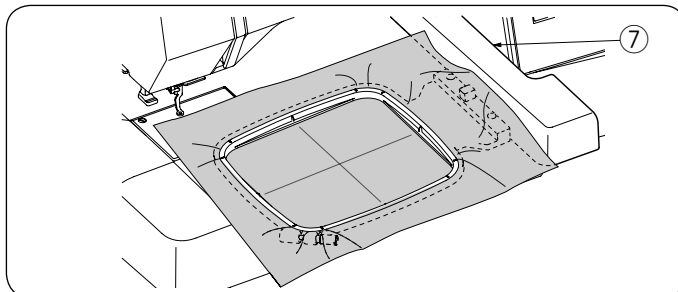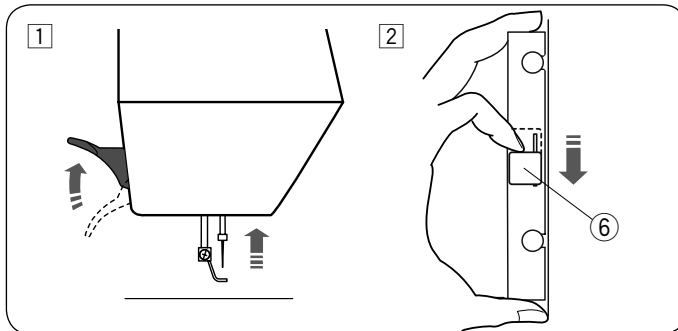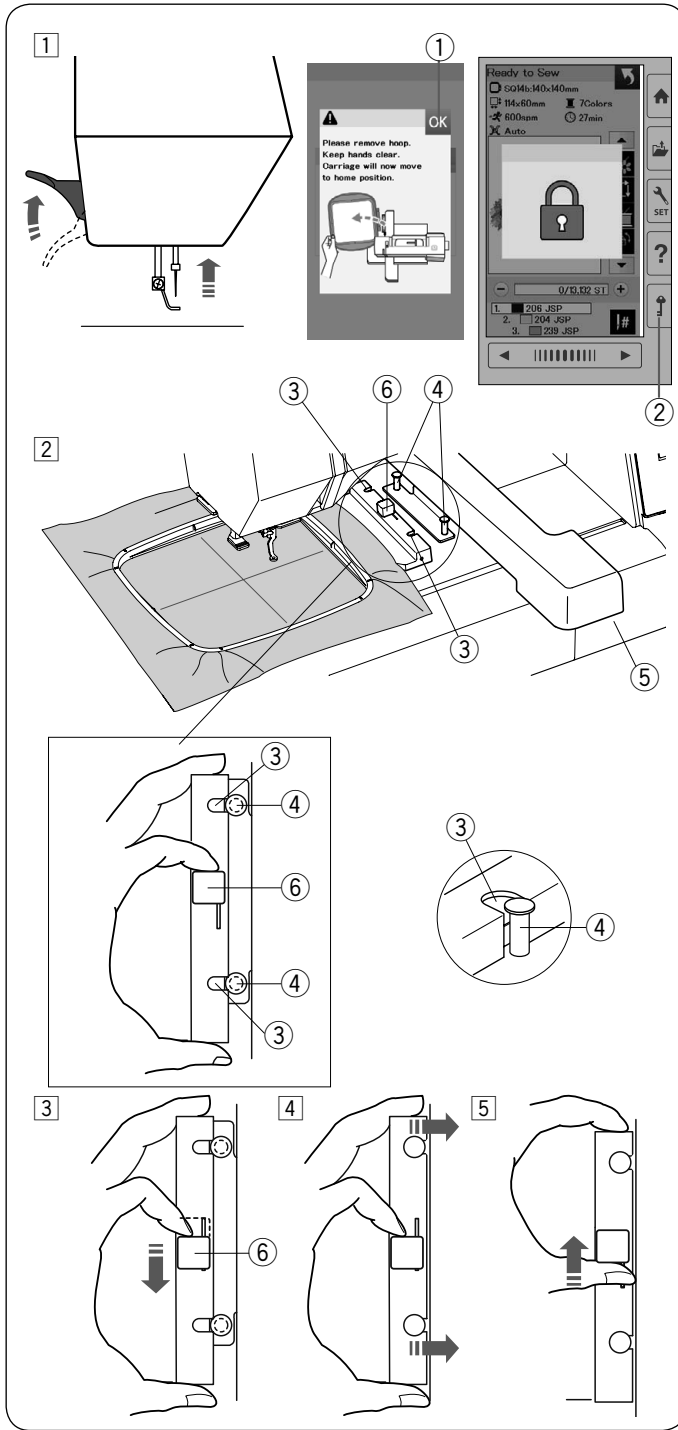

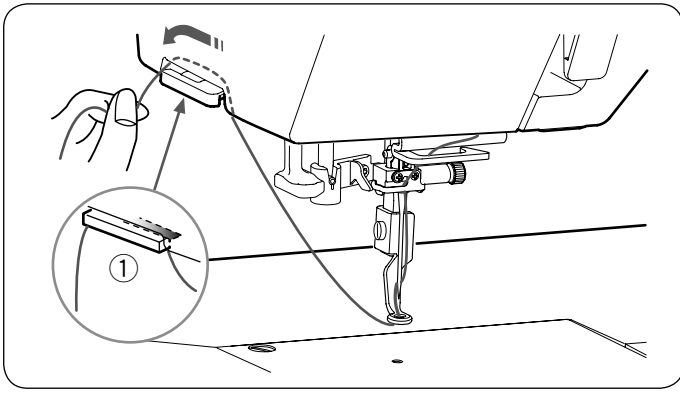


İplik Tutucusu

İğne ipliğinin ucunun üzerinden dikmemek için ipliğin ucunu iplik tutucusuna takın.

① İplik tutucusu

İğne ipliğini nakış ayağın deliğinden geçirin ve iplik tutucusuna doğru çekin. İpliği iplik tutucuna ön den arkaya doğru takın.

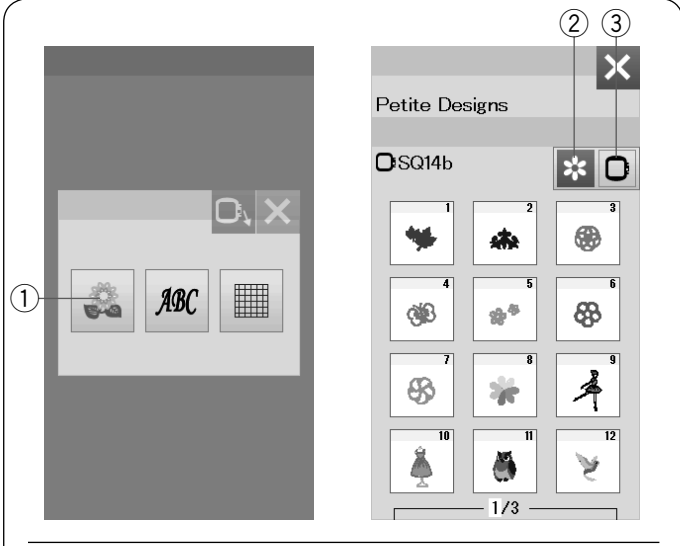

Dahili Nakış Desenleri Seçmek


Dahili desen tuşuna basın ve dahili favori desenlerin ilk sayfası ekrana gelecektir.

① Dahili desen tuşu

Desen katagori tuşuna basarak desenleri katagori bazında dolaşın veya kasnak seçim tuşuna basarak desenleri kasnak büyüklüğüne göre dolaşın.

② Desen katagori tuşu

③ Kasnak seçim tuşu

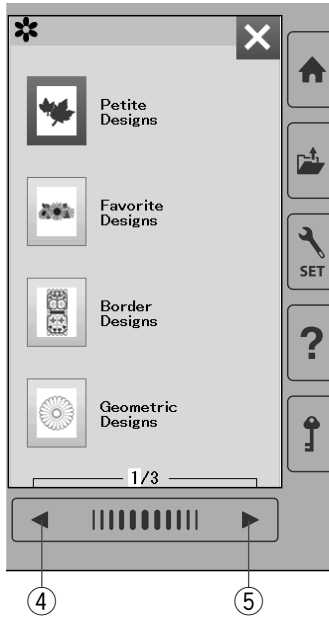

Desen kategorisi

Desen listesini kategoriye göre gösterilmesi için desen kategori tuşuna ② basın.

Desen listesine gözetmek için önceki/sonraki sayfa tuşlarını kullanınız.

④ Önceki sayfa tuşu

⑤ Sonraki sayfa tuşu

3 sayfanın 1. sayfası

- Petite Designs (küçük desenler)
- Favorite Designs (favori desenler)
- Border Designs (bordür desenler)
- Geometric Designs (geometrik desenler)

3 sayfanın 2. sayfası


- Pantry Designs (kiler desenler)
- Word Style Designs (dünya stil desenler)
- Flourish Alphabet (güzelleştirme desenler)
- Quilting Designs (kapitone desenler)

3 sayfanın 3. sayfası

- Bracelet Designs (kolye desenler)
- Celebration Designs (kutlama desenler)
- Calibration Pattern (kalibrasyon deseni)

İstediğiniz desen katagorisine basın ve desen seçim ekranı açılacaktır.


Önceki/sonraki sayfa tuşuna basarak desen listesine gözetebilirsiniz ve deseni seçmek için o desene ait ikon tuşuna basınız.

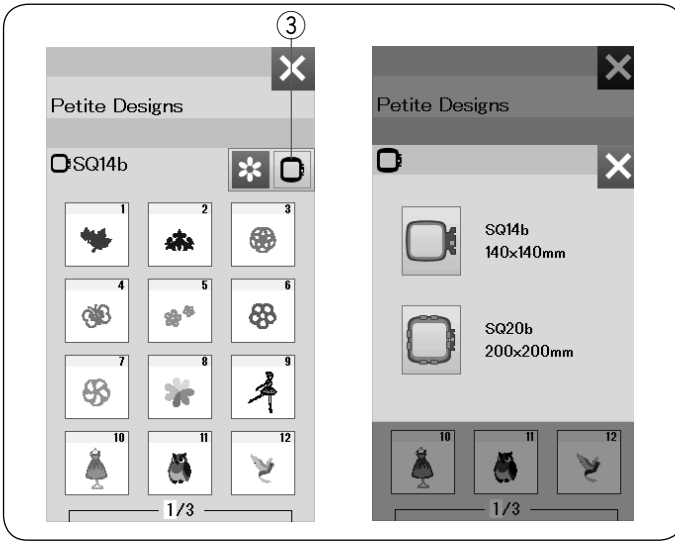

Kasnak büyüklüğü

Kasan büyüklük ③ tuşuna basın ve kasnak seçim ekranı açılacaktır. Makineye takacağınız olan kasnak ile aynı veya daha büyüklüğü seçin.

Desen listesini sonraki sayfa tuşu ile gözetin ve deseni seçmek için o desene ait ikon tuşuna basın.

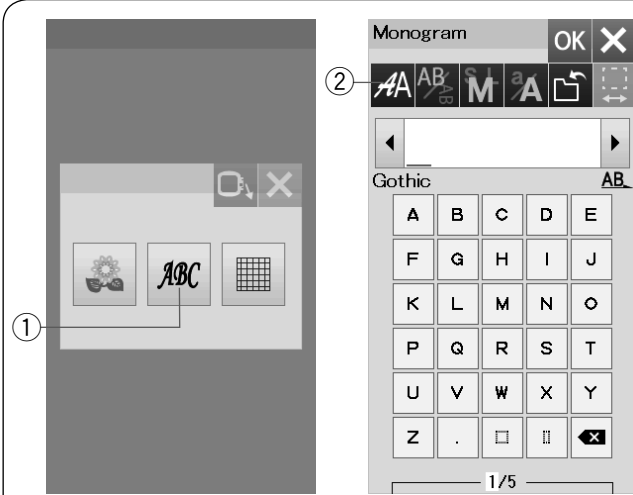

Monogramming(Yazı)

Monogram tuşuna basın ve monogram ekranı açılacaktır.

Yazı tipi seçme tuşuna basarak yazı tipi seçim ekranını açın.

- ① Monogram tuşu
- ② Yazı tipi seçim tuşu

2 harfli, 3 harfli, bordür desenleri ve normal dikiş desenlerinin yanı sıra monogramlama için 10 yazı tipinden birini seçebilirsiniz.

Aşağıdaki yazı tipleri ve desenler mevcuttur:

2 sayfanın 1. sayfası

- Gothic font
- Script font
- Cheltenham font
- Cyrillic 1 font
- Cyrillic 2 font
- Cyrillic 3 font



2 sayfanın 2. sayfası


- 2-Letter (2-Harf)
- 3-Letter (3-Harf)
- Border patterns (Bordür desenler)
- Normal sew patterns (Normal desenler)

İstediğiniz fontun ikon tuşuna basın ve monogram ekranı açılacaktır.

Önceki/Sonraki sayfa tuşlarına basarak sayfalara gözetebilirsiniz. Harf, numara, sembol, İslavik ve Avrupa harflerş girebilirsiniz.

- ③ Önceki sayfa tuşu
- ④ Sonraki sayfa tuşu

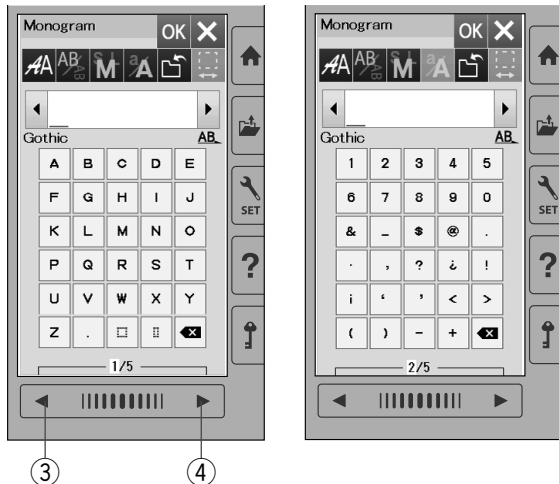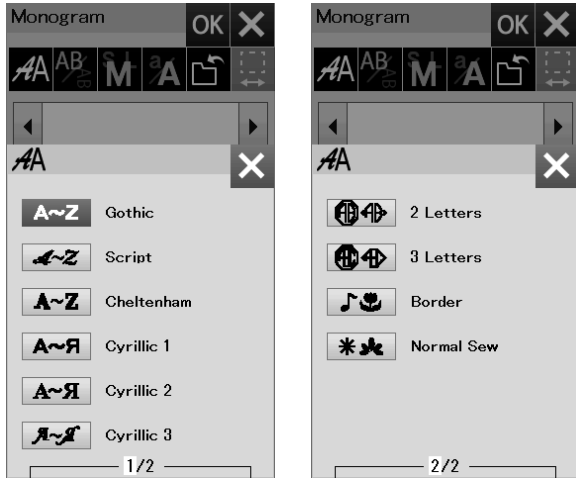

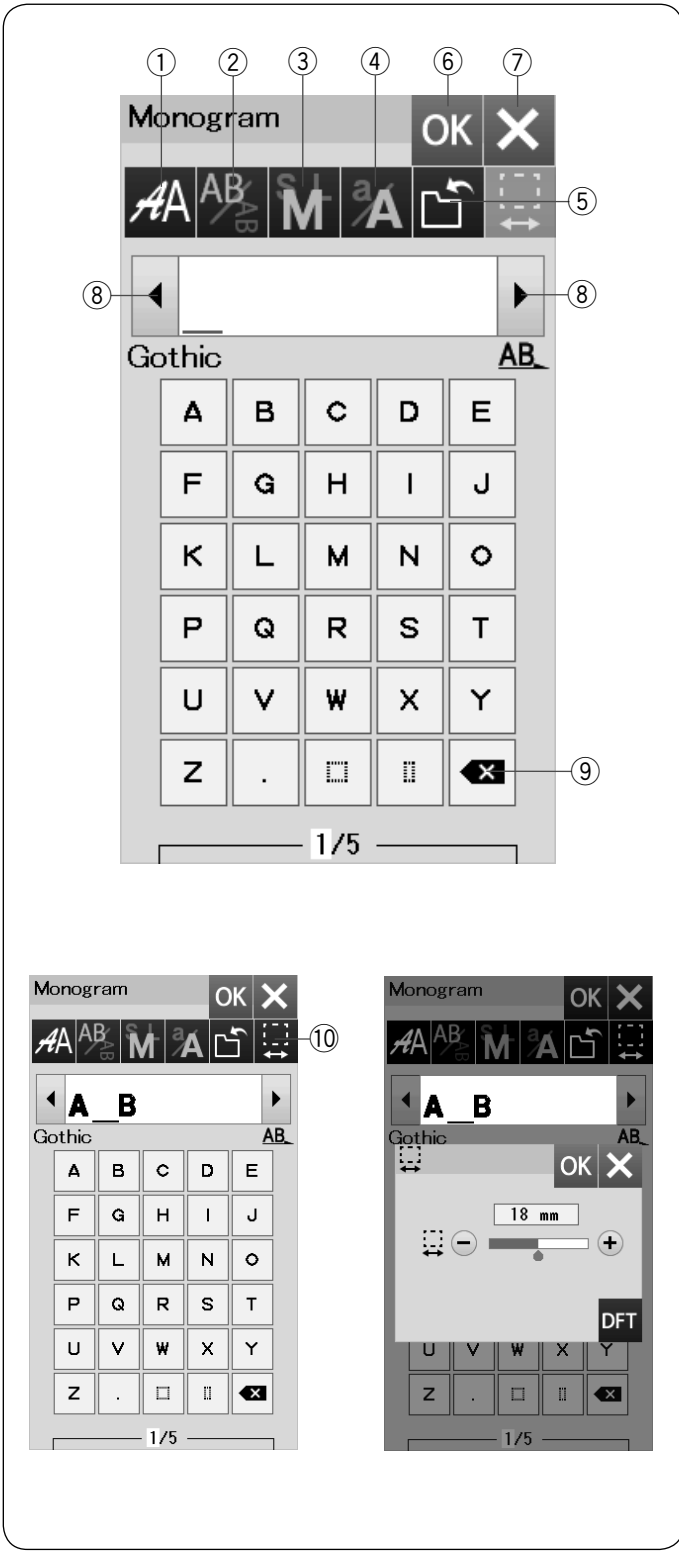

Fonksiyon tuşları

① Yazı tipi seçim tuşu

Bu tuşa basarak yazı tipi seçim ekranı açılabilir.

② Harf pozisyonlama tuşu

Bu tuşa basarak harflerin dikey veya yatay pozisyonunu seçilebilir.

③ Harf büyüklüğü

Bu tuşa basarak 3 adet harf büyüklüğünden seçim yapılabilir.

Büyük harflerin takribi büyüklüğü aşağıda belirtilmiştir:

L (Büyük): 30mm

M (Orta): 20mm

S (Küçük): 10mm

④ Harf büyüklüğü

Bu tuşa basarak harfi büyük harf veya küçük harfe değiştirilebilir.

⑤ Dosya kayıt tuşu

Bu tuşa basarak dosya kayıt ekranı açılır ve yazı veya monogram dosya olarak kayıt edilebilir (sayfa 55'e bakınız).

⑥ OK tuşu

Bu tuşa basarak girdiklerinizi onaylarsınız ve nakış ekranı açılır.

⑦ X tuşu

Bu tuşa basarak monogram giriş ekranından çıkılır.

⑧ İmleç tuşları

Bu tuşlara basarak imleci sağ veya sol doğru hareket ettirebilir.

⑨ Sil tuşu

İmlecin üzerindeki harfi silmek için bu tuşa basın.

⑩ Boşluk ayar tuşu

Bu tuş sadece boşluk girildiğinde aktif olacaktır.

Eğer harflerin arasındaki boşluklar düzgün görülüyorsa harfin arasına boşluk yerleştirin ve o boşluğu genişliğini harfler düzgün görülmesi için ayarlayın.



Bu tuşa basarak boşluk ayar ekranını açın.

Boşluğun genişliğini artırmak için "+" tuşuna basın.

Boşluğun genişliğini azaltmak için "-" tuşuna basın.

NOT:

Boşluk sadece mm olarak gösterilir.

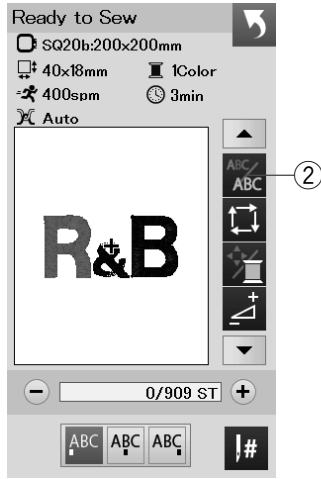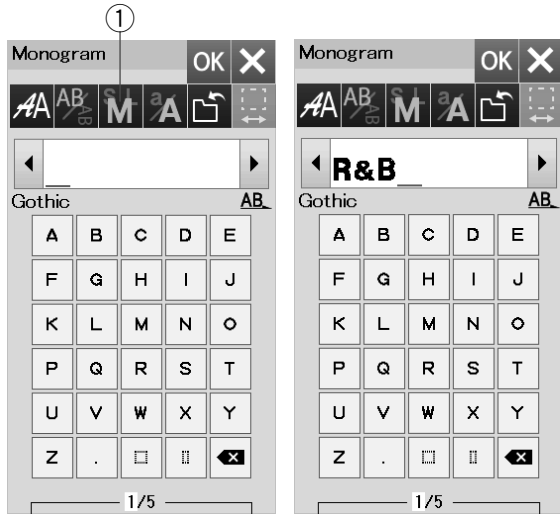

R & B

Monogram (Yazı)Programlamak

Örnek: Gothic yazı tipi ile “R&B”programlamak.

“R” yazın, imleç sağ doğru kayar ve “R” otomatik olarak hafızaya alınır.

Harf büyüklük tuşuna basarak küçük harf seçin.

① Harf büyüklük tuşu

“&” yazın, imleç sağ doğru kayar ve “&” otomatik olarak hafızaya alınır.

Harf büyüklük seçim tuşuna basarak orta büyüklüğü seçin.

“B” yazın, imleç sağ doğru kayar ve “B” otomatik olarak hafızaya alınır.

OK tuşuna basın.

Nakış kaskak onay ekranı açılır.

Ekran dikişe hazır ekranına geçer.

Not:

Eğer kaskak onay opsiyonu kapalıysa o zaman kaskak onay ekranı açılmayacaktır (sayfa 51'e bakınız)

Renk Değişimi

Dikişe başlamadan önce renk değiştirme tuşuna basarak çoklu renk Monogram (Yazı) her harfin iplik rengini değiştirerek yapılabilir. Renk değiştirme tuşu olarak değişecektir renk değişim fonksiyonu aktif olunca.

Makine her harf dikildiğinde otomatik olarak durur. Sonraki harfin iplik rengini değiştirip dikişe başlayın.

② Renk değiştirme tuşu

Monogram (Yazı) Pozisyonlama

3 adet monogram yerleşimlerinden seçim yapılabilir: Sol, orta ve sağ.

① Sol


ABC tuşu basarak dikişi şablonun sol referans çizgisinden başlatılır.

② Orta


ABC tuşu basarak kaskak ortasından dikilir.

③ Sağ


ABC tuşu basarak dikişi şablonun sağ referans çizgisinden başlatılır.

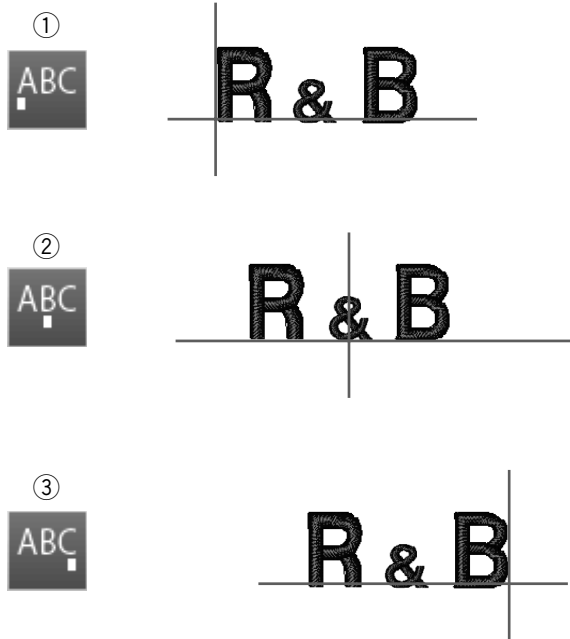

1

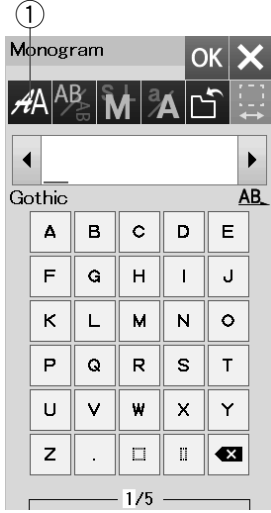



2

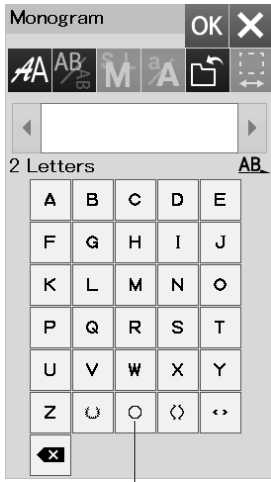

3



2

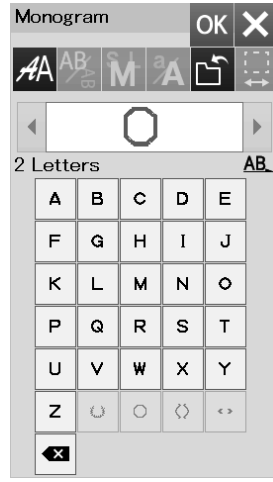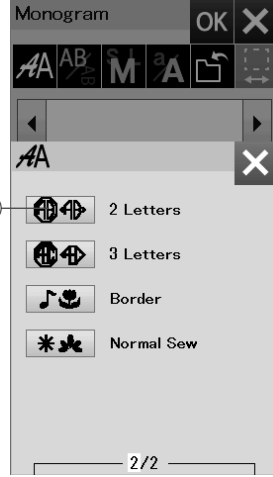

2- Harfli monogram (Yazı)

Örnek: 2-Harf sekizgenin içinde

- Font seçim tuşuna basın ①.
- 2-Harf seçin ②.

- Sekizgeni seçin ③.

- “A” ve “B” yazın.
OK tuşuna basın ve ikaz mesajı çıkacaktır.
OK tuşuna basın ve nakış kaskak kolu başlama noktasına hareket eder. Dokunmatik ekranı dikişe hazır ekranına değiştir ve kaskak onay mesajı görülür.
OK tuşuna basın.
Dikişe hazır ekranı açılacaktır.

NOT:

3-harf monogramlar 2-harf monogram ile aynı şekilde dikilir.


2-harf ve 3-harf monogramların başlama noktaları kaskakın ortasıdır.

Eğer kaskak onay opsiyonu kapalıysa kaskak onay ekranı çıkmayacaktır (sayfa 51'e bakınız).

1



2

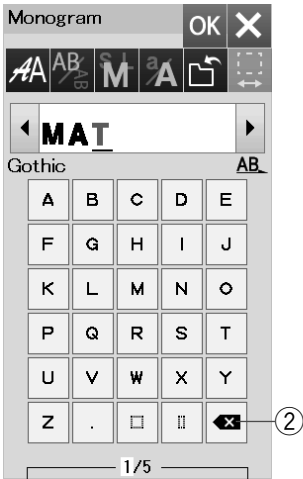

1



2



Monogram (Yazı) Düzenlemek

Harf silmek: “MART” dan “R” harfini silmek.

1 İmleç tuşuna ① basarak imleci “R” harfin altına getirin.

2 Sil tuşuna ② basarak “R” harfini silin.

Harf ilave etmek: “MAT” içine “E” harfi ilave etmek



1 İmleç tuşuna ① basarak imleci “A” harfin altına getirin.

2 “E” harfi yazın.


“E” harfi “A” harfinden önce ilave edilecektir.

Ready to Sew

SQ14b:140x140mm
114x60mm 7Colors
600spm 27min
Auto

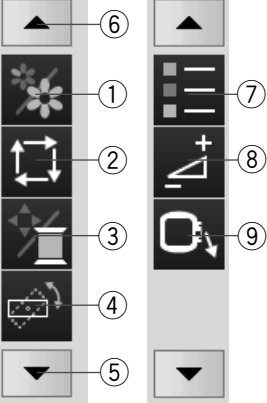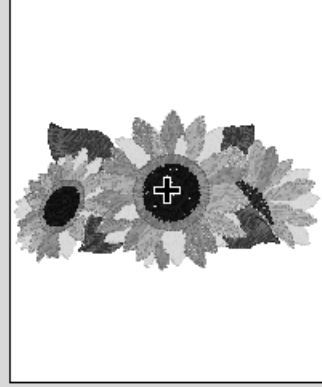

11 - 0/13,132 ST + 10
1. 206 JSP
2. 204 JSP
3. 239 JSP

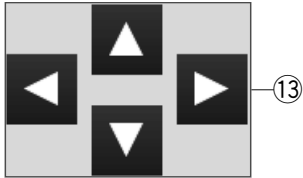

Dikiş Hazır Ekranı

Dikiş hazır ekranı seçilen desen ile ilgili nakış fonksiyon tuş bilgilerini gösterir.


Aşa yön ok tuşuna (5) veya yukarı yön ok tuşuna (6) basarak sonraki fonksiyon tuşlarını (7 to 9) görebilirsiniz.

Fonksiyon tuşları




- ① Renk seçim tuşu
- ② Nakış alan tuşu
- ③ İplik renk/ hareket tuşları
- ④ İnce ayar/açı ayar tuşu
- ⑤ Aşağı yön ok tuşu
- ⑥ Yukarı yön ok tuşu
- ⑦ Renk liste tuşu
- ⑧ Ayar tuşu
- ⑨ Kaskak hareket geri tuşu
- ⑩ Dikiş ileri tuşu
- ⑪ Dikiş geri tuşu
- ⑫ Atlama tuşu
- ⑬ Hareket tuşları

Desen bilgileri

Dokunmatik ekran aşağıdaki bilgileri gösterir:

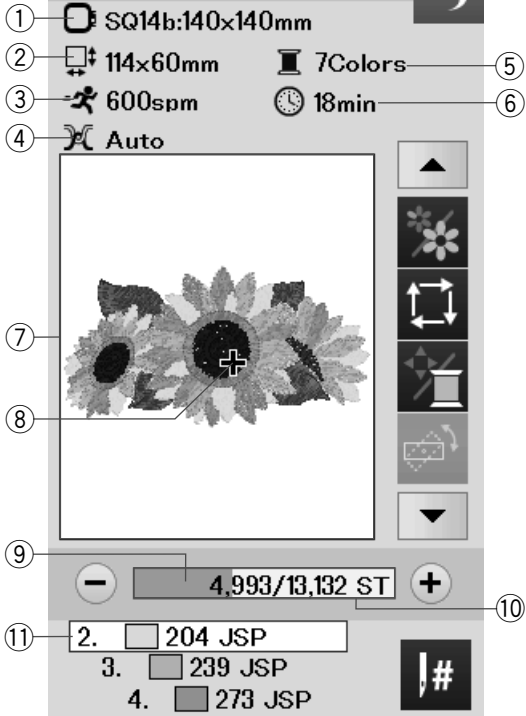

- ① Kaskak büyüklüğü
- ② Desenin boyutu
- ③ Maksimum dikiş hızı
- ④ İplik tansiyon ayarı
- ⑤ İplik renk adeti (katlar)
- ⑥ Gereken dikiş süresi
- ⑦ Ön izleme penceresi
- ⑧ Artı işareti (güncel dikiş noktası)
- ⑨ İlerleme çubuğu
- ⑩ Dikiş sayacı
- ⑪ İplik rengi

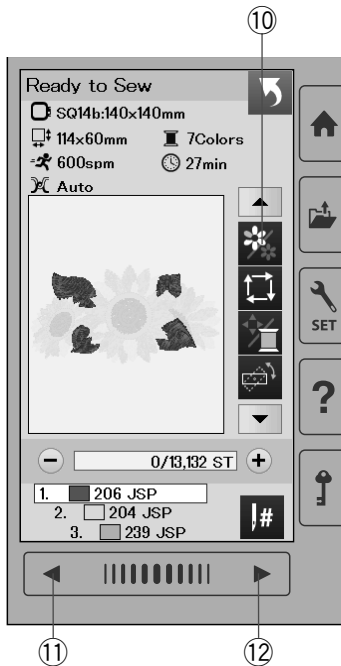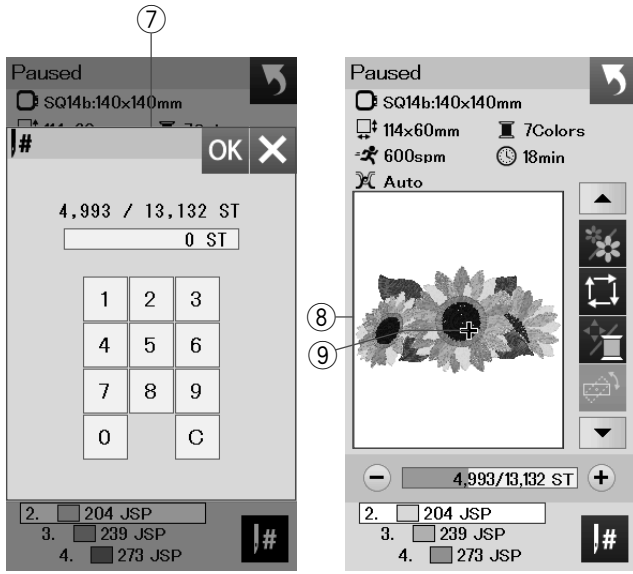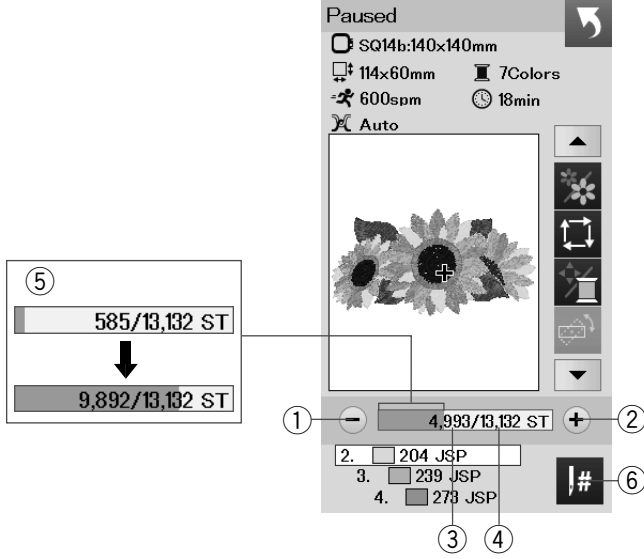

Dikiş geri/ileri tuşları

“–” tuşa ① basarak kasnağı önceki dikiş noktasına ilerletir.

“+” tuşa ② basarak kasnağı ilerletir.

Tuşa her basıldığında kasnak birer dikiş hareket eder. Daha hızlı ilerlemek için tuşu basılı tutarak her bir hareket de 10, 100 veya 500 dikiş ilerler. Dikiş sayacı ③ ve toplam dikiş sayımı ④ dikiş sayaç penceresinde gösterilir.

Bu tuşları kullanarak kasnağı ipliğin bittiği veya koptuğu noktaya ilerletilebilir.

- ① Dikiş geri tuşu
- ② Dikiş ileri tuşu
- ③ Dikiş sayacı
- ④ Toplam dikiş sayımı

Dikiş sayaç penceresindeki açık mavi çubuk işlemi ilerlemesini gösterir. İlerleme çubuğu ⑤ dikiş sayımı yükselince görülür ve nakış dikişin ilerlemesini gösterir. Dikiş bitince çubuk ilerleme çubuğu 0'olarak gözüktür.

- ⑤ ilerleme çubuğu

Atlama tuşu

Eğer direkt istediğiniz dikiş noktasına ilerlemek isterseniz atla tuşuna ⑥ basın ve numara klavye ekranı ⑦ açılacaktır. İstenilen dikiş sayımını girin ve OK tuşun basınız. Kasnak gidirdiğiniz dikiş sayımın noktasına ilerler.

- ⑥ Atlama tuşu
- ⑦ Numara klavye penceresi

Artı işareti

Ön izleme penceresindeki ⑧ artı işareti ⑨ güncel dikiş noktasını gösterir. Ön izleme penceresine ⑧ basarak artı işareti gizlenir.

- ⑧ Ön izleme penceresi
- ⑨ Artı işareti (güncel dikiş noktası)

Renk seçim tuşu







Bu tuşa basarak ⑩ seçilen desenin tümünü veya desenin ayrı ayrı renk bölümlerini görülebilir.

Sonraki renk bölümünü görebilmek için sonraki sayfaya tuşuna ⑫ basın.

Önceki renk bölümünü görebilmek için önceki sayfaya tuşuna ⑪ basın.

Desenin bir renk bölümünü sonraki sayfaya tuşunu desenin o renk bölümü ekrana gelene kadar basılı tutup o renk bölümü dikilebilir.

- ⑩ Renk bölüm tuşu
- ⑪ Önceki sayfa tuşu
- ⑫ Sonraki sayfa tuşu

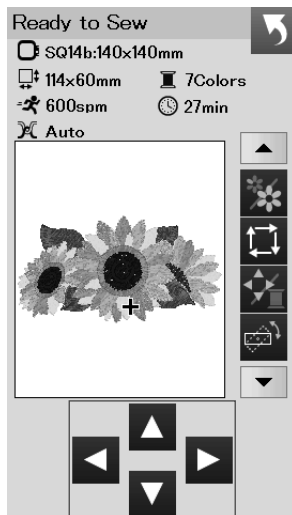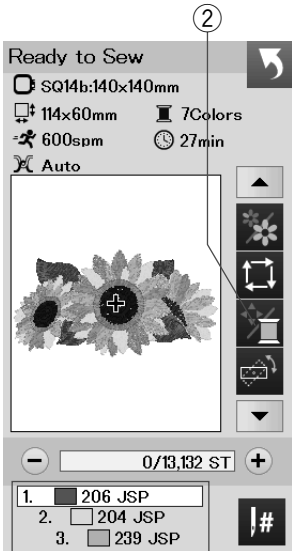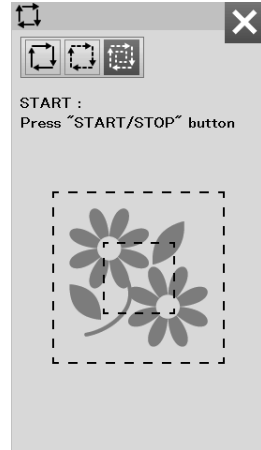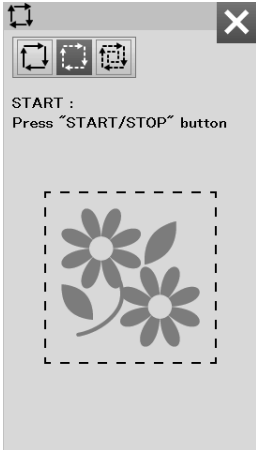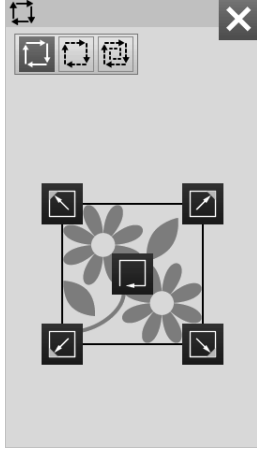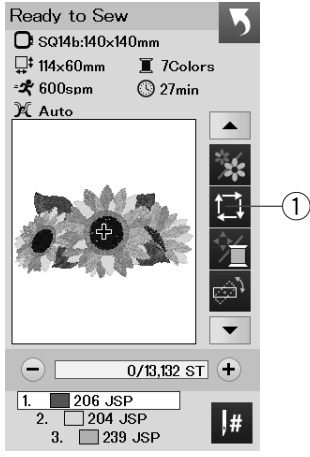

Nakış alan belirleme tuşu

Nakış alanını desenin etrafını dikişsiz veya teyel dikişler ile kontrol edebilirsiniz.

Nakış alan tuşuna basın ve alan belirlem penceresi açılır.

① Nakış alan tuşu

Aşağıda 3 opsiyon imkanı :

1. Dikişsiz nakış alanı belirleme

 tuşuna basarak dikişsiz nakış alan belirleme penceresi açılır.

Nakış alan belirlemeyi başlatmak için  tuşuna veya  tuşlara basarak kasnağı kenara çekin.

2. Alan belirle ve teyel dikiş (tek)

 tuşuna basarak nakış alan belirleme ve teyel (tek) penceresi açılır.

Ayağı indirin.

Başla/Dur tuşuna basarak nakış alan belirleme ve teyel (tek) dikişleri başlatılır.

3. Alan belirle ve teyel dikiş (çift)

 tuşuna basarak nakış alan belirleme ve teyel (çift) penceresi açılır.

Ayağı indirin.

Başla/Dur tuşuna basarak nakış alan belirleme ve teyel (çift) dikişleri başlatılır. Makine ilk olarak desenin içinde teyel diker ve sonra desenin dış çizgilerini teyel dikiş ile diker.

NOT:

Makine desenin etrafını 5 mm boşluk ile teyel diker. Ancak, desen nakış alanın mücade ettiği nakış alanından taşarsa birkılan boşluk geçersiz olacaktır. Alan belirleme fonksiyon ekranını kapatmak için X tuşuna basın.

İplik renk / Hareket tuşu





İplik renk / hareket tuşuna basarak hareket tuşları gizlenir veya gösterilir. Seçili olan desenin iplik renk listesi gösterilir hareket tuşları gizliyen.

Kasnak hareket tuşları ile kasnak pozisyonun öyle ayarlayın ki iğne pozisyonu kumaştaki rehber çizgilerin tam ortasında olsun.

② İplik renk/hareket tuşları

③ İplik renk listesi

④ Hareket tuşları

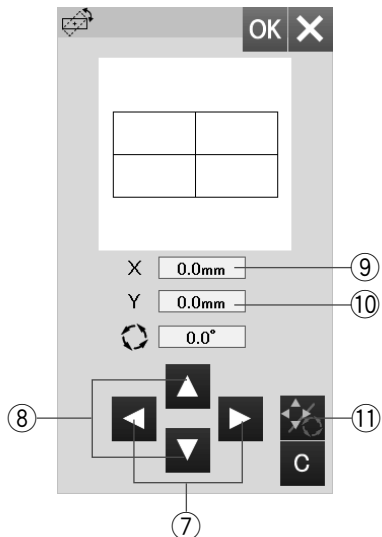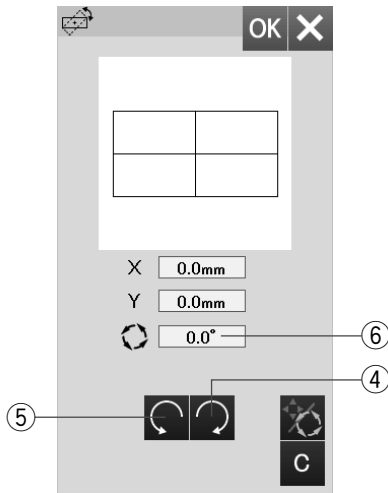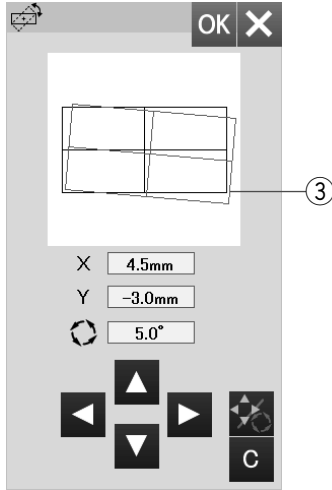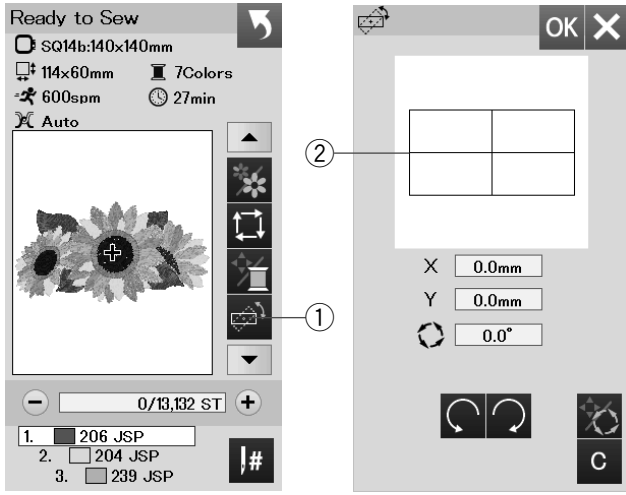

İnce pozisyon / aç ı ayar tuş u

Kasnağı makineden çıkartmadan nakış deseninize ince pozisyon veya aç ı ayarları yapabilirsiniz.

İnce pozisyon / aç ı ayarlar (1) tuş una basın.

Orijinal nakış desen pozisyonu dikdörtgen çizgiler (2) ile gösterilecektir.

Kırmızı renk dikdörtgen (3) nakış desenine ince ayarlar yapıldığında ve orijinal pozisyon ile ayarlanan pozisyonların arasındaki fark ı gösterir.

Desen çevirme

Nakış desenin aç ısına ince ayarlar yapabilirsiniz.

(4) tuş una basarak deseni saat yönünde 0.5 derece çevirilir.

(5) tuş una basarak deseni saat yönün tersine 0.5 derece çevirilir.

Aç ı değ eri ekranda (6) gösterilecektir.

NOT:

Desenin aç ısı -5.0 den 5.0'a arası ayarlanabilir.
Nakış desenin aç ı ayarı nakış alanını aşamaz.

Desenin pozisyonunu değ iştirmek

Nakış desenin pozisyonuna ince ayarlar yapılabilir.

Aç ı/Hareket tuş una (11) basın.

Hareket tuş ları ekranda görülecektir.





(7) veya (8) tuş larına basarak deseni 0.5mm sağ veya sola hareket ettirirsiniz (X penceresi (9)).

(9) veya (10) tuş larına basarak deseni ileriye veya geriye doğru 0.5 mm hareket ettirirsiniz (Y penceresi (10)).
Orijinal pozisyondan hareket mesafeleri ekrandaki X ve Y pencerelerinde koordinatlar olara gösterilir.

NOT:

Nakış desenin pozisyonu -5.0 mm den 5.0 mm arası ince ayar yapılabilir.

Nakış desenin aç ı ayarı nakış alanını aşamaz.
Orijinal pozisyondan hareket mesafesi sadece mm olarak gösterilir.

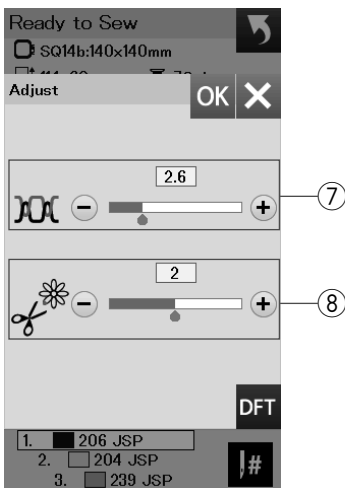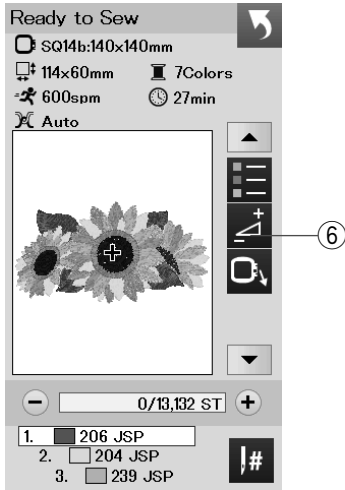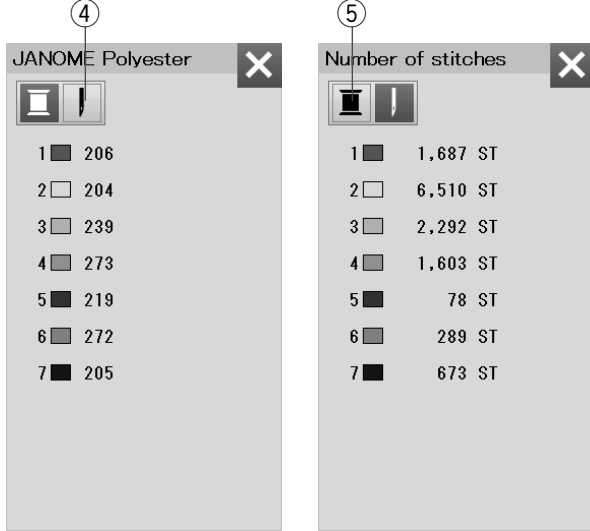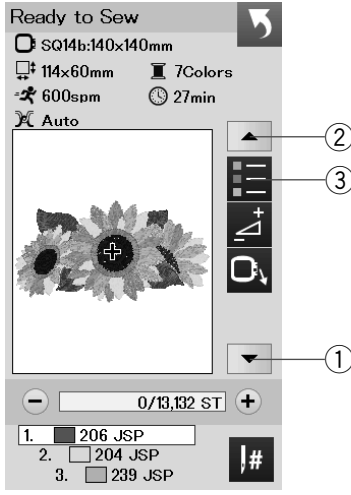

Renk liste tuşu

Aşağı yön ok tuşuna ① veya yukarı yön ok tuşuna ② basarak sonraki fonksiyon tuşlarını görebilirsiniz. Renk liste tuşuna ③ basarak desendeki olan renklerin listesini görebilirsiniz.

Dikiş numara tuşuna ④ basarak seçilen desendeki her bir renk için dikiş sayımını görün. Makara tuşuna ⑤ basarak seçilen desendeki gereken iplik renk listesini görün.

Ayar tuşu

Ayar tuşuna basarak manuel ayar ekranını açınız. Bu ekranda aşağıda belirtilen ayarları yapılabilir.



⑥ Ayar tuşu

⑦ Otomatik iplik tansiyon seviyesi

“+” veya “-” tuşlara basarak iplik tansiyonunu kendi isteğinize göre ayarlanabilir.

⑧ Atlama iplikleri uçlarını kesmek

Bu opsiyon atlama iplik kesim uzunluk ayarı veya kesim komutu açıkken kullanılabilir (sayfa 53'e bakınız). “+” veya “-” tuşuna basarak atlama ipliği uç uzunluğu ayarlanabilir.

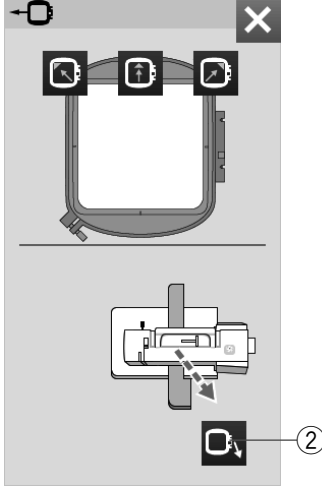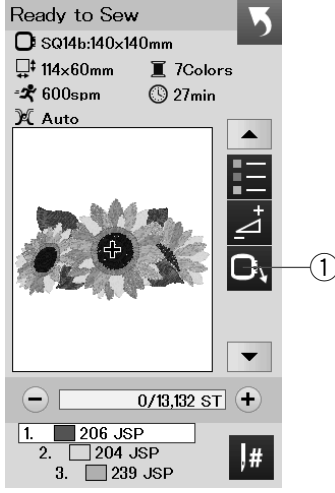

Kasnak geri tuşu

Eğer iğne aşağı pozisyonundaysa volanti kendiniz doğru çevirerek en yüksek noktaya getirin.

Ayağı kaldırın.

Kasnak geri tuşuna ① basarak kasnak geri opsiyon ekranı açılır.

 tuşuna ② basın ve onay ekranı açılacaktır.

OK tuşuna basarak kasnak hareket kolunu ana pozisyonuna getirilir ve ekran dikiş hazır ekranına döner.    tuşlardan birine basarak kasnak hareket kolunu bekleme pozisyonuna alınır.

X tuşuna basarak kasnak geri ekranın kapatılır.

② Kasnak geri tuşu





Başla/Dur tuşuna basın.

Dikkat mesajı ekrana çıkacaktır.

OK tuşuna basın ve kasnak orijinal pozisyonun gidecektir.

Nakiş Dikmeye Başlamak

- İstediğiniz deseni seçin.
İplik renk/hareket tuşuna ① basınız. Hareket tuşları ekranda görülecektir.

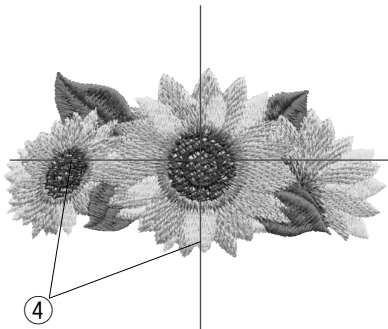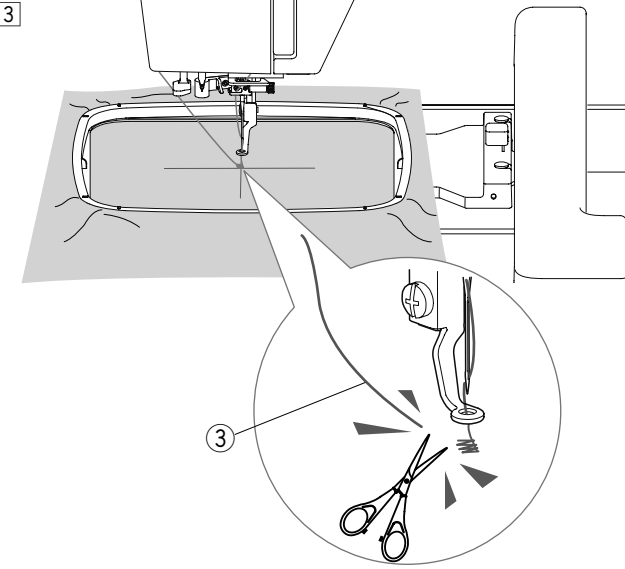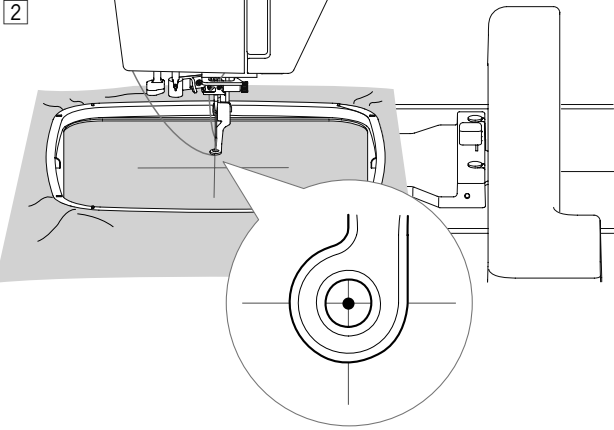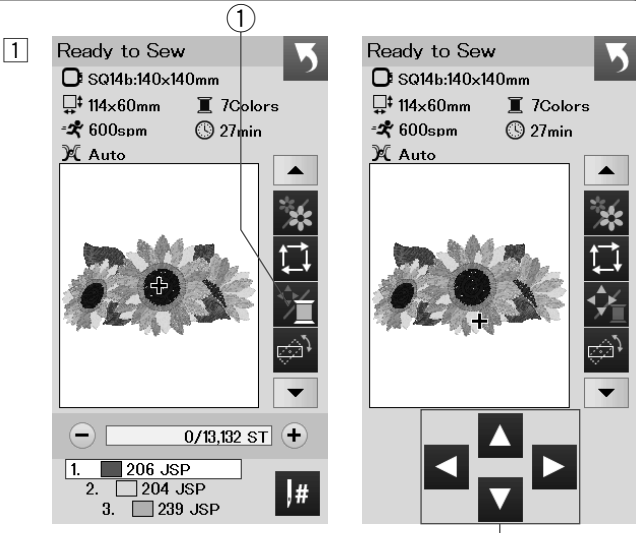

- Kasnak pozisyonunu kasnak hareket tuşları ile ayarlayarak iğnenin kumaşın üzerindeki ortalama rehber çizginin tam ortasına gelmesini sağlayın.
② Hareket tuşları

- Başlat / dur tuşuna basın ve 5 ile 6 dikiş dikiş. makineyi durdurmak için başlat / dur tuşuna tekrar basın. Nakışın başlama noltasındaki boş iplikleri kesin.
③ Boş iplikler

Başlat / dur tuşuna basarak dikişe devam edin. İlk renk bölümü tamamlanınca makine otomatik olarak duracaktır (eğer otomatik iplik kesme açıksa iplikleri kesecektir). İpliği sıradaki renge değiştirin ve sonrai bölümü dikiş.

Eğer gerekirse dikiş pozisyonunu hareket tuşları makine dikerken de ayarlanabilir. Başla/Dur basarak makine dudurulur. Hareket tuşlarına basarak kasnağı istediğiniz pozisyona getirin. Başla/Dur tekrar basarak dikişi devam ettiriniz.

NOT:

Tüm renk bölümlerin dikişi bitince iğne orijinal pozisyonuna döner.


Dikiş neticeleri

Nakiş deseni yan resimde gösterildiği gibi kumaşın üzerindeki ortalma rehber çizgilerine göre dikilir.

- Kumaşın üzerindeki ortalma rehber çizgileri

NOT:

Otomatik iplik kesme için sayfa 53'e bakınız.

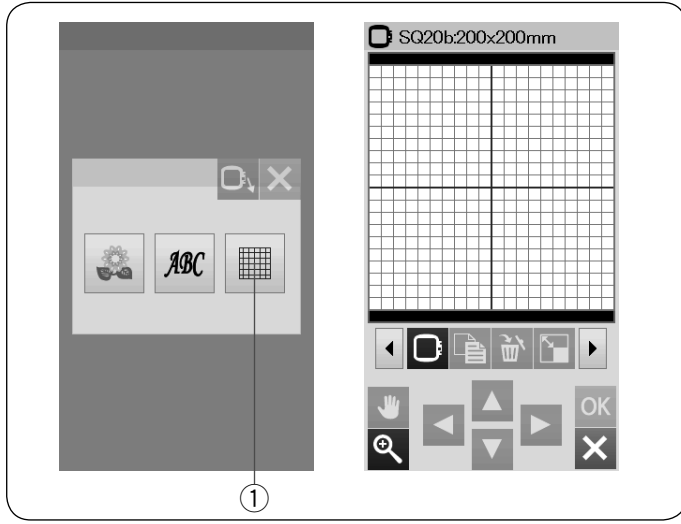

Düzenleme Modu

Düzenleme modunda desenleri düzenleyerek ve kombine ederek yeni orijinal desenler oluşturabilirsiniz. Düzenleme mod tuşuna ① basarak SQ20b kasmağı için düzenleme ekranını açın.

① Düzenleme mod tuşu

Kasnak büyüklüğü seçmek

Değer kasnak büyüklüklerini seçebilirsiniz.

① Kasnak seçim tuşuna ① basarak kasnak seçim ekranı açılır.

① Kasnak seçim tuşu


② Sonraki sayfa tuşuna ② basarak diğer kasnakları görüntüleyiniz. Kasnak ikonuna basarak istediğiniz kasnağı seçiniz.

Ekran süzenleme ekranına döner.

② Sonraki sayfa tuşu

NOT:

- Düzenleme modunda seçili olan kasankdan daha büyük desenler seçilemez.
- Bazı kasnaklar makineye dahil değildir.

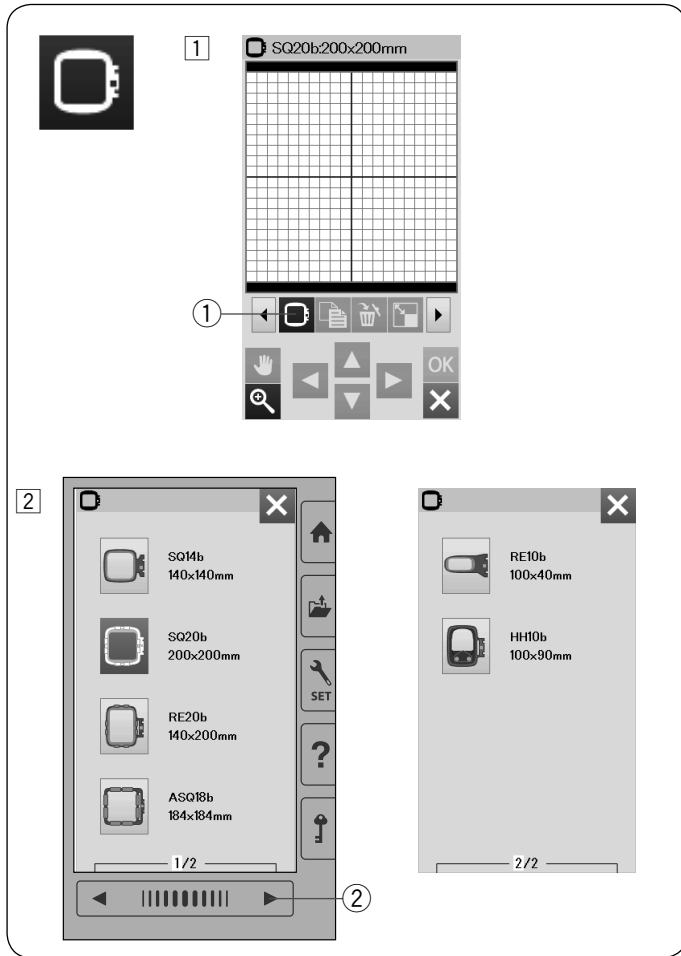

Nakış desenlerini açmak


Dahili desenleri, mongram (yazı) ve USB'den olan desenler düzenleme ekranında açabilirsiniz.


Desenleri açmak için ana sayfa tuşuna ① basın. Dahili desenler tuşuna ② basın.

Desen listesinden istediğiniz desen seçiniz (sayfa 66-71'e bakınız).

① Ana sayfa tuşu

② Dahili desen tuşu

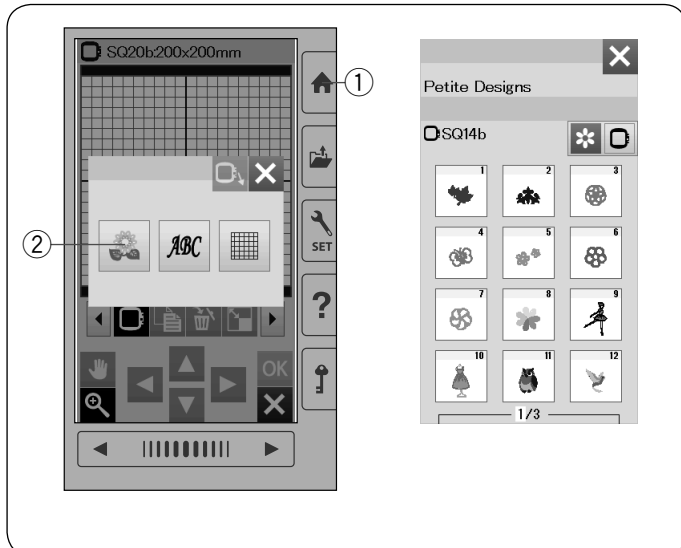

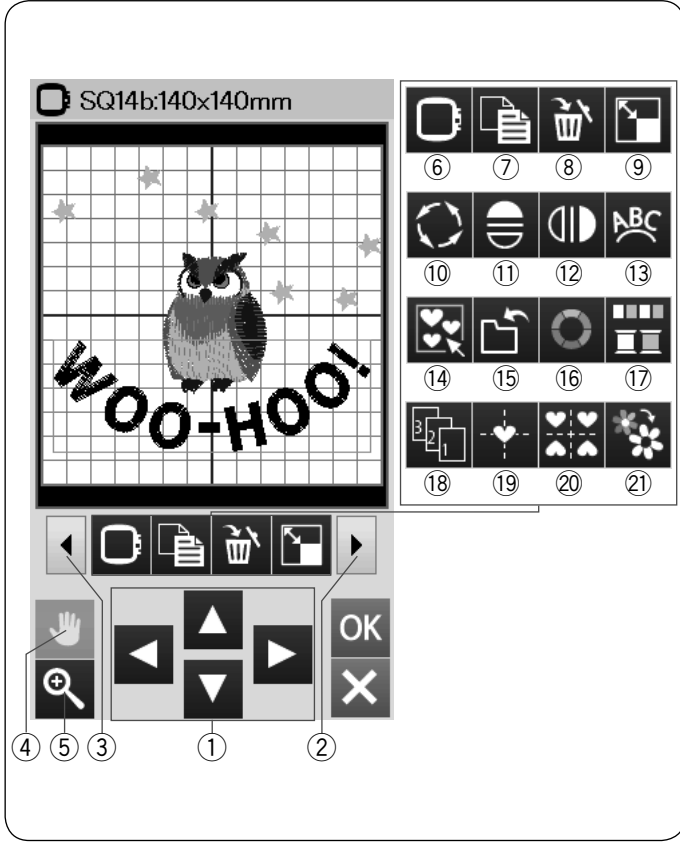

Araç çubuğun bilgilerini düzenlemek

Düzenleme ekranı aşağıda gösterilen araçları içermektedir. Sonraki sayfa tuşuna ② basarak sonraki düzenleme araçlarını görebilirsiniz. Önceki sayfa tuşuna ③ önceki düzenleme araçlarını görebilirsiniz.

- ① Pozisyonlama tuşları
- ② Sonraki tuşu
- ③ Önceki tuşu
- ④ Gözet tuşu
- ⑤ Yakınlaştırma tuşu
- ⑥ Kasma seçim tuşu
- ⑦ Kopyalama tuşu
- ⑧ Sil tuşu
- ⑨ Büyütme/küçültme tuşu
- ⑩ Çevirme tuşu
- ⑪ Yatay ayna görüntü tuşu
- ⑫ Dikey ayna görüntü tuşu
- ⑬ Kavis tuşu
- ⑭ Guruplama tuşu
- ⑮ Dosya kayıt tuşu(sayfa 55'e bakınız)
- ⑯ Renk özelleştirme tuşu
- ⑰ Renk guruplama tuşu
- ⑱ Dikiş sıralaması
- ⑲ Orta pozisyon tuşu
- ⑳ Köşe poisionlama tuşu
- ㉑ Tek renk dikiş tuşu

Desen seçmek

Düzenlemek için desen seçmek için düzenleme ekranında desenin görüntüsüne basın.


Seçilen desenin etrafında yeşil çerçeve görülecektir.

Desenin yerini değiştirmek

düzenleme ekranında desenin pozisyonunu değiştirmek için desenin üstüne parmağınız veya ekran kalem ile basın ve sürükleyerek desenin istediğiniz pozisyona getirin.

NOT:

Deseni ekranda sivri veya kesin bir obje ile sürüklemeyiniz.

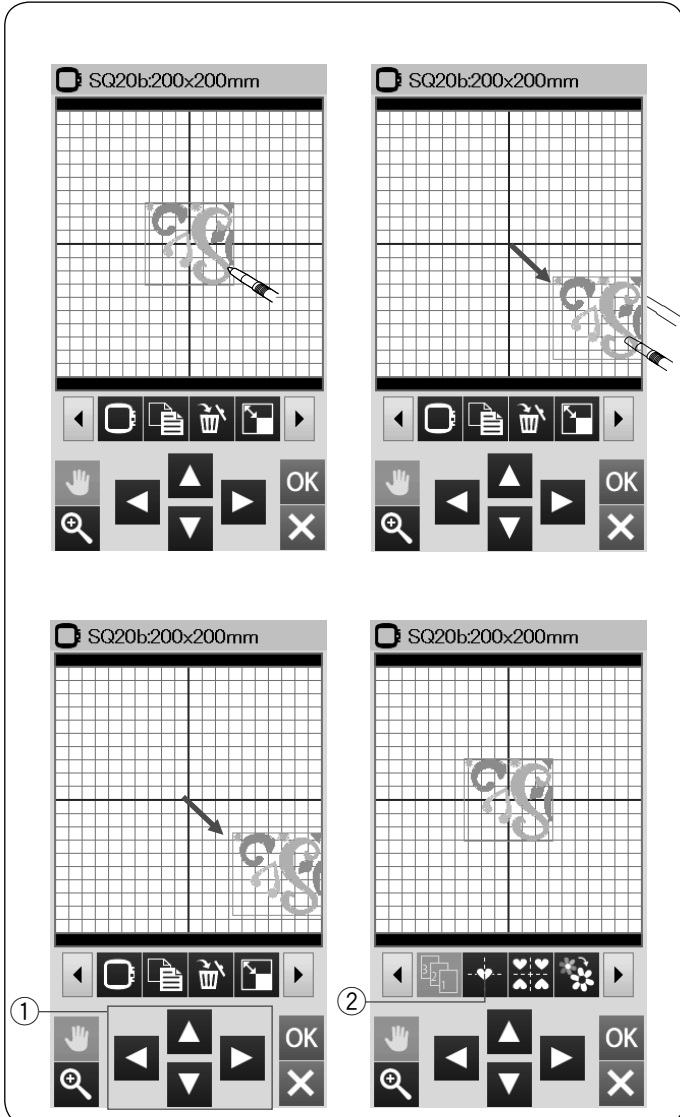

Ayrıca seçilen desenin pozisyonunu pozisyonlama tuşlarını kullanarak yapabilirsiniz.

Düzenleme ekranında pozisyonlama tuşlarına ① basarak deseni istediğiniz pozisyonuna getirin.


Orta pozisyon tuşuna ② basarak deseni düzenleme ekranının ortasına getirin.

- ① Pozisyonlama tuşları
- ② Orta pozisyon tuşu


Pozisyon tuşlarına bastığınızda kasknak hareket kolu hareket etmeyecektir, çünkü desen pozisyonu makineye göre değil kaskağa bağlı olarak değişecektir.



1

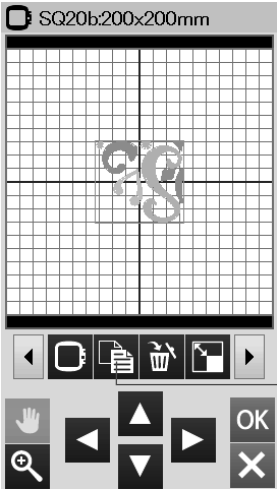

2

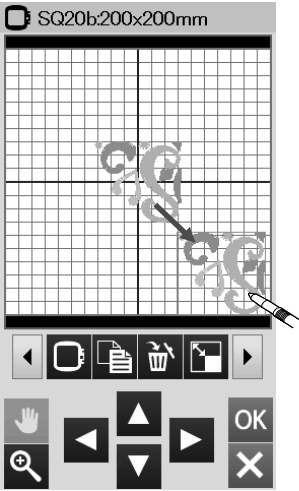


Desen kopyalamak


- 1 Kopyalama tuşuna basarak seçilmiş olan desenin kopyasını oluşturun.
 - 1 Kopyalama tuşu
- 2 Kopyalanmış desen orijinal desenin üzerine kopyalanır. Kopyalanmış deseni pozisyonun değiştirerek orijinal deseni görebilirsiniz.



1

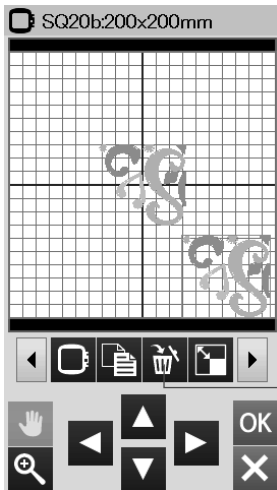

2

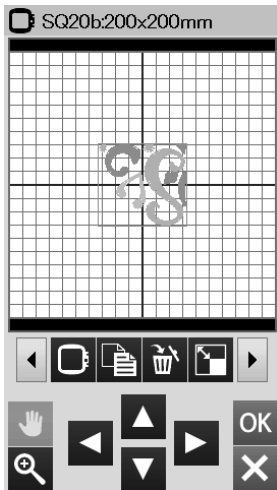


Desen silmek


- 1 Silmek istediğiniz desenin üzerine basın.
- 2 Deseni silmek için sil tuşuna basın.
 - 1 Sil tuşu



1

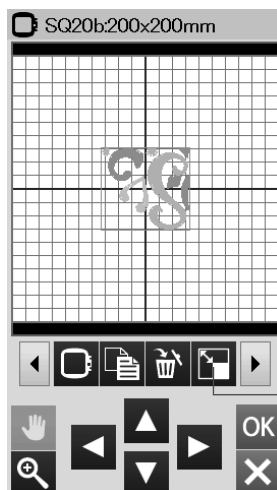


2

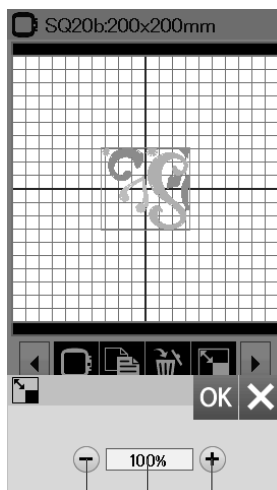

Desenin büyüklüğünü değiştirmek


- 1 Desen büyüklük değiştirme tuşuna basarak desen büyüklük değiştirme ekranını açın.
 - 1 Büyütme/küçültme tuşu
- 2 Nakış desenin orijinal büyüklüğünü büyüklüğünü %80 den %120 kadar değiştirebilir.
“+” tuşa 2 basarak deseni büyütün.
“-” tuşa 3 basarak deseni küçültün.
Her artı veya eksi tuşa basıldığında desen büyüklüğü %1 değişecektir. Daha hızlı değişim yapmak için “+”veya “-” tuşunu basılı tutun.
Boyutu değiştirilen desenin değeri yüzde oranı olarak gösterilir 4.
Yeni büyüklüğü uygulamak için OK ok tuşuna basın.

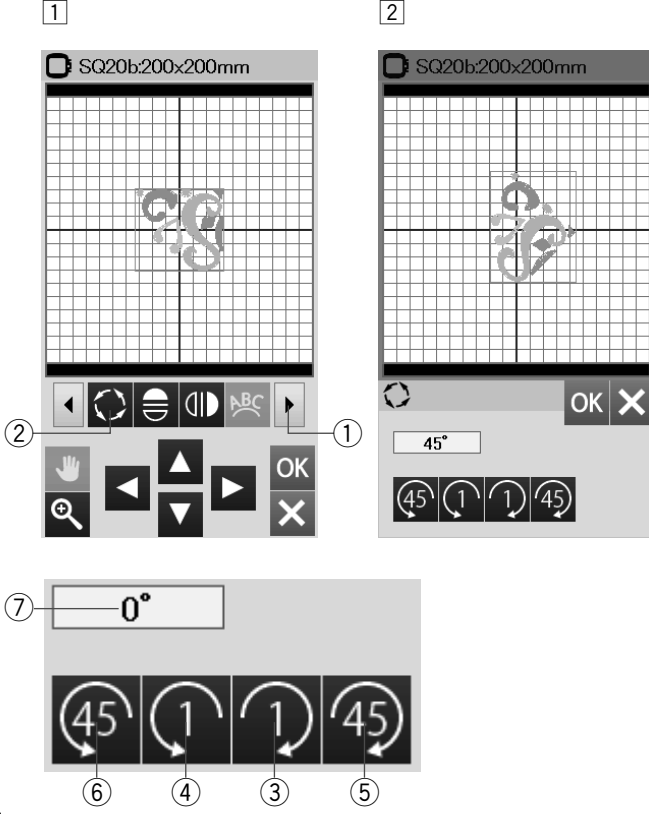

Deseni çevirmek

- 1 Sonraki sayfa tuşuna ① basarak sonraki düzenleme araçlarını görebilirsiniz.
Çevir tuşuna ② basarak çevirme opsiyon ekranını açarsınız.
② Çevir tuşu

- 2 ① tuşuna ③ basarak seçili deseni 1 derece saat yönünde çevirilir.
① tuşuna ④ basarak seçili deseni 1 derece saat yönün tersine çevirilir.
④ tuşuna ⑤ basarak seçili deseni 45 derece saat yönünde çevirilir.
④ tuşuna ⑥ basarak seçili deseni 45 derece saat yönün tersine çevirilir.
Çevirilen desenin açısı ekranda ⑦ gösterilmektedir.
OK tuşuna basarak onaylayınız.

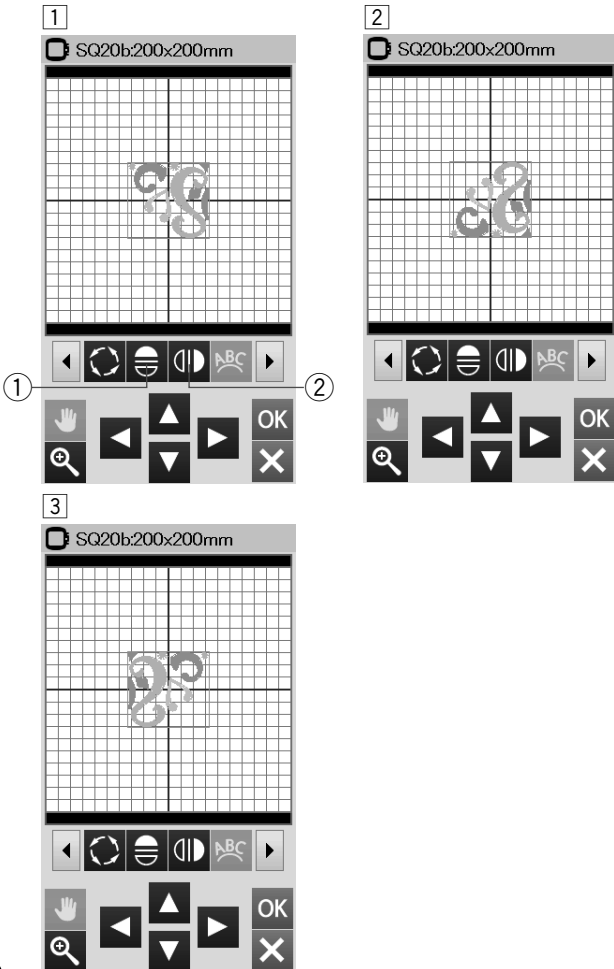

Ayna görüntülü desen


- 1 Dikey veya yatay ayna görüntü tuşuna basınız.
① Yatay ayna görüntü tuşu
② Dikey ayna görüntü tuşu
- 2 ① tuşuna ① basarak seçili desenin yatay ayna görüntüsünü oluşturunuz.
- 3 ② tuşuna ② basarak seçili desenin dikey ayna görüntüsünü oluşturunuz.




1



2

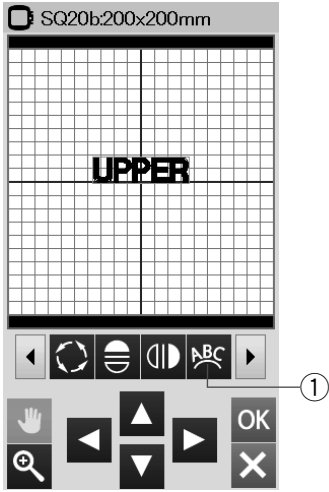

3

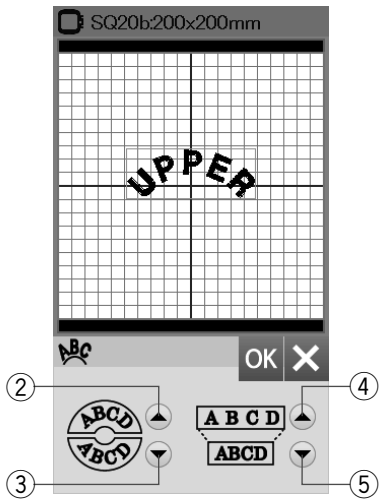

Kavisli monogramming (yazı)

Düzenleme modunda üstten kavisli veya alttan kavisli yazı yapabilirsiniz.

1 Yazıyı girin ve OK tuşuna basınız.

2 Girilen harfler düzenleme ekranında görüntülenecektir.

Kavis tuşuna 1 basarak düzenleme ekranı açılacaktır.

1 Kavis tuşu





3 Üst kavis tuşuna 2 basarak üstten kavis oluşturun.
Alt kavis tuşuna 3 basarak alttan kavis oluşturun.
Büyütme tuşuna 4 basarak daha uzun kavis oluşturun.
Kısaltma tuşuna 5 basarak daha kısa kavis oluşturun.
OK tuşuna basarak onaylayın.

2 Üst kavis tuşu

3 Alt kavis tuşu

4 Büyütme tuşu

5 Kısaltma tuşu

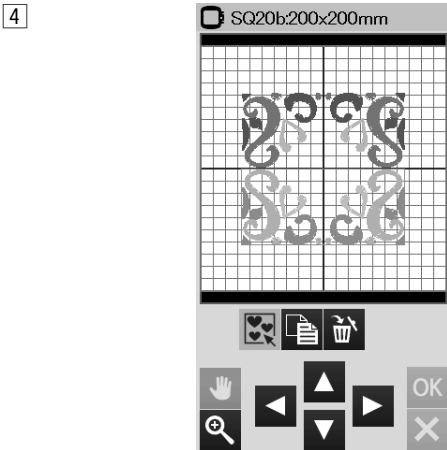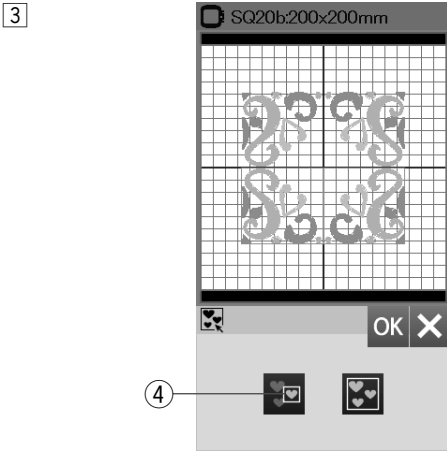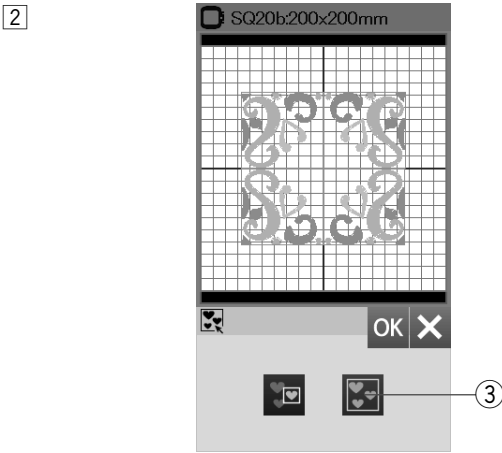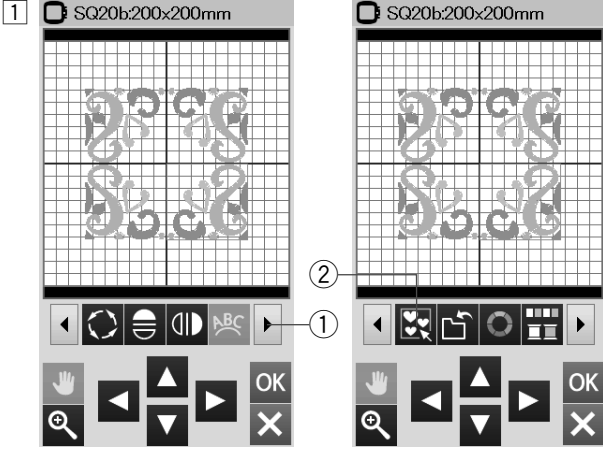

Desen guruplamak

- 1 Desenleri guruplaya bilirsiniz.
Sonraki sayfa tuşuna ① basarak sonraki düzenleme araçlarını görüntüleyin.
Guruplama tuşuna ② basarak guruplama opsiyon ekranını açılır.
 - ① Sonraki tuşu
 - ② Gurup tuşu

- 2 Tümünü guruplama tuşuna ③ basın ve OK tuşuna basarak düzenleme ekranında tüm desenleri gurupşayınız.
 - ③ Tümünü gurupla tuşu

- 3 Eğer sadece seçili desenleri guruplamak isterseniz, grup seçim tuşuna ④ basın.
Seçmek istediğiniz desenlerin görüntülerinin üzerine basarak seçin.
Desenin üzerine tekrar basarak seçimi iptal edersiniz.
OK tuşuna basarak seçilen desenleri guruplanır.
 - ④ Grup seçim tuşu

- 4 Guruplanmış olan desenler tek bir grup olarak hareket etirilebilir veya kopyalanabilir.
Seçili desenleri guruplarken geriye kalan desenlerin görüntüsü gri renge dönüşecek ve seçilemeyeceklerdir. Guruplamayı bozmak için tekrar guruplama tuşuna basın.

Ekran renklerini özelleştirmek

Düzenleme ekranının ve desenin görüntüsünü renklerini özelleştirerek gerçek kumaş ve ipliklerinizin renklerini ekranda taklit edilebilir.

- 1 Renk özelleştir tuşuna basarak renk özelleştirme ekranı açılacaktır.

① Renk özelleştir tuşu

- 2 Eğer desenin renklerini değiştirmek istenirse desen renk tuşuna basın.

Ön izleme ekranında desenin istediğiniz bölümü ekrana gelene kadar ekran görüntü hareket tuşlarına basın.

② Desen renk tuşu

③ Ekran görüntü hareket tuşları

④ Renk kutuları

Renk seçmek için, 12 adet renk kutularından birine basın.

Seçilen rengin tonunu değiştirmek için ayar çubuğun üzerine basarak sola veya sağ doğru sürükleyin.

⑤ Ayar çubuğu

⑥ Sonraki sayfa tuşu

⑦ Önceki sayfa tuşu

İsim verme tuşuna basarak özelleştirilen renge bir isim verilebilir.

Nakış ekranında rengin ismi ve kodu çıkacağına sizin özelleştirdiğiniz isim görülecektir.

⑧ İsim verme tuşu


- 3 Arka plan rengini değiştirmek için arka plan renk tuşuna basın ve istediğiniz rengi seçin. Renk seçmek için, 12 adet renk kutularından birine basın. Seçilen rengin tonunu değiştirmek için sonraki veya önceki sayfa tuşlarını kullanın veya ayar çubuğun üzerine basarak sola veya sağ doğru sürükleyin.

⑨ Arkaplan rengi

NOT:



Eğer *.JPX formatında desen açıksa düzenleme ekranında arka plan görüntü tuşuna basarak arka plan görüntüsünü görüntüleyebilirsiniz.

⑩ Arka plan görüntü tuşu


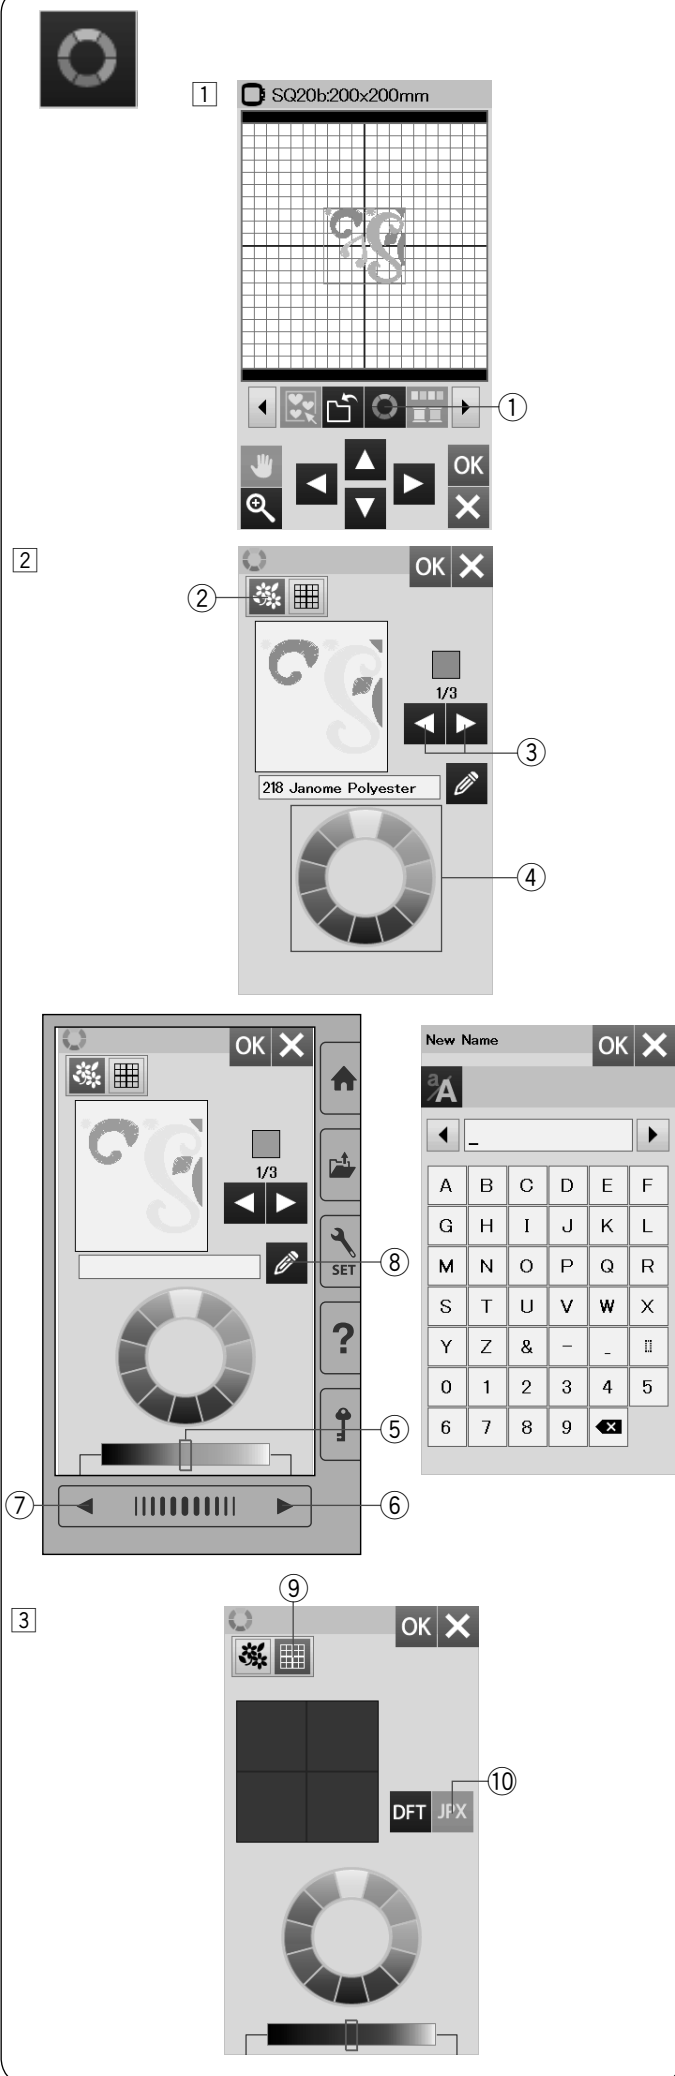






1

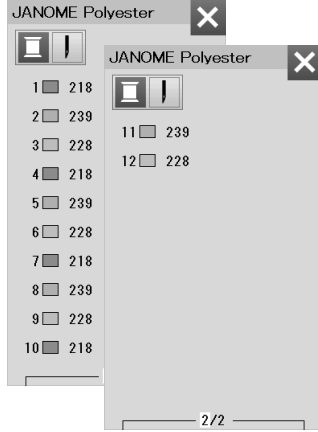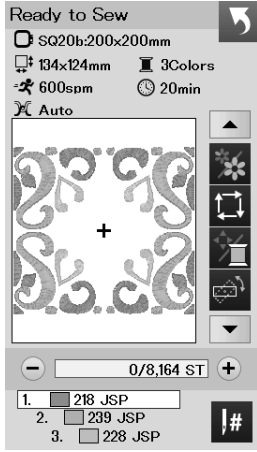

2

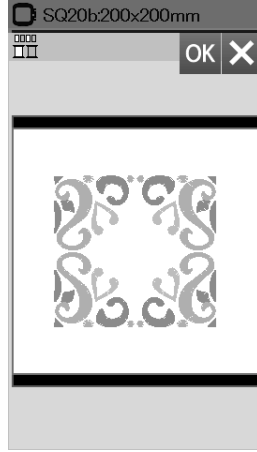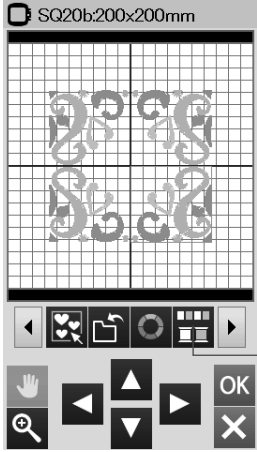

3

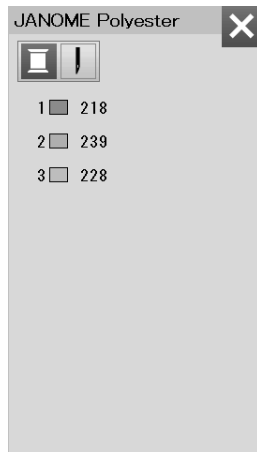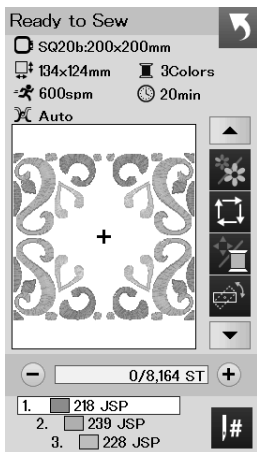

Renk guruplamak

Kopya desenleri kombine edildiğinde renk bölüm sayısını aynı renkleri gruplaştırarak azaltılabilir.

1 Örnek, 42. sayfadaki kombine edilen desenin 12 bölümü var.

2 Renk guruplama tuşuna 1 basarak renk guruplama ekranı açılacaktır.


OK tuşuna basarak desenin tüm aynı renk bölümlerini guruplanır ve dikişe hazır ekranı açılır.

1 Renk guruplama tuşu

3 Renk bölüm adeti 3'e düzer.

NOT:

Düzenleme ekranına döndüğünde renk guruplaması iptal olacaktır.

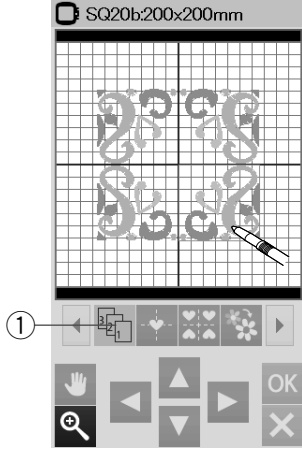



Dikiş sıralaması

Desen kombinasyonun dikiş sıralamasını değiştirebilirsiniz.

Dikiş sıralama tuşuna ① basın ve desene görüntülerine birer birer basın. Desenin bölümleri sizin bastığınızı sıralamaya göre dikilir.

Dikiş sıralama tuşuna ① tekrar basarak önceki ekrana dönün.

① Dikiş sıralama tuşu

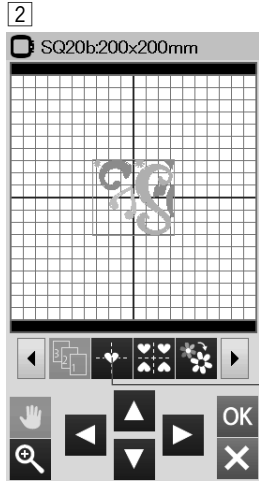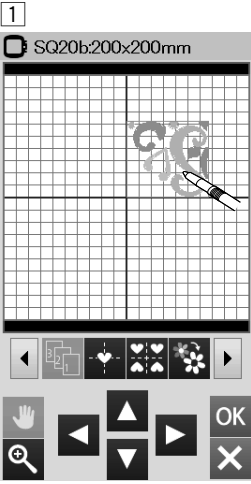





Orta pozisyonlama

Seçilen olan desenlerin pozisyonunu ortalayabilirsiniz.

① Pozisyonunu değiştirmek istediğiniz desene basın.

② Pozisyon ortalama tuşuna ① basarak seçilen deseni orta pozisyonuna getirin.




① Orta pozisyon tuşu

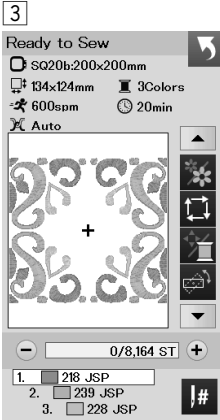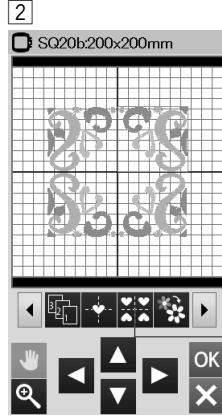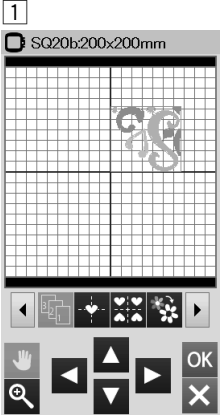

Kare çerçeve oluşturmak

- 1 Geometrik deseni SQ14B-56 seçin.
Deseni sağ üstte doğru alın.
- 2 Köşe düzenleme tuşuna basın.
Desen otomatik olarak kopyalanarak simetrik olarak 4 köşeye yerleştirilecektir.
OK tuşuna basın.
① Köşe düzenle tuşu

- 3 Dikişe hazır ekranı açılacaktır.

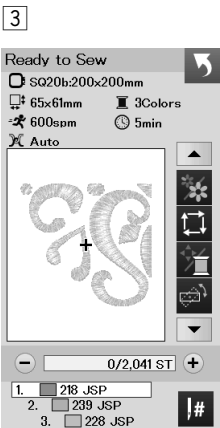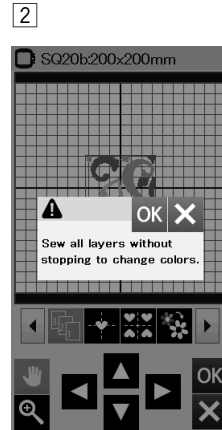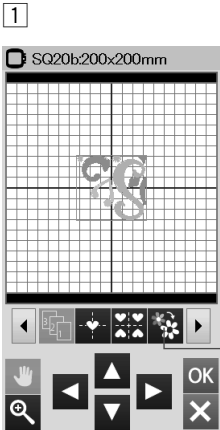


Tek renk dikiş

Eğer deseni veya desen kombinasyonunu tek renk olarak dikmek isterseniz tek renk dikiş tuşuna ① basın. Tüm desen dikilene kadar makine durmayacaktır.

- 1 Tek renk dikiş tuşuna ①.
- 2 OK tuşuna basın.

- 3 Desen(ler) gri renk olarak görülecektir.
Başla/Dur tuşuna basarak tek renk dikişini başlatın.
Desen renk değişimi için durmadam dikilir.

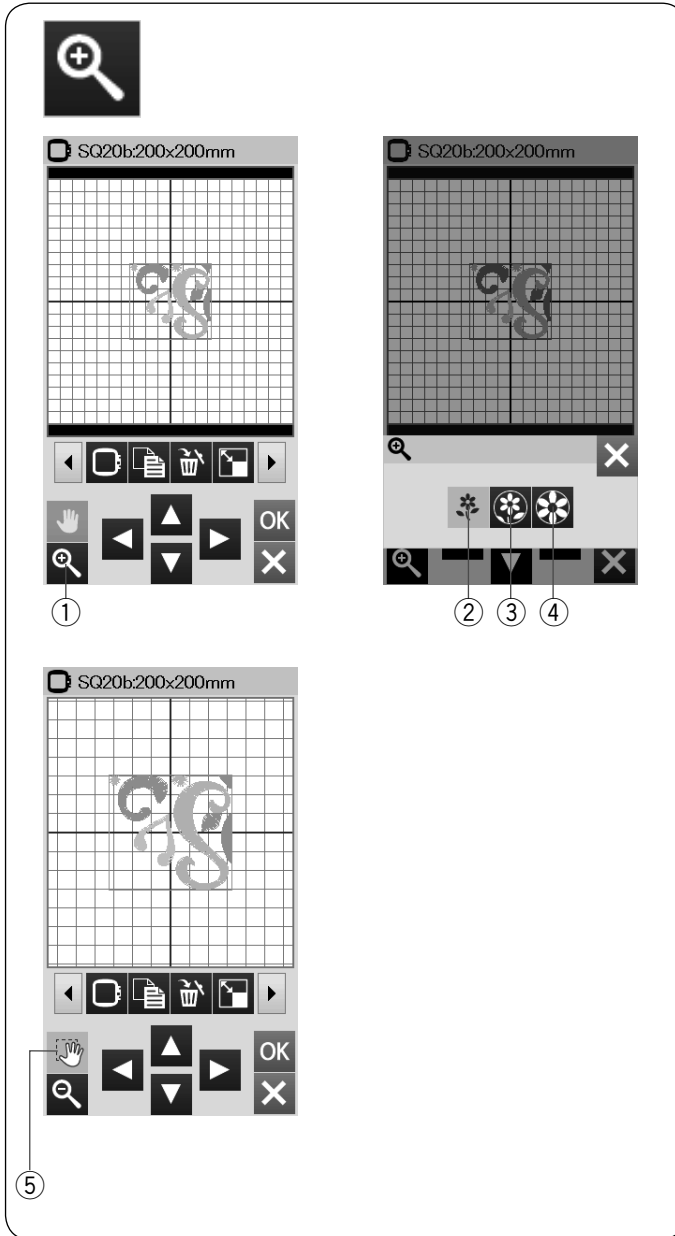

Düzenleme ekranında yakınlaştırma

Yakınlaştırma tuşuna basarak yakınlaştırma ekranını açınız. Normal, büyük ve en büyük görüntüleme seçeneklerin tuşlarına basarak seçin.






- ① Yakınlaştırma tuşu
- ② Normal görüntü tuşu
- ③ Büyük görüntü tuşu
- ④ En büyük görüntü tuşu

Sayfa hareket fonksiyonu sayfa yakınlaştırılınca otomatik olarak aktif olacaktır.

Yakınlaştırılmış sayfayı gezmek için pencereyi istediğini yönde sürükleyiniz.

Sayfa hareket tuşuna tekrar basarak sayfa gezme fonksiyonunu iptal edilir.

- ⑤ Sayfa hareket tuşu

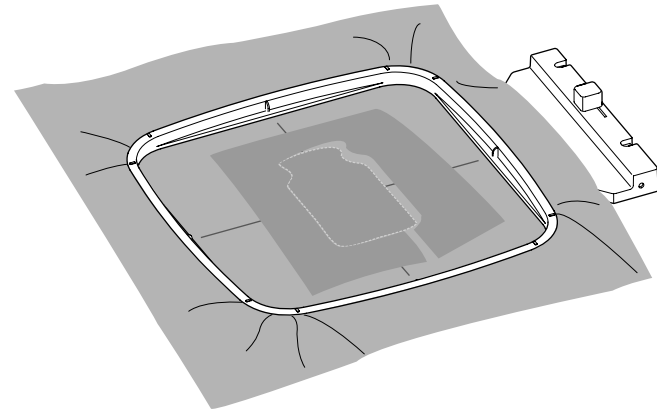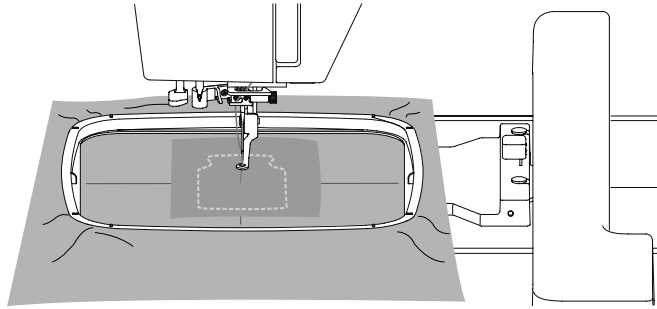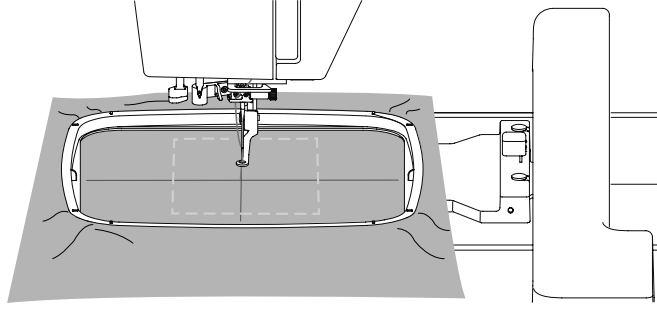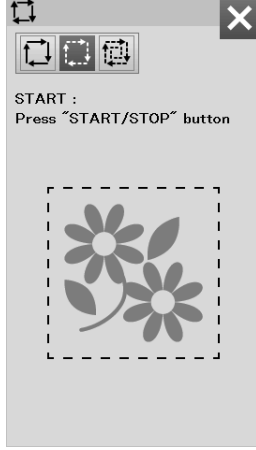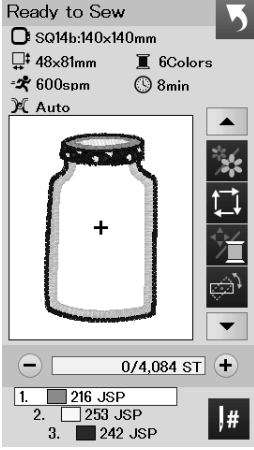

Aplike için Mutfak Desenleri

Mutfak desenleri SQ14b-67 den SQ14b-69'a kadar olan desenler applike için özel desenler dir.

Aynı zamanda applike parçasını ana kumaşa tuturmak ve applike deseni nakışını dikebilirsiniz.

Örnek: Mutfak deseni SQ14b-67

Ana kumaşı ve aplik kumaşını hazırlayın.

Mutfak deseni SQ14b-67 seçiniz ve ana kumaşı kasnağa yerleştirin.

Kasnağı kasnak hareket koluna takın ve nakış alanı belirleme tuşuna basınız.  tuşuna basarak nakış alanı belirle ve teyel (tek) dikiş seçin (sayfa 28'e bakınız). Makineyi başlatarak nakış desenin etrafını teyel dikişler ile işaretleyin.

Aplike deseni teyel ile işaretlenen bölgeyle aynı büyüklükte kesin.

Aplike parçasını işaretlen bölgeye yerleştirin ve ilk bölümü (renk) dikiş.

NOT:




Aplikeyi iğne veya yapışkanlı sprey ile ana kumaşa tutturunuz.

Makineden kasnağı çıkartın ama kumaşı kasnaktan çıkartmayınız.

Teyel dikişlerini sökün. Dikişler en yakın şekilde fazla iplikleri kesin.

Makineye tekrar kasnağı takın.

Aplike desenin geriye kalan bölümleri (renkleri) dikiş.

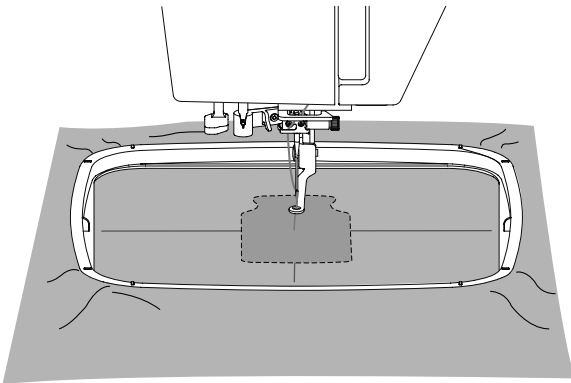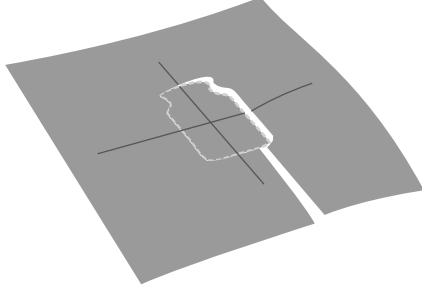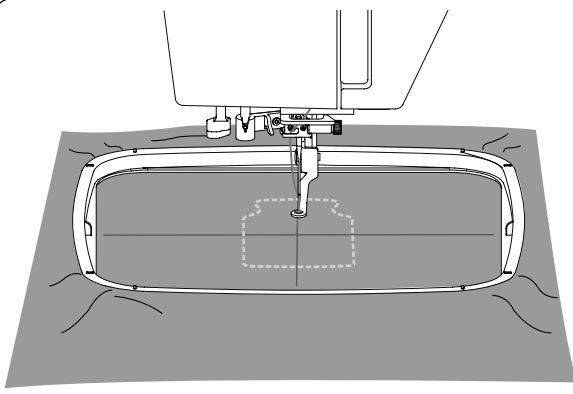

Alternatif metodu

Aplike kumaşını kasnak büyüklüğünden daha büyük hazırlayınız.
Aplik kumaşını kasnağa yerleştirin.
Sadece ilk bölümü (renk) dikiñ.

Kasañğı çıkartın ve applike kumaşını kasnaktan çıkartınız. Aplikeyi dikiş hizasından keserek applike parçası oluřturunuz.


Ana kumaşı hazırlayın ve kasnağa yerleřtirin.
Kasañğı kasnak hareket koluna takınız.
Önceki sayfa tuřuna basarak ilk bölüme (renk) gidip ilk bölümü (renk) dikerek aplikenin pozisyonunu iřaretleyin.

① Önceki sayfa tuřu


Aplike parçasını ana kumaşın üzerine yerleřtirin ve applike parçasını pozisyonlama iřaretinle hizaya getirin. Aplikeyi iğne veya yapışkanlı bant ile ana kumařa tutturunuz.

Aplike desenin geriye kalan bölümleri (renkleri) dikiñiz.

1

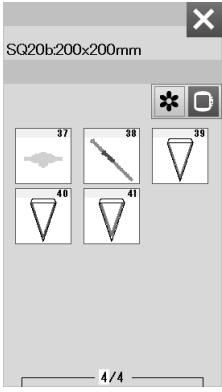


2

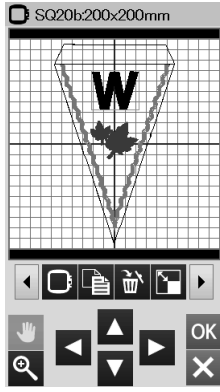


3



4

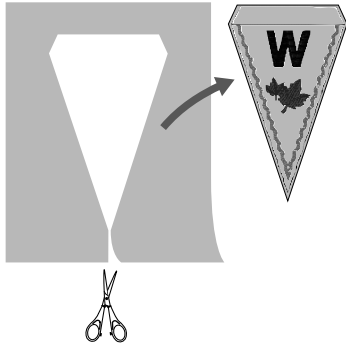


5

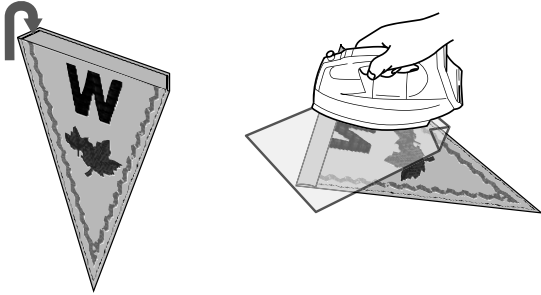


6




7

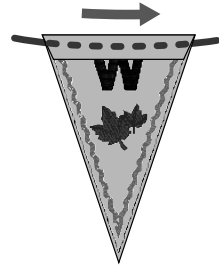

8

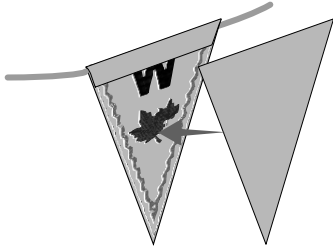



9

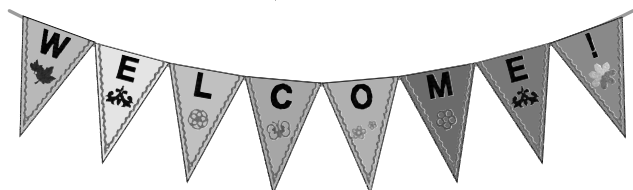

Flama Desenleri

Eğlence desenler ile kendi flamalarınız oluşturabilirsiniz.

- Desen listesini kasnak büyüklüğüne göre seçin ve kasnak SQ20b seçiniz. SQ20b-39 deseni seçin.
- Flama deseninizi düzenleme ekranında düzenleyiniz.
- OK tuşuna basarak dikiş hazır ekranını açın. Kasnağa kumaşı yerleştirin ve kasnağı kasnak hareket koluna takın. Dikiş başlamak için başlı/dur ruşuna basın.
- Dikiş bitince kasnağı kasnak hareket kolundan çıkartın. Kumaşı kanaktan çıkartın. Flama desenini dış dikişlerin hizasından kesin.
- Gösterildiği gibi flamanın üst bölümünü kumaşın tersine doğru katlayınız. Katlanmış kenarı ütü bezi kullanarak ütöleyiniz.
- Katlanmış kenarı veya katlanmış kenarın ters yüzünü yalısken veya çift taraflı bant ile yapıştırınız. Kordon geçirecek mesafeyi bırakmayı unutmayınız.
- Gösterildiği gibi kordonu delikten geçirin.
- Kumaşı flama ile aynı büyüklükte kesin. Kumaşı flamanın arkasına kapak olarak diki.
- Yukarıdaki işlemleri tekrarlayarak kendize bayrak şeridi oluşturabilirsiniz.

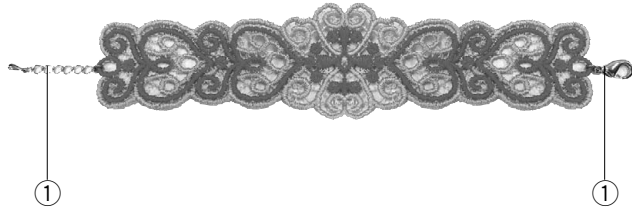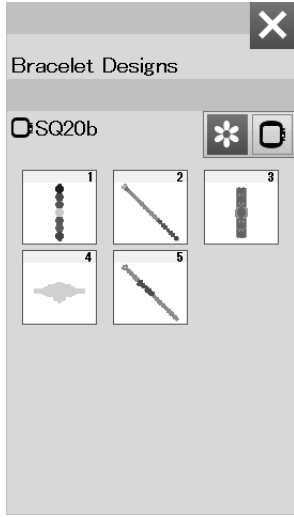

Bilezik Desenleri

Suda eriyen telanın üzerine dikerek kendi bilezikleriniz oluşturabilirsiniz.

İğneye kullanılan ipliğin aynısını masurada da kullanınız. Tam sarılmış masura kullanınız.

Masura ipliği az ikaz seviyesini 3 veya 4' olarak ayarlayınız (sayfa 51'e bakınız).

Maksimum dikiş hızını dakikada 600 dikiş veya daha az olarak ayarlayınız (sayfa 51'e bakınız).

Suda eriyen telayı kasnağa yerleştiriniz.

Telanın kasnakta gergin olarak yerleştirildiğine dikkat ediniz. İsteddiğiniz bilezik desenini seçin ve dikiş.

Suda eriyen telayı kasnakta çıkartınız. Desenin etrafında kalan suda eriyen telayı makas ile kesiniz.

Suda eriyen telayı çıkartmak için bilezik desenini ılık su dolu bir tase koyun.

Bilezik desenin uçlarına zincir ve klips* takın.

① Zincir / Klips

* Zincir ve klip makine ile beraberinde verilmez.

MAKİNA AYARLARINI ÖZELLEŞTİRMEK

Makine Ayar Modu

Ayar mod tuşuna basarak makine ayarlarına girin. Çeşitli opsiyonlar seçip makine ayarlarını kendi isteğinize göre ayarlayabilirsiniz.

① Ayar mod tuşu

3 adet sekmeden birtanesine basarak ayarlamak istediğiniz modu seçin.

② Ortak Ayar Modu

Ortak ayar sekmesini seçerek ortak ayar moduna girilir. Bu mod da makinenin genel ayarlarını özelleştirebilirsiniz.

③ Nakış Ayar Modu

Nakış ayar sekmesini seçerek nakış ayar moduna girilir. Bu mod da nakış ile ilgili makine ayarlarını ve opsiyonları özelleştirebilirsiniz (sayfa 51-54'e bakınız).

④ Dil Seçim Modu

Dil seçim sekmesini seçerek dil seçim moduna girilir. Bu moda da ekran mesajları için istediğiniz dil seçilir.

Modlardaki sayfalara gözetmek için önceki sayfa veya sonraki sayfa tuşlarına basınız.


⑤ Önceki sayfa tuşu



⑥ Sonraki sayfa tuşu

Özelleştirilmiş ayarları onaylamak

Ayarları özelleştirdikten sonra OK tuşuna basarak yeni ayarlayı uygulayınız.

Ayarlara uygulanan değişimleri iptal etmek için X tuşuna basarak ayar ekranı kapanır.

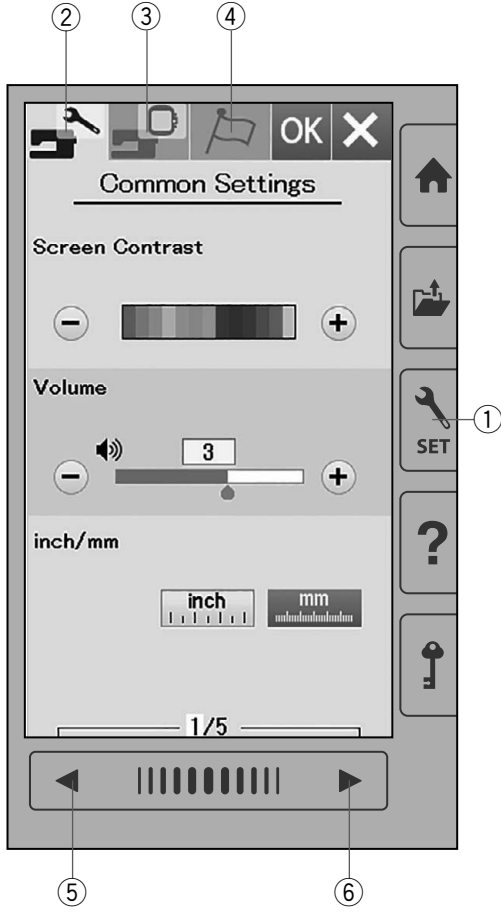

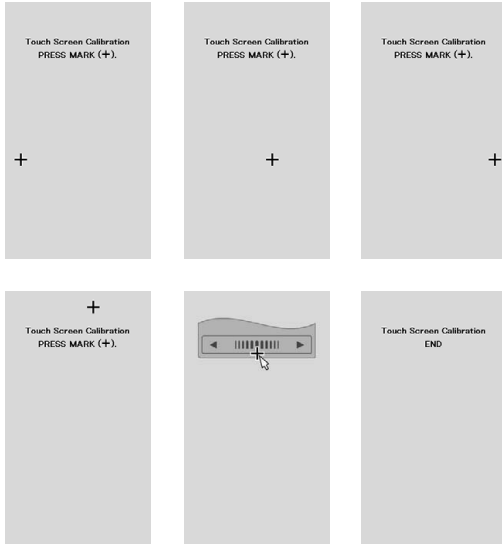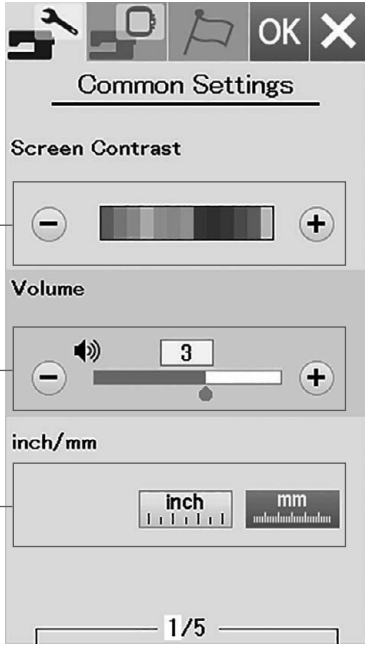

Ortak Ayar Modu

① Ekran Parlaklığı

“+” veya “-” tuşlarına basarak ekranın parlaklığını ayarlayabilirsiniz.

② Ses

Sinyal sesi “+” veya “-” tuşlarına basarak ayarlayabilirsiniz. Makinedeki sesleri sessiz duruma getirmek için “-” tuşuna basarak "OFF" ((kapalı) duruma getiriniz.

③ İnç / mm Opsiyonu

Makinenizin ölçü birimini "inç" veya "mm" ikonuna basarak inç veya mm olarak ayarlayabilirsiniz. Fabrika ayarı mm'dir.

Sonraki sayfa tuşuna basarak sonraki sayfaya bakınız.

④ Dokunmatik Ekran Kalibrasyon

Eğer dokunmatik ekran düzgün çalışmadığını düşünüyorsanız o zaman dokunmatik ekranın kalibrasyonunu yapabilirsiniz.


Yes (evet) tuşuna basarak kalibrasyon ekranını açınız. Artı işareti görüldüğünde “+” işaretine ekran kalem ile dokununuz.

Son işarete bastığınızda ekranda "END" (son) yazacaktır ve kalibrasyon ekranı kapanacaktır.



⑤

⑥

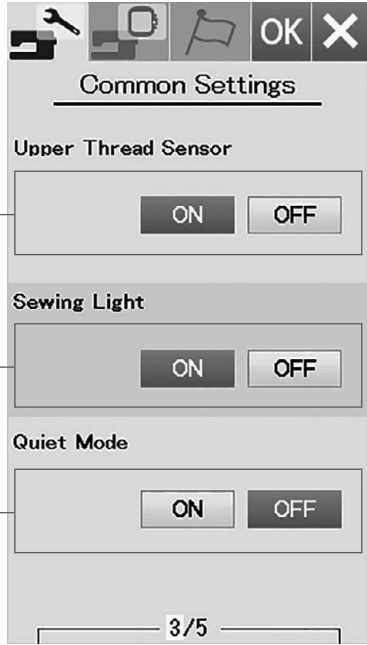

⑦

⑧

⑨



⑩

⑪

⑫

⑤ Hafızayı Formatlamak

Eğer makinenin dahili hafızası veya USB belleği hasardan dolayı çalışmaz ise o zaman hafızaya format atmanız gerekmektedir.

Makinenin dahili hafızasına format atmak için makine ikonuna basın, bir onay mesajı çıkacaktır. OK tuşuna basarak formatlayınız.

USB belleğini formatlamak için USB ikonuna basın, bir onay mesajı çıkacaktır. OK tuşuna basarak formatlayınız.



DİKKAT:

Ekranda ikaz mesajı olduğu süre makineyi kapatmayınız veya USB belleğini makineden çıkartmayınız, aksi taktirde hafızaya hasar verebilirsiniz.

⑥ Bekleme Süresi

Ayarladığınız bekleme süresinde makineyi kullanmazsanız o zaman makinenin aydınlatması kapanır ve makine beklemeye geçer. Herhangi işlem yapıldığında aydınlatmalar yanar ve ekran açılır.

Bekleme süresi 1 den 30 dakika olarak ayarlanabilir. Eğer zamanlayıcıyı kapatmak isterseniz "OFF" (kapalı) görülene kadar "+" tuşunu basılı tutunuz.

Sonraki sayfa tuşuna basarak sonraki menüye bakınız.

⑦ Üst İplik Sensörü

Makineyi ipliksiz çalıştırmanız gerekiyorsa, üst iplik sensörünü kapatın.

⑧ Aydınlatma

Dikiş ışıkları açıp kapıtılabilir. ON (aç) tuşuna basarak ışıkları açarsınız. . OFF (kapat) tuşuna basarak ışıkları kapatırsınız.

⑨ Sessiz Mod

Eğer makinenin sessiz çalışmasını tercih ederseniz bu opsiyonu açarak makinenin sinyal ses şiddeti ve maksimum nakış hızı en az seviyeye ayarlanacaktır. Sessiz modu açık iken önceki ayarları geçersiz olacaktır.

⑩ Mekik temizleme mesajı

Bu opsiyon açıksa bir süre zaman geçtikten sonra mekiği ve çağanozu temizlenmesi için ikaz mesajı çıkacaktır.

Eğer bu opsiyon kapalıysa ikaz mesajı çıkmayacaktır.

⑪ Arkaplan Rengi

Dokunmatik ekranın arkaplan için renkli duvar kağıtlarından ilgili ikon tuşuna basarak seçim yapabilirsiniz.

⑫ Fabrika Ayarlarına Dönmek

Lisan hariç tüm ayarları orijinal fabrika ayarlarına döndürmek için Yes (evet) tuşuna basınız.



⑬ Otomatik kapama (zaman ayarı)

Bu zamanlayıcı tarafından belirlenen süre içinde makineyi kullanmazsanız makine otomatik olarak kapatılır. Otomatik kapanma zamanlayıcısı 1 ila 12 saat arasında ayarlanabilir.

Zamanlayıcıyı kapatmak istiyorsanız, zamanlayıcı penceresinde “KAPALI” görünene kadar “+” tuşunu basılı tutun.

Makineyi tekrar açmak için güç anahtarını açın.

NOT:

Otomatik kapanma zamanlayıcısı AB ülkelerinde ve 200 - 240 voltaj standardını kullanan bazı bölgelerde kullanılabilir.

NAKİŞ MOD AYARLARINI ÖZELLEŞTİRMEK

Nakış Mod Ayarları

Nakış ayar mod tuşuna basın (sayfa 48'e bakınız).

① Otomatik iplik tansiyonu

Otomatik iplik tansiyonunu “+” veya “-” tuşlarına basarak ayarlanabilir. iğne ve masurada aynı iplik kullanıldığında iplik tansiyonunu arttırın.

② Az masura iplik ikazı

Az masura iplik ikaz seviyesi “+” veya “-” tuşlarına basarak ayarlanabilir.

Bu opsiyonu kapatmak için “-” tuşuna ekranda "OFF" (KAPALI) çıkana kadar.

Sonraki menü' tuşuna basarak sonraki menü'ye gidin.

③ Maksimum nakış hızı

“+” veya “-” tuşlarına basarak nakış hızını dakiakda 100 dikiş aralıklarla dakikada 400 ile 800 dikişe ayarlanabilir.

④ Tek dikiş dur

Bu fonksiyon açıkken makine tek dikiş diker ve otomatik olarak durur, böylece dikişe başlamadan önce masura ipliğini kolyaca yukarıya alınabilir.




⑤ Birbirlerin izleyen renk gruplama



Eğer ithal edilen nakışı birbirlerini izleyen aynı renk bölümler varsa bu bölümler otomatik olarak beraber gruplanır dosyayı açarken. Bu fonksiyon dahili ve ve dış kaynak desenlerini kombine ederken geçersizdir.

Eğer bölmleri gruplamak istenmiyorsa bu opsiyonu kapatın.

⑥ Kaskak onay

Dikişe hazır ekranı açılmadan önce her zaman kaskak onay mesajı çıkar. Ancak off (kapat) seçerek bu fonksiyonu kapatılabilir.

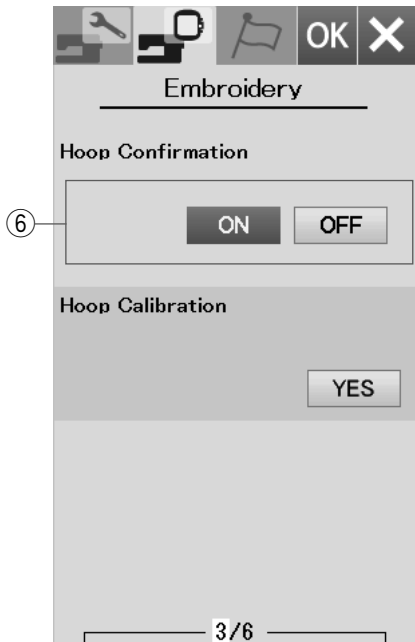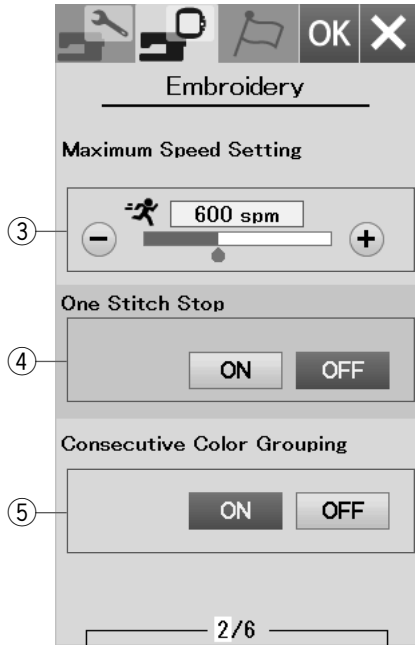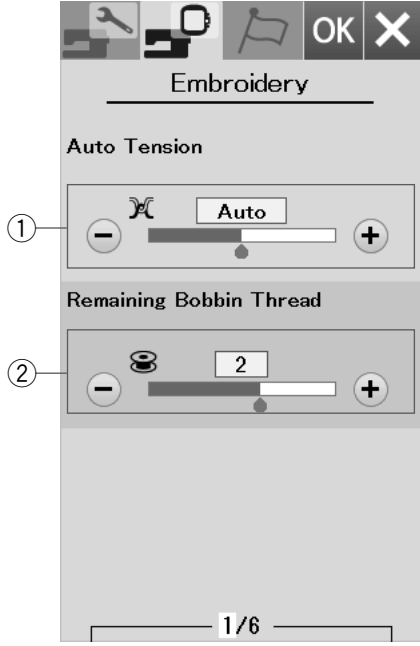

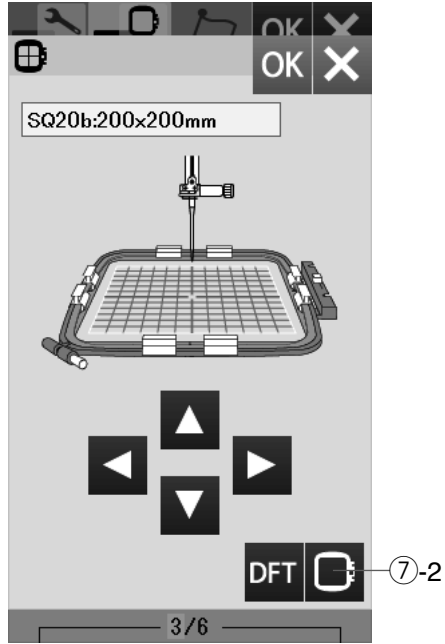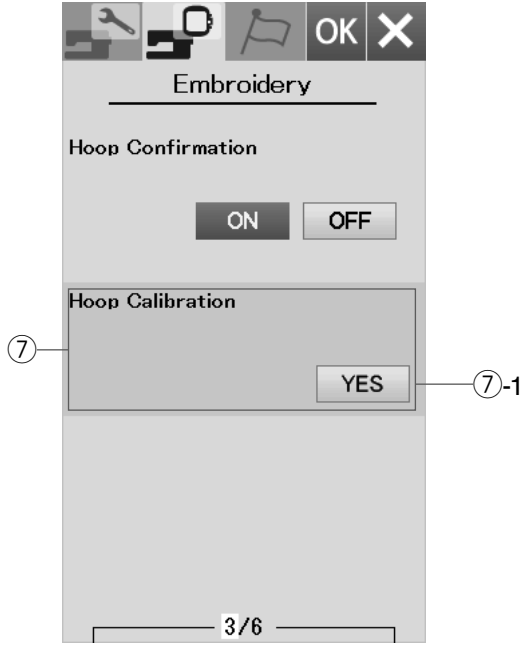

⑦ Kasnak kalibrasyon

Kasnakların orta pozisyonunu kalibire edebilirsiniz. Yes (evet) tuşuna basın.

⑦-1 Yes tuşu

Kasnak hareket kolu orta pozisyonuna gider.




Kasnak seçim tuşuna basarak kasnak seçim ekranını açın.

⑦-2 Kasnak seçim tuşu

Kasnağı seçin ve kasnağı şablonu ile beraber kasnak hareket koluna takın.

Kasnak pozisyonunu kasnak hareket tuşları ile ayarlayarak iğnenin şablonundekiğin tam üzerinde olmasını sağlayın ve OK tuşuna basın.

Sonraki sayfa tuşuna basarak sonraki menü geçilir.

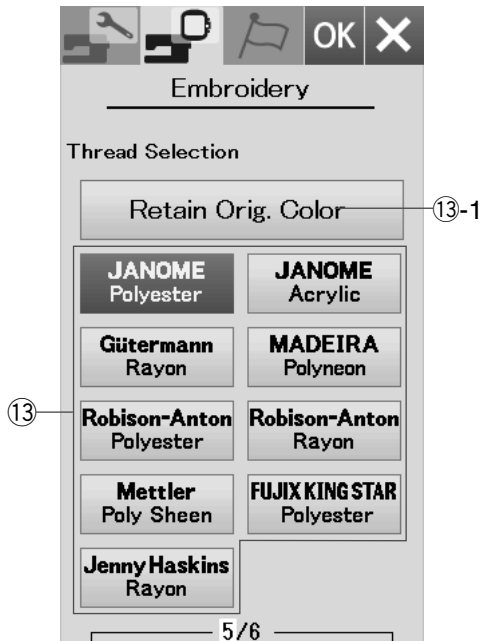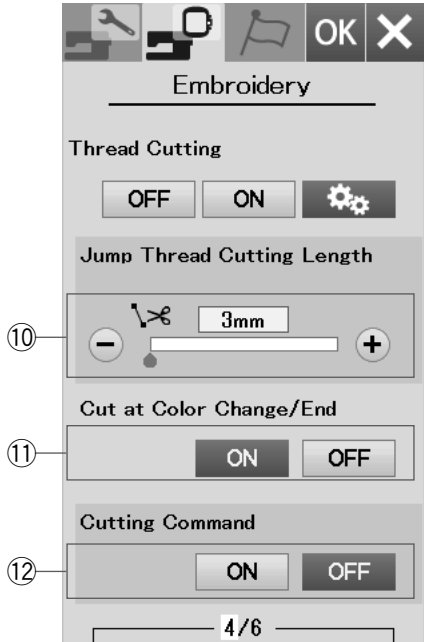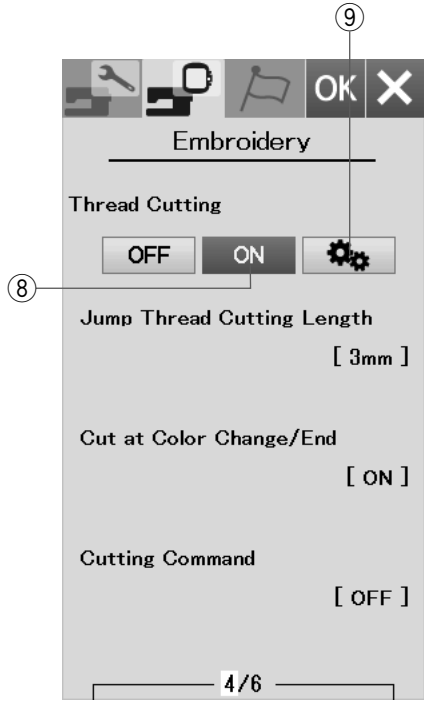

İplik Kesimi

⑧ Kolay ayar

Bu ayar açıldığında makine eğer atlama iplik uzunluğu 3mm veya daha uzun ise iplikleri keser veya makine iplik renk değişimi için durduğunda.

OK tuşuna basarak kolay ayarı onaylayınız.

⑨ Geliştirilmiş ayar

Bu ayar açıldığında atlama ipliğin kesimini ⑩, renk değişiminde / bitiminde ⑪ ve kesim komutlarını ⑫ ayrı ayrı ayarlanabilir.

OK tuşuna basarak geliştirilmiş ayarı onaylayınız.

Nakış için 3 adet kesim seçeneği vardır.

⑩ Atlama iplik kesim uzunluğu

Bu seçenek açıldığında atlama iplik uzunluğu ayarlanan uzunluğun aynısı veya daha uzun ise makine iplikleri keser.

⑪ Renk değişimi / bitiminde kesim

Bu seçenek açıldığında makine sonraki iplik renk değişimine için durduğunda iplikleri keser.

⑫ Kesim Komutu


Bu seçenek açıldığında makine iplikleri kesim kodunda keser eğer dış kaynaktan alınan dikiş desende kesim komutu olduğu takdirde.

⑬ İplik seçimi

9 adet nakış ipliğinin arasından seçim yapılabilir. Kullanmak istediğiniz ipliğin kutucuğunu tuşlayın. Seçilen markanın renk kodu renk/bölüm tuşu yanında rengin ismi de görülür.

Eğer düzüğün iplik bilgisi içeren nakış deseni dış kaynaktan alırsanız o zaman orijinal renk muhafaza tuşına basarak orijinal bilgilerini muhafaza edilir.

⑬ -1 Orijinal renk muhafaza tuşu

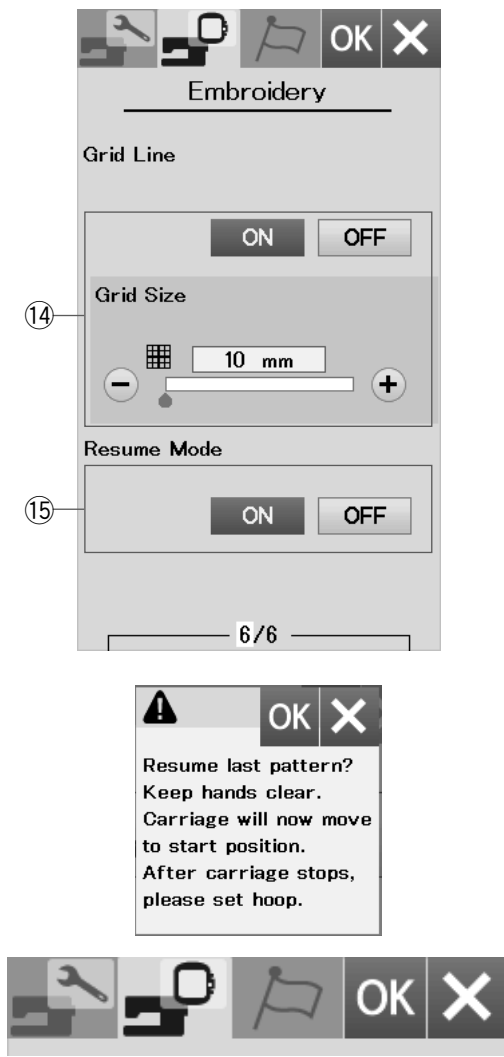

⑭ Bölme çizgileri aç/kapat

Bu seçeneği açarak düzenleme ekranında bölme çizgileri gösterilir. Bölme çizgilerin boyutları 10 ile 30mm arası “+” veya “-” tuşuna basarak değişim yapılabilir. Bu seçeneği kapatarak bölme çizgileri gizlenir.

⑮ Tekrar devam modu

Tekrar devam modu açıkken makine kapatılmadan önce dikilen desen makine açılınca o desenden devam eder.

Makineyi açınca onay ekranı açılacaktır. OK tuşuna basarak dikilen desenin son dikişinden devam edin.






OK tuşuna yeni ayarları uygulayın.

Ayarları değiştirmeden nakış moduna geri dönmek için X tuşuna basın.



Dil Seçim Modu

İstediğiniz lisanı seçin ve OK tuşuna basınız. Dokunmatik LCD ekranı seçilen dilde mesajları gösterecektir.

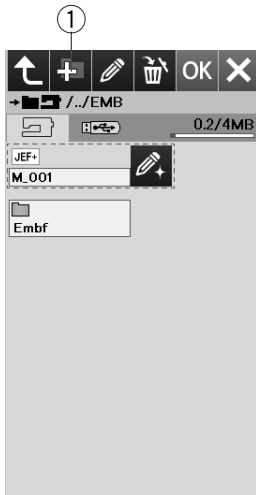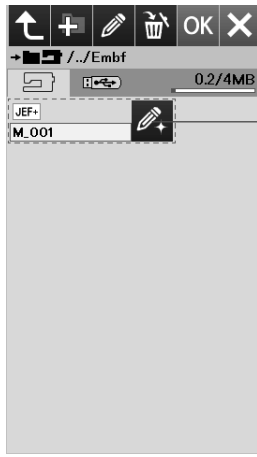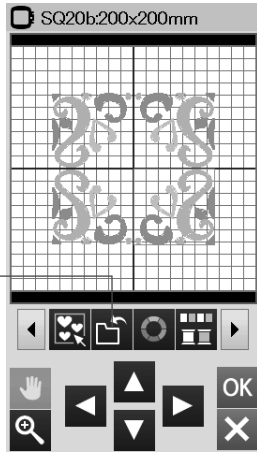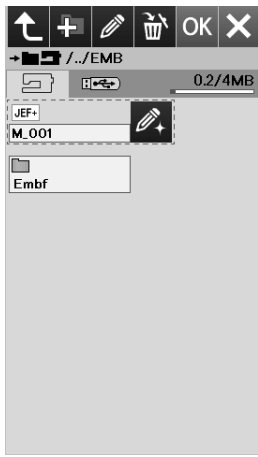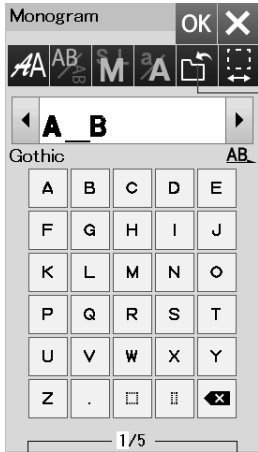

Dosya Kayıt Etmek ve Açmak

Dahili hafızada ve / veya USB de programlanan dikiş desenlerini kayıt edilebilir.

Dosya kayıt tuşuna basarak dosya kayıt ekranı açılır.

① Dosya kayıt tuşu

Ekranda "Embf" adlı dosya görülecektir. Dosya'yı seçmek için dosyanın ikonuna basın.

Dosya isimleri otomatik olarak rakam sırasında M_001..... başlayarak verilir.

OK tuşuna basın ve dosya seçilen klasörün altında kayıt edilir.

Dosya ya özel isim vermek için isim değiştir tuşuna basın.

② İsim değiştirme tuşu

Kılavye ekranı açılır.

Yeni isim yazın ve OK tuşuna basın.

Dosya yeni isim ile kayıt edilir.

Varolan bir isimli dosyaaynı isimle kayıt etmeye çalışırsanız onay mesajı çıkacaktır.


OK tuşuna basılırsa yeni dosya varolan dosyanın yerine kayıt edilir veya varolan dosyanın yerine yenisidyayı kayıt olmamasını isterseniz X tuşuna basın.

Yeni klasör oluşturmak

Yeni klasör tuşuna basın ve klavye ekranı açılır.

① Yeni klasör tuşu

Klasör ismini yazın ve OK tuşuna basın.

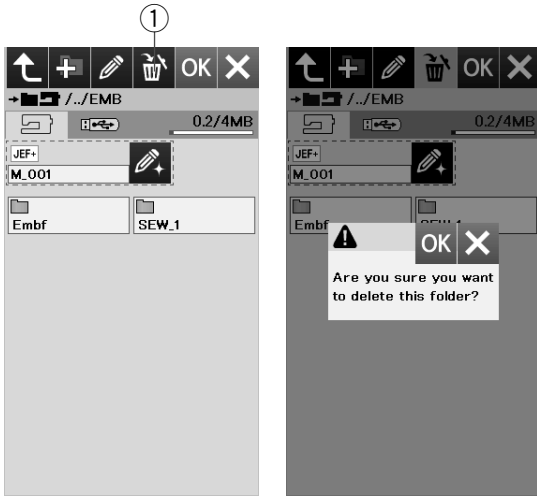


Dosya veya klasör silmek

Sil tuşuna basın ve silmek istediğiniz dosyayı veya klasörü seçin. Teyid mesajı çıkacaktır.

OK tuşuna basarak dosyayı veya klasörü silin.

① Sil tuşu

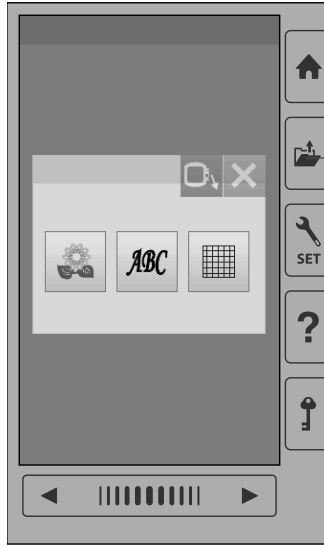

Dosya açmak

Kayıt edilmiş dosyalar açmak için dosya açma ekran tuşuna basarak dosya açma ekranını açın.

① Dosya açma tuşu

Klasörün kayıt edilecek yeri seçin, dahili veya USB.

Klasör ikonuna basarak istediğini dosyayı içeren klasörü açın.

Seçilen klasör için dosya listesi ekranan gelecektir.

Dosyayı açmak için dosya ikonuna basın.

Dosya nitelikleri dosya ikonunda gösterilebilir.

Dosya niteliklerini göstermek için "large icon" (büyük ikon) tuşuna veya "file list" (dosya liste) tuşuna basınız.

② Büyük ikon tuşu

③ Dosya liste tuşu

Aşağıda belirtildiği gibi 5 adet dosya özelliği vardır:

JEF : *.JEF (Janome nakış formatı)

JEF+ : *.JEF+ (düzenlenebilen Janome nakış formatı)



JPX : *.JPX (*.JEF+ ile bitmap arka plan görüntü)

JPX : *.JPX (Acufil nakış formatı)

DST : *.DST (Tajima nakış formatı)


Nitelikleri saklamak için küçük ikon tuşuna basın.

④ Küçük ikon tuşu

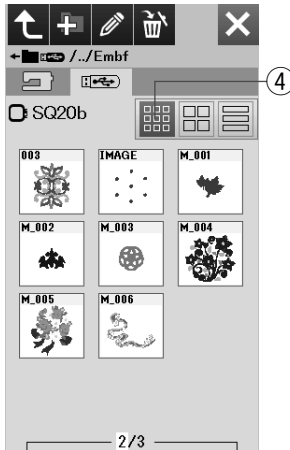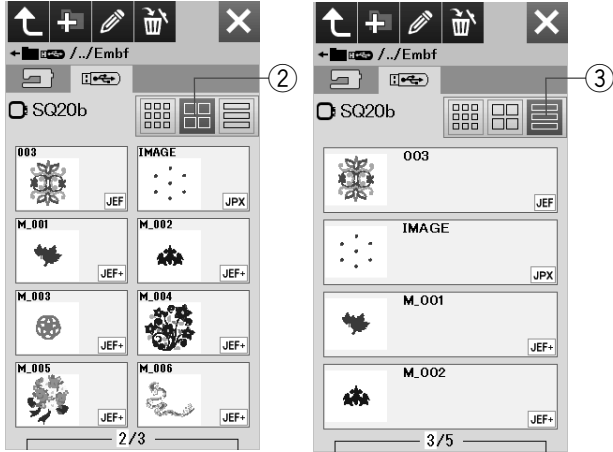

NOT:


Tajima (*.DST) formatının iplik renk bilgileri yoktur, açıldığında Janome'nin iplik renk bilgisi otomatik olarak verilir.

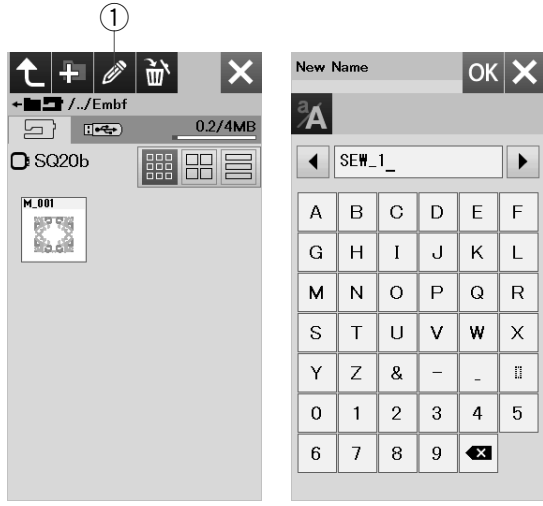











Dosya veya klasörün adını değiştirmek

Tekrar adlandır tuşuna basın ve ismini değiştirmek istediğiniz dosyayı seçin.
Klavye ekranı açılacaktır.
Yeni adı girin ve OK tuşuna basınız.
Dosyanın veya klasörün ismi değişecektir.

① Tekrar adlandırma tuşu

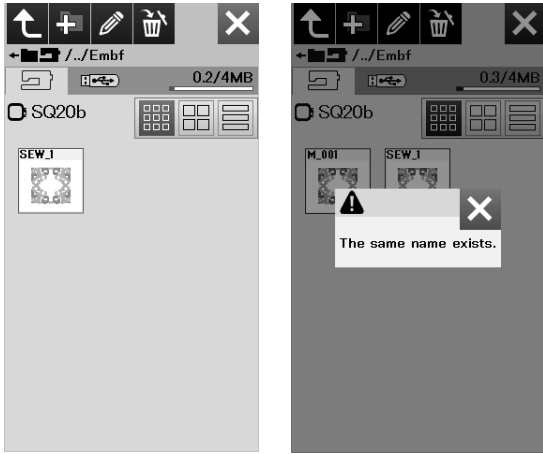

Eğer var olan bir isim girerseniz, onay mesajı çıkacaktır.
X tuşa basın ve başka isim girin.

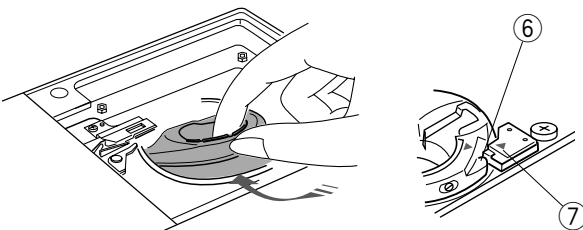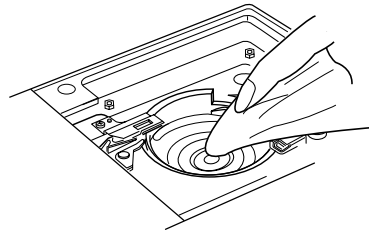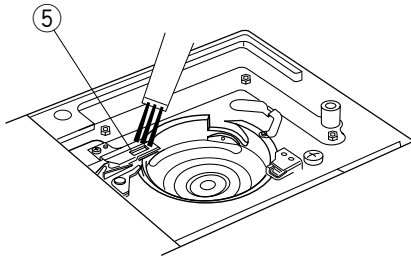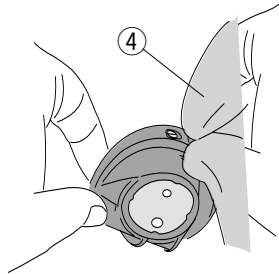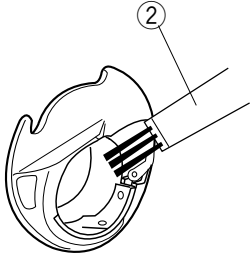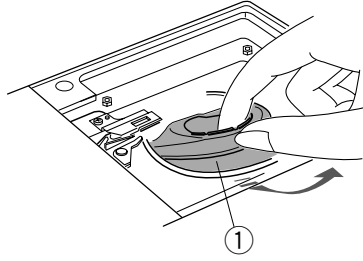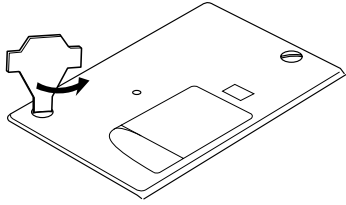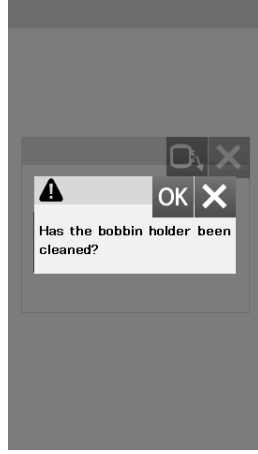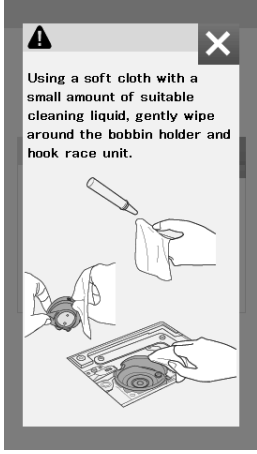

BAKIM

Çağanoz bölgesine temizlemek

Çağanoz bölgesini en a ayda bir kere temizleyin. Mekiği temizle mesajı açık olduğunda mekiği ve çağanozu temizle hatırlatma mesajı bir süre zaman geçtikçe ekranda zaman zaman çıkar (sayfa 50'ye bakınız).



DİKKAT:

Çağanoz bölgesini temizlemeden önce her zaman makineyi kapatınız. Makineden sadece bu bölümde belirtildiği şekilde parça sökün ve daha fazlasını elemeyiniz.

Makineyi kapatın ve prizden çekin. Tornavida ile vidaları sökerek Plakayı çıkartın. İğne ve ayağı çıkartınız.

Mekik ve masurayı çıkartınız.

- ① Mekik

Mekiği fırça ile temizleyin.

Yumuşak beze birkaç damla mekik temizleyiciden (standart aksesuarlarla dahil) damlatın ve mekiğin için ve dışını iyice silin. .

- ② Fırça
- ③ Mekik temizleyici
- ④ Yumuşak bez

Otomatik iplik kesme mekanizmasını fırça ile temizleyiniz.

- ⑤ Otomatik iplik kesme mekanizması



Çağanozun içini ve çevresini yumuşak bez ile temizleyiniz.

Stopere mekiğin çıkıntısı dayanacak şekilde mekiği Çağanozun içine takınız.

Masurayı takınız.

- ⑥ Çıkıntı
- ⑦ Stoper

Plakayı, ayağı ve iğneyi takınız.

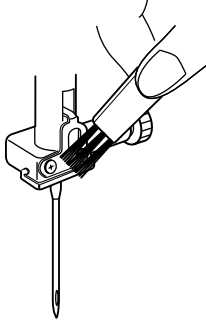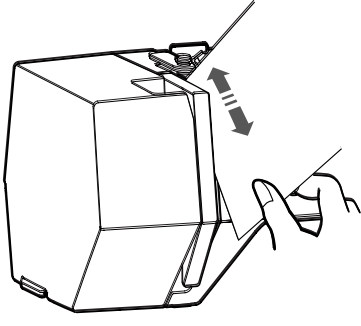

İplik Yolunu Temizlemek

Kağıt parçası ile iplik yol bölgesindeki tiftiği ve ballmumunu temizleyiniz.

Kağıt parçasını sağ kanalda sokarak tiftikleri kazıyın.

İğne mil iplik rehberini fırça ile temileyiniz.

Makineyi Yağlamak



DİKKAT:

Makineyi yağlamadan önce kashak hareket kolunu ana pozisyonuna getirin (sayfa 31'e bakınız) ve makineyi kapatın ve/veya makine prizini çekin.

Yağlam yapmadan önce motorun soğumasını bekleyiniz.

Bu bölümde açıkladığından fazla makineden söküm yapmayınız.

Bu bölümde belirtilen parçalar dışında başka parçaları yağlamayınız.

NOT:

Makineyi hergün kullanıyorsanız o zaman gösterilen noktaları en az syda bir yağlayınız.

Kaliteli makine yağı kullanınız.

Bir veya iki damla yağ yeterli olacaktır.

Fazla yağları temşzleyiniz yoksa kumaşınıza leke yapabilir.

Makine uzun süre kullanılmazsa kullanmadan önce makineyi yağlayınız.

Kapakları ve vidaları takmak/çıkartmak için yıldız tornavidası gerekmektedir.

İğne milini, ayak milini ve horozu yağlayınız.

1 Vidayı sökün ①

① Vida

2 Ön kapağı çekerek ön tırnağı yerinden çıkmasını sağlayınız.




② Ön tırnak

3 Arka tırnakları çıkartmak için ön kapağı ok yönüne doğru eğiniz.


Ön kapağı çıkartınız.

③ Ön kapak

④ Arka tırnaklar

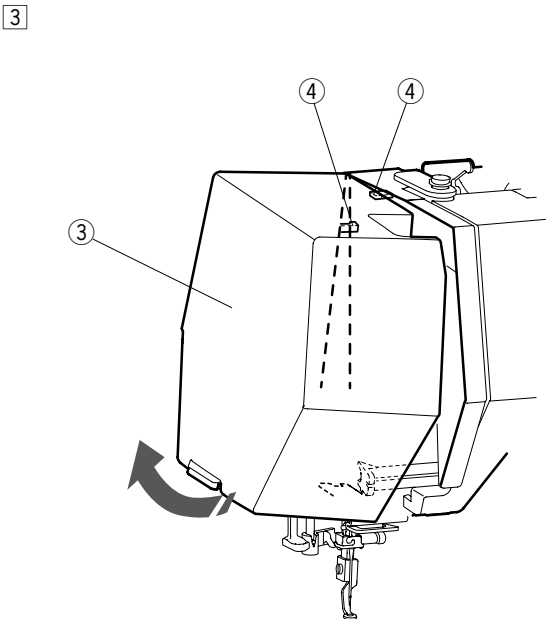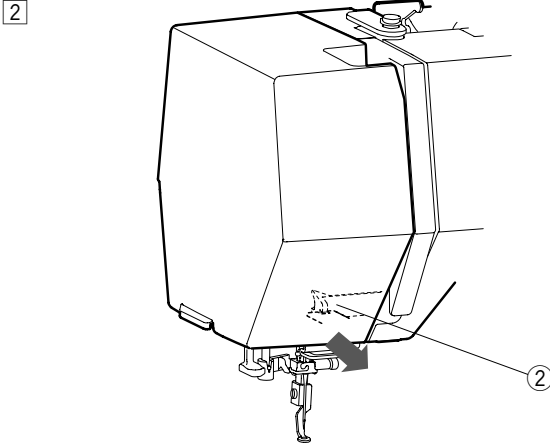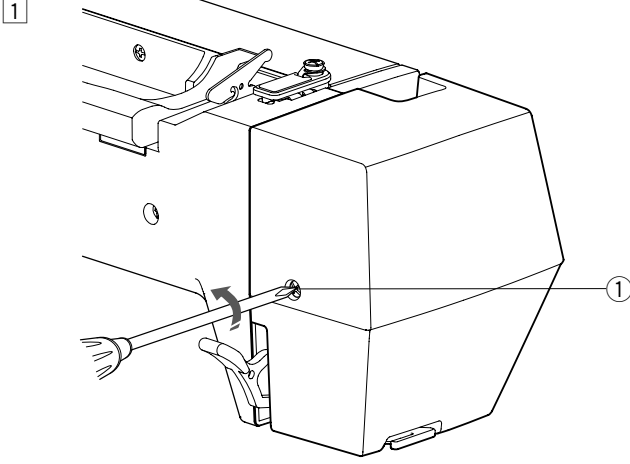





4

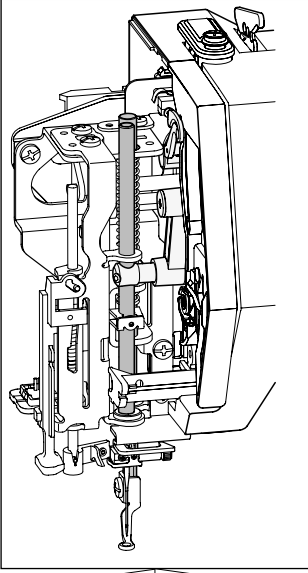

4 Resimde ok ile gösterilen noktaları yağlayınız.

- 5 İğne mili
- 6 Ayak mili
- 7 Horoz


Ön kapağı takmak için 1 den 3'e olan adımların ters sıradan yapınız.

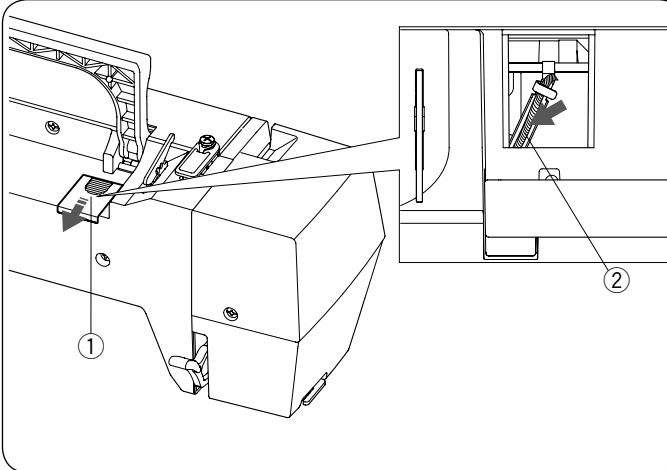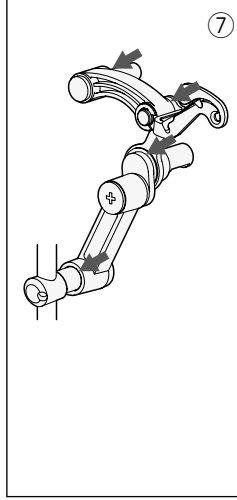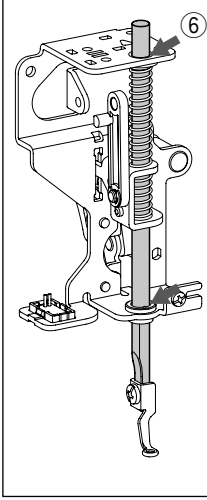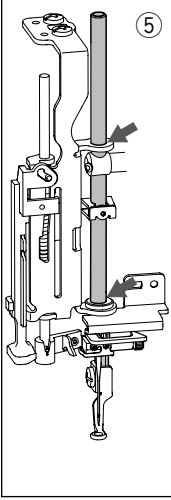

Yağ fitilini yağlayınız

Makinenin üst arka tarafındaki kapağı kaydırarak 1 açın. Makinenin içinde olan yağ fitilini 2 yağlayınız.

- 1 Kapak
- 2 Yağ fitili

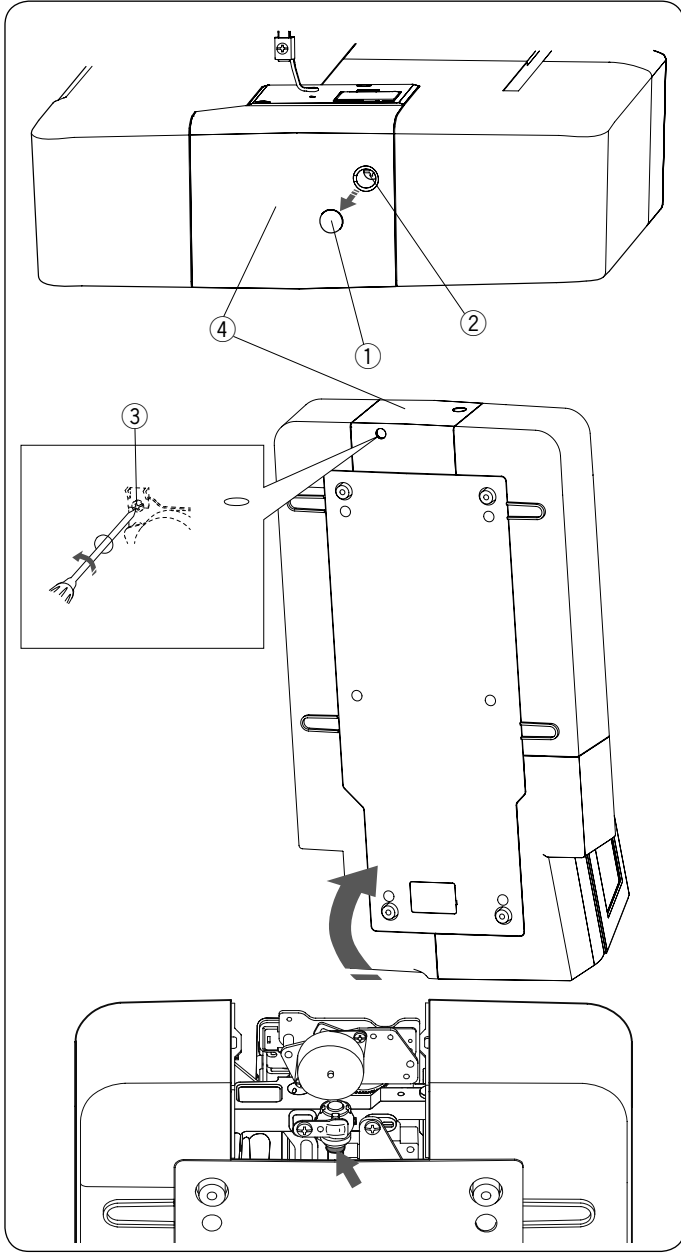

Alt şaftı desteğini (ön) yağlamak

NOT:

Makineyi kaldırırken makinenin herhangi bir yerine zarar vermemeye çalışınız.


Kapağı ① ve vida A'yı ② tornavida ile çıkartınız. Makineyi volant makinenin alt tarafında kallacak şekilde kaldırınız.

Tornavidayı iplik kesicinin kapağın altındaki delikten sokun. Vida B'yi ③ gevşetin.

İplik kesici kapağını çıkartın ④.

- ① Kapak
- ② Vida A
- ③ Vida B
- ④ İplik kesici kapağı

Resimde gösterilen ok işaretin (keçe) noktasını yağlayınız.

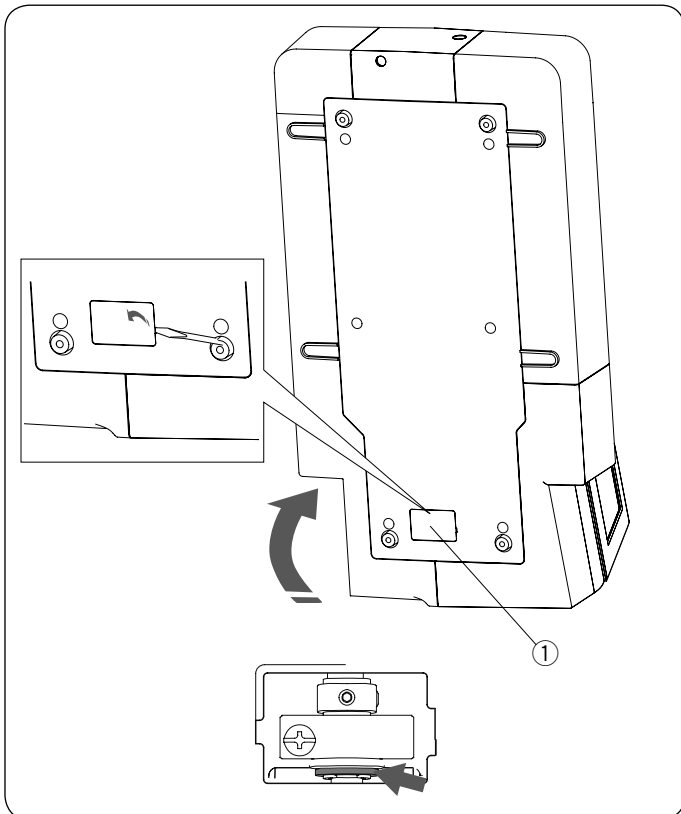

Alt şaftı desteğini (ön) yağlamak

NOT:

Makineyi kaldırırken makinenin herhangi bir yerine zarar vermemeye çalışınız.


Makineyi volant makinenin alt tarafında kallacak şekilde kaldırınız.

Makinenin alt tarafındaki kapağı ① tornavida ile sökün.

- ① Kapak

Resimde gösterilen ok işaretin (keçe) noktasını yağlayınız.

1

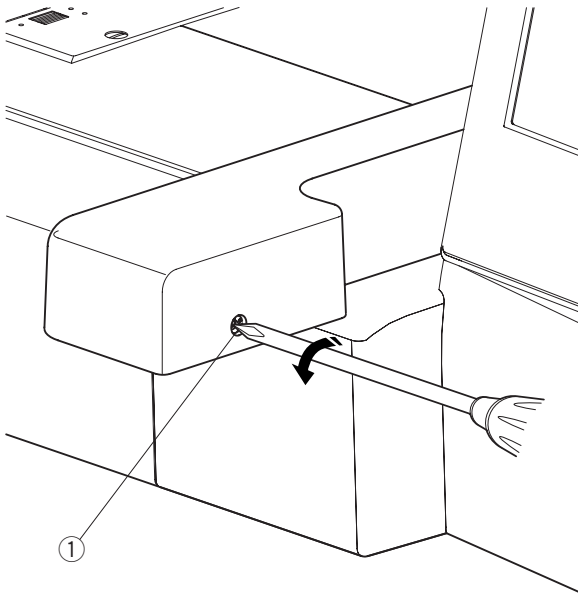


1

Y - Kasnak hareket kolunu yağalamak

1 Vidayı sökün 1.

1 Vida

2

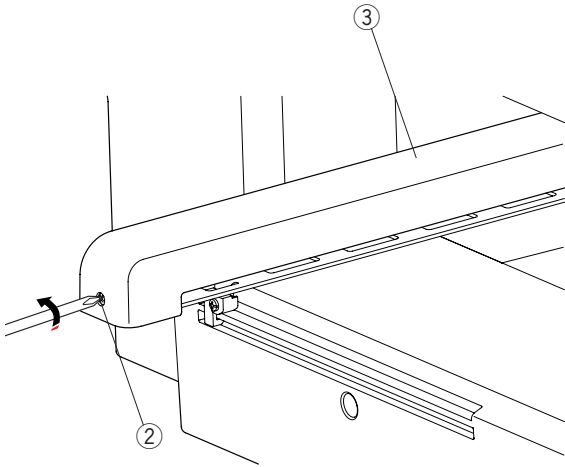

2


2 Vidayı sökün 2.

Kasnak hareket kolun kapağını 3
sökün .

2 Vida

3 Kasnak hareket kolun kapağı

3


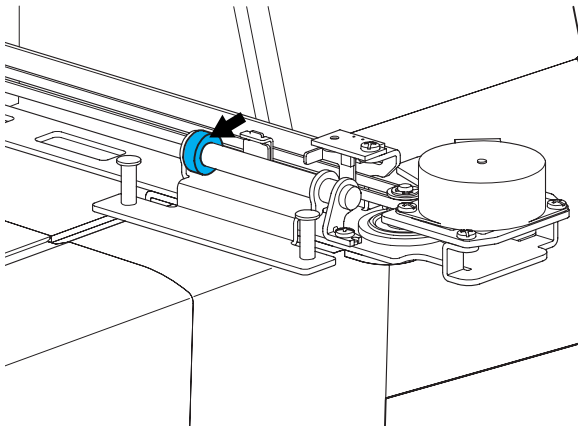


3 Resimde gösterilen ok işaretin (keçe) noktasını yağlayınız.

Kasnak hareket kolun kapağını geri takmak için

1 den 2'ye olan adımların tersini yapınız.

X - Kasnak hareket kolunu yağalamak

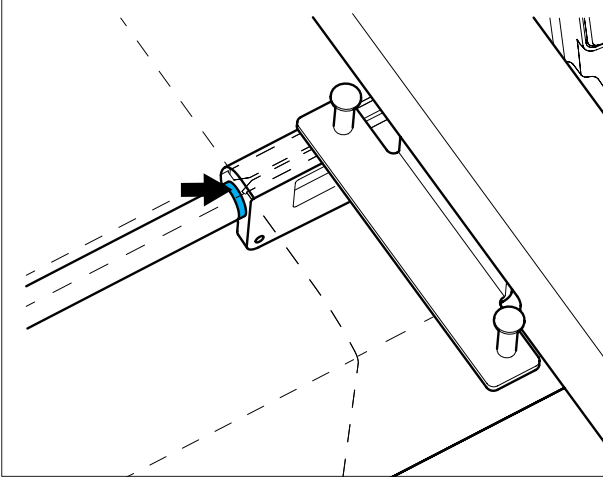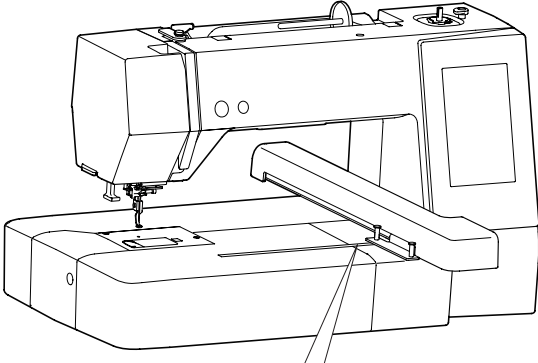

Resimde gösterilen ok işaretin (keçe) noktasını yağlayınız
(kasnak hareket kolun yol boşluğunun içi).

Problem ve Çare

Durum	Neden	Sayfa
Makine çok sesli.	1. Çağanoz bölümünde iplik sıkışması.	Sayfa 59
İğne ipliğin kopması.	1. İğne ipliği düzgün takılmaması. 2. İğne ipliğin tansiyonu çok sıkı olması. 3. İğnenin eyik veya kör olması. 4. İğnenin yanlış takılmış olması. 5. Nakış dikişin başlatıldığında iğne ipliğin iplik tutucuda olmaması.	Sayfa 11 Sayfa 52 Sayfa 13 Sayfa 13 Sayfa 20
Masura ipliğinin kopması.	1. Masura ipliğinin mekikte düzgün takılmaması. 2. Mekikte tiftiğin birikmesi. 3. Masuranın hassarlı olması ve düzüğün dönmemesi.	Sayfa 10 Sayfa 59 Masurayı değiştirin.
İğne kırılması.	1. İğne ipliği düzgün takılmaması. 2. İğnenin eyik veya kör olması. 3. İğne bağ vidasının gevşek olması.	Sayfa 13 Sayfa 13 Sayfa 13
Dokunmatik ekran net göstermiyor.	1. Ekranın parlaklığı düzgün ayarlanmamış olması.	Sayfa 49
Boş dikişler.	1. İğne ipliği düzgün takılmaması. 2. İğnenin eyik veya kör olması. 3. İğne ipliği düzgün takılmaması. 4. İğnenin defolu olması (paslı, deliğinde veya ucunda çapak olması). 5. Nakış kasnağının düzgün takılmaması. 6. Kumaşın kasnakta yeterli gergin olarak yerleştirilmemesi. 7. Tela kullanılmaması. 8. Otomatik iplik kesiminden sonra iğne deliğinden geçen ipliğinin çok kısa olması.	Sayfa 13 Sayfa 13 Sayfa 11 İğneyi değiştirin. Sayfa 19 Sayfa 18 Sayfa 17 Sayfa 11
Makine çalışmıyor.	1. Çağanoz bölümde iplik sıkışması. 2. Makine prize takılmaması.	Sayfa 59 Sayfa 6
Makine açıldığında makineden anormal sesler gelmesi.	1. Kasnak hareket kolu ile makinenin gövdesinin arasında birşeyin sıkışmış olması.	Sıkışan objeyi çıkartın.
Desenlerin bozuk olması.	1. Kumaşın kasnakta yeterli gergin olarak yerleştirilmemesi. 2. Nakış kasnağının düzgün takılmaması. 3. Kasnak hareket kolunun makinenin etrafında birşeye çarpması. 4. Nakış dikilirken kumaşın çekilmesi veya biryere takılması. 5. Tela kullanılmaması.	Sayfa 18 Sayfa 19 Makinenin etrafına birşey koymayınız ve etrafını boş bırakınız. Kumaşı yine takın. Sayfa 17
Fonksiyon tuşları çalışmıyor.	1. Tuşların pozisyonları düzün ayarlanmaması. 2. Makinenin elektronik devreleri düzgün çalışmaması. 3. Masura sarma mili sarma pozisyonunda olmaması.	Sayfa 49 Yetkili bayii veya servisi arayınız. Sayfa 9
USB belleğin çalışmıyor.	1. USB'nin düzgün takılmaması. 2. USB'nin hassarlı olması.	USB'yi süzgün takınız. USB'yi değiştirin veya formatlayınız.

Makinenin içersindeki çeşitli motorlardan haffif uğultu sesi gelmesi normaldir.
Dokunmatik LCD elranın ve tuş bölgelerin bir kaç saat sürekli kullanımdan sonra haffif ısınabilir.

YEDEK PARA VE SERVİS

Yetkili Servis Listesi:

DEMİR BİLEK MAK.SAN.ve TİC.LTD.ŞTİ.
Katip elebi Cad. No: 20 Vefa/Unkapanı/İSTANBUL
Tel: +90 212 511 23 81
Fax: +90 212 519 03 20

KULLANMA SÜRESİ:

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI belirlenen ve ilan edilen (sanayi mallarının satış sonrası hizmetleri hakkında yönetmelik eki listesi 13/06/2003 tarih ve 25137 sayılı resmi gazete) (Sanayi Mallarının Satış S.H. Ek-2) belirtilen kullanım ömrü 10 (on) yıldır.

İTHALATÇI FİRMA :

DEMİR BİLEK MAK.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. KATİP ELEBİ CAD.NO:52-62
EMİNÖNÜ - İSTANBUL
TEL : 0212 511 23 81 PBX
FAX : 0212 519 03 20 demirbilekltd@superonline.com

İMALATÇI FİRMA :

JANOME Corporation. TOKYO / JAPAN
support@gm.janome.co.jp

Tokyo Fabrikası


JANOME Corporation
1463 Hazama-machi, Hachioji
Tokyo 193-0941
JAPAN

Tayvan Fabrikası

JANOME Taiwan Co., Ltd.
No. 101 Jifung Road, Wufung Taichung
TAIWAN

Tayland Fabrikası

JANOME (Thailand) Co., Ltd.
312 Moo 1 Sukaphiban 8 Rd Sriiracha
Chon Buri 20280
THAILAND

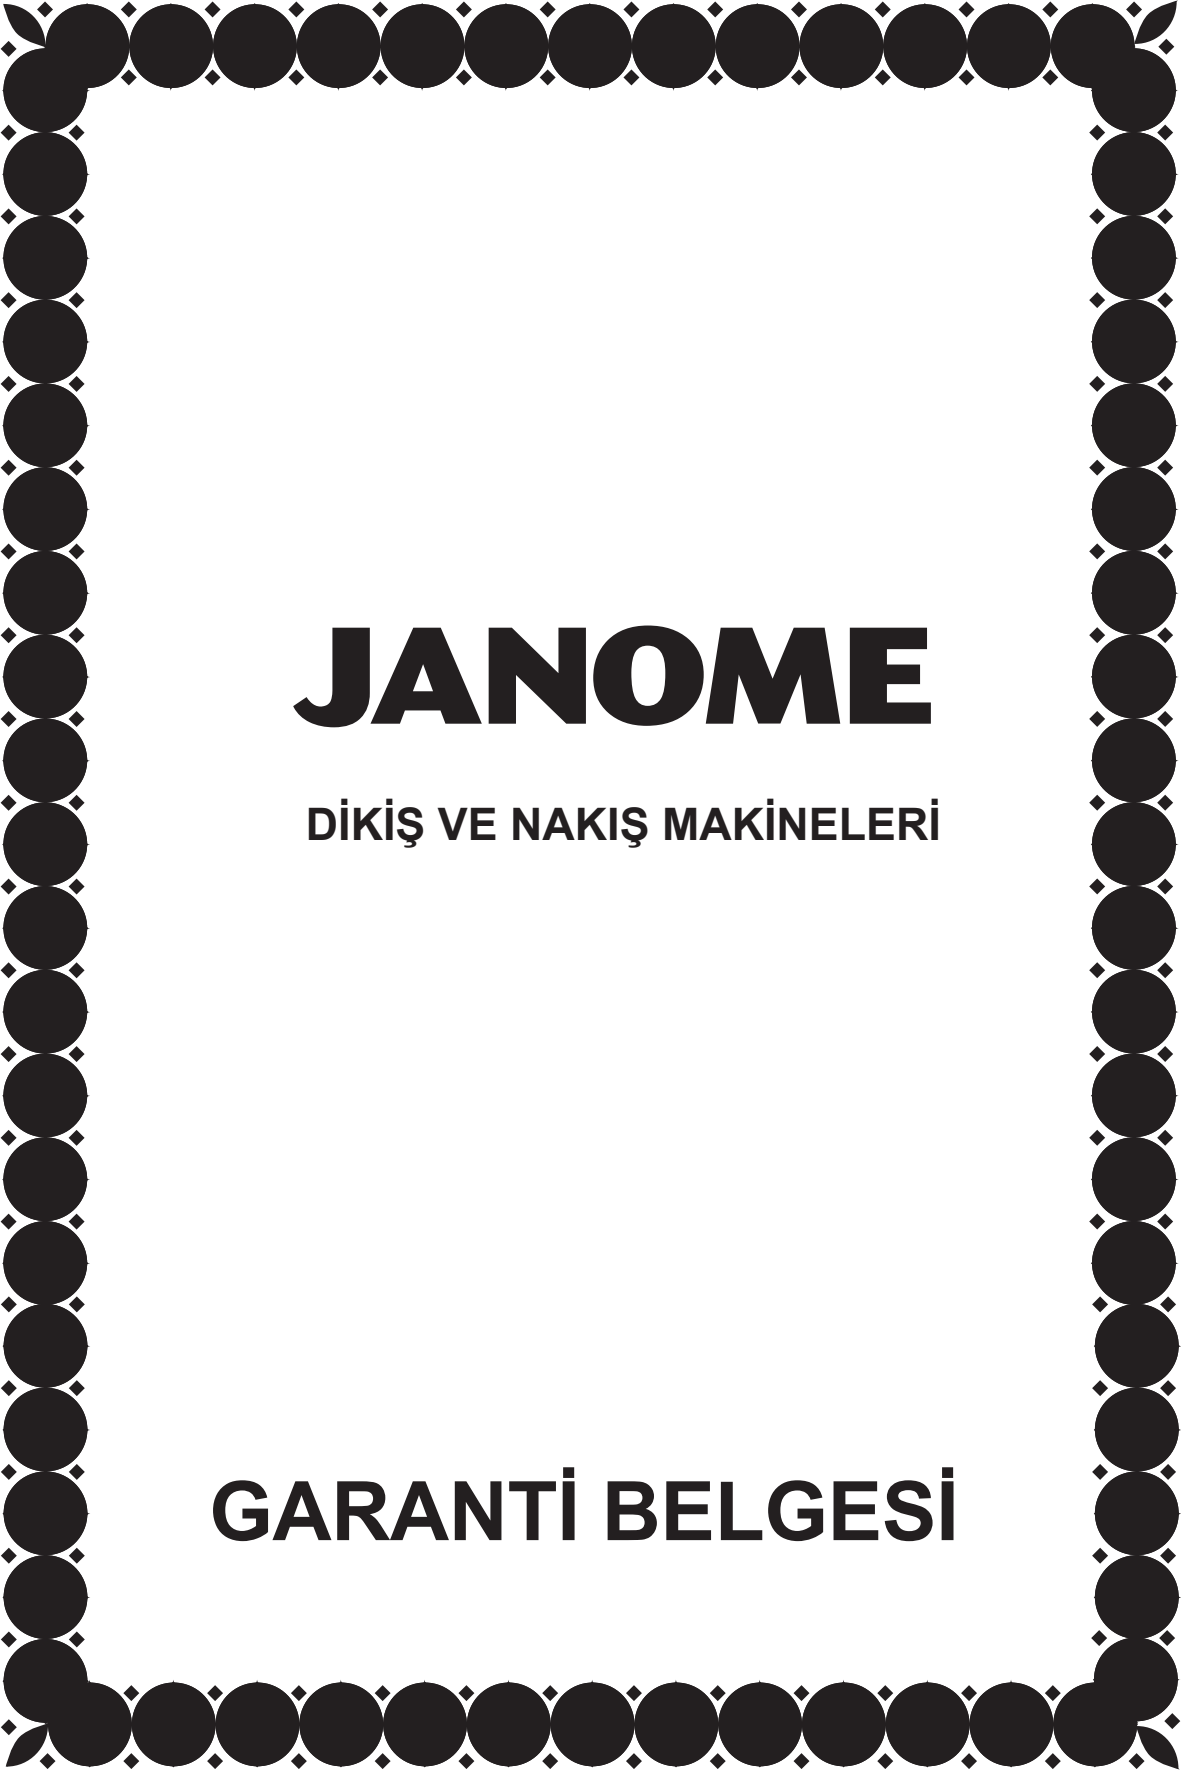

JANOME

DİKİŞ VE NAKİŞ MAKİNELERİ

GARANTİ BELGESİ

GARANTİ ŞARTLARI

1-) Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve.....yıldır.

2-) Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı Firmamızın garanti kapsamındadır.

3-) Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi 20 iş gününü geçemez. Bu süre, mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayii, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısı-üreticisinden birine bildirim tarihinden itibaren başlar. Tüketicinin arıza bildirimini; telefon, fax, e-posta, iadeli taahhütlü mektup veya benzeri bir yolla yapması mümkündür. Ancak, uyuşmazlık halinde ispat yükümlülüğü tüketiciye aittir. Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilmemesi halinde, imalatçı-üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.

4-) Malın garanti süresi içerisinde gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.

5-) Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen malın;

-Tüketicie teslim edildiği tarihten itibaren, belirlenen garanti süresi içinde kalmak kaydıyla, bir yıl içerisinde; en az dört defa veya imalatçı-üretici ve/veya ithalatçı tarafından belirlenen garanti süresi içerisinde altı defa arızalanmasının yanı sıra, bu arızaların maldan yararlanamamayı sürekli kılması,

-Tamiri için gereken azami süresinin aşılması ,

-Firmanın servis istasyonunun, servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırayla satıcısı, bayii, acentesi temsilciliği ithalatçısı veya imalatçı-üreticisinden birisinin düzenleyeceği raporla arızanın tamirini mümkün bulunmadığının belirlenmesi, durumlarında tüketici malın ücretsiz değiştirilmesini, bedel iadesi veya ayıp oranda bedel indirimi talep edebilir.

6-) Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

7-) Garanti Belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü'ne başvurulabilir.

İMALATÇI / İTHALATÇI FİRMANIN

UNVANI	DEMİRBİLEK MAKİNE SANAYİ VE TİC.LTD. ŞTİ.
MERKEZ ADRESİ	KATİP ÇELEBİ CD.NO. 20 VEFA / UNKAPANI EMİNÖNÜ / İSTANBUL
TELEFONU	212 511 2381
TELEFAKSI	212 519 0320

FİRMA YETKİLİSİNİN

İMZASI-KAŞESİ

MALIN

CİNSİ	EV TİPİ DİKİŞ VE NAKİŞ MAKİNELERİ
MARKASI	JANOME
MODELİ	
BANDROL VE SERİ NO	
TESLİM TARİHİ VE YERİ	
GARANTİ SÜRESİ AZAMI	2 YIL
TAMİR SÜRESİ	20 İŞ GÜNÜ

SATICI FİRMANIN

UNVANI
ADRESİ
TELEFONU
TELEFAKSI
FATURA TARİH VE NO.

TARİH-İMZA-KAŞE

