

KULLANMA KLAVUZU

Memory Craft 9450QCP



ÖNEMLİ GÜVENLİK UYARILARI

Dikiş makinenizi kullanırken, aşağıdakiler de dahil olmak üzere, her zaman temel güvenlik önlemlerine uyulmalıdır:

Bu dikiş makinesi sadece ev kullanımı için tasarlanmış ve üretilmiştir.

Bu dikiş makinesini kullanmadan önce tüm talimatları okuyunuz.

TEHLİKE— Elektrik çarpması riskini azaltmak için:

1. Cihaz prize takılıyken başıboş bırakılmamalıdır..Kullanım sonrası veya temizlik öncesi cihazınızın fişini muhakkak çekin.

DİKKAT— Yanma, yangın, elektrik çarpması veya kişilerin yaralanma riskini azaltmak için:

1. Dikiş makinesinin bir oyuncak olarak kullanılmasına izin vermeyin. Bu dikiş makinesi çocuklar tarafından veya çocukların yakınında kullanıldığında dikkatli olunmalıdır.
2. Bu dikiş makinesini yalnızca bu kullanım kılavuzunda belirtilen kullanım amaçları için kullanın. Yalnızca üretici "JANOME" tarafından bu kullanma kılavuzunda belirtilen aksesuar ve yedek parçaları kullanılmalıdır.
3. Hasar görmüş bir güç kablosu veya fiş varsa, düzgün çalışmıyorsa, düşürülmüş veya hasar görmüşse veya suya düşmüşse bu dikiş makinesini kesinlikle çalıştırmayın. Bu dikiş makinesini muayene, tamir, elektrik veya mekanik ayarlamalar için en yakın yetkili satıcıya veya servis merkezine gönderin.
4. Makinenin herhangi bir hava deliği tıkalıysa asla çalıştırmayınız. Dikiş makinesinin havalandırma deliklerinde ve pedallerinde toz, tiftik ve iplik kalıntılarının birikmesine izin vermeyiniz.
5. Makinenin herhangi bir deliği veya boşluğuna yabancı nesneler sokmayın veya bu deliklerin içine herhangi bir şey düşürmeyin.
6. Dış mekan kullanımı için uygun değildir.
7. Aerosol spreylerin kullanıldığı veya oksijen takviyesi yapılan yerlerde makineyi asla çalıştırmayın.
8. Fişten çıkartmak için önce bütün kontrolleri ("O") pozisyonuna getirerek kapatınız ve sonra fişi çekiniz.
9. Fişi çıkartmak için makineyi kapatın sonrasında fişi çekin.
10. Parmaklarınızı makinenin hareketli parçalarından, özellikle dikiş iğnesinden uzak tutun.
11. Her zaman uygun iğne ayağı kullanın. Yanlış ayaklar iğnenin kırılmasına sebep olabilir.
12. Eğri veya hasarlı iğneler kullanmayın.
13. Dikiş sırasında kumaşı itmeyin veya çekmeyin. Bu iğnenin eğrilip kırılmasına sebep olabilir.
14. Dikiş iğnesi alanı etrafında yapılan ayarlamalarda (iğne değiştirme, iplik geçirme mekanizmasına ayarları, bobin değiştirme işlemleri) ve iğne ayağı değiştirme işlemlerine başlamadan önce makineyi mutlaka kapatın.
15. Kullanma kılavuzunda anlatılan kapakların çıkartılması, yağlama ve diğer servis ayar işlemlerini yaparken makineyi her zaman fişten çektikten sonra bu işlemlere başlayın.

BU KULLANMA KILAVUZUNU SAKLAYIN

AB (Avrupa Birliği) Ülkeleri İçin:

Bu cihaz, 8 yaş ve üstü çocuklar ve fiziksel, duyuşsal veya zihinsel yeterliliği düşük olan veya cihazın güvenli bir şekilde kullanılmasıyla ilgili denetleme veya talimat verilmişse ve tehlikeleri anlamışılarsa, deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından kullanılabilir. Çocuklar cihazla oynamamalıdır. Temizlik ve kullanıcı bakımı, gözetimsiz çocuklar tarafından yapılmamalıdır.

Avrupa Dışı Ülkeler için Talimatlar (ABD ve Kanada Hariç):

Bu cihaz, fiziksel, duyuşsal veya zihinsel yetenekleri azalmış kişiler (çocuklar dahil) veya deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından, güvenlik önlemlerinden sorumlu bir kişi tarafından cihazın kullanımıyla ilgili denetim veya talimatlar verilmediği sürece kullanım için tasarlanmamıştır. Cihazla oynamadıklarından emin olmak için çocuklar gözetim altında tutulmalıdır.



Lütfen, ürün elden çıkarıldığında, bu ürünün elektrikli / elektronik ürünlerle ilgili ilgili ulusal mevzuata uygun olarak güvenli bir şekilde geri dönüştürülmesi gerektiğini unutmayın. Şüphe durumunda, lütfen yardım için satıcınıza başvurun. (Yalnızca Avrupa Birliği)

İÇERİK

TEMEL PARÇALAR

Parçaların İsimleri.....	4
Standart Aksesuarlar	5-6
Aksesuar Depolama	7
Uzatma Masası	7
Serbest Kol Dikişi	7
Ayak kontrolü ve İplik Kesici Şalteri	8
İplik Kesici Şalter Pozisyonunu Ayarlama.....	8-9
Ekstra Geniş Masa.	10

DİKİŞE HAZIRLIK

Güç Kaynağını Bağlama	11
Başlat / Durdur Düğmesini Kullanma.....	11
Kullanma Talimatları: ..	11
Ayak kumandasını Kullanma	12
İplik Kesici Anahtarı	13
Dikiş Hızını Kontrol Etme... ..	14
Ayak Kontrolü.....	14
Makine Çalıştırma Düğmeleri.....	15
Dokunmatik Panel Tuşları.....	16
Masura Sarma	17-19
Makineye Diş Açma.....	20
Dahili İğne Kesici.....	21
Masura İpliği Hazırlama.....	22
İğnelerin Değiştirilmesi	23
Kumaş ve İğne Şeması.....	24
Baskı Ayağını Yerine Takma.....	25
Ayak Tutucunun Çıkarılması ve Takılması	26
İkili Besleme Ayağı AD veya AcuFeed flex'i takma	
Profesyonel sınıf ayak HP2.....	27
Cetvel Çalışma ayağının Takılması QR.....	27
Örme Ayak PD-H veya Örme Ayağın Takılması	
(Burnu Açık) PD-H	27
Profesyonel Kalitede Ayak HP'nin Takılması	27
İğne Plakasını Yerine Takma.....	28
Geri çekilebilir Dikiş Işığı	29
Besleme Alanı.....	29
Baskı Ayağını Yükseltme ve İndirme ..	29
Diz Kaldırıcı.....	30
Bez Kılavuzunu Kullanma	30

DİKİŞ MODLARI

Dikiş Desenleri	31-32
Normal Dikiş Modunda İşlev Tuşları ..	32-33
Yardımcı Dikişler.....	34
Düz Dikişler.....	34
Kalın Kumaşın Kenarından Dikiş.....	34
Dikiş Yönünü Değiştirme	34
Kare Köşeyi Dönme	34
Dikişlerin Sabitlenmesi	35
İplikleri Kesme.....	35
İğne Plakası Kılavuzları.....	35
Düz Dikiş Çeşitleri.....	36
İkili Besleme Cihazı ile Dikme.....	37
AcuFeed esnek profesyonel sınıf ayak HP2.....	38
Profesyonel kalitede ayak HP ile dikiş	39
Zikzak Dikişleri.....	40
Sülfile. Dikiş Çeşitleri	41
Manuel Dikiş Ayarları.....	42
İplik Gerginlik Ayarı.....	43
Ayak Kontrol Basınç Ayarlama.....	43
Eksen Ayak Kaldırma	43
Favori Dikiş Ayarı.....	44

Diğer Yardımcı Dikişler	45-46
-------------------------------	-------

İLİKLER VE ÖZEL DİKİŞLER

İlik Çeşitleri.....	47
B1 Sensörü (Kare) İlik.....	48-51
Sabitleyici Plakayı Kullanma	52
B2 Otomatik (Kare) İlik.....	53-54
Diğer İlikler	55
B11 Dikişli İlik (Bağlı İlik).....	56-57
İlikli İlik.....	58
Özel Dikişler	59-60
B13 Örme	59
B15 Fly Dikiş.....	60
B16-B18 Kuşgözü.....	60

DEKORATİF DİKİŞLER

Dekoratif Dikişler.....	61-66
Kapitone(Q)	67
Kapitone Kılavuz Çubuğunu Kullanma.....	67
Q1-Q3 Patchwork Ekleme.....	67
İğne Plakasındaki Açık Ölçekleri	67
Q71-Q74 El Yapımı Yorgan Dikişleri.....	68
S1-S24 Dekoratif Saten Dikişler.....	68
Uzama Oranı	68
Oluşturulan Dikişler (CS).....	69
İkiz İğne Dikişi	70

DESEN KOMBİNASYONU PROGRAMLAMA

Desenlerin Ayna Görüntüsü.....	71
Köprü Dikişleri.....	71
Bir Desen Kombinasyonunu Düzenleme.....	72-74
Bir Deseni Silme.....	72
Bir Desen Ekleme.....	72
Başlangıç Anahtarı	73
Desen Kombinasyon Uzunluğunun Kontrolü	74
Konik.....	75-79

MONOGRAM

Fonksiyon tuşları	80
Manuel İplik Gerginliği.....	81
Bireysel İplik Gerginlik Ayarı	81
Birleşik İplik Gerginlik Ayarı	81
Aralık.....	81
Harflerin Boyutunu Düşürme	81
Monogram Programlama.....	82
Bir Desen Kombinasyonunu Kaydetme.....	83
Bir Desen Kombinasyonunu Açma.....	84

DİKİŞ UYGULAMALARI

Dikiş Uygulaması	85
Kıvrıma.....	86
Overlok.....	87
Kör Kenar.....	88-89
Kabuk Dikiş.....	89
Kıvrık Kenar	90
Fermuar Dikimi.....	91-93
Gizli Fermuar Dikişi (isteğe bağlı)	94-95
Toplama.....	96
Teyel(Kötek).....	96
Düğme Dikimi	97
Teyel.....	98
Aplike	99
Yama İşleri.....	100
Kapitone, Değişken Zikzak ve Cetvel Çalışması.....	101

İÇERİK

Düz Dikişler (çift beslemeli).....	101
Toka Dikişler	101
Serbest Kapitone	102
Tek Kapalı Dış Dikiş.....	102
Serbest Hareket Kapitone için Ayak Yüksekliği	102
Oyma Dikişler.....	102
El Yapımı Kapitone Dikişleri.....	103
Değişken Zikzak.....	103
Maksimum Zikzak Genişliği Ayarı.....	103
Cetvel İşleri.....	104

MAKİNE AYARLARINI ÖZELLEŞTİRMEK

Makine Ayar Modu	105
Ortak ayar modu	105-108
Sıradan Dikiş Ayar Modu.....	108-110
Dil Seçimi Modu	111
Bozuk Dikiş Desenlerini Düzeltme.....	111

BAKIM VE ONARIM

Kanca Alanını Temizleme	112
İplik Kılavuzunun İçini Temizleme	113
Sorunlar ve Uyarı Sinyalleri	114
Sorun Giderme.....	115
Dikiş Şeması.....	116-117
Dikiş Şeması (Monogram)	118-119

TEMEL PARÇALAR

Parçaların İsimleri


- ① İplik alma kolu
- ② Referans çizelgesi
- ③ Kapak
- ④ Dokunmatik panel kalem tutucu
- ⑤ Ayak saklama bölmesi Masura ipliği
- ⑥ Kesici B
- ⑦ Masura sarıcı mil
- ⑧ Masura ipliği kesici A
- ⑨ Ekstra makara pimi için delik
- ⑩ Biriktirme pimi
- ⑪ Biriktirme tutucu (büyük)
- ⑫ Geri çekilebilir ışık
- ⑬ Yüz kapağı
- ⑭ İğne geçirme kolu
- ⑮ İplik kesici
- ⑯ Uzatma masası (aksesuar saklama)
- ⑰ İğne plakası açma kolu
- ⑱ Başlat / durdur düğmesi
- ⑲ Geri düğmesi
- ⑳ Otomatik kilitleme düğmesi
- ㉑ İğne yukarı / aşağı düğmesi
- ㉒ Baskı ayağı kaldırma düğmesi
- ㉓ İplik kesici düğmesi
- ㉔ Yem dengeleme kadranı
- ㉕ Diz kaldırma soketi
- ㉖ Hız kontrolü kaydırıcısı
- ㉗ Görsel dokunmatik ekran
- ㉘ Alt iplik kılavuzu
- ㉙ İğne kelepçesi vidası
- ㉚ İğne mili iplik kılavuzu
- ㉛ İğne
- ㉜ Zıkkak ayak A
- ㉝ İğne tablası
- ㉞ Kanca kapağı açma düğmesi
- ㉟ Kanca kapak plakası
- ㊱ İplik kesici
- ㊲ Besleme alanı
- ㊳ Ayak tutucu
- ㊴ Ayar vidası
- ㊵ Manivela
- ㊶ İlik kolu
- ㊷ İğne geçirici kılavuzu
- ㊸ Taşıma kolu
- ㊹ El çarkı
- ㊺ Çift besleme balans kadranı
- ㊻ Havalandırma açıklıkları
- ㊼ İplik kesici şalter jakı
- ㊽ USB girişi
- ㊾ Besleme kolu
- ㊿ Makine soketi
- 1 İplik kesici
- 2 Baskı ayağı kaldırma düğmesi
- 3 İplik kesici düğmesi
- 4 Yem dengeleme kadranı
- 5 Diz kaldırma soketi
- 6 Hız kontrolü kaydırıcısı
- 7 Görsel dokunmatik ekran
- 8 Alt iplik kılavuzu
- 9 İğne kelepçesi vidası
- 10 İğne mili iplik kılavuzu
- 11 İğne
- 12 Zıkkak ayak A
- 13 İğne tablası
- 14 Kanca kapağı açma düğmesi
- 15 Kanca kapak plakası
- 16 İplik kesici
- 17 Besleme alanı
- 18 Ayak tutucu
- 19 Ayar vidası
- 20 Manivela
- 21 İlik kolu
- 22 İğne geçirici kılavuzu
- 23 Taşıma kolu
- 24 El çarkı
- 25 Çift besleme balans kadranı
- 26 Havalandırma açıklıkları
- 27 İplik kesici şalter jakı
- 28 USB girişi
- 29 Besleme kolu
- 30 Makine soketi
- 31 Ayak kontrol jakı
- 32 Güç düğmesi
- 33 Çift besleme sürücüsü
- 34 Baskı ayağı kaldırma düğmesi

NOT:

Dikiş makinesini taşımak için, taşıma kolunu elinizle tutun ve dikiş makinesini diğer elinizle destekleyin.


NOT:

Dikiş makinesi tasarımı ve teknik özellikleri önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

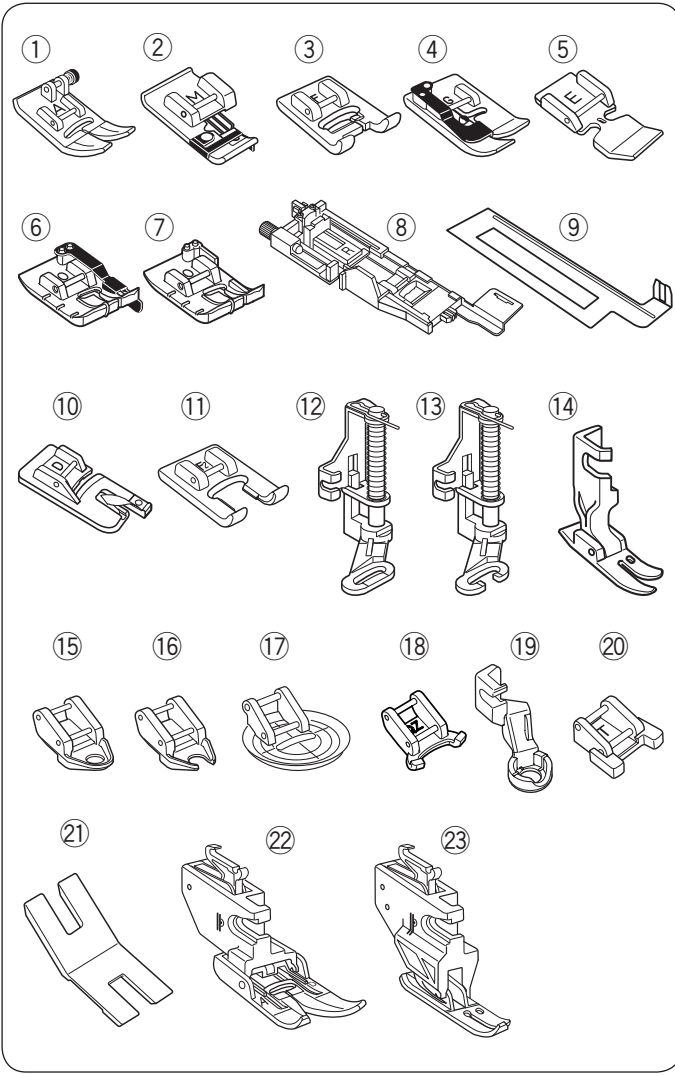

Standart Aksesuarlar

No.	Parça Adı	Parça No.
1	Zikzak ayak A (Makineye yerleştirilir)	859802006
2	Overlok ayak M	859810007
3	Saten dikiş ayağı F	859806011
4	Kör yiv ayak G	859807001
5	Fermuar ayağı E	859805009
6	1/4" dikiş ayağı O	859814012
7	1/4" dikiş ayağı O (kılavuzsuz)	202313104
8	Otomatik ilik ayağı R	862822013
9	Sabitleyici plaka	859832016
10	Rulo kenar ayak D	859804008
11	Burnu açık saten dikiş ayağı F2	859813000
12	Örme ayak PD-H	859839002
13	Örme ayak (burnu açık) PD-H	859839013
14	Profesyonel kalitede ayak HP	865803006
15	Serbest kapitone kapalı ayak QC	859836009
16	Serbest kapitone burnu açık ayak QO	859837000
17	Serbest kapitone zikzak ayak QV	859812009
18	Değişken zikzak burnu açık ayak QZ	862895006
19	Cetvel işi ayak QR	862896007
20	Düğme dikme ayağı T	859811008
21	Düğme sap plakası	832820007
22	İkili besleme ayağı AD (ikiz)	859819017
23	AcuFeed esnek profesyonel sınıf ayak HP2	865522008

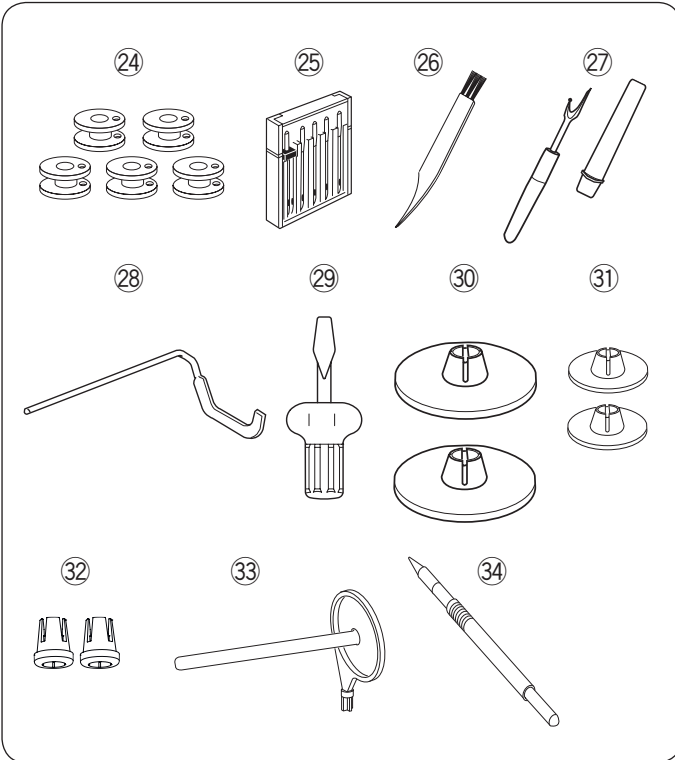


No.	Parça Adı	Parça No.
24	Masura X 5 (1 set makinede)	102261103
25	İğne seti	859856005
26	Tüysüz fırça	802424004
27	Dikiş sökücü (İlik açıcı)	647808009
28	Kapitone kılavuz çubuğu	755802001
29	Torna vida	820832005
30	Biriktirme tutucu (büyük) X 2 (makinede 1 set)	822020503
31	Biriktirme tutucu (küçük) X 2	822019509
32	Biriktirme tutucu (özel) X 2	862408008
33	Ekstra makara pimi	809146000
34	Dokunmatik panel kalemi	860194002

Standart Aksesuarlar

No.	Parça Adı	Parça No:
35	İğne plakası (makinede ayarlanmış)	861606016
36	Düz dikiş iğnesi plakası	862817118
37	Profesyonel sınıf iğne plakası	865805019
38	Aksesuar çantası	866801007
39	Talimat kitabı	865800483
40	Diz kaldırıcı	846417022
41	Güç kablosu*	ABD ve Kanada 856519004 Birleşik Krallık 830377008 Avusturalya 830314018 Avrupa Kıtası 830335004
42	Toz koruma kapağı	858802058
43	Dikiş Düzenleyici	863809006
44	Eğitim DVD'si	865811007
45	Kumaş rehberi	858401008
46	Extra Wide Table	865806009

* Birlikte verilen güç kaynağı kablosu şekilden farklı olabilir.

No.	Parça Adı	Parça No.
47	Ayak Kontrol Pedalı	043170108
48	İplik kesici anahtarı	213815100
49	Kablo bağı	767849306
50	Taban plakası	767849100
51	Vida x4	000081005
52	Vida x2	865045002
53	Vida Tutucu x 2	000072508
54	Kauçuk taban x 2	525010005

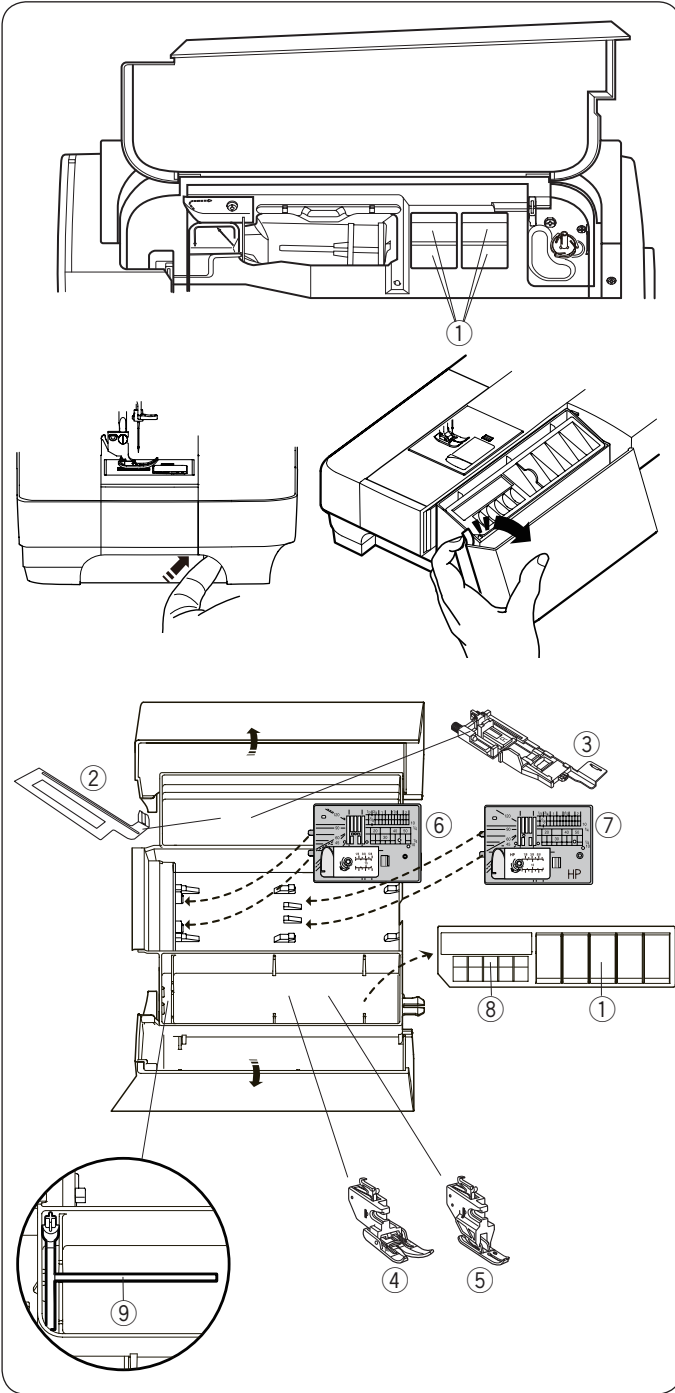


Aksesuar Depolama

Aksesuarlar uzatma tablasının bölmesinde ve üst kapağın altındaki bölmede rahatça saklanabilir.

Aksesuarları uzatma tablasının bölmesinde saklamak için, aksesuar deposunu açmak için kapağı kendinize doğru bastırın.

- ① Baskı Ayağı
- ② İlik sabitleyici plakası
- ③ Otomatik ilik ayağı R
- ④ İkili besleme ayağı AD (ikiz)
- ⑤ AcuFeed esnek profesyonel sınıf ayak HP2
- ⑥ Düz dikiş iğnesi plakası
- ⑦ Profesyonel sınıf plaka
- ⑧ Masura
- ⑨ Ekstra makara pimi

Diğer aksesuarlar, uzatma tablasındaki bölmede de saklanabilir.

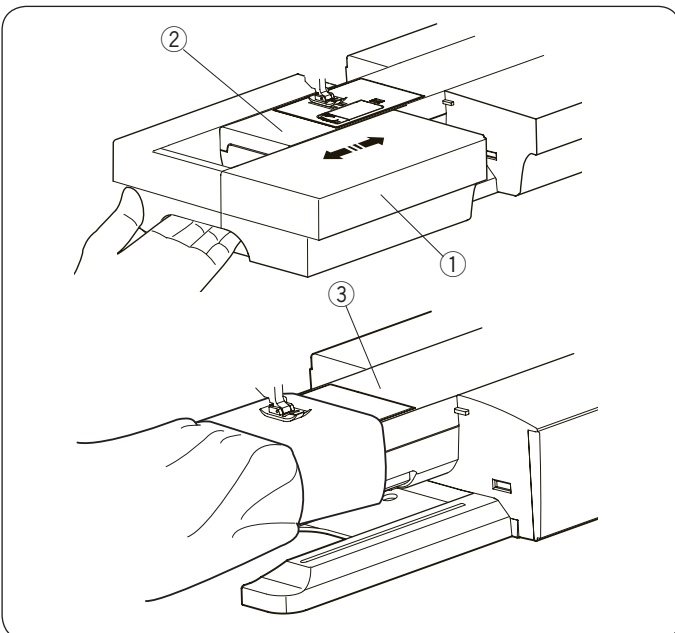

Uzatma Masası

Uzatma tablası uzatılmış bir dikiş alanı sağlar ve serbest kol dikişi için çıkarılabilir.

- ① Uzatma Masası
- ② Serbest Alan

Çıkarmak için:

Masayı sola doğru çekin.

Takmak için:

Masayı tabana kaydırın ve masayı sağa doğru itin.

Serbest Kol Dikişi

Serbest kol dikişi, kolları, kemerleri, pantolon bacaklarını veya diğer boru şeklindeki giysileri dikmek için kullanılır. Ayrıca çorapları giymek, dizleri veya dirsekleri onarmak için de kullanışlıdır.

- ③ Serbest Alan

Ayak Kontrolü ve İplik Kesici Şalteri

Ayak kontrolünü ve ① iplik kesici şalteri ② taban plakasına takmak için ③, vidaları uygulayın ④, plaka ve tabana tutturun ⑤ yan bölgedeki ⑥ şeklindeki gibi.

- ① Ayak kontrolü
- ② İplik kesici anahtarı
- ③ Taban plakası
- ④ Ayar Vidası A
- ⑤ Ayar Vidası B
- ⑥ Vida Contası

İplik kesici şalter pozisyonunu ayarlama İplik kesici anahtarını sola yerleştirme

İplik kesici anahtar konumu rahatınız için ayarlanabilir.

İplik kesici düğmesini ayak kumandasının sol tarafına takmak istiyorsanız, aşağıdaki prosedürü izleyin.

- ① Ayar vidası A kaldırın ①, B kaldırın ② contaları ③.

- ① Ayar Vidası A
- ② Ayar Vidası B
- ③ Conta



- ② Taban plakasını 180 derece çevirin.

- ③ Ayak kumandasını ve iplik kesici anahtarını takın vidaları contalarla takın ③. Ayar vidalarını A ① ve B sıkın ②. Kablonun ayak kontrolü ile taban plakası arasına girmediğinden emin olun.

İplik kesici anahtarının yatay pozisyonunu ayarlama

1 Ayar vidalarını gevşetin 1 anahtar altından

- 1 Ayar vidası
- 2 Conta

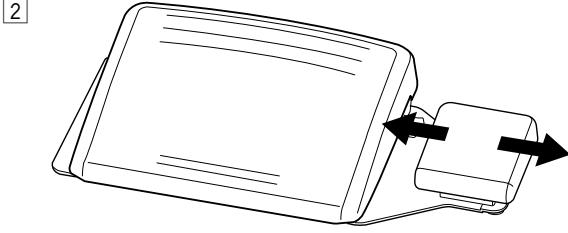
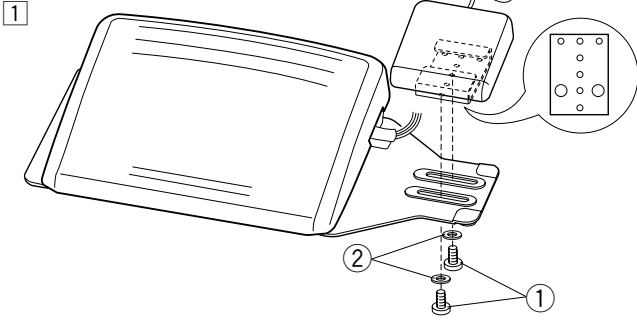


2 Düğmeyi sola veya sağa kaydırın ve tespit vidalarını bir tornavida ile sıkarak istediğiniz konumda sabitleyin.

İplik kesici anahtarının dikey pozisyonunu ayarlama

1 Ayar vidalarını sökün 1 contalarla birlikte 2.


2 Düğmeyi ileri veya geri kaydırın ve takın istenilen pozisyona geldiğinde 3 ayar vidalarını uygulayın 1 vidaları contayla takın 2.

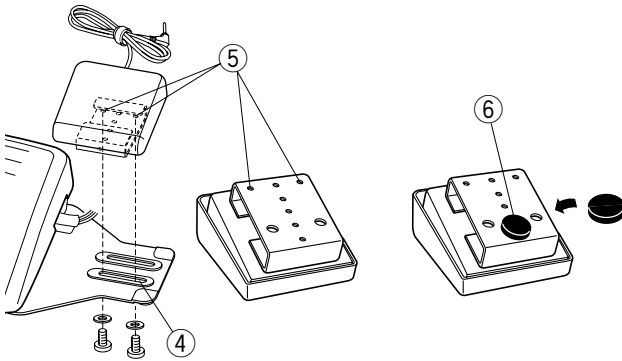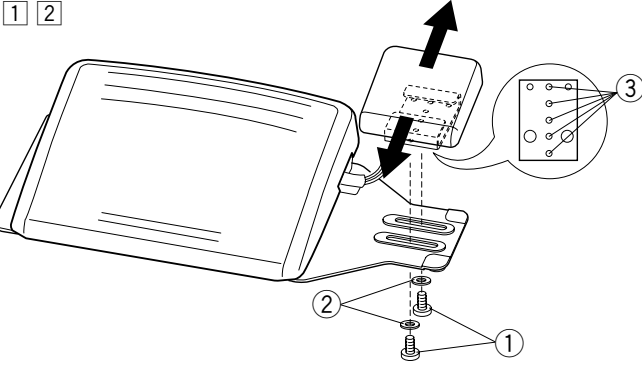


NOT:

İplik kesici anahtarını en düşük konumuna sabitlemek için tespit vidalarını deliğe sabitleyin 4, yuvalarına sabitleyin 5. Ayar vidalarını sıkın Destek kağıdını lastik tabandan çıkarın 6 ve gösterildiği gibi iplik kesici anahtarının altına takın.


1 2

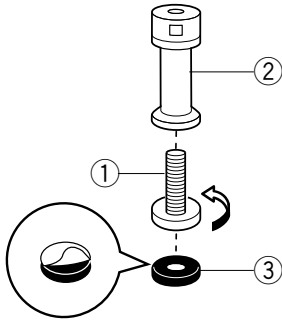


3

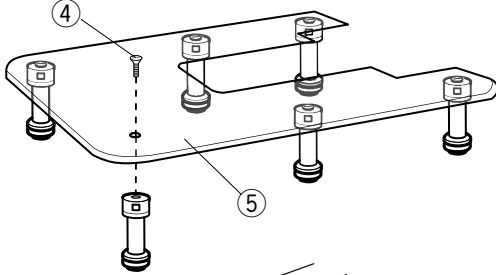


4

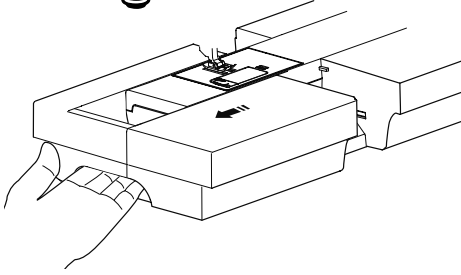

5

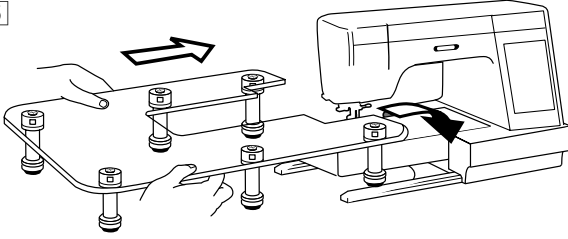

6

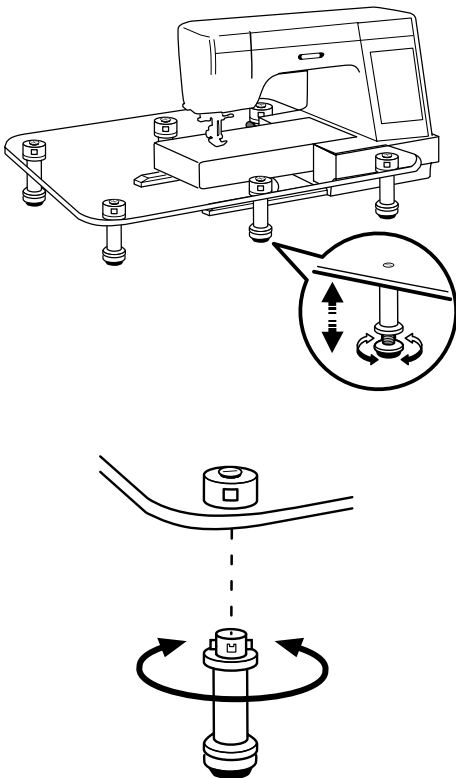

Ekstra Geniş Masa

Takmak için:

- 1 Ayar vidalarını bacaklara vidalayın.
- 2 Destek kağıdını lastik tabanlardan çıkarın ve bacakların altına yapıştırın.
 - 1 Ayar vidası
 - 2 Ayak
 - 3 Kauçuk taban

- 3 6 ayağı tespit vidalarıyla masa üstüne takın.
 - 4 Ayar Vidası
 - 5 Üst Masa

- 4 Uzatma tablosunu çıkarın.

- 5 Birleştirilen masayı makineye yerleştirin.

- 6 Ayar vidasını çevirerek tablanın yüksekliğini ayarlayın


Sökmek için:

Bacakları masa üstünden çıkarmak için tespit vidalarını gevşetmeniz gerekmez.

Ayağı masa üstünden çıkarmak için ayağı saat yönünde çevirin.

Ayağı masa üstüne tekrar takmak için bacağı, ayağı tutturun, sonra durana kadar ayağı saat yönünün tersine çevirin.

2

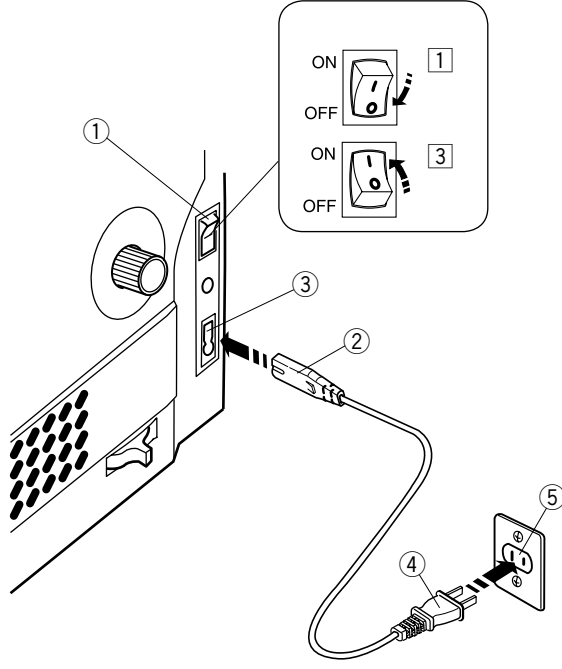

DİKİŞE HAZIRLIK

Güç Kaynağını Bağlama

Başlat/Durdur Düğmesini Kullanma

- 1 Güç anahtarının kapalı olduğundan 1 emin olun.
- 2 Makine kablosunu takın 2 güç kablosunu makine üzerindeki sokete yerleştirin 3.
- 3 Son olarak 4 güç kablosunu duvar fişine takın 5, güç anahtarını açık konuma 1 getirin.

- 1 Güç Anahtarı
- 2 Makine fişi
- 3 Makine güç soketi
- 4 Güç Besleme Anahtarı
- 5 Duvar fişi

NOT:

Makineyle birlikte verilen güç kablosunu kullandığınızdan emin olun. Güç düğmesini kapatırsanız, tekrar açmadan önce 5 saniye bekleyin.



DİKKAT:

Çalışırken gözlerinizi daima dikiş alanında tutun ve iplik alma kolu, el çarkı veya iğne gibi hareketli parçalara dokunmayın. Her zaman güç düğmesini kapatın ve makineyi güç kaynağından çıkarın:

- Makineyi gözetimsiz bırakırken,
 - parçaları takarken veya çıkarırken,
 - Makineyi temizlerken,
- Kontrol mekanizmasının üstüne bir şey koymayın


Kullanım Talimatları:

Anahtardaki "O" sembolü, anahtarın "kapalı" konumunu gösterir.

Yalnızca ABD ve Kanada için

Polarize fiş (bir bıçak diğerinden daha geniş):

Elektrik çarpması riskini azaltmak için, bu fişin polarize bir prize yalnızca bir yönde takılması amaçlanmıştır. Prize tam olarak oturmuyorsa, fişi ters çevirin. Hala uymuyorsa, uygun prizi takmak için kalifiye bir elektrik teknisyeni ile görüşün. Fişi hiçbir şekilde değiştirmeyin.

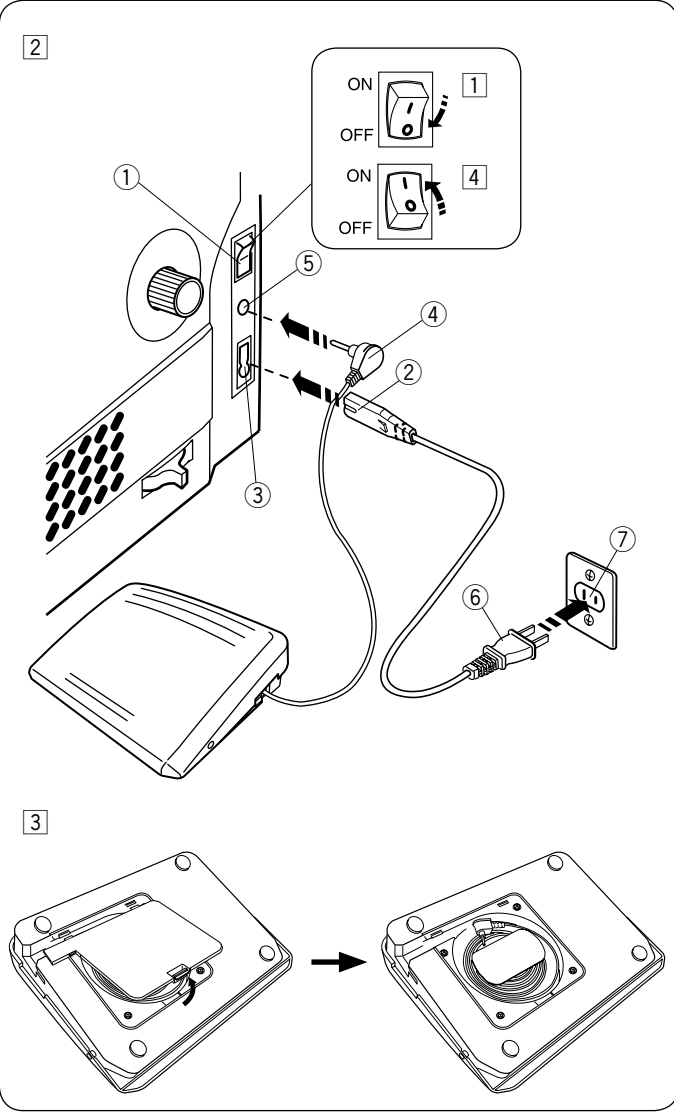

Ayak Kumandasını Kullanma

Ayak kumandasını kullanmak istiyorsanız, kordonu ayak kumandasından çıkarın ve pim konektörünü makinedeki girişe takın.

1 Güç anahtarının kapalı olduğundan 1 emin olun.

2 Güç kablosunu 2 makineye takın ve ilgili sokete dikkatlice yerleştirin 3.

3 Kordonu ayak kumandasından çıkarın ve pim konektörünü 4 ilgili makine jakine 5 takın.

4 Güç kablosunu 6 duvar fişine takın 7, sonrasında güç anahtarını açın 1.

- 1 Güç anahtarı
- 2 Makine fişi
- 3 Makine soketi
- 4 Pin bağlantısı
- 5 Jak
- 6 Güç Kablosu
- 7 Duvar Fişi

NOT:






Ayak kontrolü bağlıyken başlat / durdur düğmesi çalışmaz.

İplik Kesici Anahtarı

İplik kesici anahtarını kullanmak istiyorsanız, pim konnektörünü makinedeki iplik kesici anahtar jakına takın.

- 1 Güç anahtarının kapalı olduğundan emin 1 olun.
- 2 Kablo bağı kablodan 2 çıkartın.
- 3 Güç kaynağı kablolarını 5 makine soketine takın 6.
- 4 Pin konektörünü 3 makinedeki anahtar jakına 4 iplik kesiciyi bağlayın
- 5 Güç kaynağı fişini 7 duvardaki fişe takın 8, ve güç anahtarını 1 .

- 1 Güç anahtarı
- 2 Kablo bağı
- 3 Pin Soketi
- 4 İplik kesici şalter jakı
- 5 Makine fişi
- 6 Makine fiş soketi
- 7 Güç kablosu
- 8 Duvar fişi

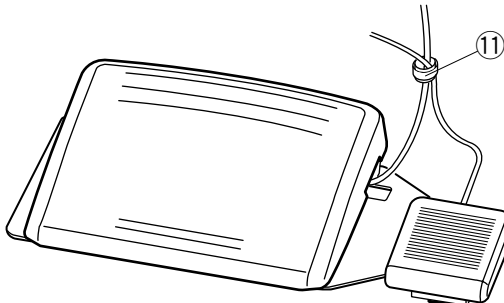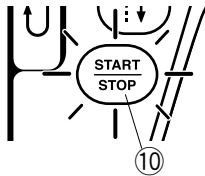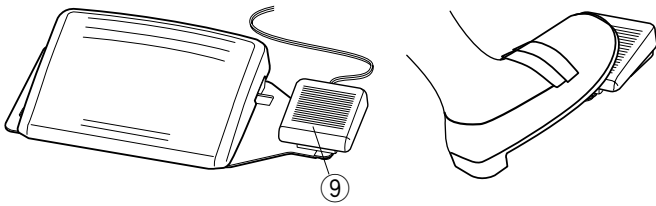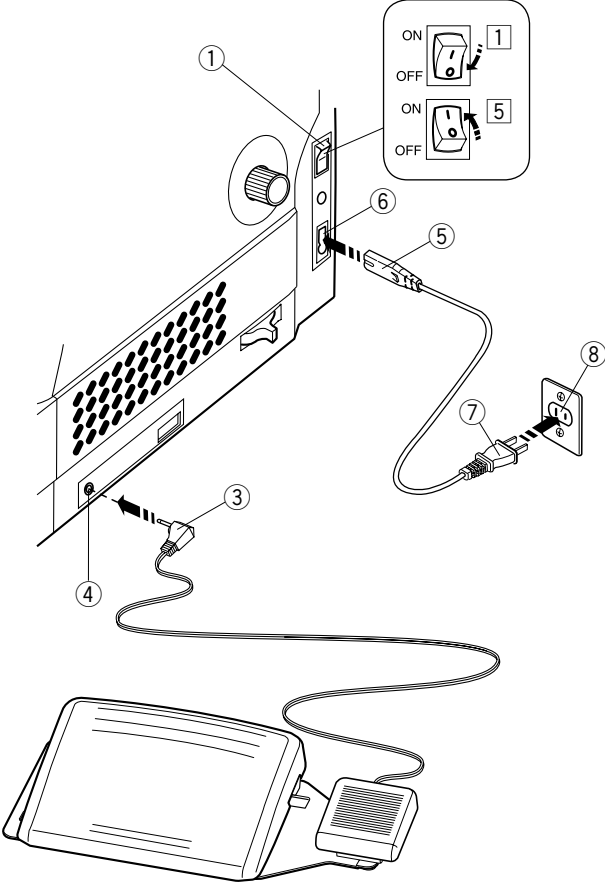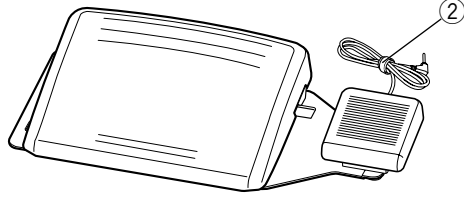

Dikiş sonrası iplik kesici anahtarına basın 9 iğne ve masura ipliklerinin her ikisini de kesmek için ayak kumandasının sağ tarafından.


Çalıştırma / durdurma düğmesi yeşile dönene kadar iplik kesici anahtarına basmayın. 10.

9 İplik kesici anahtarı

NOT:

- İplik kesici şalterine 0,5 saniyeden uzun süre basıldığında iplikler kesilir.
- İplik kesici anahtarı önce ayak kumandasına basılmadan çalışmaz.
- Kabloları gerektiği gibi kablo bağıyla bağlayın.

11 Kablo bağı

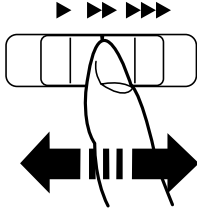



Dikiş Hızını Kontrol Etme

Hız kontrolü kaydırıcısı

Dikiş gereksinimlerinize göre maksimum dikiş hızını hız kontrol sürgüsüyle sınırlayabilirsiniz.

Dikiş hızını artırmak için kaydırıcıyı sağa doğru hareket ettirin.

Dikiş hızını azaltmak için, kaydırıcıyı sola hareket ettirin..

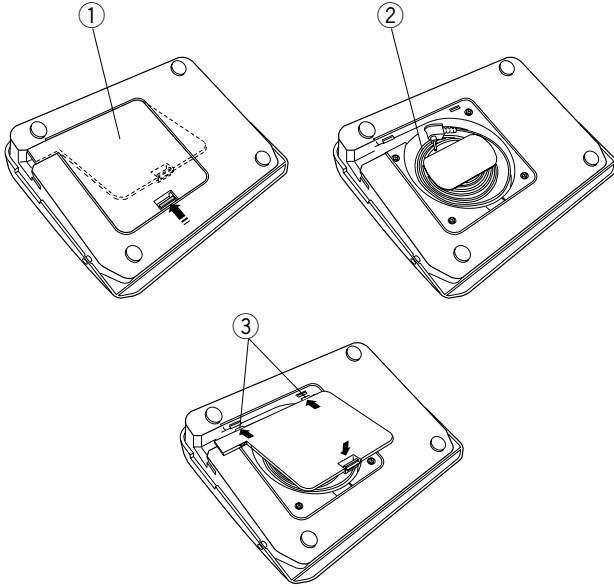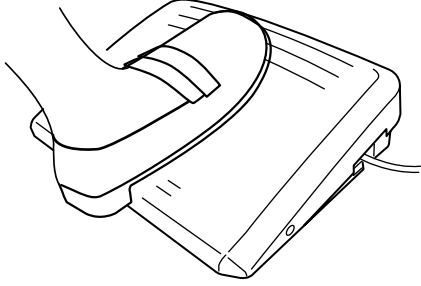

Ayak Kontrolü

Ayak kumandasına basılması dikiş hızını değiştirebilir.

Ayak kumandasına ne kadar fazla basarsanız, makine o kadar hızlı çalışır.

NOT:

Ayak kontrolüne tam basıldığında makine, hız kontrol sürgüsünün ayarladığı maksimum hızda çalışır.

Bu makine, makine aşırı yüklendiğinde aşırı ısınmayı önlemek için otomatik kapatma güvenlik özelliği ile donatılmıştır. Görsel dokunmatik ekranda görüntülenen güvenlik talimatlarını izleyin.


Kordon saklama

Ayak kumandasının kablosu, ayak kumandasının alt kapağının altındaki kablo deposunda rahatça saklanabilir.

- ① Taban kapağı
- ② Kablo
- ③ Kancalar

Kullanma talimatları:

Ayak kumandası modeli 21380, bu dikiş makinesi ile kullanım içindir.

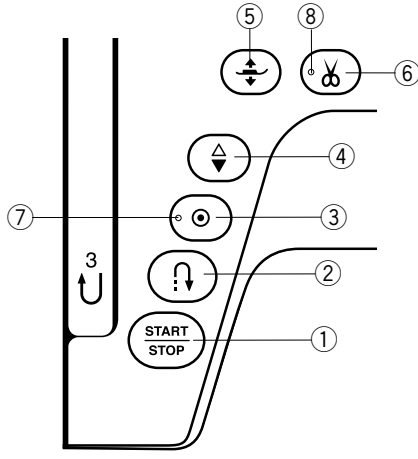

Makine Çalıştırma Düğmeleri

① Başlat / durdur düğmesi

Makineyi başlatmak veya durdurmak için bu düğmeye basın.

Makine ilk birkaç dikiş için yavaş çalışmaya başlar, ardından hız kontrol sürgüsünün ayarladığı hızda çalışır. Bu düğmeye basıldığı sürece makine yavaş çalışır.

Makine çalışırken düğme kırmızı, durduğunda yeşil olur.


Dikiş sırasında bu düğmeyi basılı tutmak dikiş hızını yavaşlatır ve düğme bırakıldığında makine durur.

NOT:

- Ayak kontrolü makineye bağlıyken başlat / durdur düğmesi kullanılamaz.
- İstedığınız başlatma hızını yavaş, orta veya yüksek arasından seçebilirsiniz (bkz. Sayfa 109).

② Geri Düşmesi

• Dikiş deseni U1, U4, U8-U10, Q1-Q3 veya BR1-BR6 seçildiğinde;



Makine, geri düşmesine basıldığı sürece geri dikiş yapar. İleri dikmek için düğmeyi bırakın.

Makine durdurulduğunda ve ayak kontrolünün bağlantısı kesildiğinde, makine, geri düşmesine basıldığı sürece yavaşça geri diker. Makineyi durdurmak için geri düşmesini bırakın

• Başka dikişler seçildiğinde;


Başka bir desen dikerken ters düğmeye basarsanız, makine derhal kilitleme dikişlerini diker ve otomatik olarak durur.

NOT:

Dikiş deseni U2, U3, B2, B13 veya B14 seçildiğinde, ters düğmenin belirli işlevleri olacaktır. Talimatlar için sayfa 36, 53-54, 59 ve 98'e bakın.

③ Otomatik kilitleme düğmesi

• Dikiş deseni U1, U4, U8-U10, Q1-Q3 veya BR1-BR6 seçildiğinde;



Hemen bir kilitleme dikişini dikmek için otomatik kilit düğmesine basın. Makine otomatik olarak duracaktır. Makine durduğunda, LED sinyalini ⑦ bağlamak için otomatik kilit düğmesine basın. Makine derhal kilitleme dikişlerini dikecek ve makine çalıştırıldığında otomatik olarak duracaktır.

• Başka dikişler seçildiğinde;

Geçerli modelin sonunda bir kilitleme dikişini dikmek için otomatik kilit düğmesine basın. Makine otomatik olarak duracaktır.

Makine durduğunda, LED sinyalini ⑦ yanıp sönmek için otomatik kilitleme düğmesine basın. Makine mevcut kalıbın sonuna bir kilitleme dikişini dikecek ve makine çalıştırıldığında otomatik olarak duracaktır. Otomatik iplik kesimi açıldığında, dikiş kilitlendikten sonra makine, iplikleri otomatik olarak keser (bkz. Sayfa 110).

④ İğne yukarı / aşağı düğmesi

İğne milini yukarı veya aşağı getirmek için bu düğmeye basın. Makine, iğne aşağı konumunda durur. Bununla birlikte, iğne ayar konumunu makine ayar modunda değiştirebilirsiniz (bkz. Sayfa 108).

⑤ Baskı ayağı kaldırma düğmesi

Baskı ayağı bu düğmeye basarak yukarı ya da aşağı gider.

Baskı ayağını kaldırmak ve indirmek için baskı ayağı kaldırıcı ve diz kaldırıcıyı da kullanabilirsiniz (bkz. Sayfa 29-30).

⑥ İplik kesici düğmesi

Dikiş bitirdikten sonra iplikleri kırmak için bu düğmeye basın. İplik kesildikten sonra iğne mili otomatik olarak yükselir (bkz. Sayfa 35).

Makine kırparken LED sinyali ⑧ yanıp söner.

NOT:

İplik kesici düğmesi çalışmıyorsa:

- Gücü açıktan hemen sonra,
- Baskı ayağı ayak kaldırıcı ile kaldırıldığında,
- Üst üste 3 kez basıldıktan sonra,

İplik # 30 veya daha kalınsa, iplik kapağındaki iplik kesiciyi kullanın (bkz. Sayfa 35).

Dokunmatik Panel Tuşları



DİKKAT:

Dokunmatik panele veya görsel dokunmatik ekrana kalem, tornavida veya benzeri sert veya keskin nesnelerle bastırmayın. Standart aksesuarlarda bulunan dokunmatik panel kalem kullanın.

① Dosya anahtarını açın (bkz. Sayfa 69, 84)

Bu tuşa basın, dosya aç penceresi açılacaktır. Makinenin dahili hafızasına veya bir USB flash sürücüyeye kaydedilen kalıp kombinasyonlarını ve monogramları açabilirsiniz.

② Mod tuşunu ayarlayın (bkz. Sayfa 105)

Ayar moduna girmek için bu tuşa basın. Makine ayarlarını tercihinize göre özelleştirebilirsiniz. Genel Ayarlar, Normal Dikiş ve Dil Seçimi için makine ayarları bu modda kullanılabilir.

③ Kilitleme anahtarı


Makineyi geçirirken makineyi kilitlemek, aksesuarları değiştirmek vb. için bu tuşa basın. Yaralanma riskini azaltmak için, kilit anahtarı ve baskı ayağı kaldırma düğmesi dışındaki tüm düğmeler devre dışı bırakılır. Makinenin kilidini açmak için bu tuşa tekrar basın.


④ Sayfa tuşları

Bir sonraki ya da bir önceki sayfayı görüntülemek için sayfa tuşuna basın. Sayfaları sürekli çevirmek için sayfa tuşunu basılı tutun.

⑤ Dokunmatik çubuk

Çubuğa basın ve bir sonraki sayfayı veya bir önceki sayfayı görüntülemek için sağa veya sola kaydırın.

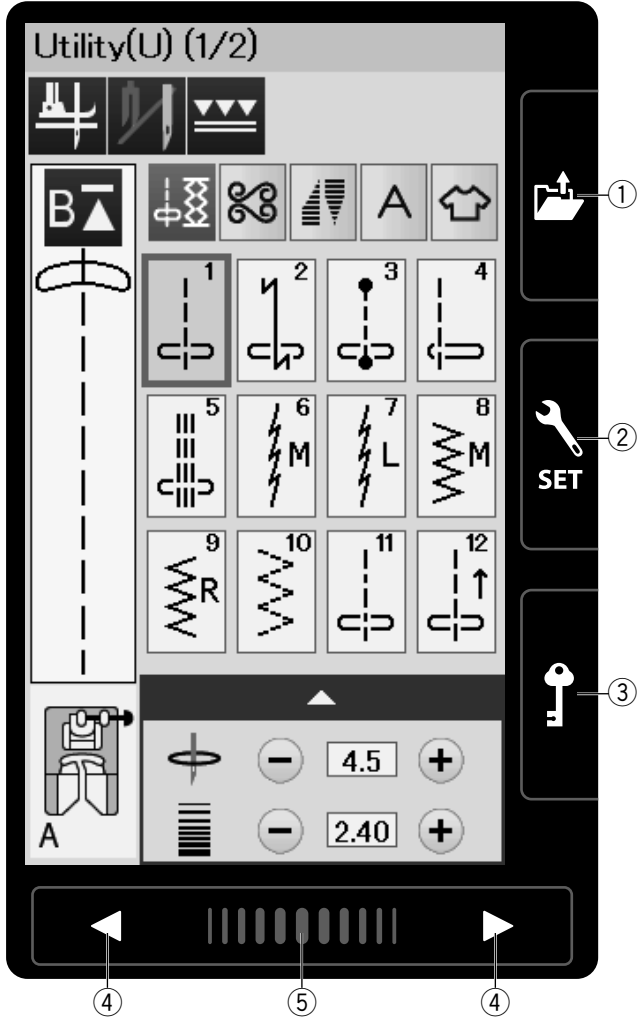

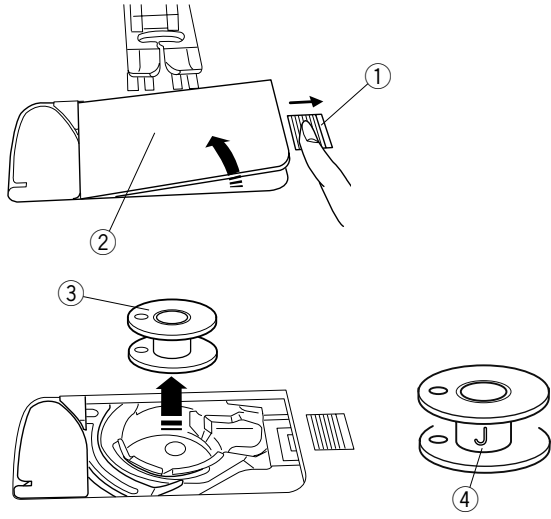

Masura Sarmak Masura Çıkarmak

Kanca kapağı serbest bırakma düğmesini sağa kaydırın ve kanca kapağı plakasını çıkarın.





- ① Kanca kapağı açma düğmesi
- ② Kanca kapak plakası

Masurayı masura tutucusundan çıkarın.

- ③ Masura

NOT:

Yatay kanca için "J" plastik masura kullanın ("J" ④ ile işaretlenmiş). Önceden sarılmış kağıt masuraları gibi başka masuraların kullanılması, dikiş problemlerine ve / veya masura tutucusunda hasara neden olabilir.

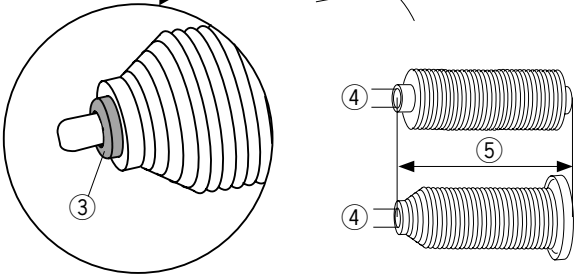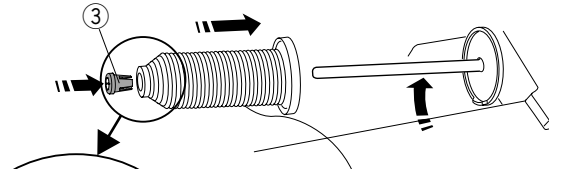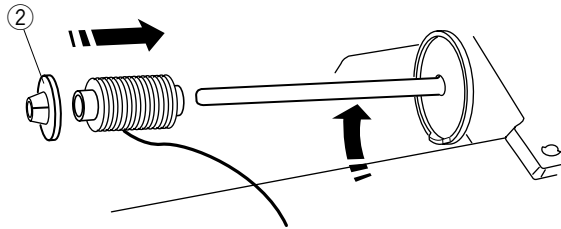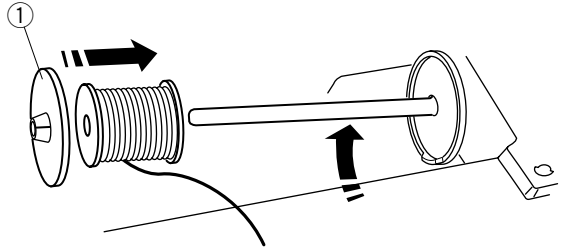

İplik makarasının ayarlanması

Makara pimini kaldırın. İplik makarasını makara pimine yerleştirin.

Büyük makara tutucusunu takın ve iplik makarasına doğru sıkıca bastırın.

- ① Büyük makara tutucu

Dar veya küçük iplik makaralarını tutmak için küçük makara tutucuyu kullanın.

- ② Küçük makara tutucu

İplik makarasının belirli boyutunu gösterilen şekilde tutmak için makara tutucuyu (özel) kullanın.

İplik makaralarının boyutları aşağıdaki gibidir;

Makara delik çapı 3 / 8" ila 7 / 16" (9.5 ila 10.5 mm) arasındadır ve makara uzunluğu 2 / 3 ila 3" (70 ila 75 mm) arasındadır.

- ③ Biriktirme tutucu (özel)

- ④ Delik çapı (3 / 8" ila 7 / 16")

- ⑤ Biriktirme uzunluğu (2 3 / 4" - 3")

Makara tutucuyu (özel) deliğe sıkıca yerleştirin ve makarayı gösterildiği gibi tutun.

Ekstra makara pimi

Bir dikiş projesi üzerinde çalışırken, makineyi bağlamadan bobini sarmanız gerektiğinde ekstra makara pimini kullanın.

Ekstra makara pimini gösterildiği gibi deliğe yerleştirin.

Ekstra makara pimine bir iplik makarası yerleştirin ve makarayı makara tutucu ile sabitleyin.


- ① Ekstra makara pimi

- ② Ekstra makara pimi için delik

- ③ Büyük makara tutucu

NOT:


Ekstra makara pimi ayrıca çift iğne dikişi için kullanılır.

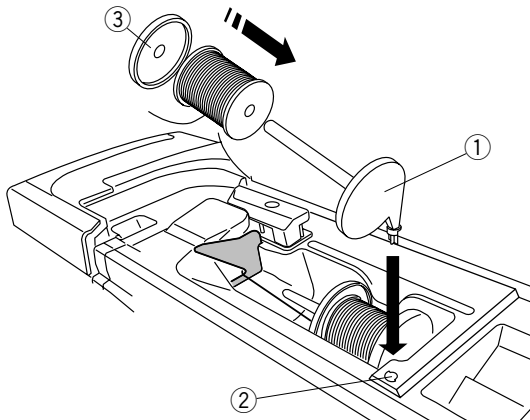

Masura sarma

NOT:

Hız kontrol sürgüsünü en hızlı konuma getirin (bkz. Sayfa 14).

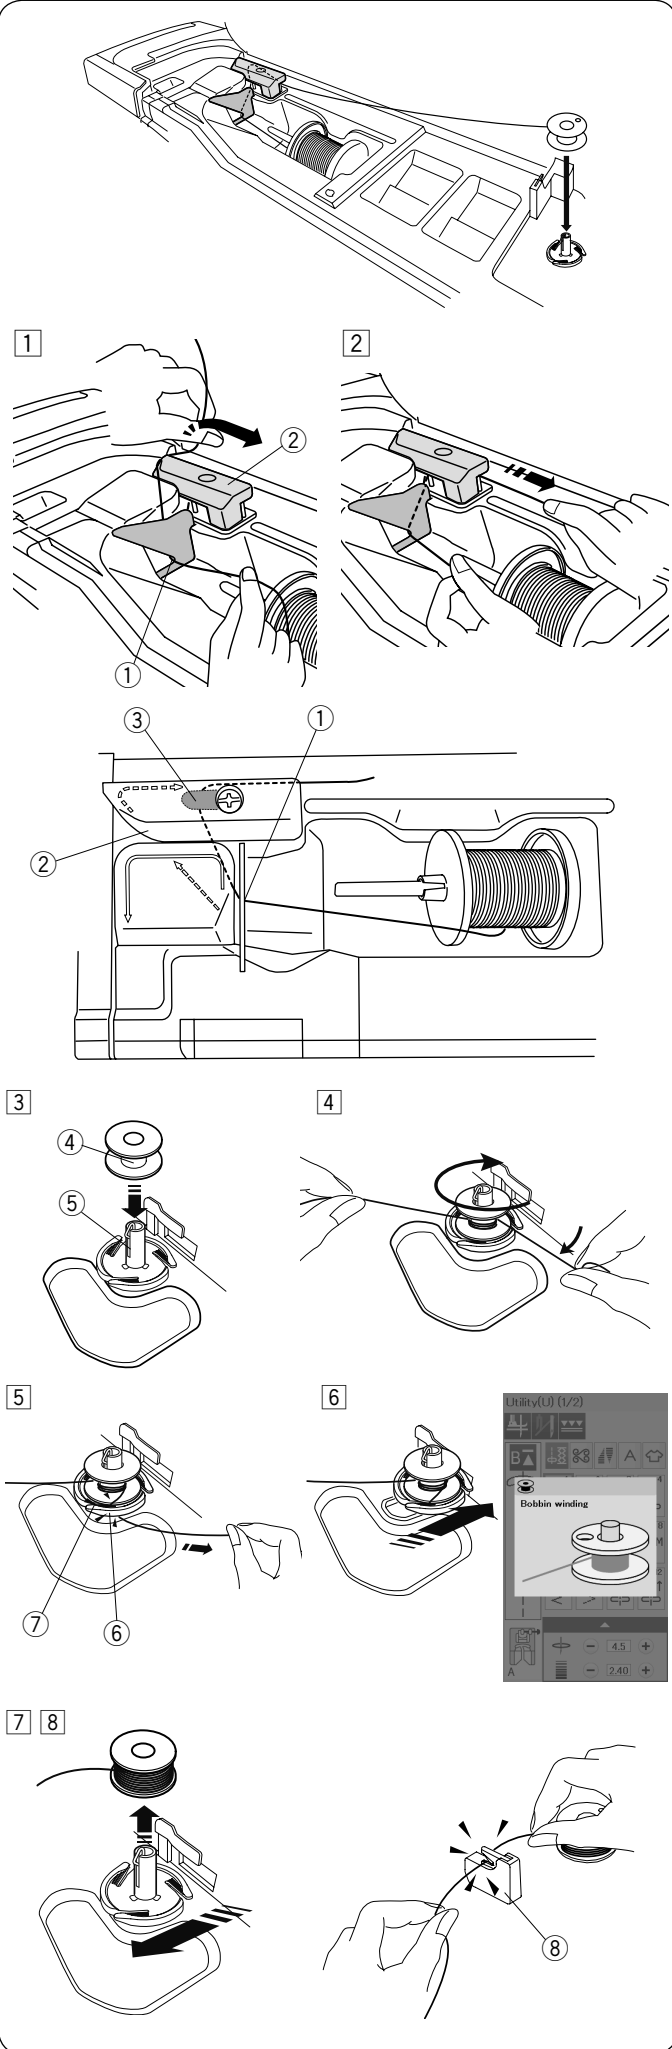

1 İpliği makaradan çekin.

İpliği iki elinizle tutun ve ipliği kılavuz yuvasına geçirin ①.

İpliği sola, ileriye iplik kılavuzunununa çekin ②.

İpliği arkaya ve sağa ve kılavuz plakasının altına ve altına çekin ③.

① Kılavuz yuvası

② İplik kılavuzu

③ Kılavuz levhası

2 İki elinizle tutarken ipliği sıkıca sağa çekin

3 Bobini koyun ④ masura sarıcı milinde ⑤.

④ Masura

⑤ Masura sarıcı mil

4 İpliği masuraya geçirin.

İpliği iki elinizle tutun ve masura etrafına birkaç kez saat yönünde sarın.

5 İpliği yarıklardan birine yerleştirin ⑦ flanş plakasına doğru ⑥ ve kesmek için ipliği çekin.

⑥ Flanş Plakası

⑦ Yarık

6 Masurayı sağa doğru itin. Görsel dokunmatik ekran Masura sarma işaretini gösterecektir.

7 Makineyi başlatın

Masura tamamen sarıldığında ve dönmeyi bıraktığında makineyi durdurun.

Masura sarıcı milini orijinal konumuna getirin.


8 Masurayı çıkarın. İpliği masura ipliği kesici B ile kesin ⑧.

⑧ Masura ipliği kesici B

NOT:

Güvenlik nedeniyle, masura sarmaya başladıktan sonra makine otomatik olarak 1,5 dakika durur.

Masurayı takma

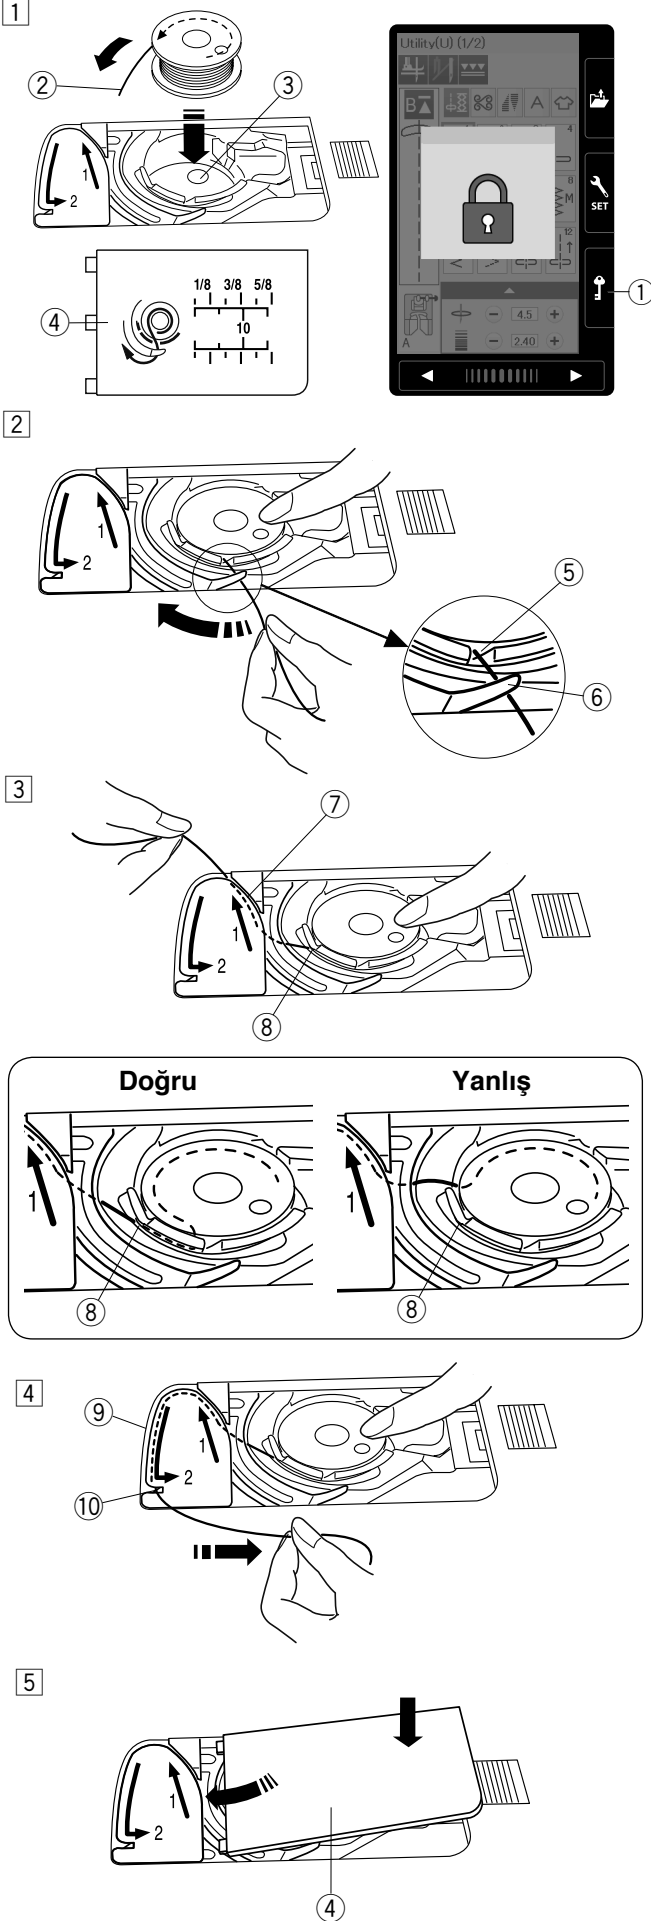

1 Kilitleme tuşuna basın.

İpliği, kanca kapak plakasında gösterildiği gibi saatin tersi yönde akarken, masura tutucusuna yerleştirin.

- 1 Kilitleme anahtarı
- 2 İplik sonu
- 3 Masura tutucu
- 4 Kanca kapak plakası

2 Masurayı parmak ucunuzla tutun, böylece dönmez. İpliği, masura tutucunun ön dişine geçirin. İpliği sola doğru çekerek kılavuzun altına geçirin.

- 5 Ön çentik
- 6 Kılavuz

3 İpliği sola doğru çekerek kılavuza geçirin "1" işaretli yol.

İpliğin, masura tutucunun yan dişinden çıktığından emin olun.

- 7 Kılavuz 1
- 8 Ön Çentik

NOT:

İplik yan çentikten çıkmazsa, adım adım tekrarlayın 1.

4 İpliği kılavuz yolu boyunca çekmeye devam edin "2" ile işaretlenmiş ve ipliği yarıktan sağa çekiniz. İplik uygun uzunlukta kesilir ve yerinde tutulur.

- 9 Guide path 2 - (Kılavuz Yol 2)
- 10 Slit (Thread cutter) - Yarık (İplik Kesici)

5 Kanca kapak plakasının sol kenarını açıklığa yerleştirin. Kanca kapak plakasını yerine oturması için aşağı bastırın.

NOT:

Aksi belirtilmediği sürece, masura ipliğini çizmeden dikişe başlayabilirsiniz. Masura ipliğinin nasıl çekileceğini öğrenmek için sayfa 22'ye bakın.

Makineye Diş Açma (İplik Geçirme)



DİKKAT:

Makineyi geçirmeden önce makineyi kilitlemek için her zaman kilitleme tuşuna bastığınızdan emin olun.

Toplama kolunu en yüksek konuma kaldırmak için iğne yukarı / aşağı düğmesine basın.

Makineyi kilitlemek için kilitleme tuşuna basın. Baskı ayağı aşağı iner ve üst iplik tansiyon diskleri açılır.

① Kilitleme anahtarı

İpliği sırayla geçirin ① den ⑧ .

① İpliği iki elinizle tutun ve ipliği geçirin kılavuz yuvasına doğru ② .

② Kılavuz yuvası

② İpliğin çentiğinin altına çekildiğinden emin olun. ve ③ gösterilen kılavuz yuvasının altına doğru.

③ Çentik

③ İpliği iki elinizle tutun ve ipliği kılavuzun köşesinin etrafına çekin.

İplik geçinceye kadar ipliği sağ kanal boyunca sıkıca kendinize doğru çekin.

④ Kılavuzun köşesi

⑤ Sağ kanal

④ İpliği sağ kanal boyunca aşağı doğru çekin ve iplik kılavuz plakasının tabanı çevresinde. İpliği sol kanal boyunca yukarı çekin.

⑤ Sağ kanal

⑥ İplik kılavuz plakası

⑦ Sol kanal

⑤ İpliği makarada tutarken, ipi sıkıca yukarıya ve alma kolunun arkasına çekin. İpliği, sarma kolunun gözüne kaydırmak için öne çekin.

⑧ Toplama kolunun gözü


⑥ Ardından ipliği sol kanal boyunca ve alt iplik kılavuzundan aşağı çekin.

⑨ Alt iplik kılavuzu

⑦ İpliği, iğne mili iplik kılavuzunun sağından sola doğru kaydırın.

⑩ İğne mili iplik kılavuzu

⑧ İğneyi iğne geçirici ile geçirin (bir sonraki sayfaya bakın).

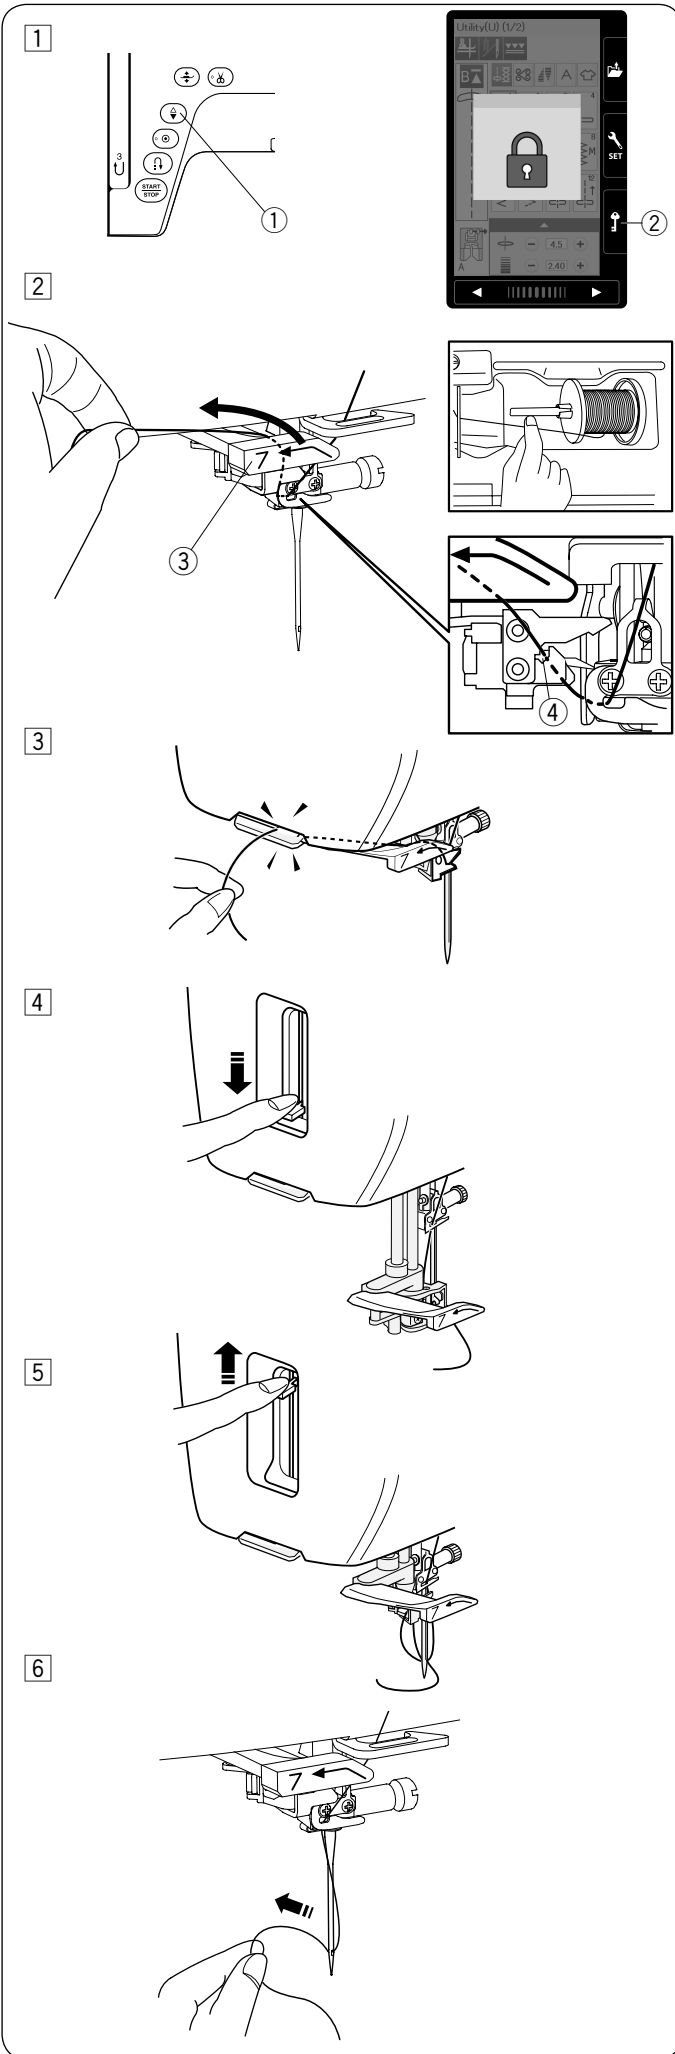

Dahili İğne Kesici

NOT:

- İğneyi iğne geçirici ile geçirin (bir sonraki sayfaya bakın)
- 50 - 90 iplik boyutu önerilir.
- İplik boyutu 30 veya daha kalın kullanmayın.
- İğne ipliği ikiz iğne ile kullanılamaz.

- İğneyi kaldırmak için iğne yukarı / aşağı düğmesine basın
Makineyi kilitlemek için kilitleme tuşuna basın.

- İğne yukarı / aşağı düğmesi
- Kilitleme anahtarı

- İpliği elinizle makaraya yakın tutarken ipliği sola, iğne ipliği kılavuzunun üzerine çekin.

- İğne geçirici kılavuzu
- Aralık

NOT:

Dışın yarıktan geçtiğinden emin olun ④ sol görselde örnek olarak gösterilmektedir.

- İpliği yukarı çekin ve iplik kesici ile ön plaka arasında kaydırın
Kesmek için ipliği kendinize doğru çekin.

- İğne geçirici düğmeyi sonuna kadar aşağı çekin.


- Diş açıcıyı yavaşça kaldırın, böylece ipliğin bir ilmek ucu iğne deliğinden geçirilir.

- İplik ucunu iğne gözünden arkaya doğru çekmek için iplik halkasını çekin.


NOT:

İplik kancaya takılırsa ve iplik halkası oluşmazsa, ipliği kancadan çıkarın ve iplik ucunu iğne gözünden dışarıya çekmek için çekin.


1

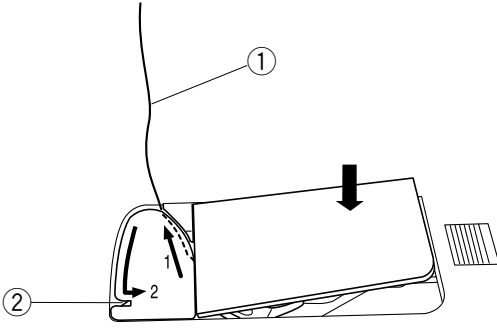


2

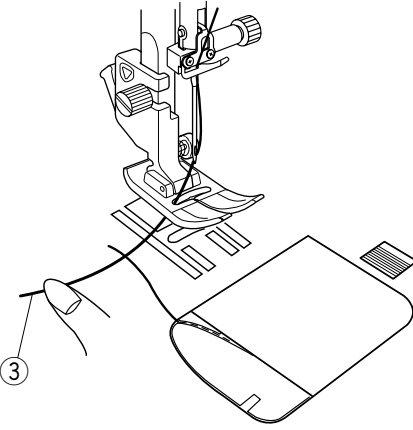

3

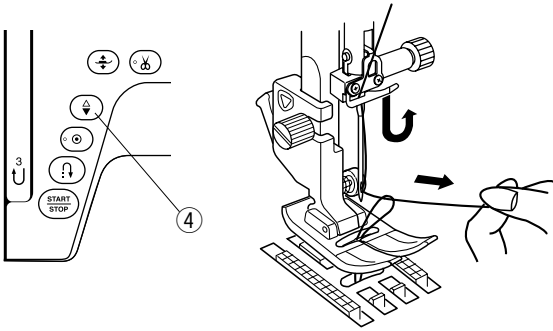

4

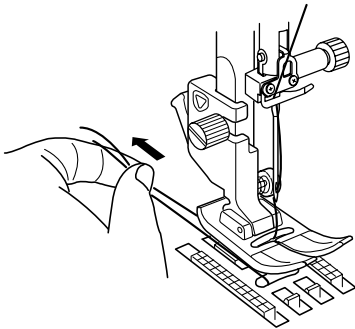

Masura İpliği Hazırlama

Masura tutucuyu otomatik olarak kesmeden veya iplik geçirdikten sonra, masura ipliğini çizmeden dikişe başlayabilirsiniz.

Bununla birlikte, toplama dikişlerini dikerken, masura ipliğini çıkarmanız gerekir.

- 1 Masurayı çıkarın. Masurayı tekrar masura tutucusuna yerleştirin ve masura tutucuyu sayfa 19'daki talimatlara göre yeniden sıralayın, ancak gösterildiği gibi 10 cm'lik (4") bir masura ipliği kuyruğu bırakın.

① Masura İpliği

NOT:

Masura ipliğini iplik kesici ile kesmeyin.

② İplik kesici

- 2 Baskı ayağını kaldırın. İğne ipini sol elinizle hafifçe tutun

③ İğne ipliği

- 3 İğneyi alçaltmak ve kaldırmak ve masura ipliğini kaldırmak için iğne yukarı / aşağı düğmesine iki kez basın.

④ İğne yukarı / aşağı düğmesi

- 4 Her iki ipliği de baskı ayağının altında ve arkasında 10 cm (4") çekin

İğnelerin Değiştirilmesi



DİKKAT:

İğneyi değiştirmeden önce makineyi kilitlemek için her zaman kilitleme tuşuna bastığınızdan emin olun.

İğneyi yukarı / aşağı düğmesine basarak iğneyi kaldırın. Kilitleme tuşuna basın.

① Kilitleme tuşu

İğne kelepçesi vidasını saat yönünün tersine çevirerek gevşetin.

İğneyi kelepçeden çıkarın.

② İğne kelepçesi vidası

İğnenin düz kısmı arkaya gelecek şekilde iğne kelepçesine yeni bir iğne yerleştirin.



③ Düz taraf

İğneyi iğne kelepçesine yerleştirirken, durdurucu pime doğru yukarı itin ve iğne kelepçesi vidasını bir tornavida ile sıkıca sıkın.

İğne düzlüğünü kontrol etmek için, iğnenin düz tarafını düz bir şeyin üzerine yerleştirin (bir iğne plakası, cam vb.). İğne ve düz yüzey arasındaki boşluk tutarlı olmalıdır.

④ Boşluk

Asla körelmiş bir iğne kullanmayın.

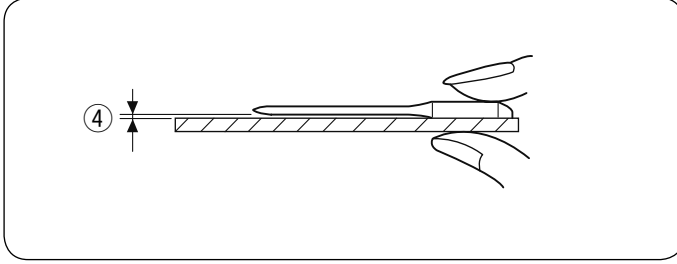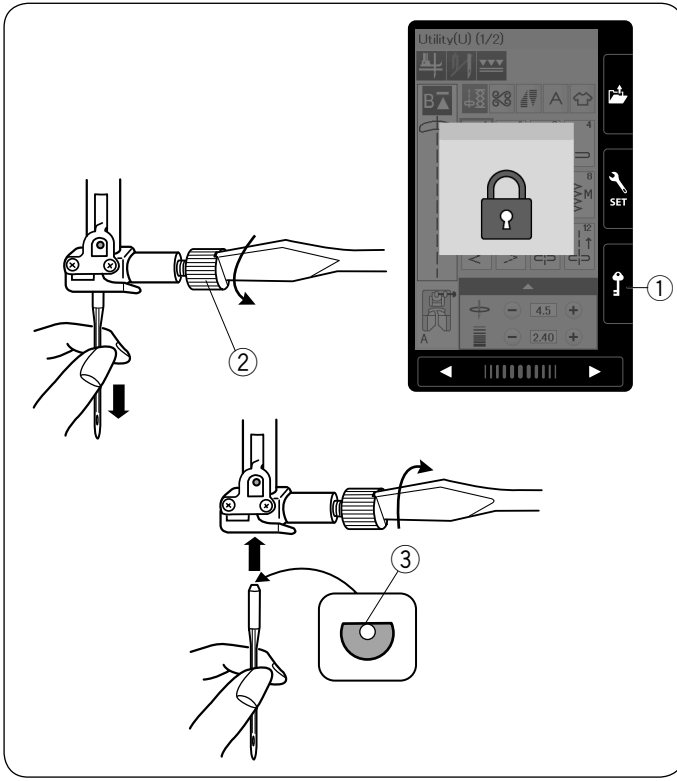





Kumaş ve İğne Şeması

- Genel dikiş için kırmızı iğne kullanın.
- İnce iplikler dikmek için ince iplikler ve iğneler kullanılmalıdır.
- Genel olarak, hem iğne hem de masura için aynı ipliği kullanın.
- İnce ilmekleri dikmek için mavi uçlu bir iğne, gerilmiş kumaşları, trikoları ve atkıları önlemek için ilikler kullanın.
- Dikiş atlamak, serbest bir şekilde kapitone yapmak ve atlamayı önlemek için etek boyunca mor uçlu bir iğne kullanın.
- Dikişin büzülmesini önlemek için ince ya da ince kumaşları gerdirmek için bir dengeleyici veya arabirim kullanın.
- İpliği ve iğne boyutunu daima gerçek dikiş için kullanacağınız kumaşın küçük bir parçası üzerinde test edin.

Kumaş		İplik	İğne
İnce	Patiska Jorget Triko Şeffaf Bez	İpek #80-100 Pamuk #80-100 Sentetik #80-100	Mavi uçlu iğne Evrensel iğne #9/65-11/75
Orta	Çarşaf Örgü İnce İpek Tüylü	İpek #50 Pamuk #50-80 Sentetik #50-80	Kırmızı uçlu iğne Mor uçlu iğne Evrensel iğne #11/75-14/90
Kalın kumaş	Kot Yün Paltoluk Yorgan	İpek #30-50 Pamuk #40-50 Sentetik #40-50	Kırmızı uçlu iğne Mor uçlu iğne Evrensel iğne #14/90-16/100

NOT:

İğne kılıfına 1 x çift iğne, 2 x mavi uçlu iğne (# 11/75), 1 x kırmızı uçlu iğne (# 14/90) ve 1 x mor uçlu iğne (# 14/90) dahil edilmiştir. 859856005.

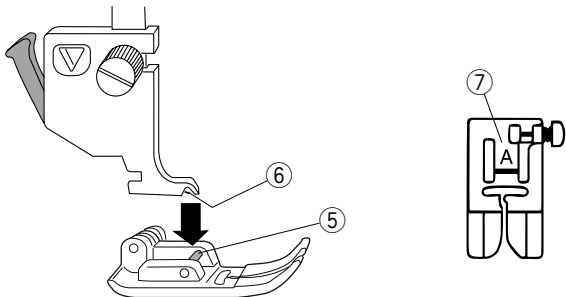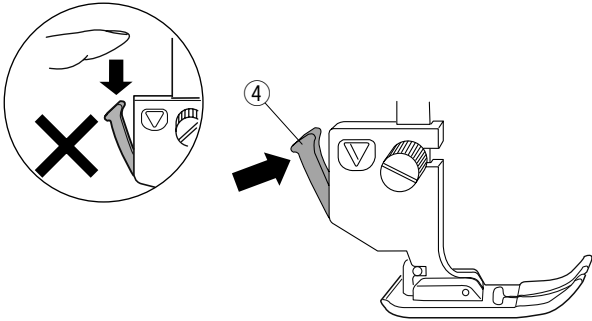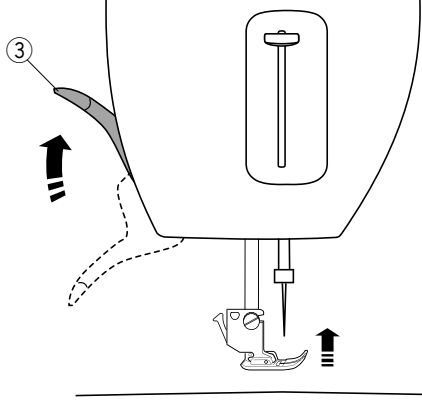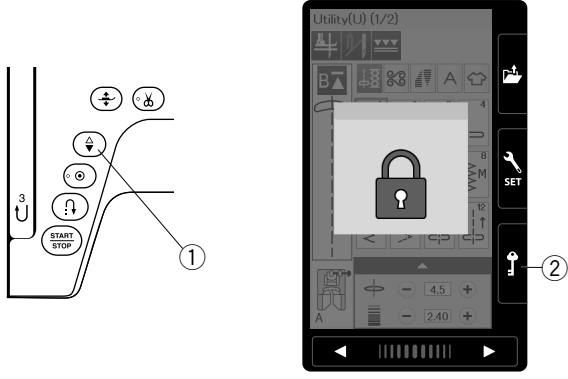

Baskı Ayağını Yerine Takma



DİKKAT:

Baskı ayağını değiştirmeden önce daima kilitleme tuşuna bastığınızdan emin olun.
Seçilen desen için uygun ayağı kullanın.
Yanlış ayak iğnenin kırılmasına neden olabilir.

İğne yukarı / aşağı düğmesine basarak iğneyi kaldırın.
Kilitleme tuşuna basın.

- ① İğne yukarı / aşağı düğmesi
- ② Kilitleme anahtarı

Baskı ayağı kaldırıcısını kaldırın.

- ③ Baskı ayağı kaldırıcı

Ayak tutucunun arkasındaki siyah kolu bastırın.
Baskı ayağı düşecektir.

- ④ Manivela




DİKKAT:

Kola zarar vermektan kaçınmak için aşağı doğru itmeyin.

Baskı ayağını, ayaktaki pimin ayak tutucusunun hemen altında durmasını sağlayacak şekilde yerleştirin.
Ayağı yerine kilitlemek için baskı çubuğunu indirin.
Her ayak bir tanımlama mektubu ile işaretlenmiştir.

- ⑤ Pin
- ⑥ Yiv
- ⑦ İfade eden harf

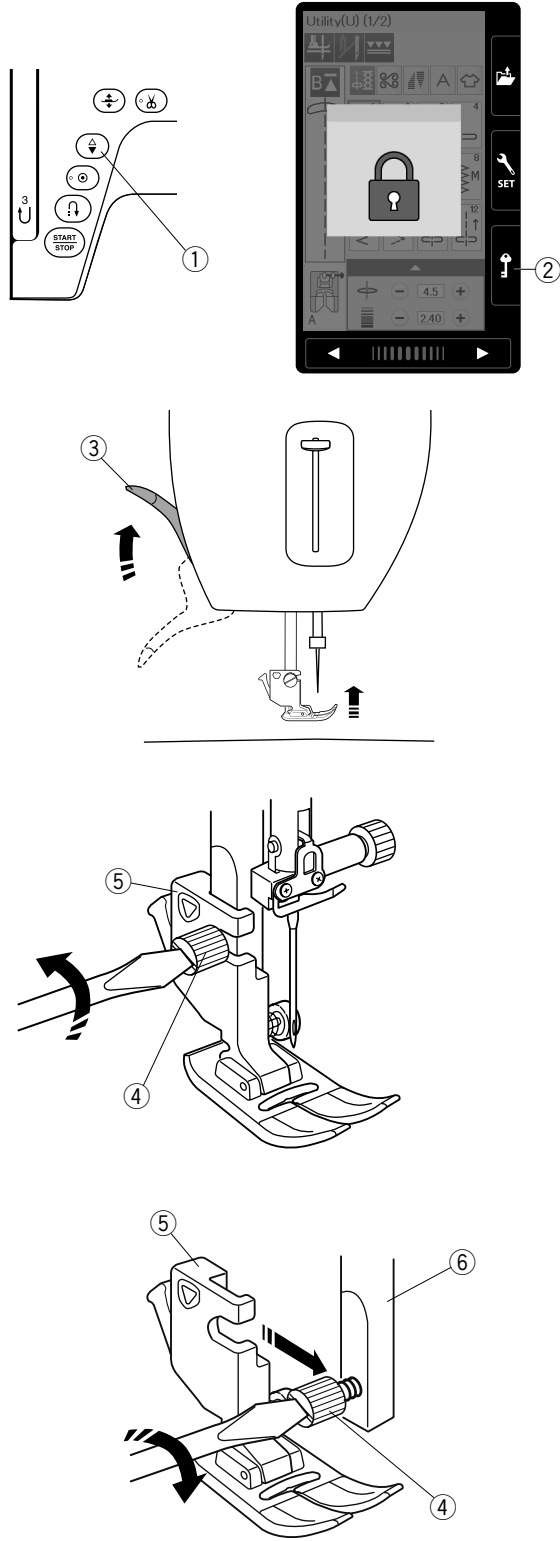

Ayak Tutucunun Çıkarılması ve Takılması

İkili besleme ayağını veya örtü ayağını kullanmadan önce ayak tutucuyu çıkarın.



DİKKAT:

Ayak tutucusunu değiştirmeden önce makineyi kilitlemek için kilitleme tuşuna bastığınızdan emin olun.

Ayak tutucunun sökülmesi

İğne yukarı / aşağı düğmesine basarak iğneyi kaldırın. Kilitleme tuşuna basın ve baskı ayağını baskı ayağı kaldırıcı ile kaldırın.

- ① İğne yukarı / aşağı düğmesi
- ② Kilitleme anahtarı
- ③ Baskı ayağı kaldırıcı


Tespit vidasını gevşetin ve ayak tutucuyu çıkarın.

- ④ Ayar vidası
- ⑤ Ayak tutucu

Ayak tutucunun takılması

Ayak tutucuyu arkadan baskı çubuğuna takın. Tornavidayı tornavida ile iyice sıkın.

- ⑥ Baskı çubuğu

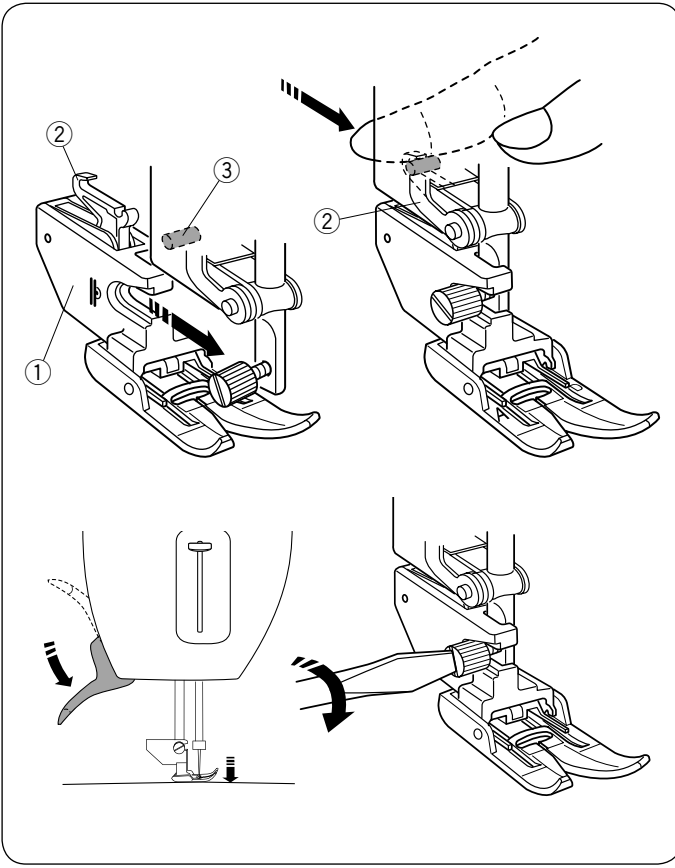

İkili Besleme Ayağı AD veya AcuFeed Flex'i Takma - Profesyonel Sınıf Ayak HP2

Çift besleme tutucusunu baskı çubuğuna takın.

① Çift besleme tutucu


Parmak vidasını parmaklarınızla sıkın. Üst besleme tahrikine geçirmek için çift besleme bağlantısını itin.

② Çift besleme bağlantısı

③ Üst besleme sürücüsü

Baskı ayağı kaldırmayı indirin. El çarkını çevirerek iğneyi en alçak konuma indirin.


Tornavidayı tornavida ile iyice sıkın.

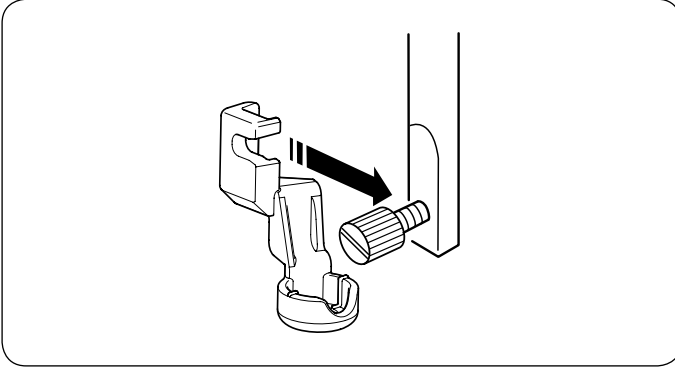

Cetvel Çalışma Ayağının Takılması QR

Cetvel çalışma ayağı QR'yi baskı çubuğuna arkadan takın.

Tespit vidasını tornavidayla iyice sıkın.

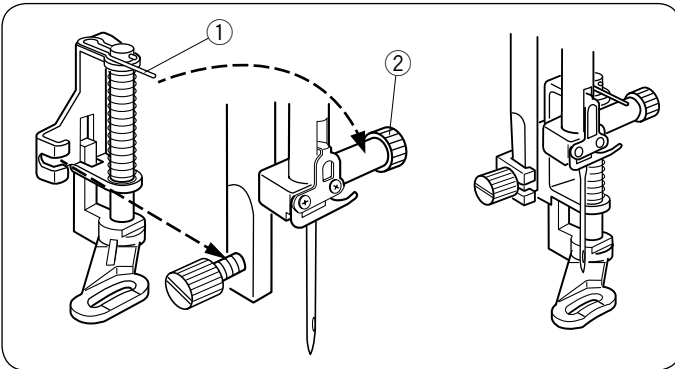


Örme Ayak PD-H veya Örme Ayağın Takılması (Burnu Açık) PD-H

Örme ayağını (PD-H) veya örtü ayağını (burnu açık) PD-H'yi, iğneyi iğne kelepçesi vidasına takarak baskı çubuğuna takın.

① Pin

② İğne kelepçesi vidası




Tornavidayı tornavida ile iyice sıkın.

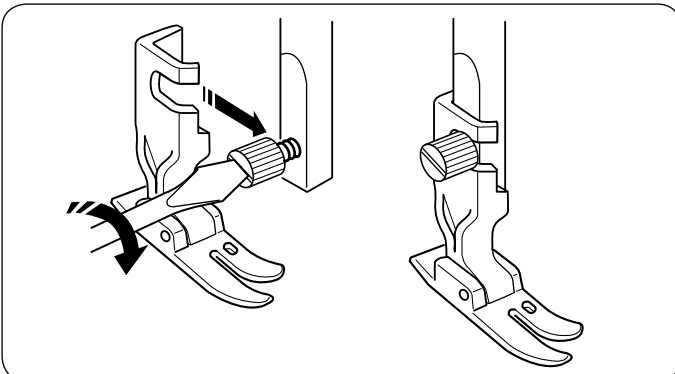


Profesyonel Kalitede Ayak HP'nin Takılması

Profesyonel baskı ayağı HP'yi baskı çubuğuna takın. Tornavidayı tornavida ile iyice sıkın.


1

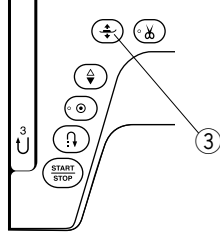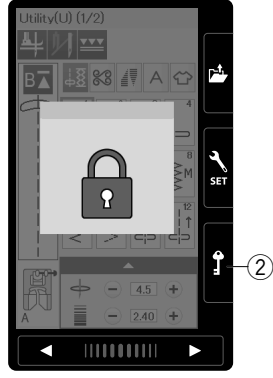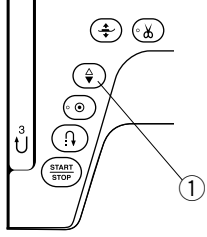


2

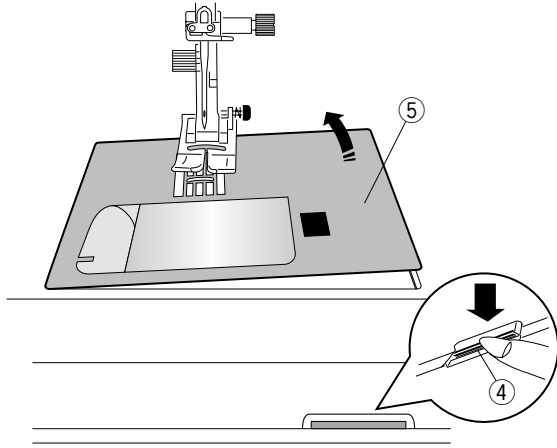

3

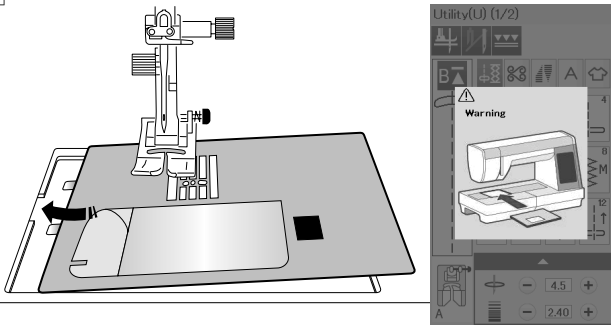

4

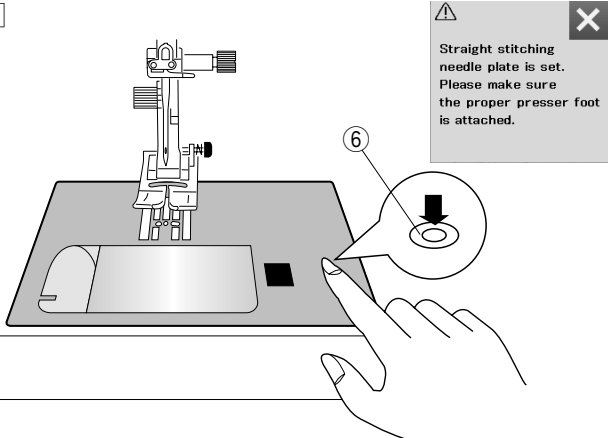

İğne Plakasını Yerine Takmak

İkili besleme ayağıyla dikerken düz dikiş iğnesi plakasını kullanın. Profesyonel sınıf ayakla dikiş yaparken profesyonel sınıf plakasını kullanın.



DİKKAT:

İğne plakasını değiştirmeden önce daima makineyi kilitlemek için kilitleme tuşuna bastığınızdan emin olun.

NOT:

Makineye düz dikiş iğnesi plakası veya profesyonel sınıf plakası takıldığında, düz dikiş iğnesi plakası veya profesyonel sınıf plakası için uygun olmayan desenler seçilemez.

- 1 İğneyi kaldırmak için iğne yukarı / aşağı düğmesine basın.
Kilitleme tuşuna basın.

Baskı ayağını kaldırmak için baskı ayağı kaldırma düğmesine basın.

- ① İğne yukarı / aşağı düğmesi
- ② Kilitleme anahtarı
- ③ Baskı ayağı kaldırma düğmesi

- 2 Çıkarmak için uzatma masasını sola kaydırın.

İğne plakası serbest bırakma kolunu aşağı bastırdığınızda, iğne plakası kopacaktır.

- ④ İğne plakası serbest bırakma kolu
- ⑤ İğne tablası

- 3 İğne levhasının uyarıldığını belirten bir mesaj görünecektir.

İğne plakasını sağa çıkarın.

Düz dikiş iğnesi plakasını veya profesyonel sınıf plakasını makineye yerleştirin.

İğne plakasının sol kenarını açıklığa yerleştirin.

- 4 İğne plakası işaretini yerine oturuncaya kadar aşağı doğru bastırın

Uyarı mesajının kaybolduğundan ve düz dikişin otomatik olarak seçildiğinden emin olun.

El çarkını yavaşça çevirin ve iğnenin iğne plakasına çarpmadığından emin olun.


Kilidi açmak için kilitleme tuşuna basın.

- ⑥ İşaret



DİKKAT:

Makineyi çalıştırırken iğne plakası serbest bırakma koluna asla basmayın.

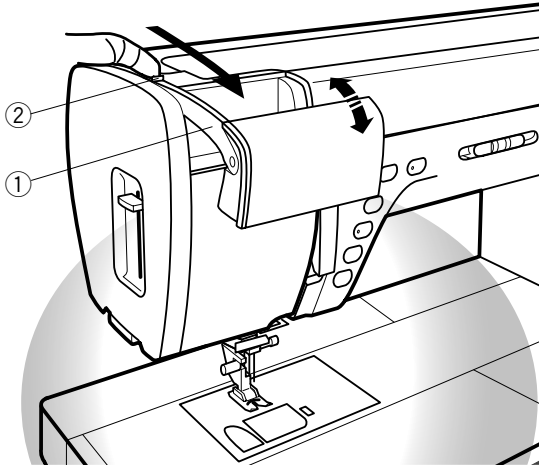

Geri Çekilebilir Dikiş Işığı

İkiz LED ışıklara ek olarak, makine geri çekilebilir bir ışıkla donatılmıştır.

Parmağınızı tırnağa yerleştirin ve kolu kendinize doğru kaydırın. Işık otomatik olarak yanacaktır. Çalışma alanını aydınlatmak için ışığın açısını ayarlayın.



- ① Kol
- ② Sekme

Işığı kapatmak ve saklamak için kolu geri itin.



DİKKAT:

Geri çekilebilir dikiş ışığının koluna aşırı kuvvet uygulamayın, aksi takdirde uzatıldığında zarar görebilir.

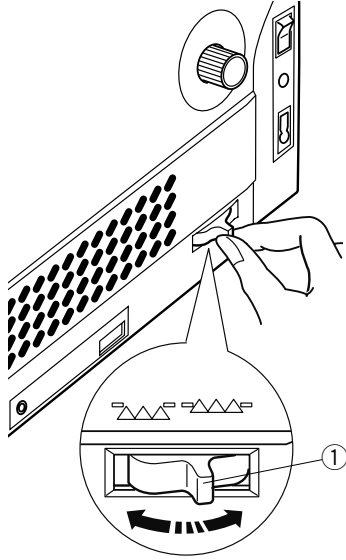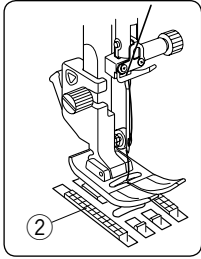

Raise the Feed Dog and start.

Besleme Alanı

Besleme alanı düğmelere dikmek, serbest hareket kapitone vb.

Besleme köpüğünü indirmek için damla besleme alanını kendinize doğru kaydırın.

- ① Besleme kolunu bırakın
- ② Besleme alanı

Besleme alanını kaldırmak için damla besleme kolunu kendinizden uzağa kaydırın, makineyi çalıştırdığınızda yukarı konuma geri dönecektir.

NOT:

Makineyi besleme köprüsü indirilmiş olarak çalıştırırsanız, görsel dokunmatik ekranda bir mesaj belirecektir.

Baskı Ayağını Yükseltme ve İndirme

Baskı ayağı kaldırma düğmesi, baskı ayağı kaldırma tertibatıyla indirebilirsiniz.

- ① Baskı ayağı kaldırma düğmesi
- ② Baskı ayağı kaldırıcı
- ③ Ekstra yükseltilmiş pozisyon


Baskı ayağı kaldırıcısını veya diz kaldırıcıyı kaldırırken daha fazla baskı uygulayarak baskı ayağını normal yukarı konumundan yaklaşık 7 mm (1/4") kaldırebilirsiniz. Bu, iğne plakasını değiştirmeye izin verir ve ayrıca kalın kumaş katmanları yerleştirmenize yardımcı olur.

NOT:

Baskı ayağı kaldırma düğmesiyle ayak kaldırılmışsa, baskı ayağı kaldırıcı ile baskı ayağı indirilemez.

NOT:

Baskı ayağı ekstra kaldırılmış pozisyondayken el çarkını çevirmeyin veya yukarı / aşağı iğne düğmesine basmayın.

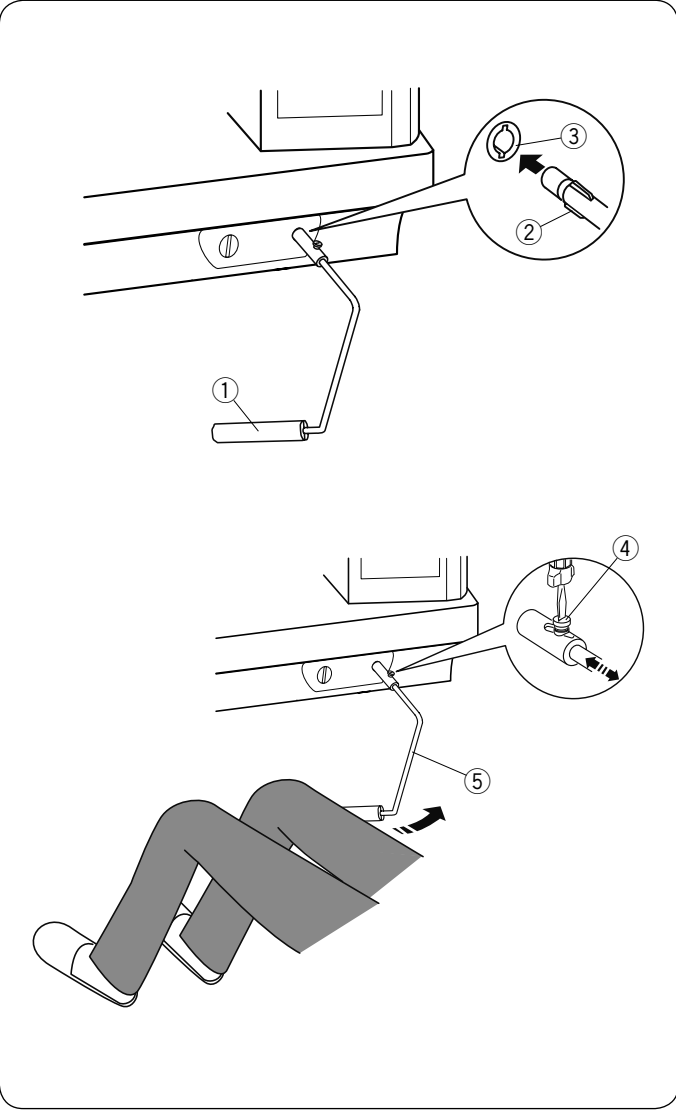

Diz Kaldırıcı

Dizlik, dikiş ayağını dikerken, kapitone vb. Giyerken son derece faydalıdır çünkü diziniz baskı ayağını kontrol ederken kumaşı kullanmanıza izin verir.

Diz kaldırıcısını takma

Diz kaldırıcısındaki kaburgaları diz kaldırma soketindeki çentiklerle eşleştirin ve diz kaldırıcıyı yerleştirin.

- ① Diz kaldırıcı
- ② Nervür
- ③ Knee lifter socket


Diz kaldırıcısının ayarlanması

Diz kaldırıcısının açısı size uyacak şekilde ayarlanabilir. Ayar vidasını gevşetin ve diz kaldırıcısının açısını ayarlamak için aç çubuğunu içeri veya dışarı kaydırın. Aç çubuğunu sabitlemek için tespit vidasını sıkın.

- ④ Ayar Vidası
- ⑤ Aç çubuğu

Diz kaldırıcısını kullanma

Baskı ayağını kolayca yukarı ve aşağı hareket ettirmek için diz kaldırıcınızı dizinizle itin. Ayağın ne kadar yükseğe çıktığını, uyguladığınız diz basıncı ile kontrol edebilirsiniz.

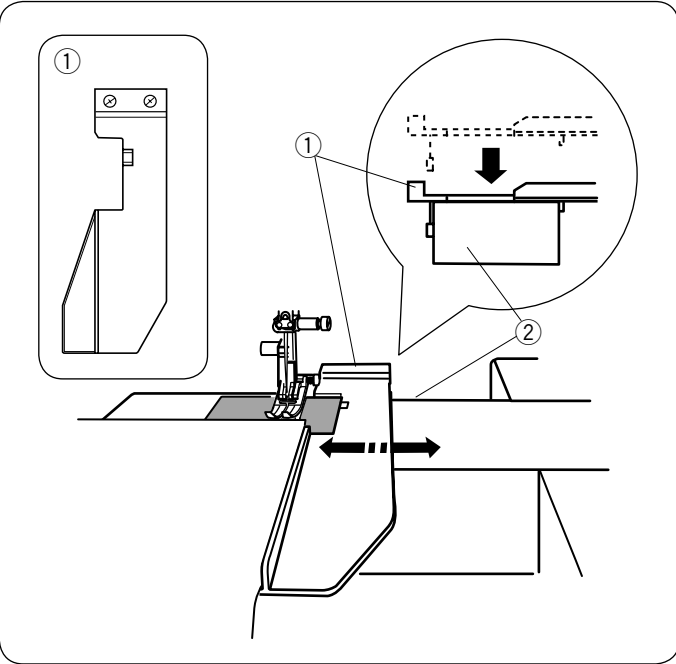

Bez Kılavuzunu Kullanma

Uzatma masasını çıkarın ve ekstra geniş masayı takın.


Bez kılavuzunu yerine oturtmak için bez kılavuzunu aşağı doğru iterek serbest kola takın.

Bez kılavuzunu istenen konuma kaydırın.


Kumaşı, kenarı kumaş kılavuzuna dayanacak şekilde yerleştirin ve dikiş.

- ① Bez kılavuzu
- ② Serbest Alan


①

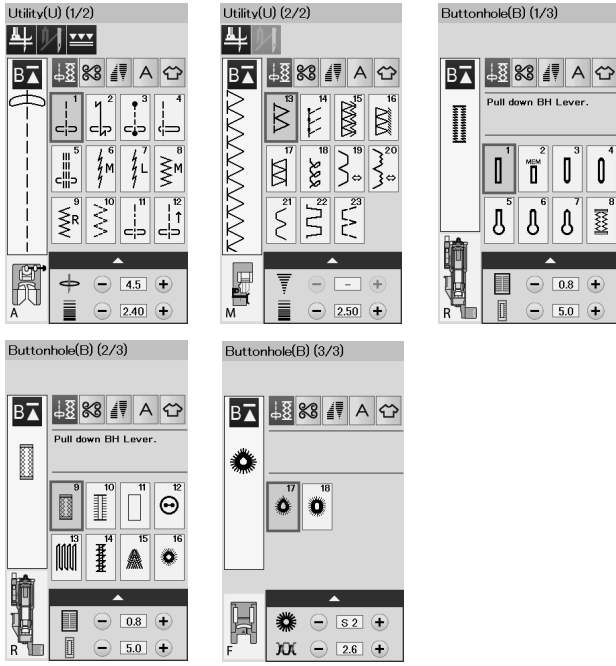

②

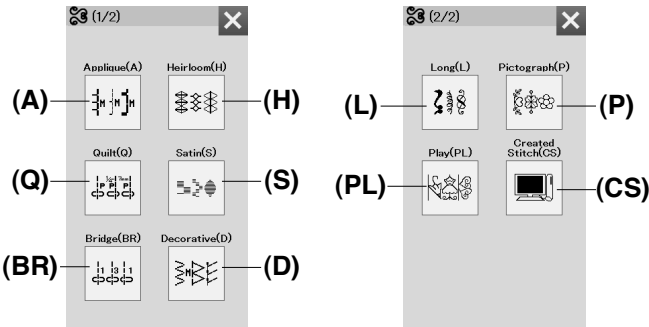

③

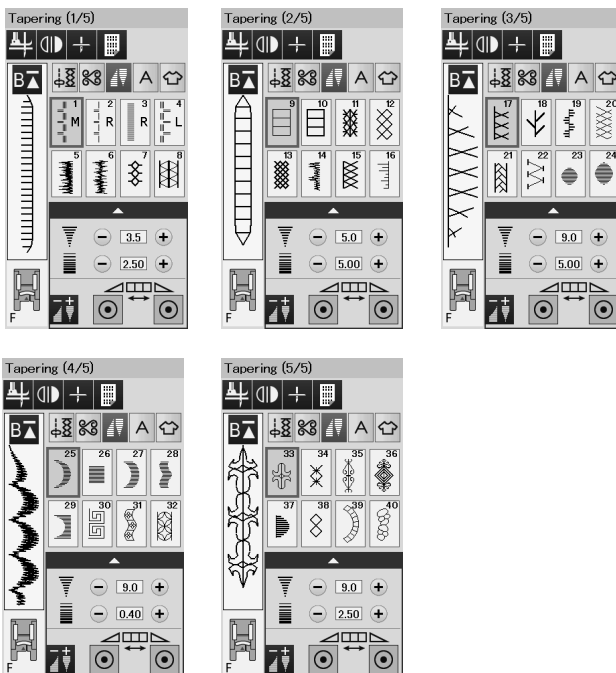

DİKİŞ MODLARI

Dikiş Desenleri

Standart dikiş modunda 5 kategori vardır.

- ① Yardımcı dikişler, İlik ve özel dikişler
- ② Dekoratif ve kapitone dikişleri
- ③ Konik
- ④ Monogram
- ⑤ Dikiş uygulamaları

Kategoriye seçmek için simge tuşlarına basın.

NOT:

Bu kılavuzda, dikiş çeşidi numarası her grup veya kategori için başlangıç için geçerlidir. Örneğin iliklerdeki ve özel dikişlerdeki desen # 15, desen B15 olarak adlandırılır.

① Yardımcı dikişler, İlik ve özel dikişler

Bu kategoride yardımcı dikişleri (U), ilikler ve özel dikişleri (B) seçebilirsiniz.

② Dekoratif ve kapitone dikişleri


Bu kategori aşağıdaki 10 gruptan oluşmaktadır.

- Aplike dikişleri (A)
- Hatıra dikişleri (H)
- Kapitone dikişleri (Q)
- Saten dikişler (S)
- Köprü dikişleri (BR)
- Dekoratif dikişler (D)
- Uzun dikişler (L)
- Piktograf dikişler (P)
- Oyun dikişler (PL)
- Oluşturulan Dikişler (CS)*

③ Konik


Dekoratif dikiş desenlerinin başlangıcını ve sonunu, konik köşeler ve noktalar oluşturmak için azaltabilirsiniz.

* Dikiş Dizisi ile oluşturulan dikiş desenleri makineye içe aktarıldığında, oluşturulan Dikişler kategorisi görüntülenir.

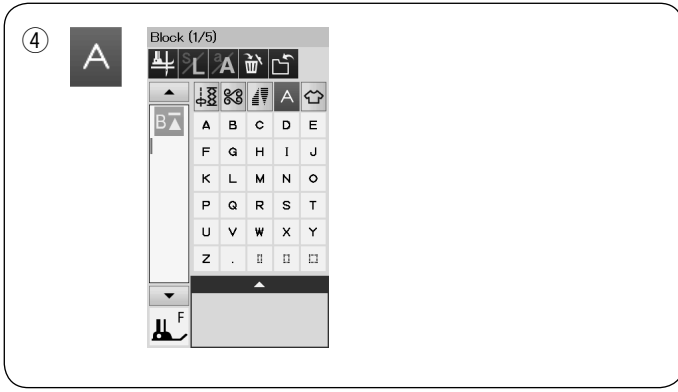


④ Monogram

Harflerin yanı sıra bir karakter kombinasyonunu da programlayabilirsiniz.

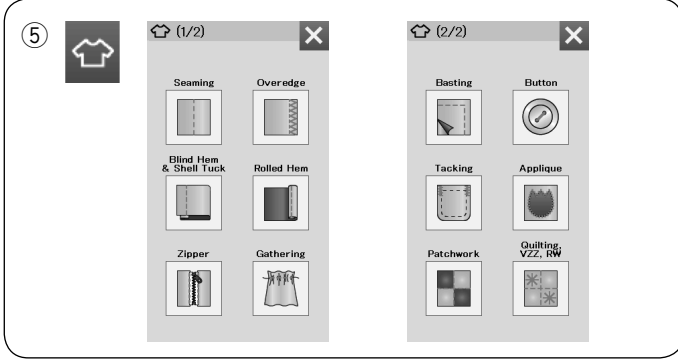

⑤ Dikiş uygulamaları

Bu kategorideki belirlenmiş uygulamalardan belirli bir dikiş projesi ve kumaş türü için uygun dikişi seçebilirsiniz.

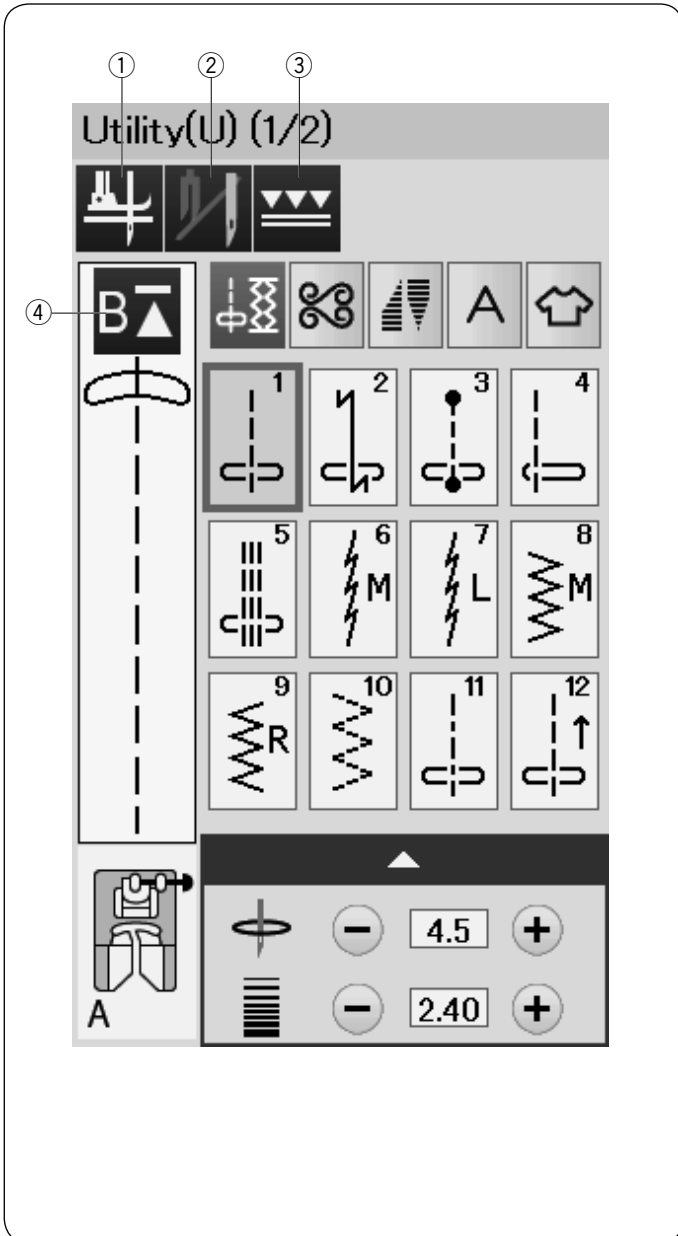

Normal Dikiş Modunda İşlev Tuşları

① Foot-up(Yukarı Ayak) anahtarı

Bu seçenek açıkça, iğne aşağı konumda durur ve makine durduğunda baskı ayağı otomatik olarak yukarı kalkar.

Bu seçeneği açmak veya kapatmak için bu tuşa basın (bkz. Sayfa 43).

② İkiz iğne anahtarı

İkiz iğne dikişi için dikiş genişliğini ayarlamak için bu tuşa basın (bkz. Sayfa 70).



③ Çift besleme anahtarı

İkili besleme dikişi için bu tuşa basın (bkz. 37-38).

④ Başlangıç anahtarı

Bir dikiş deseninin ortasındaki dikişi bırakırsanız ve dikiş çeşidini baştan tekrar dikmek isterseniz, dikişe başlamadan önce bu tuşa basın.

Geçerli kalıbın başından itibaren başlangıç yapmak için bu tuşa bir kez basın veya kombinasyonun ilk kalıbının başından itibaren başlamaya başlamak için bu tuşa iki kez basın (bkz. Sayfa 73).

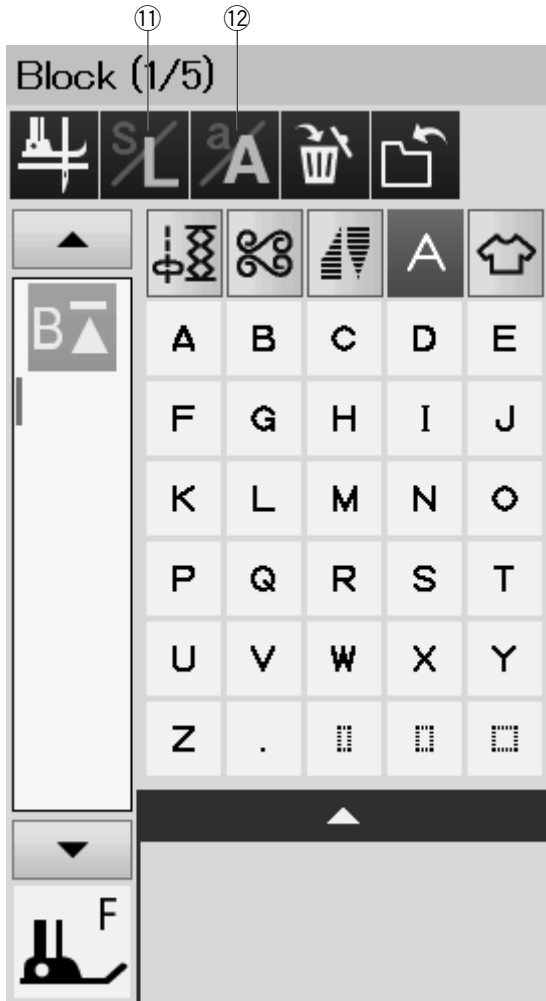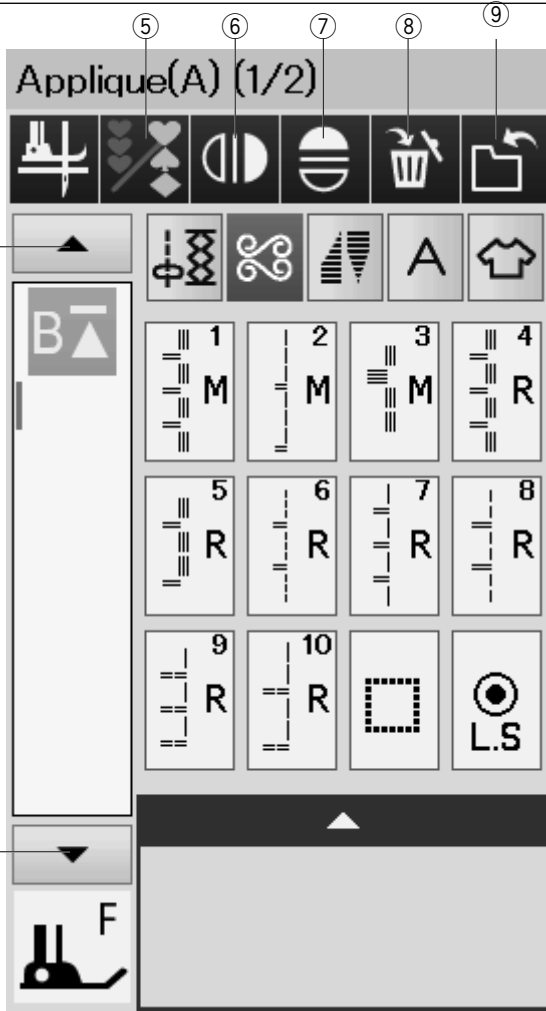

⑤ Program anahtarı

Bir desen kombinasyonunu programlamak için bu tuşa basın. Bu tuşa basıldığında, silme tuşu, ayna görüntüsü tuşları, dosya kaydetme tuşu ve imleç tuşları görünecektir.

⑥ Dikey ayna görüntüsü tuşu

Seçilen desenin dikey ayna görüntüsünü dikmek için bu tuşa basın (bkz. Sayfa 71).

⑦ Yatay ayna görüntüsü tuşu

Press this key to sew a horizontal mirror image of the selected pattern. The key is grayed out if the selected pattern cannot be turned over (refer to page 71).

⑧ Anahtarı silme

Deseni desen kombinasyonundan silmek için bu tuşa basın.

⑨ Dosya anahtarını kaydet

Desen kombinasyonunu bir dosya olarak kaydetmek için bu tuşa basın.

⑩ İmleç tuşları

İmleci yukarı veya aşağı hareket ettirmek için imleç tuşlarından birine basın.



⑪ Harf boyutu tuşu

Tam boy (L) veya küçük boy (S) seçmek için bu tuşa basın.

⑫ Harf durum anahtarı

Monogramlar için büyük harf veya küçük harf seçmek için bu tuşa basın.

Utility(U) (1/2)

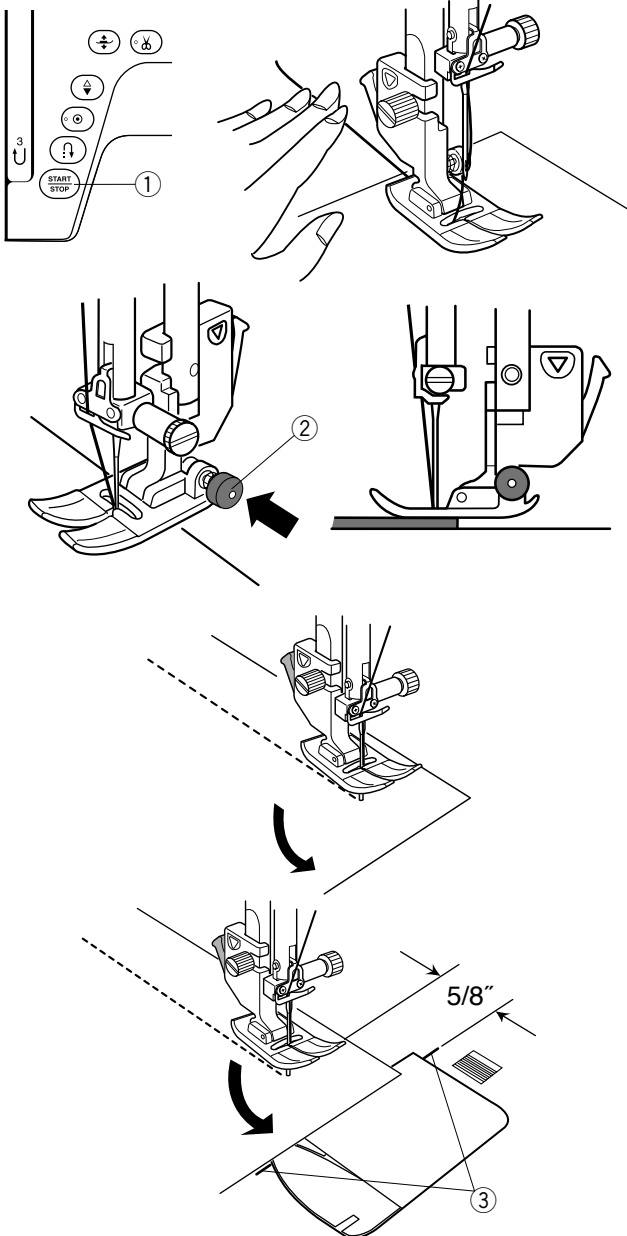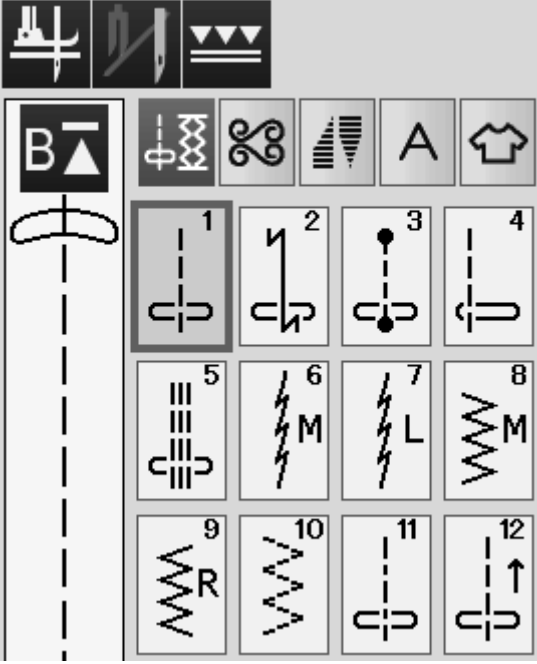

Yardımcı Dikişler

Düz Dikişler

U1 ila U5 kalıpları dikiş için düz dikişlerdir. İsteddiğiniz dikiş için dikiş çeşidi seçim tuşuna basın.

Dikmeye başlamak

Kumaşı, iğne plakasındaki dikiş kılavuz çizgisinin yanına yerleştirin. İğneyi başlatmak istediğiniz noktaya indirin.

İğne ipini arkaya doğru çekin ve ayağı indirin.

NOT:

Saten dikiş ayağı F, burnu açık saten dikiş ayağı F2, çift besleme ayağı veya otomatik ilik ayağı R kullanırken iğne ipliği sola doğru çekin.

Dikişe başlamak için başlat / durdur düğmesine veya ayak kumandasına basın. Kumaşın doğal yoldan gitmesini sağlamak için kumaşı dikiş kılavuz hattı boyunca nazikçe yönlendirin.

① Başlat / durdur düğmesi

Kalın Kumaşın Kenarından Dikiş

Zikzak ayağın üzerindeki siyah düğme ayağı yatay konumda sabitler.

Bu, kalın kumaşların en uç kenarlarında dikilmeye başladığınızda veya bir etek boyunca dikiyorsanız yararlıdır.

İğneyi dikmeye başlamak istediğiniz noktada kumaşın içine indirin.

Siyah düğmeye basarken ayağı indirin. Kaymayı önlemek için ayak yatay pozisyonda kilitlenir. Birkaç dikişden sonra siyah düğme otomatik olarak serbest bırakılır.

② Siyah Düğme

Dikiş Yönünü Değiştirme

Makineyi durdurun ve baskı ayağını kaldırmak için baskı ayağı kaldırma düğmesine basın.

Dikiş yönünü istediğiniz gibi değiştirmek için kumaşı iğnenin etrafında döndürün.

Dikişi yeni bir yönde başlat.

NOT:




Ayağa kalkma seçeneğini açarsanız, makine durduğunda baskı ayağı otomatik olarak yukarı kalkar (bkz. Sayfa 43).

Kare Köşeye Dönme

Kare bir köşeyi döndürdükten sonra 5 / 8"lik bir dikiş payı sağlamak için, iğne plakasındaki viraj alma kılavuzunu kullanın. Kumaşın ön kenarı viraj alma kılavuz hatlarına ulaştığında dikişi durdurun.

Ayak kaldırma düğmesine basın ve kumaşı 90 derece çevirin. Dikişi yeni yönde başlat.

③ Köşe Kılavuzu

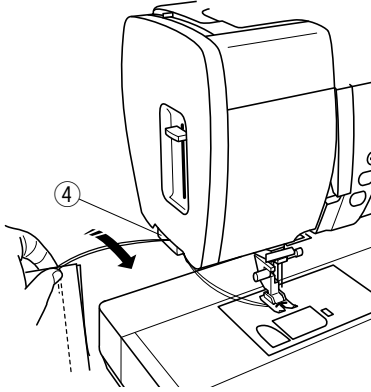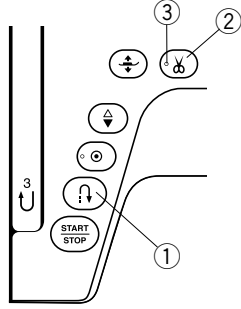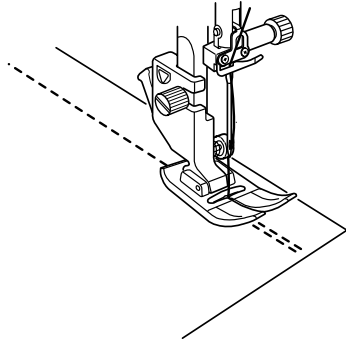

Dikişlerin Sabitlenmesi

Dikişlerin uçlarını sabitlemek için, geri düğmesine basın ve birkaç geri dikiş dikiş.

Makine, geri düğmesini basılı tuttuğunuz sürece geriye doğru diker.

① Geri butonu

Bir kilitleme dikişi dikildiğinde (desen U2) veya kilitleme dikişini (desen U3) dikerken bir kez geri düğmesine basın; makine dikişleri kilitler ve otomatik olarak durur.

İplikleri Kesme

Dikişi bitirdikten sonra iplikleri kesmek için iplik kesici düğmesine basın. İplik kesildikten sonra iğne mili ve baskı ayağı otomatik olarak yukarı kalkar.

② İplik kesme butonu

NOT:

İplik kesici düğmesi, baskı ayağı yukarıdayken veya LED sinyali kapatıldığında çalışmaz. Otomatik iplik kesici iyi çalışmazsa, özel veya kalın iplikleri kesmek için yüz kapağındaki iplik kesiciyi kullanın.


③ LED sinyali

İplik kesiciyi yüz plakasında kullanmak için, kumaşı çıkarın ve arkaya doğru çekin.

İpleri yukarı çekin ve iplik kesici ile ön plaka arasında kaydırın.

Kesmek için iplikleri kendinize doğru çekin.

④ İplik kesici

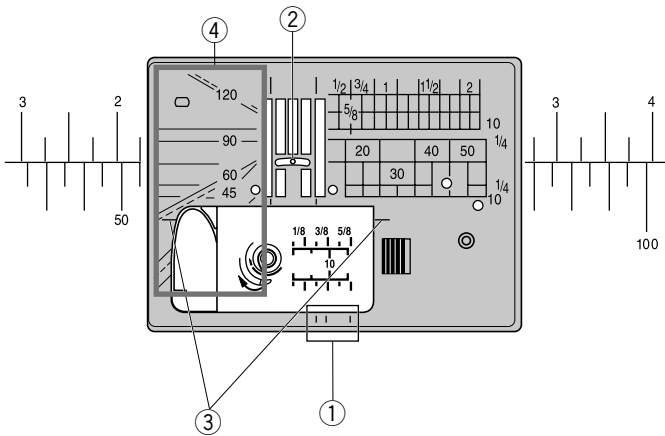

İğne Plakası Kılavuzları

Dikiş kılavuzları iğne plakası, serbest kol ve kanca kapağı üzerinde işaretlenmiştir.

1 / 4", 3 / 8" ve 5 / 8" için dikiş kılavuzları da iğne plakasının önünde işaretlenmiştir.

① İğne plakasının önündeki dikiş kılavuzları;

İğne plakasındaki sayılar, merkez iğne konumundan mesafeyi milimetre ve inç cinsinden gösterir.


② Merkez iğne konumu;

Viraj köşeleri, kare köşeyi döndürürken çok kullanışlıdır.

③ Köşe kılavuzu

İğne plakasındaki açı ölçekleri patchwork ekleme için kullanışlıdır (bkz. Sayfa 67).

④ Açı ölçekleri

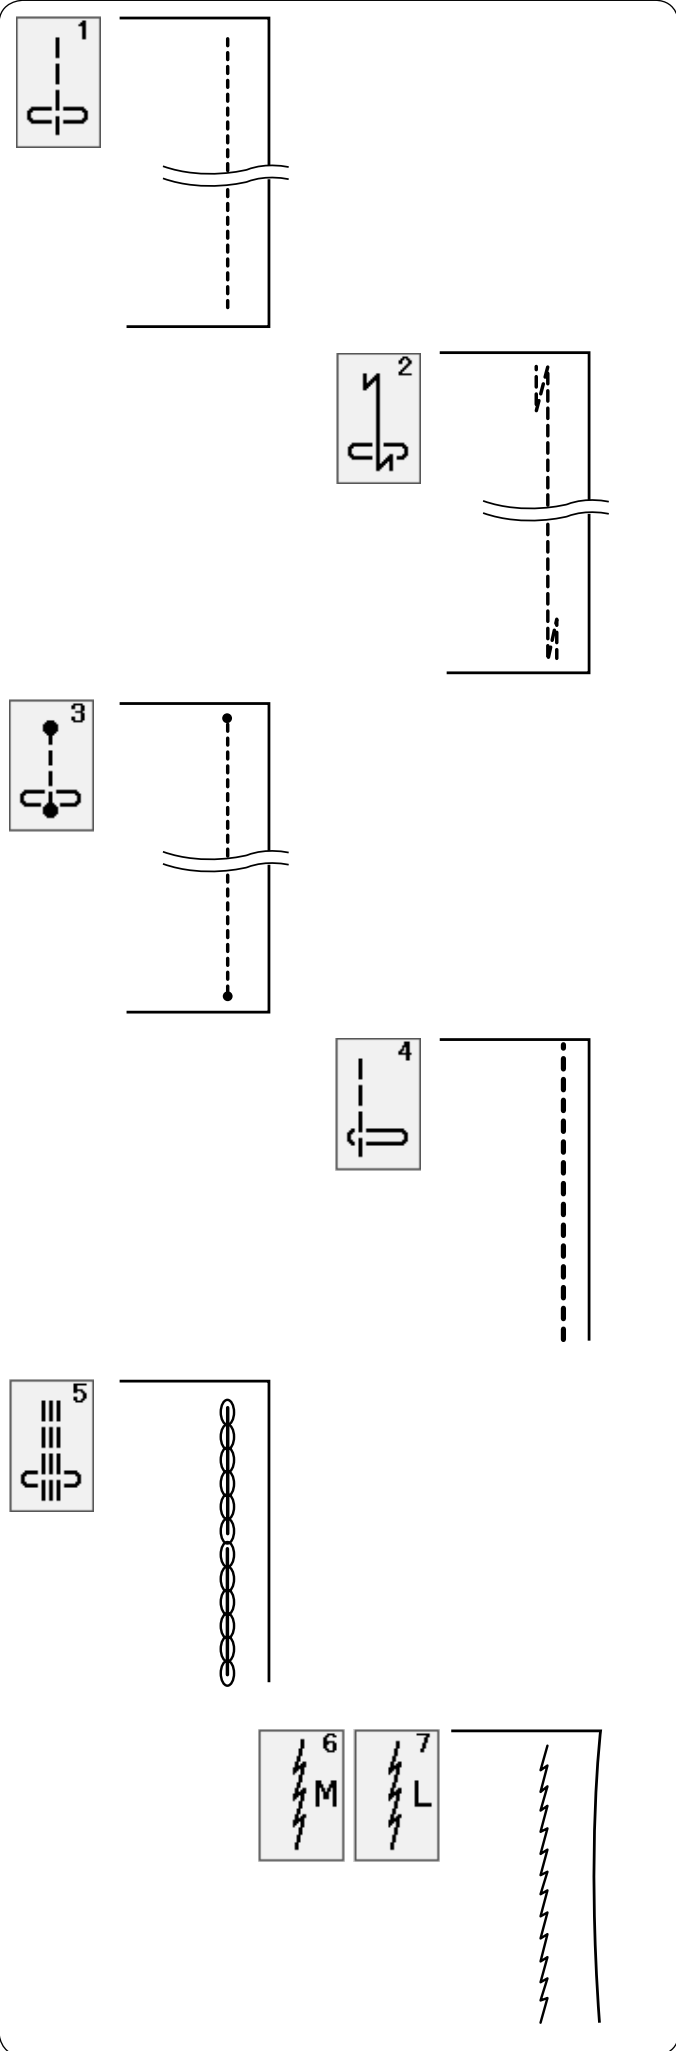

Düz Dikiş Çeşitleri

U1 Merkezi iğne konumunda düz dikiş

Bu dikişi dikiş, yuvarlanma kenarlama vb. için kullanın.

U2 Matik dikiş

Bir dikişin başlangıcını ve sonunu ters dikiş ile sabitlemek için bu dikişi kullanın.

Dikişin sonuna geldiğinizde, geri düğmesine bir kez basın.

Makine dört geri dikiş, dört ileri dikiş diyecek ve ardından otomatik olarak dikişi durduracaktır.

U3 Kilitleme dikişi

Bu eşsiz dikiş, görünmez bir kilitleme dikişine ihtiyaç duyulduğunda kullanılır.

Makine başında birkaç kilitleme dikişi diyecek ve ileri dikişe devam edecektir.

Dikişin sonunda geri düğmesine bastığınızda, makine birkaç kilitleme dikişini yerine dikiş, ardından dikişi otomatik olarak durduracaktır.

U4 Sol iğne pozisyonunda düz dikiş

Kenarlara yakın kumaşları dikmek için bu dikişi kullanın.

U5 Üçlü streç dikiş





Bu güçlü, dayanıklı dikiş, konfor ve dayanıklılığı sağlamak için hem esnekliğin hem de gücün gerekli olduğu alanlar için önerilir.

Kasık ve kol deliği dikişleri gibi alanları güçlendirmek için kullanın.

Ayrıca, ekstra güç için sırt çantaları gibi öğeler inşa ederken de kullanın.

U6, U7 Streç dikişler

Bunlar, dikişe tamamen düz basılmasında izin verirken, örme kumaşlarda ve yanlı dikişlerde büzülmeyi önlemek için tasarlanmış dar streç dikişlerdir. İnce kumaşları veya streç kumaşları dikmek için U7 kullanın.

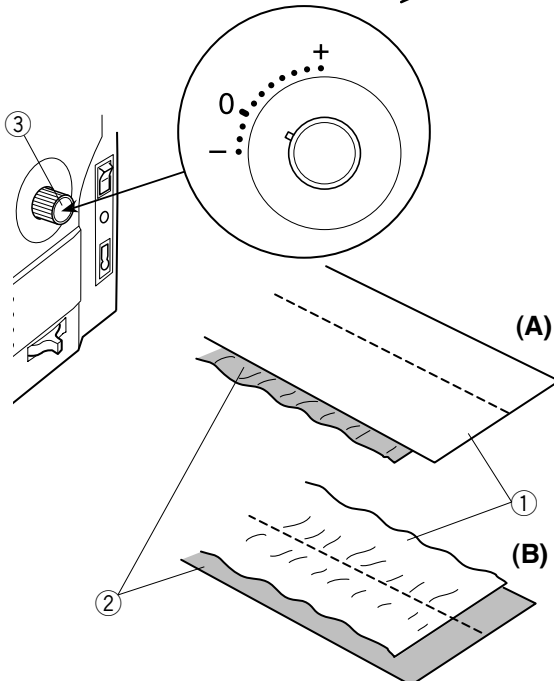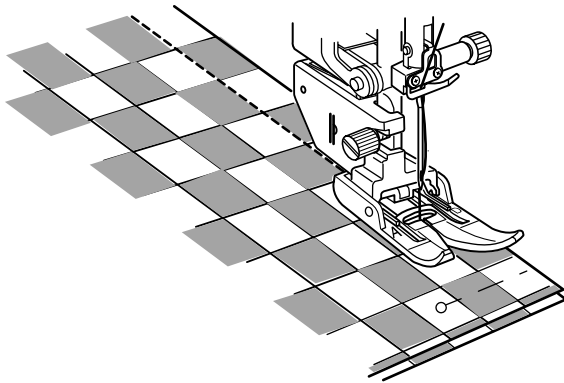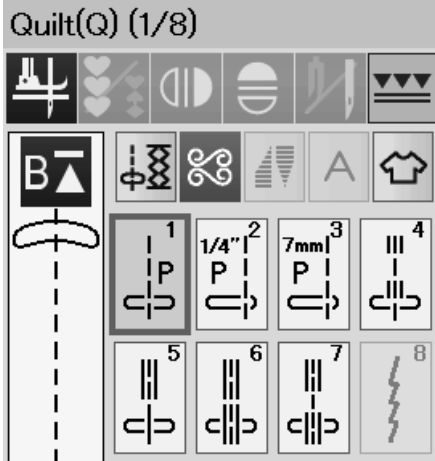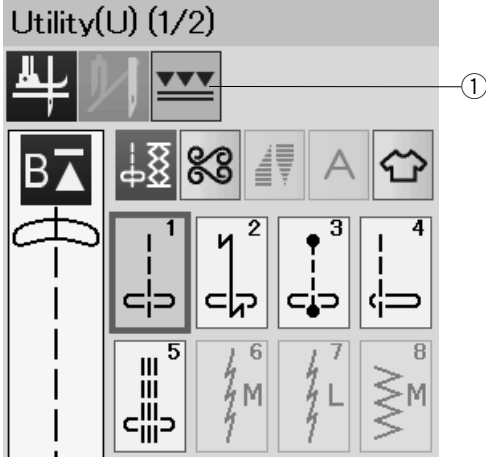

İkili Besleme Cihazı ile Dikme

Çift besleme cihazıyla U1 - U5 ve Q1 - Q7 arasındaki kalıplar dikilebilir.

Çift besleme cihazı, PVC kaplı kumaş veya deri gibi beslenmesi zor malzemeleri dikerken çok etkilidir.

Ayrıca katman kaymasını da ortadan kaldırır.

İkili besleme ayağının nasıl takılacağı ve çift besleme cihazının nasıl bağlanacağı için 27. sayfaya bakın.

İkili besleme tuşuna basın ① ve istediğiniz deseni seçin.

NOT:

Çift besleme dikişi için uygun olmayan desenler gri renktedir.

Çift besleme dikişi için uygun olmayan bir desen seçtiyseniz, çift besleme tuşu gri renkte yanar veya gösterilmez.

NOT:



Q2 veya Q3 desenleri seçildiğinde, LCD ekranda çift besleme yorgan ekleme ayağı OD belirir.

Çift besleme yorgan ekleme ayağı OD (ikiz) isteğe bağlı bir öğedir.

Kumaşı ayağın altına yerleştirin ve iğneyi başlatmak istediğiniz noktaya indirin. Dikişi orta hızda başlatın.

Ekose kumaşları dikerken, üst ve alt tabakaların eklerini eşleştirin ve birbirine sabitleyin. Pimleri dikerken çıkarın.

Çift besleme dengeleme kadranı

İkili besleme balans kadranı "0" olarak ayarlanmalıdır, ancak kumaşın türüne bağlı olarak ikili besleme dengesini ayarlamanız gerekebilir.

Kullanmayı düşündüğünüz kumaşın bir hurda parçası üzerinde dikiş testi yaparak besleme dengesini kontrol edin.



(A): Alt katman titrerse, çift besleme dengeleme kadranını "+" konumuna çevirin.

(B): Üst tabaka titrerse, çift besleme dengeleme kadranını "-" yönünde çevirin.

① Upper layer (Üst Katman)

② Lower layer (Alt Katman)

③ Dual feed balancing dial (Dengeleme Kadranı)

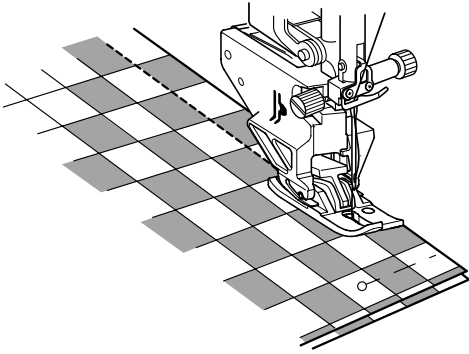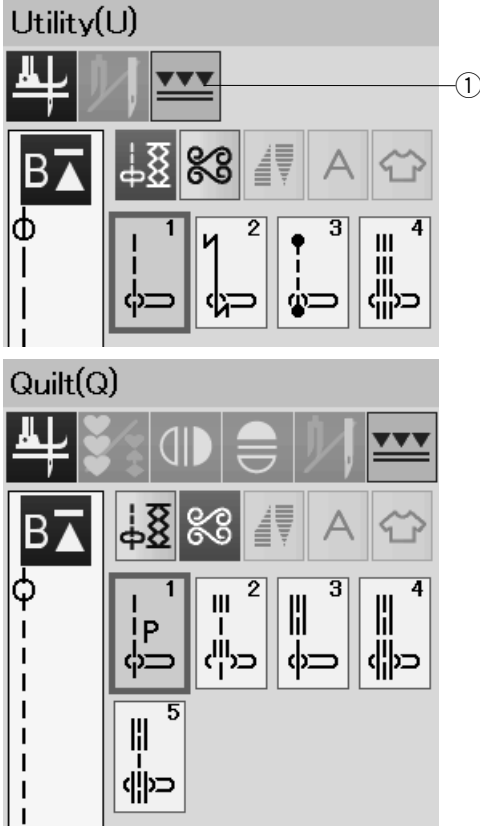

Acufeed Esnek Profesyonel Sınıf Ayak HP2

Bu ayak üstün görünürlük sağlar ve eğriler ve hassas üst dikiş için mükemmeldir. Kumaşları profesyonel sonuçlar elde etmek için besleme alanıyla sıkıca senkronize tutar.

AcuFeed flex profesyonel sınıf ayağı HP2'nin nasıl takılacağı ve çift besleme cihazının nasıl bağlanacağı için 27. sayfaya bakın.

AcuFeed flex profesyonel sınıf ayağı HP2 kullanırken iğne plakasını profesyonel sınıf iğne plakasıyla değiştirin.

Profesyonel kalitede iğne plakasının nasıl takılacağı için sayfa 28'e bakın.


İkili besleme tuşuna basın ① ve istediğiniz deseni seçin. Dikmek için sayfa 37'ye bakın.

NOT:

AcuFeed flex profesyonel sınıf ayaklar için uygun olmayan desenler gri renktedir.

İkili besleme tuşu gri renge döner veya gösterilmez

Eğer çift besleme dikişi için uygun olmayan bir desen seçtiyseniz.

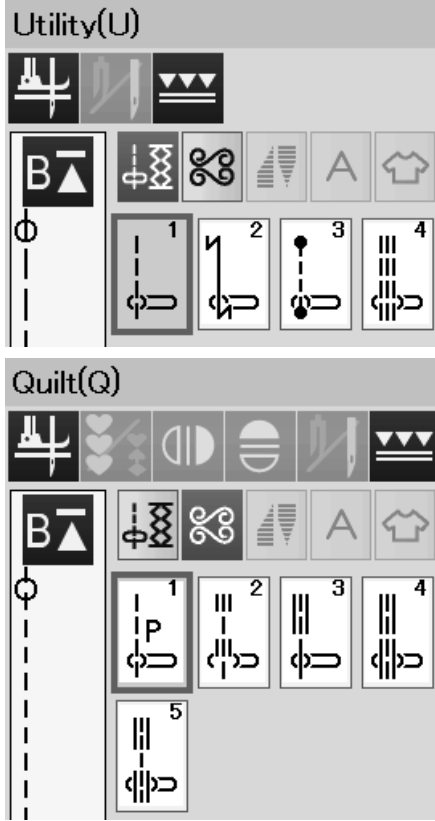

Profesyonel Kalitede Ayak HP ile Dikiş

U1 - U4 ve Q1 - Q5 arasındaki kalıplar profesyonel sınıf ayak ile dikilebilir.

Düz dikiş için profesyonel sonuç veren profesyonel ayak kullanın.

Profesyonel kalitede ayağı nasıl takacağınız için 27. sayfaya bakınız.

Profesyonel kalitede ayak kullanırken iğne plakasını profesyonel kalitede iğne plakasıyla değiştirin.

Profesyonel kalitede iğne plakasının nasıl takılacağı için sayfa 28'e bakın.

Profesyonel sınıf iğne plakasını ve profesyonel sınıf ayağı HP'yi takın ve istediğiniz deseni seçin.


NOT:

Profesyonel kalitede iğne plakası için uygun olmayan desenler gri renktedir.

Kumaşı ayağın altına yerleştirin ve iğneyi başlatmak ve dikmek istediğiniz noktaya indirin.

U11 Teyelleme

Dikiş talimatları için sayfa 96'ya bakınız.

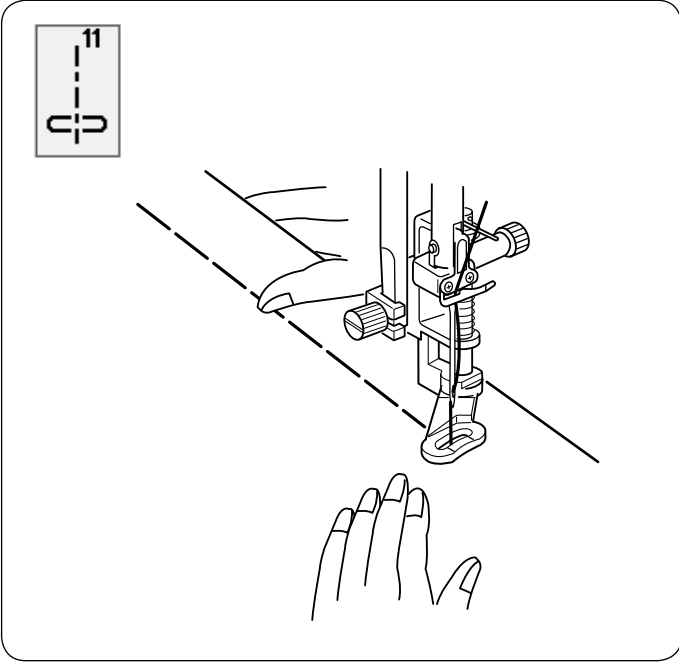


Zikzak Dikişleri

U8, U9 Zikzak Dikişleri


Zikzak dikişleri, bulutlu dahil olmak üzere çeşitli dikiş ihtiyaçları için kullanılır. Bu dikişler çoğu dokuma kumaşta kullanılabilir.








Aplike için yoğun bir zikzak dikişi de kullanılabilir.

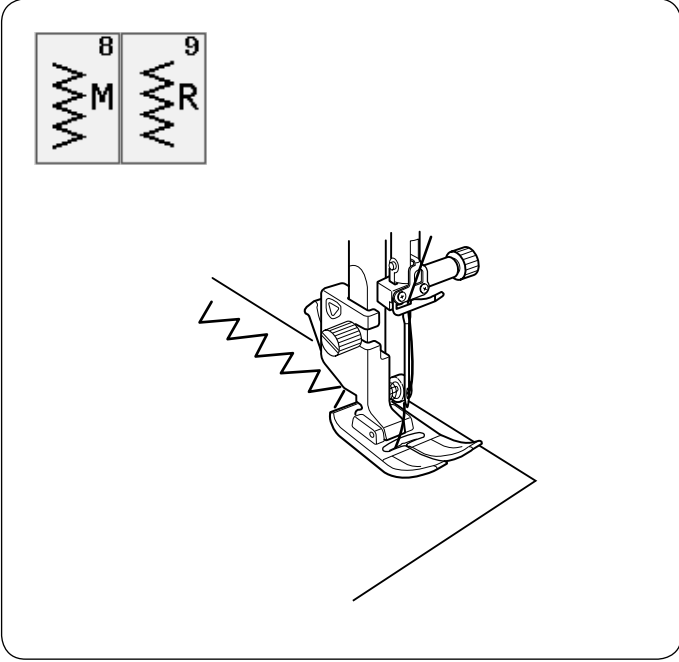

U10 Çoklu zikzak dikişleri

Bu dikişler zikzak tamirinde kullanılır.

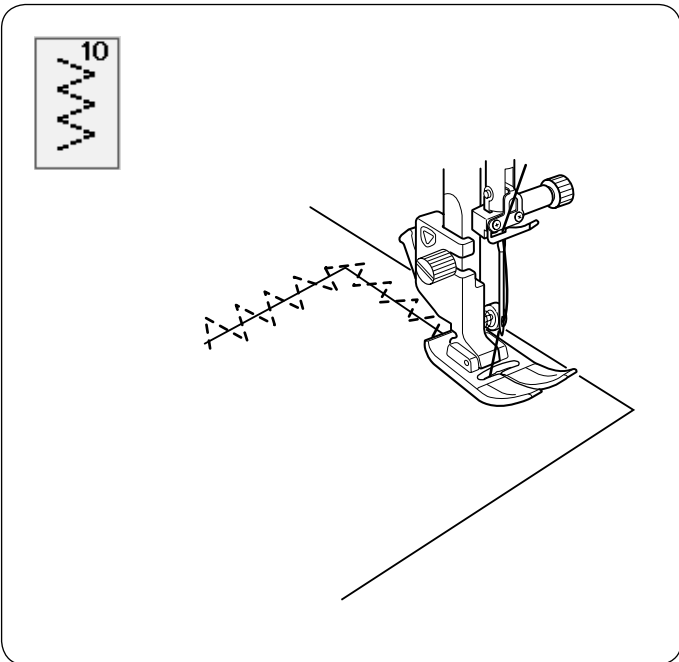

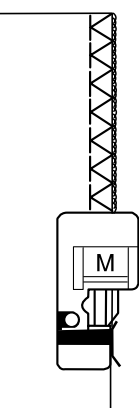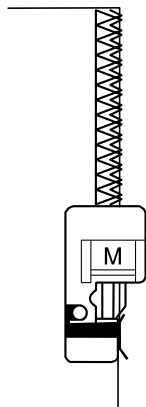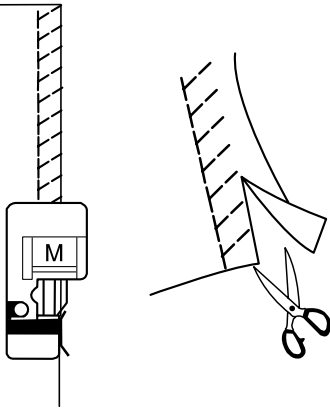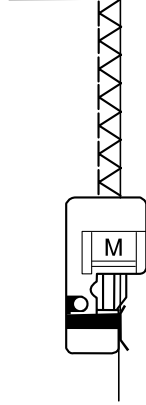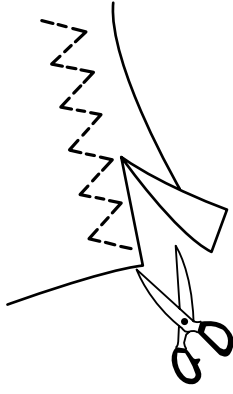

Sülfile Dikiş Çeşitleri

U10 Çoklu zikzak dikişi

Bu dikiş, hamleğe meyilli olan sentetik ve diğer streç kumaşların ham kenarlarını bitirmek için kullanılır. Yeterli bir dikiş payı bırakarak kumaş kenarı boyunca dikiş. Dikimden sonra, dikiş payını dikişlere daha yakın bir şekilde kesin.

U13 Sürfile dikiş

Bu dikiş aynı anda kumaşların kenarlarını dikmek ve sürmek için kullanılabilir. Dikişleri düz açmanız gerekmediğinde bu dikişi kullanın. Kumaş kenarını ayak kılavuzunun yanına yerleştirin ve dikiş.

U14 Örgü dikişi

Bu dikiş, kumaşları dikmek için önerilir. Sentetik örgüler ve en yüksek elastikiyet ve mukavemet miktarını sağladığı için streç kadife olarak. Kumaş kenarını ayak kılavuzunun yanına yerleştirin ve dikiş. Daha iyi sonuçlar için, zikzak ayağı A'yı kullanın ve uygun bir dikiş payı bırakarak dikiş. Dikişden sonra, dikiş payını dikişlere yakın olarak kesin.


U15 Çiftli Overlok dikiş

Bu dikiş, nevresimler ve gabardinler gibi çok fazla yıpranma eğiliminde olan kumaşlar için mükemmeldir. Kumaş kenarını ayak kılavuzunun yanına yerleştirin ve dikiş. İki sıra zikzak dikişi, kumaşın kıvrılmayacağından emin olmak için aynı anda kenarın üzerine dikilir.

U16 Overlok dikişi


Bu dikiş, profesyonel bir görünüm için kumaşın kenarlarını ticari bir overlok makinesine benzer şekilde tamamlar. Kumaş kenarını ayak kılavuzunun yanına yerleştirin ve dikiş.

Utility(U) (1/2)

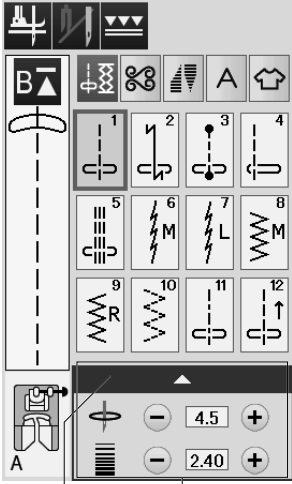

①

②

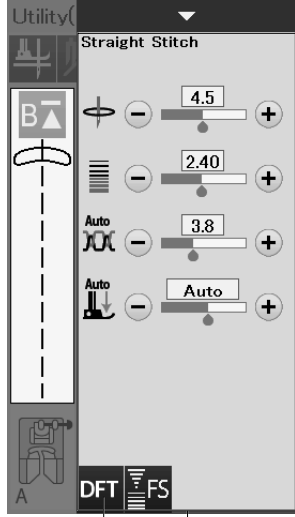


③


②




(-) (4.5) (+)

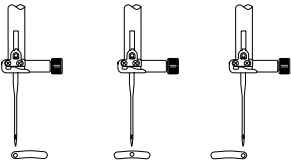

(-) (3.0) (+)

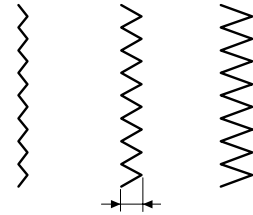

(-) (+)

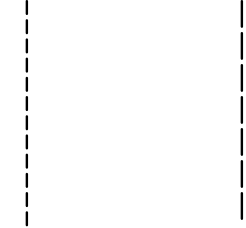

(-) (+)



Manuel Dikiş Ayarları

Dikiş genişliğini (veya düz dikişlerin iğne bırakma konumunu) ve dikiş uzunluğunu değiştirebilirsiniz.

Değiştirmek istediğiniz ayarın yanındaki "+" veya "-" tuşuna basın. Varsayılan tuşa ③ orijinal dikiş ayarını kurtarmak için basın

Ayar çubuğuna bastığınızda, manuel ayar penceresi daha fazla seçenek gösterecek şekilde genişler.

Seçilen dikiş desenine bağlı olarak iğne ipliği gerginliği ve baskı ayağı basıncı değeri gibi diğer ayarları değiştirebilirsiniz.

Manuel ayar penceresini küçültmek için ayar çubuğuna basın.

- ① Ayar çubuğu
- ② Manuel ayar penceresi
- ③ Varsayılan anahtar

İğne düşme pozisyonunu değiştirme (düz dikişler)

İğne düşme konumunu sağa hareket ettirmek için "+" tuşuna basın.

İğne bırakma konumunu sola hareket ettirmek için "-" tuşuna basın.

Dikiş genişliği değiştirme

Dikiş genişliğini artırmak için "+" tuşuna basın.

Dikiş genişliğini azaltmak için "-" tuşuna basın.

NOT:

U6-U10 desen aralığı 0,0 ile 7,0 arasındadır.





Dikiş uzunluğu değiştirme

Dikiş uzunluğunu artırmak için "+" tuşuna basın.

Dikiş uzunluğunu azaltmak için "-" tuşuna basın.

NOT:

Ayarlanabilir desen U6, 0.0 ila 5.0, U7, 1.0 ila 5.0, U8-U10, 0.0 ila 5.0 arasındadır.

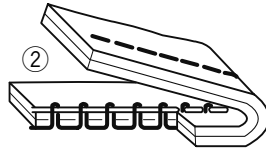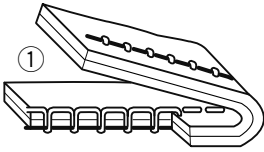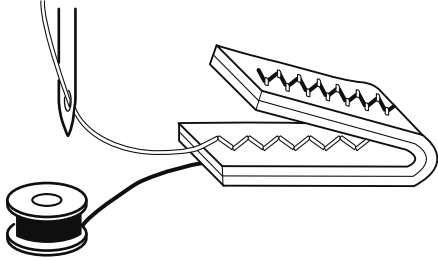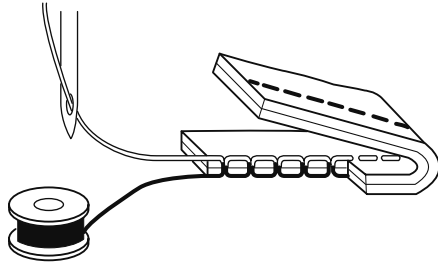

İplik Gerginlik Ayarı

Bu makine, seçilen dikiş deseni için gerginlik dengesini optimize eden otomatik iplik gerginliği kontrolü ile donatılmıştır.

Dengeli iplik gerginliği

Düz dikiş: Hem iğne hem de masura iplikleri tabakalar arasında kenetlenir.

Zikzak dikişi: İğne ipliği, kumaşın yanlış tarafında hafifçe görünür.

Bununla birlikte, dikiş koşullarına bağlı olarak gerginlik dengesini manuel olarak ayarlamamız gerekebilir veya tercihinize göre iplik gerginliğini hassas şekilde ayarlayabilirsiniz.

- ① Gerginlik çok gevşekse “+” tuşuna basın.
- ② Gerginlik çok fazla ise “-” tuşuna basın.



Ayak Kontrol Basıncını Ayarlamak


Baskı ayağı basıncı her dikiş deseni için otomatik olarak en uygun hale getirilir.

Bununla birlikte, ayak dikişini, dikiş gereksinimlerinize göre “+” veya “-” tuşlarına basarak manuel olarak ayarlayabilirsiniz.

Utility(U) (1/2)



①

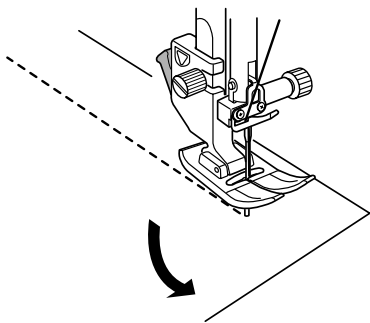

Eksen Ayak Kaldırma

Bu seçenek açıksa, makine durduğunda baskı ayağı otomatik olarak yukarı çıkar.


Bu özellik köşeleri döndürürken çok kullanışlıdır.

Bu seçeneği açmak veya kapatmak için yukarı-aşağı tuşuna basın.

- ① Foot-up anahtarı

NOT:

Normal dikiş ayar modunda ayağın yüksekliği değiştirilebilir (bkz. Sayfa 109).

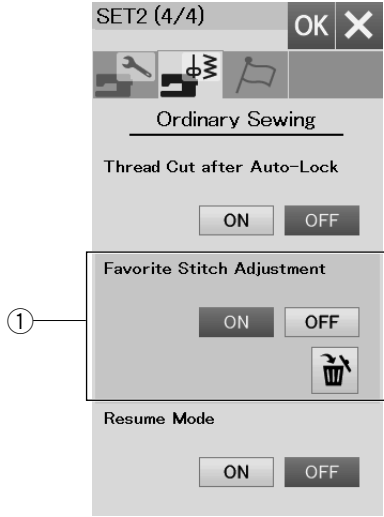


Favori Dikiş Ayarı

Özelleştirilmiş dikiş ayarlarını (dikiş uzunluğu, dikiş genişliği, iplik gerginliği ve seçilen dikiş desenlerine bağlı olarak baskı ayağı basıncı) Favori Dikiş Ayarı olarak kaydedebilirsiniz. Favori dikiş ayarı seçeneği AÇIK konuma getirildiğinde ① (bkz. sayfa 110), en son kullanılan özelleştirilmiş dikiş ayarları, dikiş deseni seçildiğinde otomatik olarak atanır.

NOT:

Oluşturulan dikiş için favori dikiş seçeneği atanamaz (CS).

Monogram modunda favori dikiş seçeneği kullanılamaz.

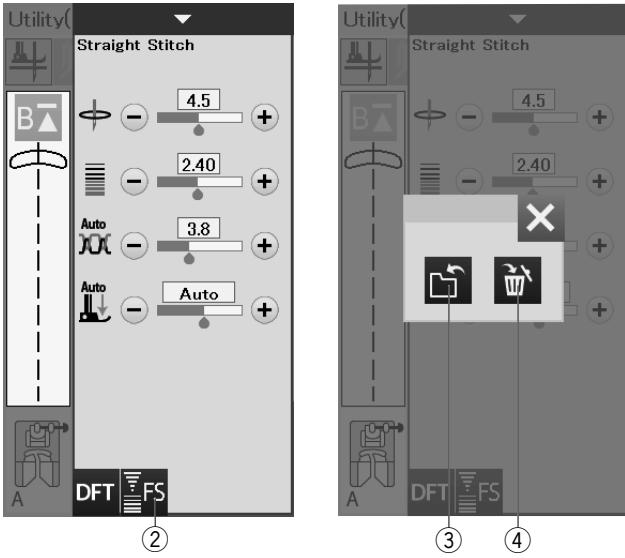

Örnek: İğne düşme konumu için önceden ayarlanmış değeri “4.5” ile “5.0” arasında değiştirmek için.

Sık Kullanılan Dikiş Ayarı seçeneğini AÇIK konumuna getirin (bkz. Sayfa 110).

Dikiş deseni U1'i seçin.

Ayar çubuğuna basın. Manuel ayar penceresi daha fazla seçenek gösterecek şekilde genişler.


Favori dikiş tuşu ② manuel ayar penceresinde belirir.

İğne düşürme konumunu “+” tuşuna basarak “4.5” den “5.0” e değiştirin.

Favori tuşa basın ②.


İletişim kutusu açılacaktır.

Favori tuşuna basın ③ Favori dikiş ayarlarını kaydedin

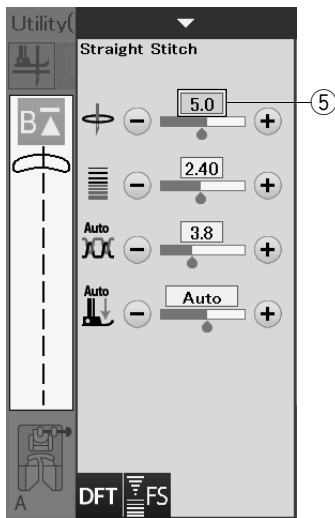

Krem renkli kutu ⑤ özelleştirilmiş önceden ayarlanmış dikiş değerinin ayara uygulandığını gösterir.

Favori dikiş ayarlarını silmek için favori dikiş tuşuna basın ve sonra sil tuşuna basın. ④.

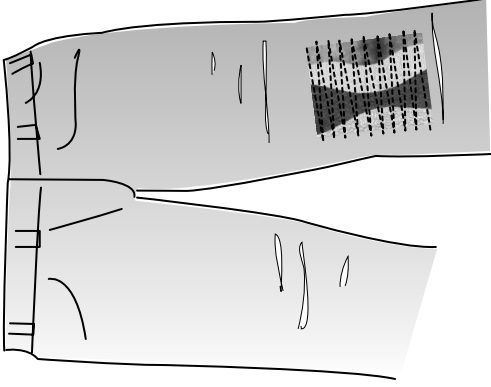


Diğer Yardımcı Dikişler

U12 Geri dikiş

U12 geriye doğru dikiş.



Ters düğmesine basarken kumaşı yönlendirmek zorsa dikiş kullanın.

Kumaşa iki elinizle rehberlik edebilmeyiz için makine, geri düğmesine basmadan geriye doğru diker.

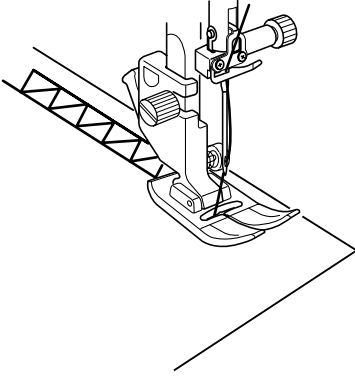

U17 Ajur (Kenar İşleme)

Etekleme veya dekoratif dikiş için bu dikiş kullanın.

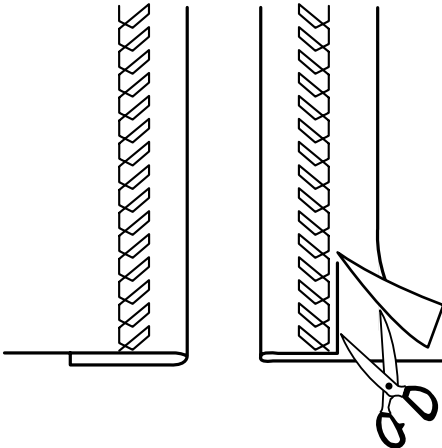


U18 Görünür Yiv

U18 kalıbını seçin.

Katlayın ve tek bir uca basın. Kumaşı sağ tarafı yukarı gelecek şekilde yerleştirin.


İstenilen derinlikte kat boyunca dikiş.

Yanlış taraftaki fazlalığı kesin.

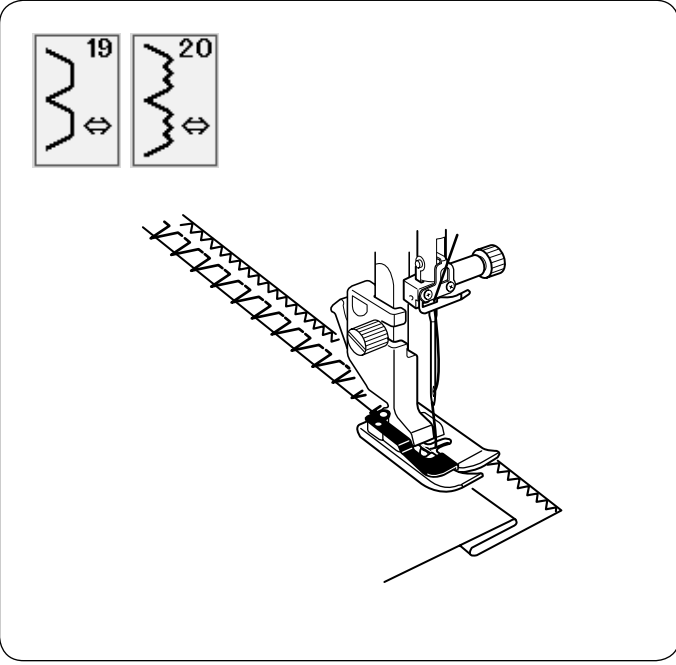


U19, U20 Kör Etek

Dikiş talimatı için sayfa 88-89'a bakın.

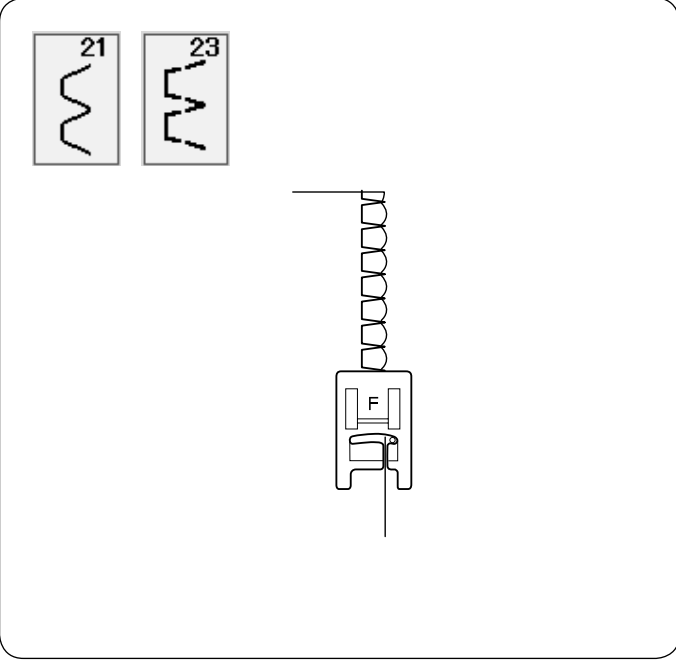







U21, U23 Kabuk Dikiş

Dikiş talimatı için 89. sayfaya bakın.

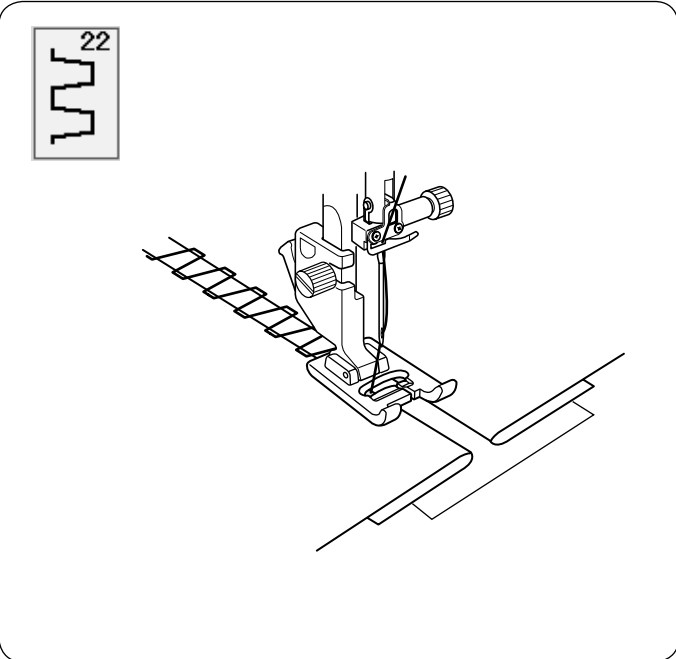

U22 Etekleme

Açık bir iş görünümü oluşturmak ve dikişe ilgi eklemek için iki kumaş parçasını birleştirmek için dikişi kullanın.



İLİKLER VE ÖZEL DİKİŞLER

İlik Çeşitleri

B1 Sensörü (Kare) ilik

Bu kare ilik, orta ila ağır ağırlıktaki kumaşlarda yaygın olarak kullanılır. İlik boyutu, ayağa bir düğme yerleştirilerek otomatik olarak belirlenir.

B2 Otomatik (Kare) ilik

Bu aynı zamanda sensör kare ilikine benzer bir kare iliktir, ancak ilik boyutunu manuel olarak ayarlayabilirsiniz ve makine aynı ebattaki ilikleri dikmek için hafızaya alır.

B3 Yuvarlak uçlu ilik

Bu ilik, özellikle bluzlar ve çocuk giysileri için ince ila orta ağırlıktaki kumaşlarda kullanılır.

B4 İnce kumaş iliği

Bu ilik her iki ucunda yuvarlanır ve ince ipek gibi ince, narin kumaşlarda kullanılır.

B5 Anahtar Deliği İlik

Anahtar deliği iliği, orta ila ağır ağırlıktaki kumaşlarda yaygın olarak kullanılır. Aynı zamanda daha büyük ve daha kalın düğmeler için de uygundur.

B6 Yuvarlak anahtar deliği ilik

Bu ilik, orta ağırlıktaki kumaşlarda daha kalın düğmeler için kullanılır.

B7 Özel ilik

Bu dayanıklı ilik kalın düğmeler ve ağır kumaşlarda kullanılır.

B8 Streç ilik

Bu ilik streç kumaşlar için uygundur. Dekoratif bir ilik olarak da kullanılabilir.

B9 Örgü ilik

Bu ilik örme kumaşlar için uygundur. Dekoratif bir ilik olarak da kullanılabilir.

B10 Antik İlik

Bu ilik, yadigarı dikişine benziyor. Çekici bir el yapımı görünüme sahiptir ve hoş bir dekoratif ilik yapar.



B11 Dikişli ilik

Bu kaynaklı dikili el için bir şablon kalıp (bağlı) ilik.

NOT:

B3-B11, sensör ilikleridir ve dikiş prosedürü B1 ile aynıdır.

Buttonhole(B) (1/3)

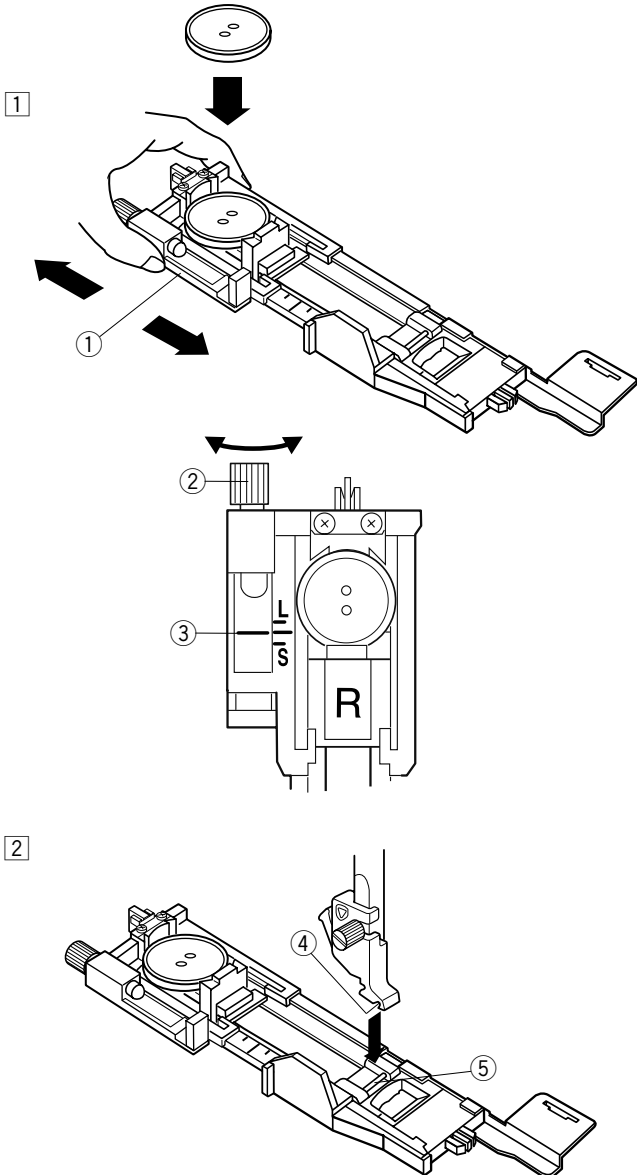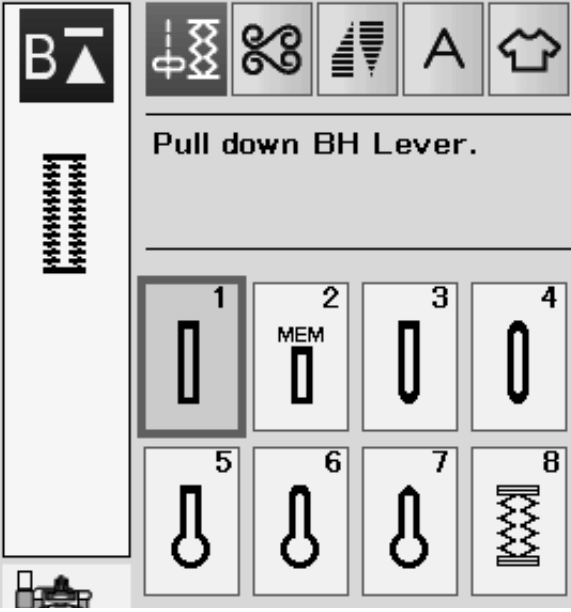

B1 Sensörü (Kare) İlik

İlik boyutu, otomatik ilik ayağı R'nin arkasına bir düğme yerleştirilerek otomatik olarak ayarlanır.

Ayağın düğme tutucusu, çapı 1 cm (3/8") ila 2.5 cm (1") arasında bir düğme alır.

İlik seçerken, görsel dokunmatik ekran ilik kolunu indirmenizi önerir.

NOT:

Bazı ağır veya özel kumaşlara ve ipliklere uyacak şekilde ilik boyutunu değiştirmek bazen gerekli olabilir. Ayarlarınızı kontrol etmek için ekstra bir kumaş parçası üzerinde bir test iliği açın.

İlik önceden belirlenmiş genişliği sıradan düğmeler için uygundur.

Gerilmiş veya ince kumaşlara bir arayüz uygulayın.

Dikiş

1 Düğme tutucuyu arkaya doğru çekin ve düğmeyi içine yerleştirin. Düğmeye sıkıca bastırın.

① Düğme tutucu

NOT:

Test iliği uzunluğunu kontrol edin ve gerekirse ilik ayağındaki ayar vidasını çevirerek gerekirse ilik uzunluğunu ayarlayın.

İlik uzunluğunu artırmak için, işaretleyici "L" ye doğru hareket ettirmek üzere ayar vidasını çevirin.

İlik uzunluğunu azaltmak için, işaretleyici "S" yönünde hareket ettirmek üzere ayar vidasını çevirin.

② Ayar vidası

③ İşaretleyici

2 İğneyi kaldırmak için iğne yukarı / aşağı düğmesine basın. Kilitleme tuşuna basın.


Baskı ayağını kaldırın ve pimi ayak tutucusunun oyuğuna geçiren otomatik ilik ayağı R'yi takın. Otomatik ilik ayağını ayak tutucusunun altına yerleştirirken baskı ayağı kaldırıcısını ekstra kaldırılmış konuma kaldırabilirsiniz.

Makinenin kilidini açmak için kilitleme tuşuna basın.

④ Yiv

⑤ Toplu iğne


3

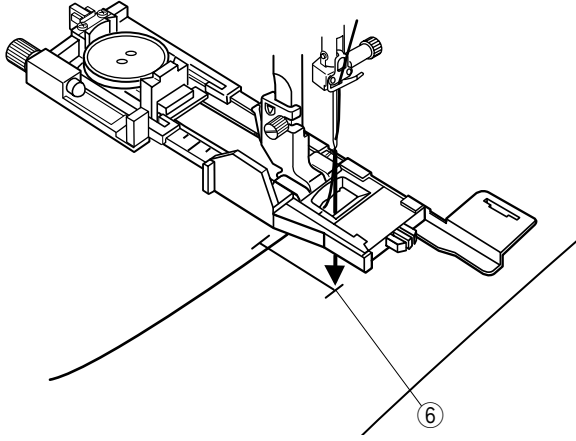

- 3 İğne ipini delikten ayağa doğru sola doğru çekin. Kumaş üzerindeki ilik pozisyonunu işaretleyin ve ilik ayağının altına yerleştirin. El çarkını çevirerek iğneyi başlangıç noktasında indirin.


6 Başlangıç noktası

4

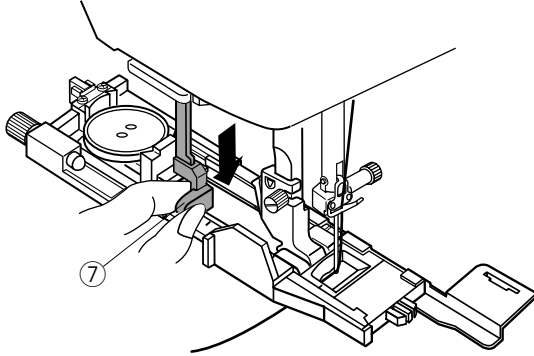

- 4 Baskı ayağını indirin ve gidebildiği kadar ilik kolunu çekin

7 İlik kolu

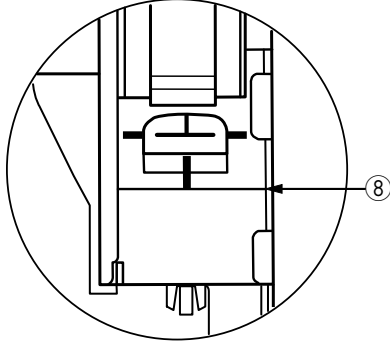


NOT:

Sürgü ile ön durdurucu arasında boşluk olmadığından emin olun, aksi halde ilik yerinden çıkacak veya bir dikiş aralığı olacaktır.


8 No gap (Boşluksuz)

9 Starting point (Başlangıç Noktası)

10 Sewing gap (Dikiş Boşluğu)

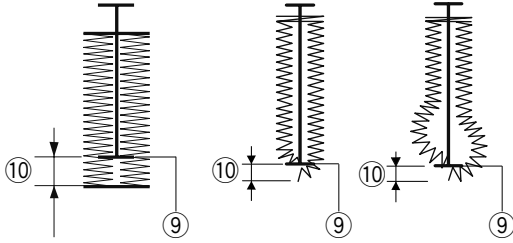

5

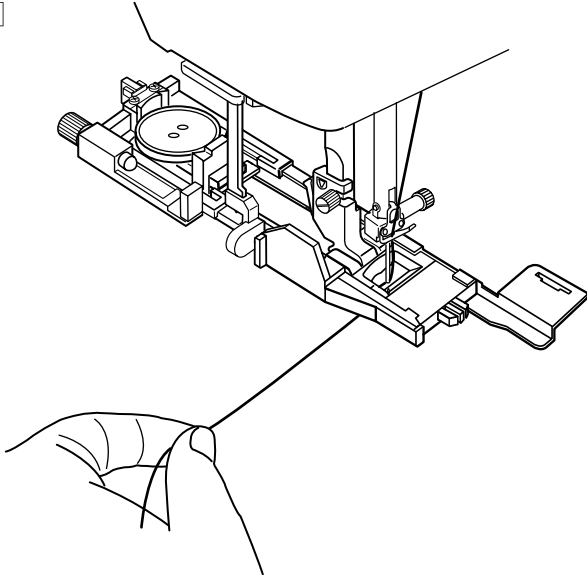


- 5 İğne ipini hafifçe sola çekerken dikmeye başlayın. Birkaç dikiş diktikten sonra, ipliği serbest bırakın ve dikişe devam edin.

NOT:


İlik kolunu çekmeden dikmeye başlarsanız, görsel dokunmatik ekranda bir uyarı görünecek ve makine birkaç dikişden sonra duracaktır. İlik kolunu aşağı çekin ve dikişe başlayın.

6

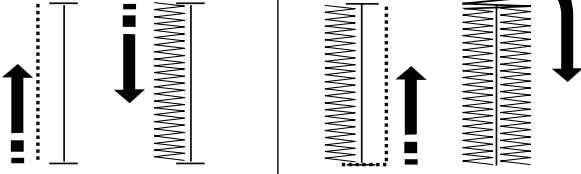


6 İlik sırayla otomatik olarak dikilir. İlik bittiğinde, makine iğne yukarıdayken otomatik olarak durur. İplik kesici düğmesine basın ve kumaşı çıkarın.

7

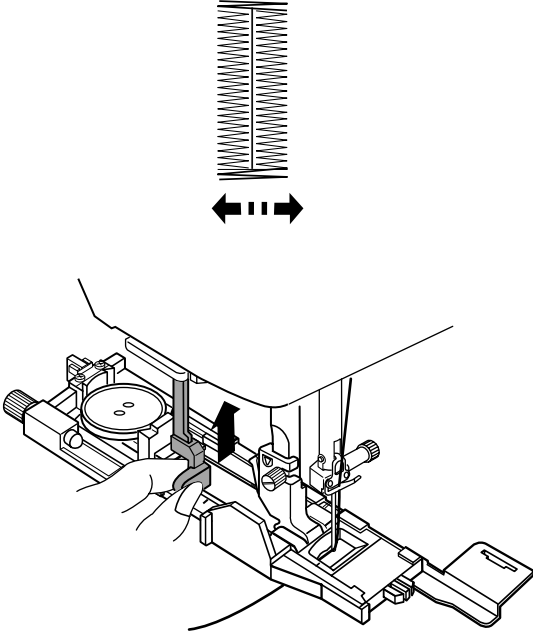

7 İlik dikişini bitirdikten sonra, ilik kolunu sonuna kadar itin.

8

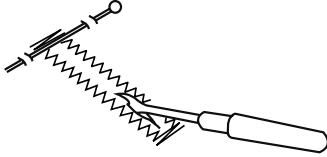

8 İpliklerin kazara kesilmesini önlemek için, her iki ucundaki pimin hemen altına bir pim yerleştirin. Açıklığı dikiş koparıcıyla kesin. Bir anahtar deliği iliği açmak için bir delikli zımba kullanın.

Çift katmanlı ilik

Sağlam bir ilik yapmak için, önceki dikişlerin üzerine başka bir ilik dikiş katmanı dikiş.

İlik bittikten sonra makineyi tekrar çalıştırın.

Ayağı veya ilik kolunu kaldırmayın.

Deseni tekrar seçmeyin.




Completed

Raise Presser Foot.

NOT:


Normal dikiş ayar modunda Otomatik Kilitlemeyden Sonra İplik Kesme seçeneği açıksa, bu işlev devre dışı bırakılır (bkz. Sayfa 110).

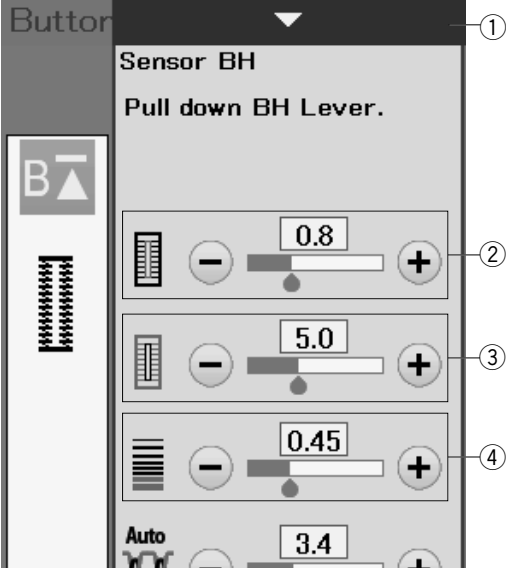

Manuel Ayarlar


Ayar çubuğuna bastığınızda, manuel ayar penceresi daha fazla seçenek gösterecek şekilde genişler.

① Ayar çubuğu

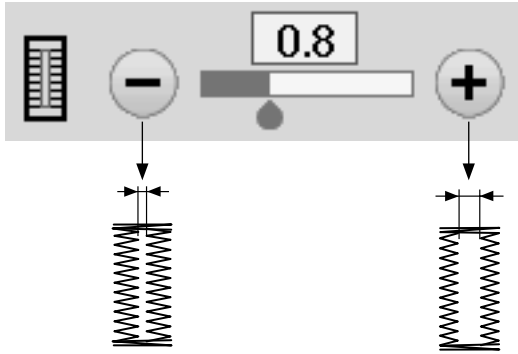


② İlik açma genişliğinin değiştirilmesi

İlik açıklığını genişletmek için "+" tuşuna basın. İlik açılmasını daraltmak için "-" tuşuna basın.

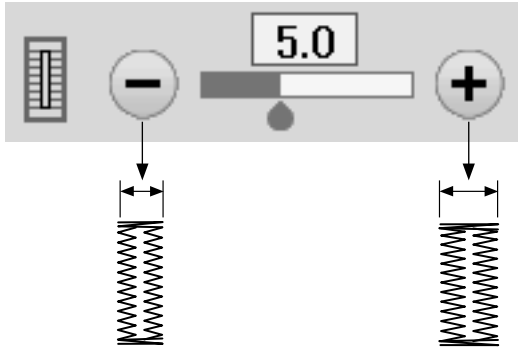

③ İlik genişliğinin değiştirilmesi

İlik genişliğini artırmak için "+" tuşuna basın. İlik genişliğini azaltmak için "-" tuşuna basın.

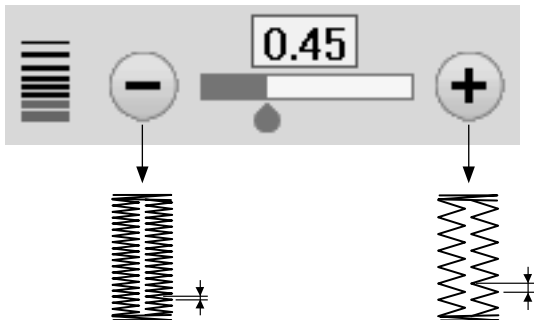

④ İlik dikiş yoğunluğunu değiştirme

İlik dikişlerinin daha az yoğun olması için "+" tuşuna basın. İlik dikişlerini daha yoğun yapmak için "-" tuşuna basın.

NOT:




Açıklık genişliği, 0.2'den 2.0'a kadar ayarlanabilir. İlik genişliği 2.6 ila 9.0 arasında ayarlanabilir. Dikiş yoğunluğu 0,20 ila 1,00 arasında ayarlanabilir.

Sabitleyici Plakayı Kullanma

Stabilizatör plakası kumaşı tutar ve destekler, böylece kalın kumaşların eteklerine ilik dikerken yardımcı olur.

- 1 Stabilizatör plakasının tırnağını yerleştirin ① yuvaya yerleştirin ②.

- ① Sabitleyici plaka
② Yiv

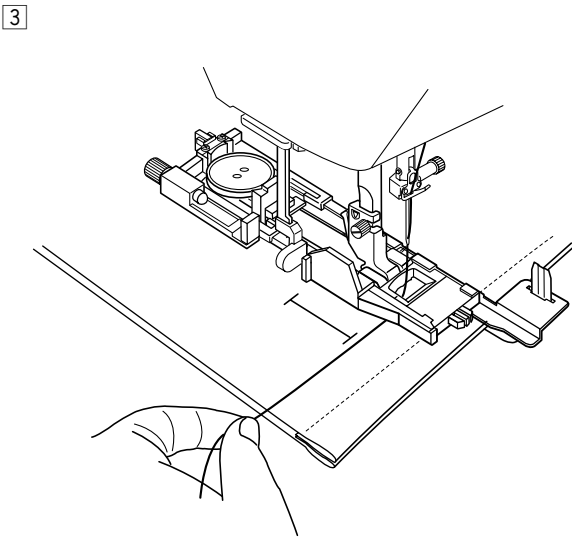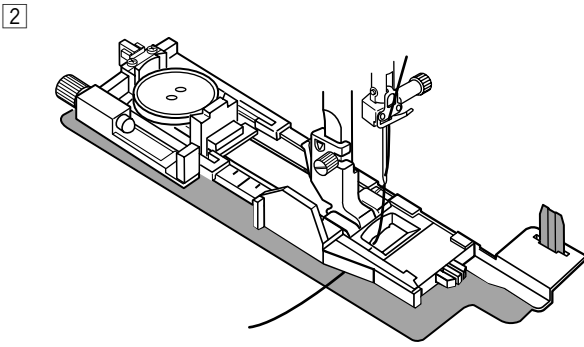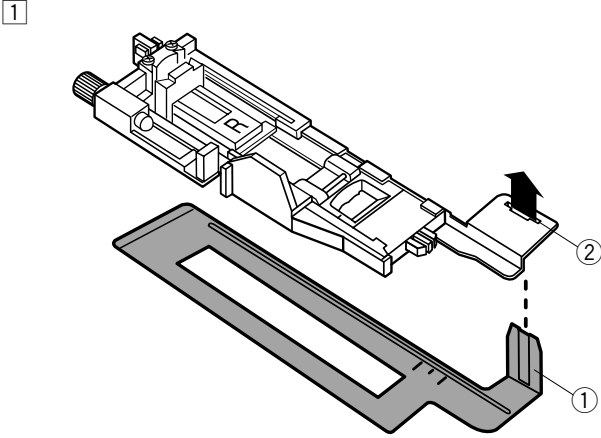



- 2 Düğmeyi, ayağın düğme tutucusuna yerleştirin. İlik ayağını makineye takın.
İğne ipliğini ayak ve dengeleyici plaka arasında sola doğru çekin.

- 3 Kumaş ilik ayağı ve dengeleyici plaka arasına yerleştirin. El çarkını çevirerek iğneyi başlangıç noktasına indirin. Ayağı ve ilik kolunu indirin. İğne ipini hafifçe sola doğru çekerek makineyi çalıştırın. Birkaç dikiş diktikten sonra, ipliği serbest bırakın ve dikişe devam edin.



NOT:

Dikiş prosedürü tam olarak B1 sensörü (kare) iliklerdeki ile aynıdır.



Buttonhole(B) (1/3)

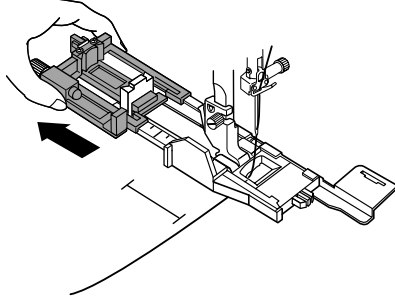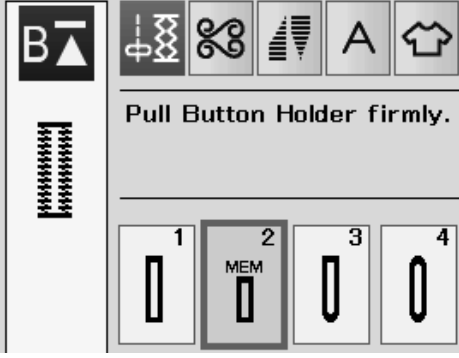

1

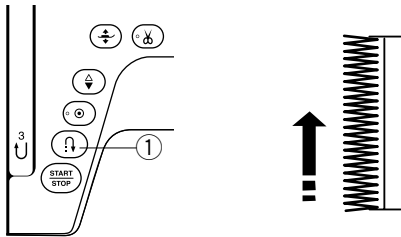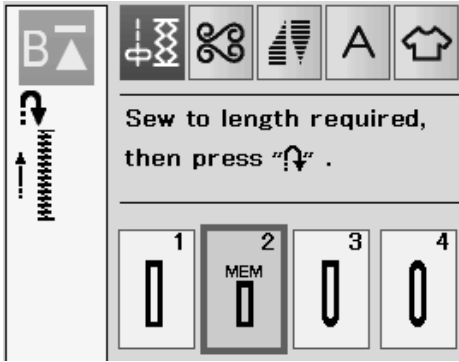

2

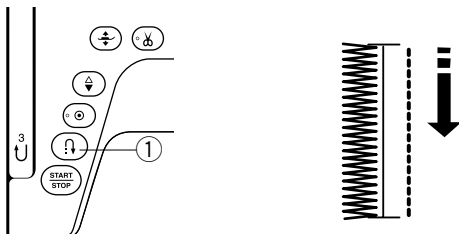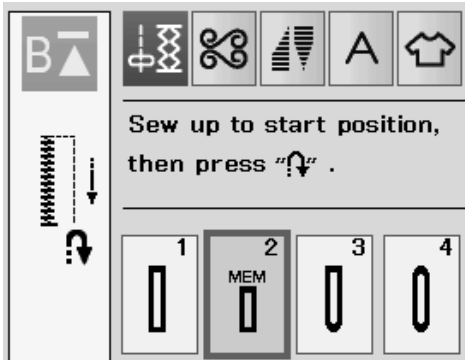

B2 Otomatik (Kare) İlik

Düğme tutucuyu tamamen dışarı çekin.
Kumaş üzerindeki ilik pozisyonunu işaretleyin.
Kumaşı ayağın altına yerleştirin ve iğneyi başlangıç noktasından indirin.
Ayağı alçaltın ve iğne ipini hafifçe sola doğru çekerken dikişe başlayın. Birkaç dikiş diktikten sonra, ipliği serbest bırakın ve dikişe devam edin.

NOT:

İlik kolunu aşağı çekmek zorunda değilsiniz.
Otomatik ilik ayağı R tarafından izin verilen boyuttan daha uzun bir ilik diktirmek istiyorsanız, saten dikiş ayağı F kullanın.



NOT:

Açıklık genişliği, 0.2'den 2.0'a kadar ayarlanabilir. İlik genişliği 2.6 ila 9.0 arasında ayarlanabilir. Dikiş yoğunluğu 0,20 ila 1,00 arasında ayarlanabilir.




- 1 Sol tarafı istenen ilik uzunluğuna kadar dikiş ve makineyi durdurun. Ardından geri düğmesine basın ①.

- 2 Dikişe tekrar başlayın ve makine düz bir dikişle dikiş. Başlangıç noktasına ulaştığınızda makineyi durdurun. Ardından geri düğmesine basın ①.

3

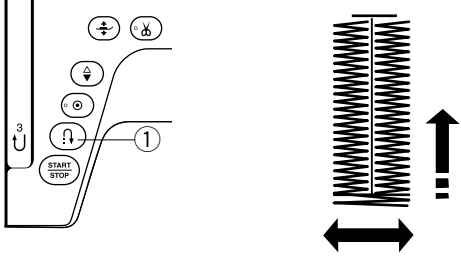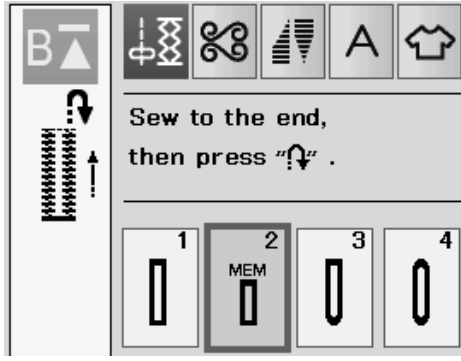

4

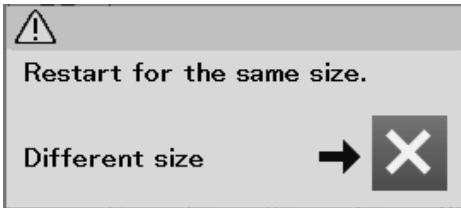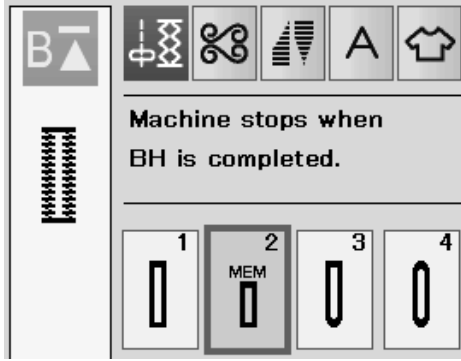



- 3 Dikişte tekrar başlayın; makine ilikteki ön punterizi ve sağ tarafını dikiş. Bitiş noktasına ulaştığınızda makineyi durdurun. Ardından geri düğmesine basın ①.

- 4 Dikişte tekrar başlayın ve makine arkadaki punteriz dikişini yapın ve dikişleri kilitleyin, ardından iğne yukarı konumda iken otomatik olarak durur. İlik bittiğinde, bir mesaj görünecektir. Bir sonraki ilik açmak için, kumaşı yerleştirin ve tekrar dikmeye başlayın. Mesaj kaybolur ve makine ilikle aynı olan başka bir ilik daha diker, sonra otomatik olarak durur.

Farklı bir boyutta başka bir ilik dikmek için iletişim kutusundaki X tuşuna basın.

NOT:

İlik açıklığını kesmek için, sayfa 50'deki talimatlara bakın. Baskı ayağı kaldırılırsa veya ilik açılmadan önce startover tuşuna basılırsa, hafızaya alınmış olan uzunluk iptal edilir.

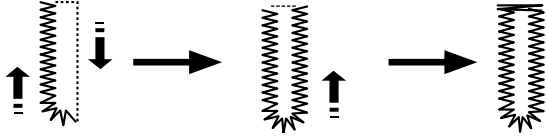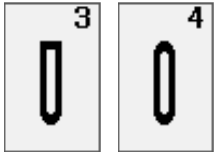



Diğer İlikler

B3, B4 Yuvarlak uç ve ince kumaş ilikler

Dikiş prosedürü B1 kare (sensör) ilik ile aynıdır (bkz. Sayfa 48-50).

NOT:

Açıklık genişliği, 0.2'den 2.0'a kadar ayarlanabilir.
İlik genişliği 2.6 ila 9.0 arasında ayarlanabilir.
Dikiş yoğunluğu 0,20 ila 1,00 arasında ayarlanabilir.

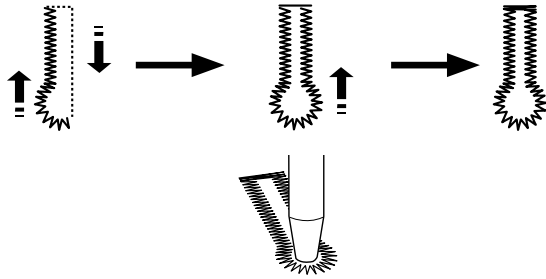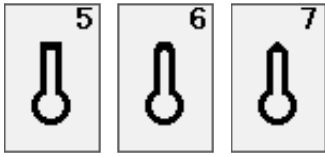



B5-B7 Anahtar deliği ilikleri

Dikiş prosedürü B1 kare (sensör) ilik ile aynıdır (bkz. Sayfa 48-50).

Anahtar deliği iliği açmak için bir delikli zımba kullanın.

NOT:

Açıklık genişliği, 0.2'den 2.0'a kadar ayarlanabilir.
İlik genişliği 5,6 ila 9,0 arasında ayarlanabilir.
Dikiş yoğunluğu 0,20 ila 1,00 arasında ayarlanabilir.

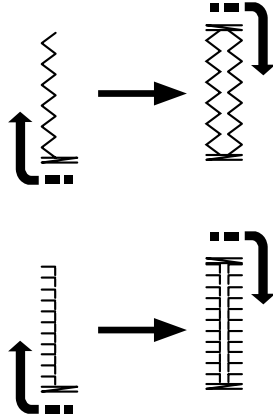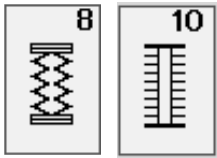


B8, B10 Streç ve Antik ilikler

Dikiş prosedürü B1 kare (sensör) ilik ile aynıdır (bkz. Sayfa 48-50).

Dikiş adımları gösterildiği gibidir.

NOT:

Açıklık genişliği, 0.2'den 2.0'a kadar ayarlanabilir. İlik genişliği 2.6 ila 9.0 arasında ayarlanabilir. Dikiş yoğunluğu 0,50 ila 1,00 (B8), 0,50 ila 2,50 (B10) arasında ayarlanabilir.

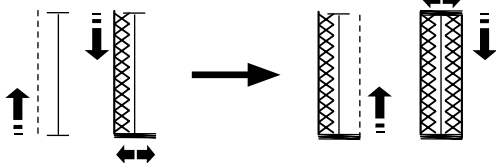


B9 Örgü ilik

Dikiş prosedürü B1 kare (sensör) ilik ile aynıdır (bkz. Sayfa 48-50).

NOT:

Açıklık genişliği, 0.2'den 2.0'a kadar ayarlanabilir. İlik genişliği 2.6 ila 9.0 arasında ayarlanabilir. Dikiş yoğunluğu 0,70 ila 1,20 arasında ayarlanabilir.

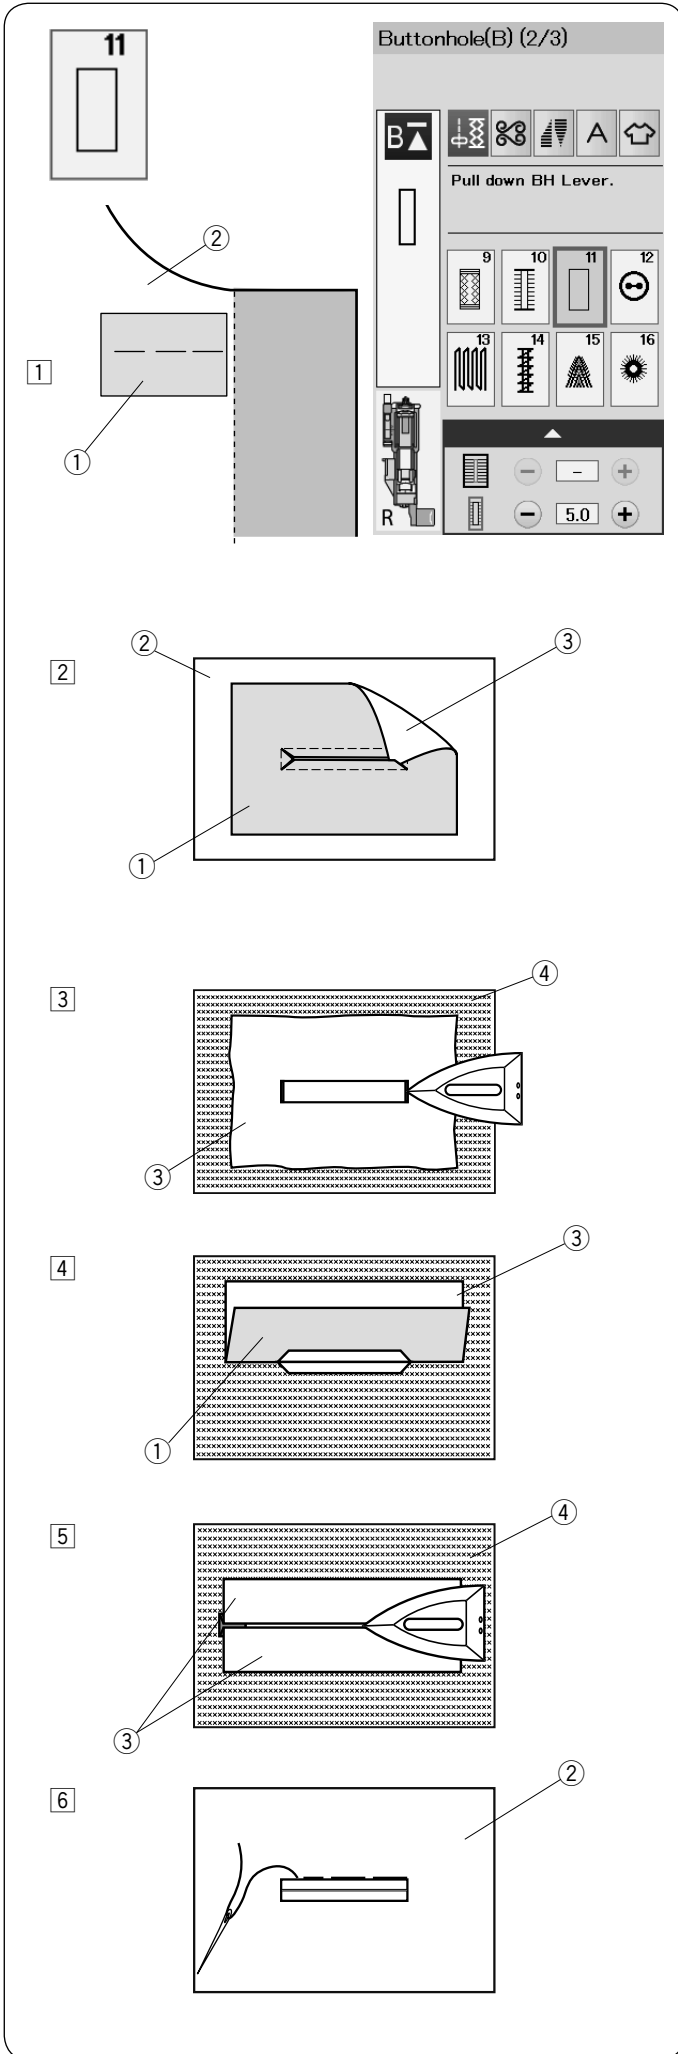

B11 Dikişli İlik (Bağlı İlik)

Dikişli bir ilik, iliklere bir şerit veya kumaşın dikilmesi ile yapılır.

Dikişli ilikler, özel giysiler için özellikle uygundur, ancak yamanın içinden geçebileceği veya yığın ekleyebileceği şeffaf veya narin kumaşlar için önerilmez.

- 1 Kıyafet kumaşına, sağ tarafları birlikte olacak şekilde bir yama uygulayın.

- 1 Yamanın ters tarafı
- 2 Giysi kumaşının doğru tarafı

- 2 B11 kalıbını seçin.

Kaynaklanmış iliği her iki kumaşa birlikte diki. İlik açıklığını resimde gösterildiği gibi kesin, ardından eki yarıktan diğer tarafa çekin.

- 1 Yamanın ters tarafı
- 2 Giysi kumaşının doğru tarafı
- 3 Yamanın doğru tarafı

- 3 Yamanın sağ tarafı görünene kadar yamayı çıkarın. Her iki köşe ucunu da kareler bitene kadar bastırmak için bir ütü kullanın.

- 3 Yamanın doğru tarafı
- 4 Yamanın ters tarafı

- 4 İlik dudakları oluşturmak için yamanın her iki tarafını da geriye katlayın

- 1 Doğru taraf
- 3 Ters taraf


- 5 Her iki kıvrıma ütüyle bastırın.

- 3 Yamanın doğru yüzü
- 4 Giysi kumaşının karşı yüzü

- 6 Dikişin her iki kenarını da bir iğne ile bastırın ve elle geçirin

- 2 Giysi kumaşının doğru yüzü


7

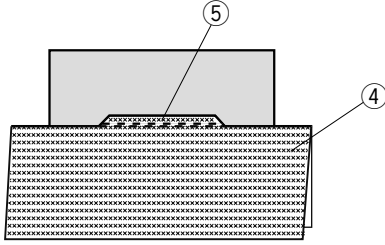

- 7 Giysi kumaşının uzunluğunun üzerine katlayın, yamanın kapaklarını sabitlemek için orijinal dikişin yanında ileri geri dikiş.

- 4 Giysi kumaşı ters yüzü
5 İleri geri dikiş


8

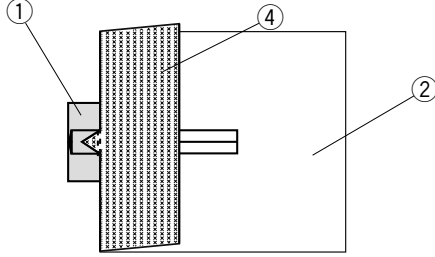

- 8 Kumaşın ucunu katlayın ve üçgen ucunun üzerine üç . kez ileri geri dikiş.

- 1 Yamanın ters yüzü
2 Giysi kumaşının doğru tarafı
4 Giysi kumaşının ters tarafı


9

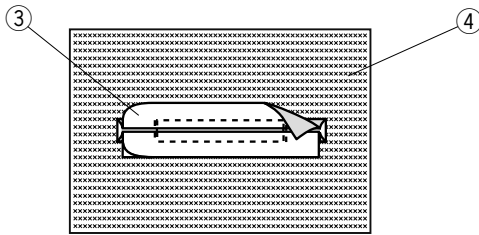

- 9 Yama delikten 1 ila 1,5 cm (7 / 16" - 5 / 8") kesilmelidir. Köşeler gösterildiği gibi yuvarlatılarak kesilmelidir.

- 3 Yamanın doğru yüzü
4 Yamanın ters yüzü


10

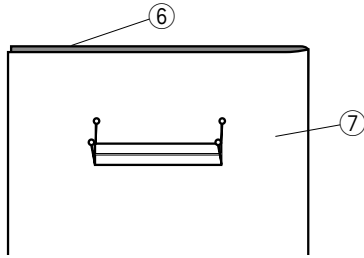

- 10 Yüzü, giysinin yanlış tarafına yerleştirin. kumaş. 4 köşeyi gösterildiği gibi pimlerle işaretleyin.

- 6 Yüz
7 Giysi kumaşı


11

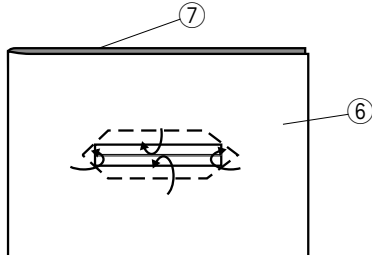

- 11 Tüm katmanları ters çevirin ve yüzdeki ilik açıklığını adımdaki gibi kesin [2]. Dört işaretleyici pimi, yüzeyin üzerindeki köşe noktalarını gösterir. Yüz ve yama arasındaki her bir kapağı geriye doğru katlayın.

- 6 Yüz
7 Giysi kumaşı


12

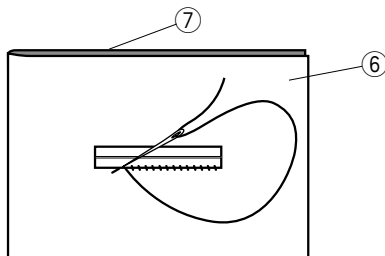

- 12 Açıklığın etrafını bir iğne ve dikiş ipliği ile gösterildiği gibi dikiş




- 6 Yüz
7 Giysi kumaşı

13

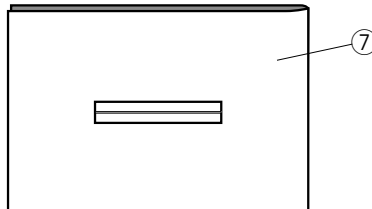

- 13 Kaynaklı ilik tamamlandı.

- 7 Giysi kumaşı

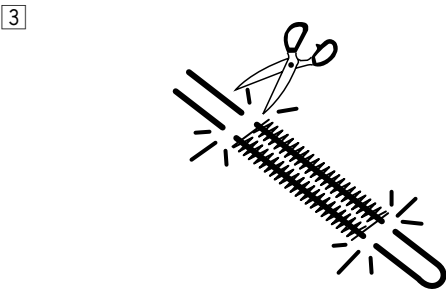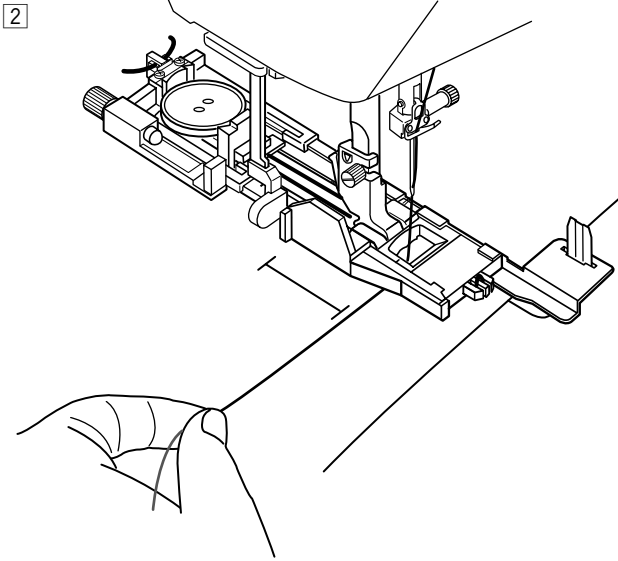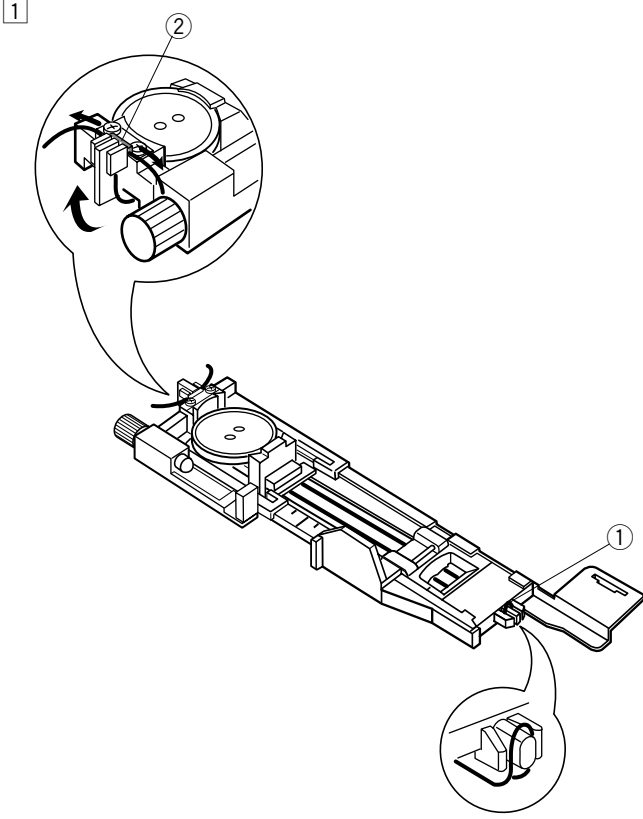

İlikli İlik

İlikli bir ilik dikmek için B1 kare (sensör) ilik ile aynı prosedürü izleyin.

B1 düzenini seçin.

- 1 Düğmeyi, ilik ayağının üzerindeki düğme tutucunun üzerine yerleştirin
Ayağın ön kısmındaki mahmuza bir dolgu kordonu asın. Kablonun uçlarını arkaya ve ayağın altına getirin. Kablonun uçlarını kaldırın ve her iki ucu kaburgalar ile metal plaka arasına yerleştirin.

- ① Mahmuz
- ② Metal plaka

Stabilizatör plakasını gereken şekilde ayarlayın ve ilik ayağını takın.





- 2 İğneyi iliğin başlayacağı kumaşa indirin
Ayağı ve ilik kolunu indirin.
İğne ipini hafifçe sola doğru çekin.
İliği kordonun üzerine dikmek için makineyi çalıştırın.
Makine bittiğinde otomatik olarak durur.

Kumaşı makineden çıkarın ve sadece dikiş iplerini kesin.

- 3 Doldurma kablosunu her iki ucundan da mümkün olduğu kadar iliğe kapatın

NOT:

Açıklık genişliğini 0,8'den geniş ayarlamayın.
Dikiş genişliğini kullanılan kablounun kalınlığına göre ayarlayın.
İlik açıklığını kesmek için, sayfa 50'deki talimatlara bakın.

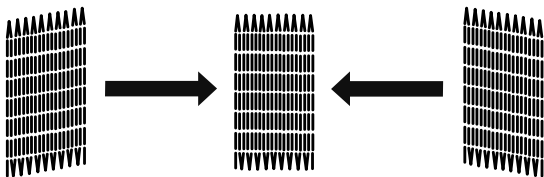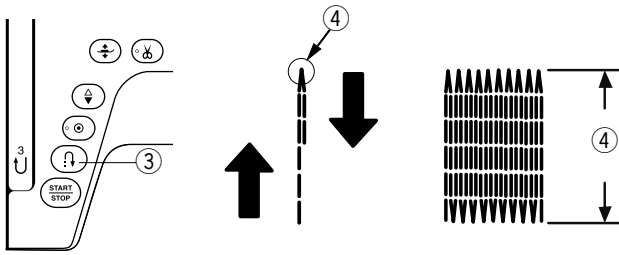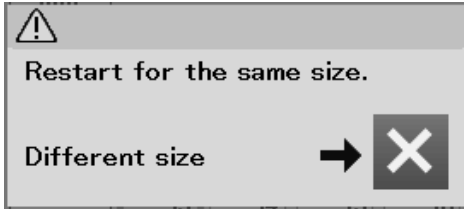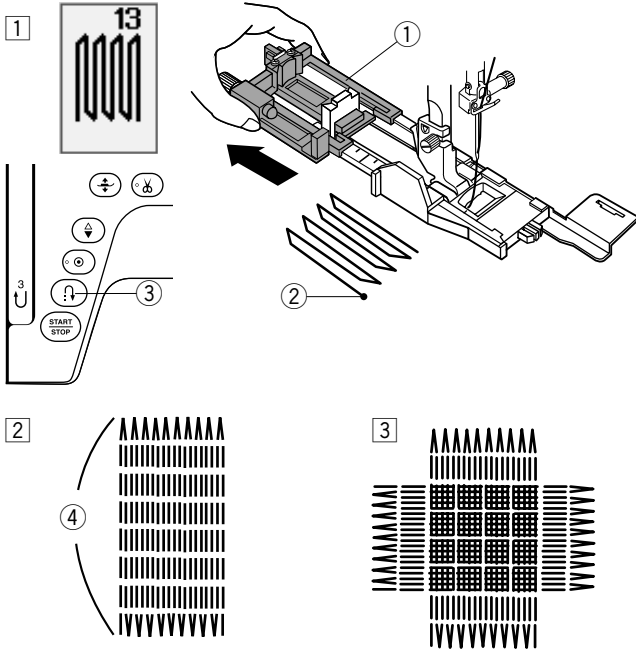

Özel Dikişler

B12 ve B14 dikiş talimatları için sayfa 97 ve 98'e bakınız.

B13 Örme

- 1 Otomatik ilik ayağı R'yi takın ve düğme tutucusunu tamamen dışarı çekin
Kumaşı ayağın altına yerleştirin ve iğneyi başlangıç noktasından indirin. Ardından ayağı indirin.
① Düğme tutucu
② Başlangıç noktası
- 2 Makineyi çalıştırın ve istediğiniz uzunlukta dikiş, ardından Makineyi çalıştırın ve istediğiniz uzunlukta dikiş
③ Geri butonu
④ Gerekli uzunluk
- 3 Dik açıyla ilk katın üstüne başka bir örgü örgüsü dikiş

NOT:

Maksimum örgü uzunluğu 2 cm (3/4") ve maksimum genişlik 0,9 cm'dir (3 / 8").

Aynı ebatlarda dikmek için

Dikiş bitince, bir onay mesajı görünecektir.

Aynı boyutta başka bir örgü dikiş dikmek için makineyi çalıştırmanız yeterlidir.

Bir sonraki örgü dikiş katmanını farklı bir ebatla dikmek için, X tuşuna basın.

Daha kısa örmek dikmek için

İlk çizgiyi istenen uzunlukta dikiş ve makineyi durdurun.

Geri düğmesine basın ve makineyi tekrar başlatın.


Makine örgünün kalanını dikecek ve otomatik olarak duracaktır.

Örme dikişlerin düzgünlüğünü ayarlamak için

Ayarlama penceresinin "-" veya "+" tuşlarına basarak örme dikişlerin düzensizliğini düzeltebilirsiniz.

Sol köşe sağ taraftan düşükse düzeltmek için "-" tuşuna basın.

Sağ köşe sol taraftan düşükse düzeltmek için "+" tuşuna basın.

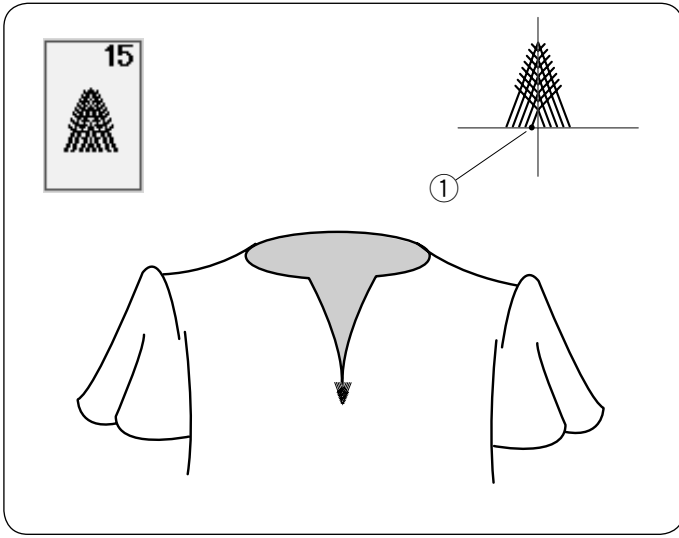

B15 Fly (Sinek) Dikiş

Sinek dikiş, fermuarlı bir sinek dibinde ve erkeklerin pantolonunun yan ceplerinde kullanım için üçgen dikiş dikişidir.


Saten dikiş ayağını F takın.

Dikmek için:

Giysiyi ayağın altına yerleştirin ve iğneyi başlangıç noktasından indirin.

Makine otomatik olarak durana kadar dikiş dikiş.

- ① Başlangıç noktası

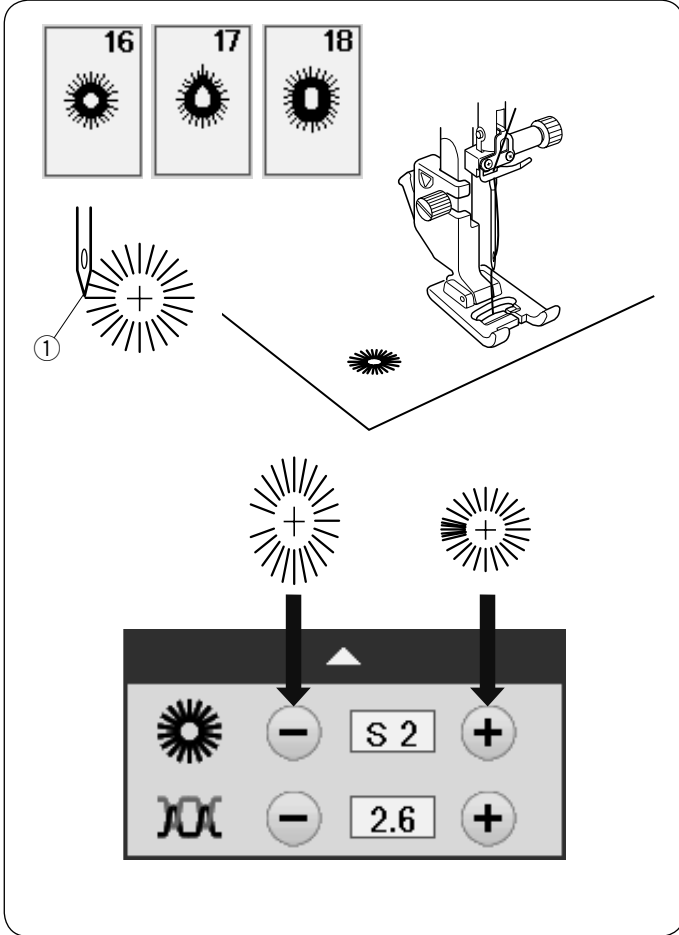

B16-B18 Kuşgöz

Kuşgöz kemer delikleri vb. için kullanılır.

Saten dikiş ayağını F takın.

Dikiş için:

Giysiyi ayağın altına yerleştirin ve iğneyi başlangıç noktasına indirin.

Makine otomatik olarak durana kadar dikiş dikiş.

- ① Başlangıç noktası

Deligi bir baykuş, zımba veya sivri makasla açın.


Bir deliğin şeklini düzeltmek için:

Göz deliği açıksa, “-” tuşuna basın.

Göz deliği üst üste binerse, “+” tuşuna basın.

NOT:



Şekil S1 ila S3 arasında ayarlanabilir (varsayılan ayar S2'dir).

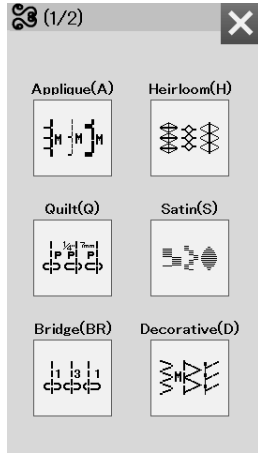

DEKORATİF DİKİŞLER



Dekoratif Dikişler

Bu bölümdeki desenler 10 gruba ayrılmıştır. Bu modeller programlanabilir ve bir model kombinasyonu yapabilirsiniz.

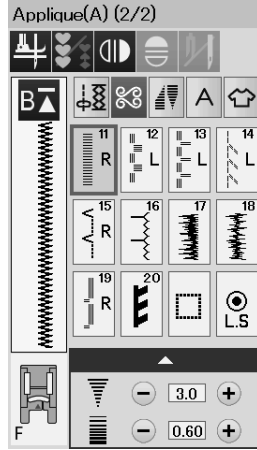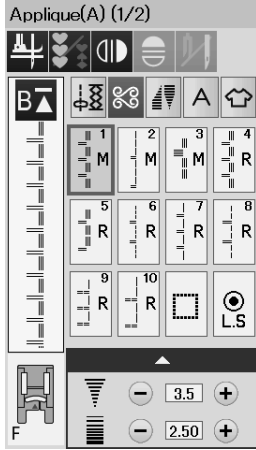



Aplike dikişler (A): 2 sayfa


Bu gruptaki dikişler applike içindir.
(Bkz. Sayfa 99.)

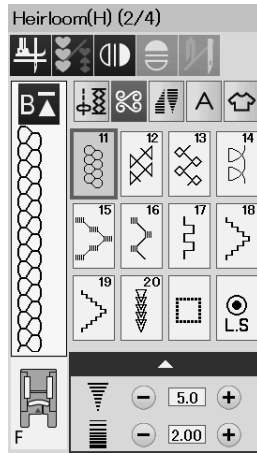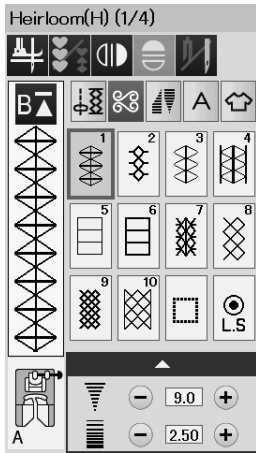

Süsleme dikişleri (H): 4 sayfa


Bu grup, el işi dikişler ve ev dekorasyonu için yadigarı dikişleri ve çapraz dikişleri sağlar.

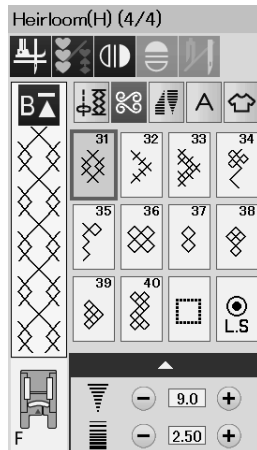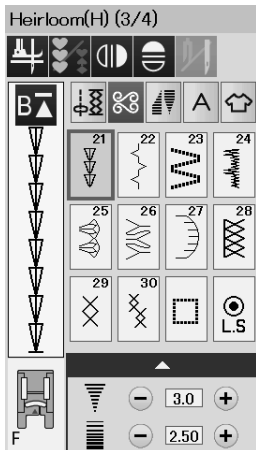

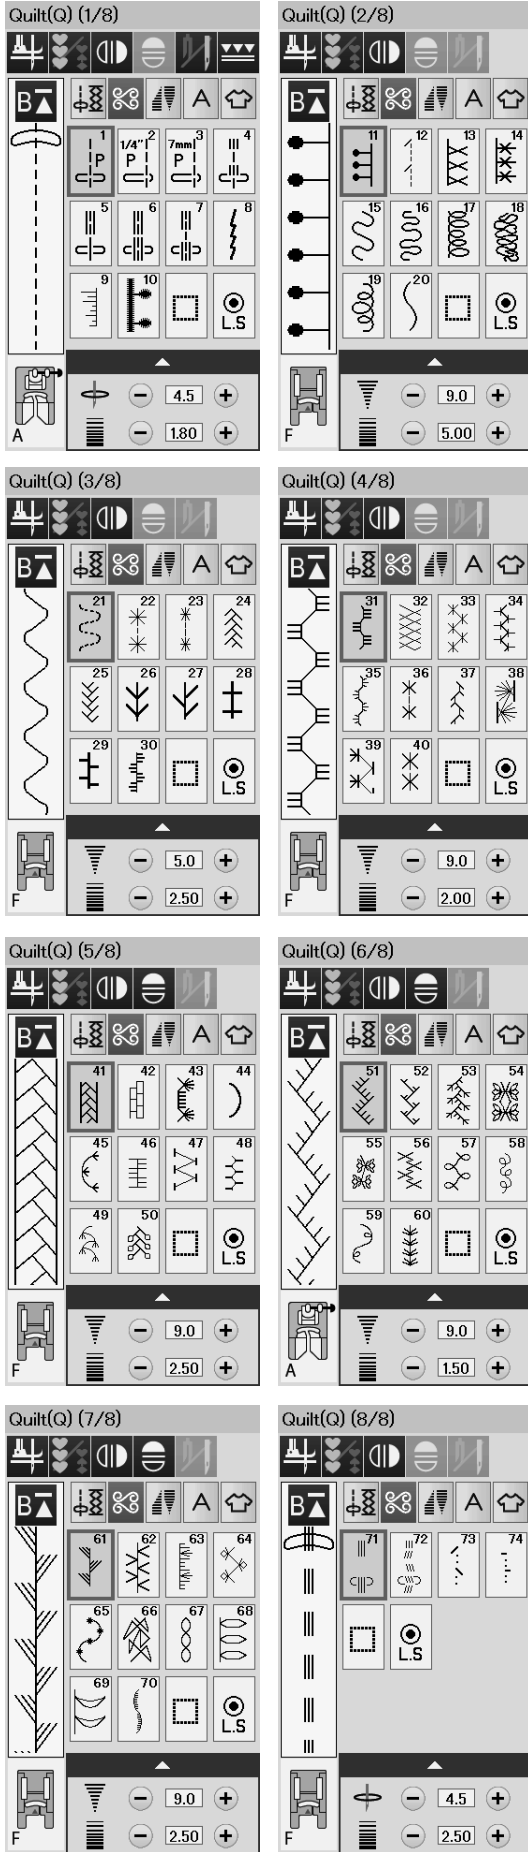

Kapitone dikişleri (Q): 8 sayfa

Bu gruptaki dikişler patchwork ve kapitone içindir.
(Bkz. Sayfa 67-68, 100-104.)

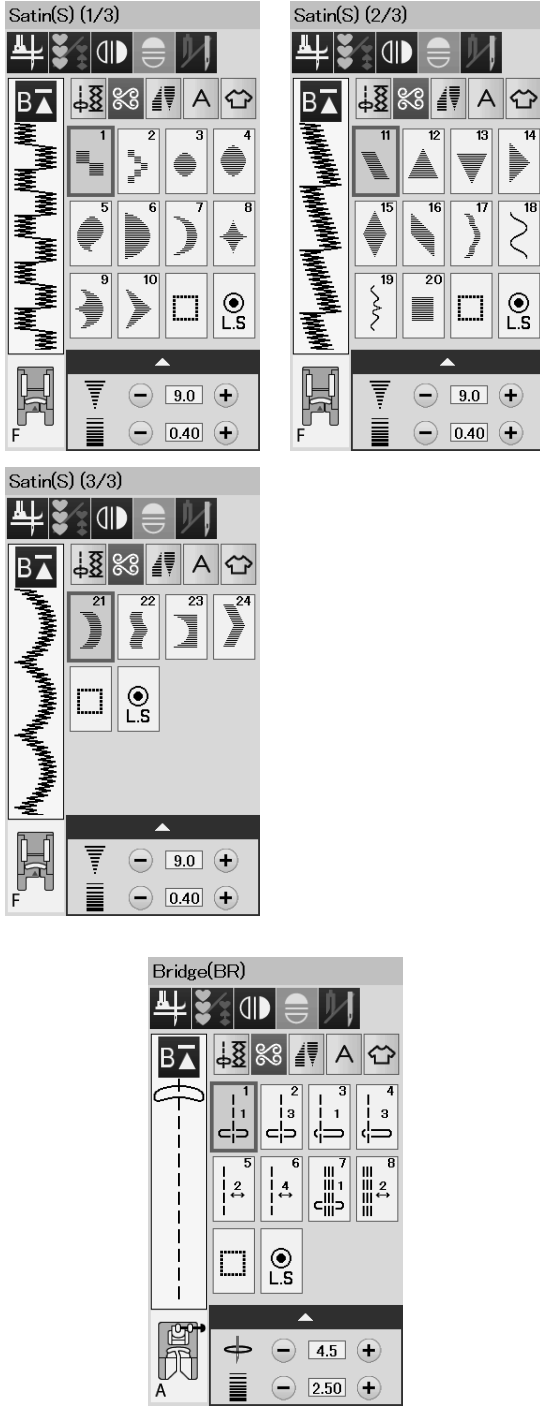

Saten dikişler (S): 3 sayfa

Bu gruptaki dikişler, dikiş yoğunluğu aynı kalırken, orijinal uzunluklarının 5 katına kadar uzatılabilir. (Bkz. Sayfa 68.)








Köprü dikişleri (BR): 1 sayfa








Köprü dikişleri, bir dikiş deseninden sonra düz dikişleri yerleştirmek için kullanılır.

Düz dikiş tuşundaki dikiş görüntüsünün yanındaki sayı, programlanabilir bir birimin dikiş sayısını gösterir. BR5, BR6 ve BR8 kalıpları, programlanan desen kombinasyonunda iğne bırakma konumunu ve önceki kalıbın dikiş uzunluğunu devralır.

(Bkz. Sayfa 71.)

Dekoratif dikişler (D): 8 sayfa
Bu grupta 79 çekici desen mevcut.

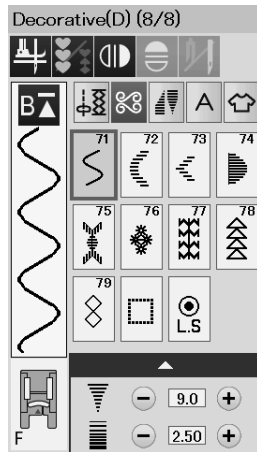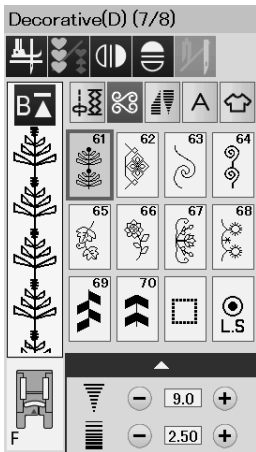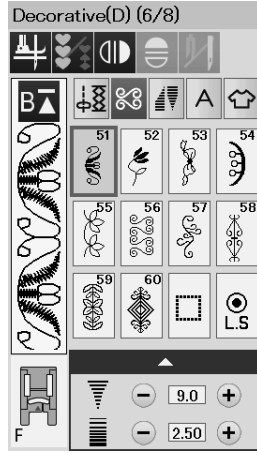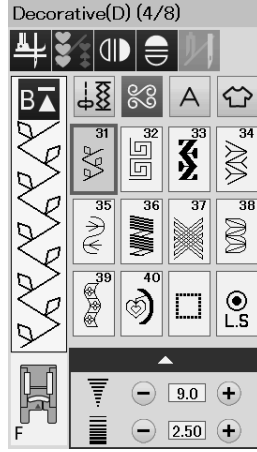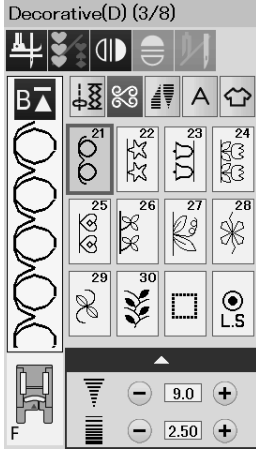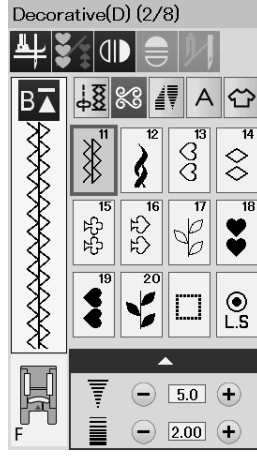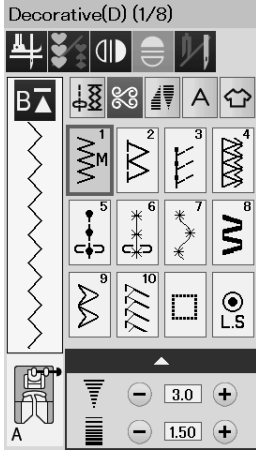

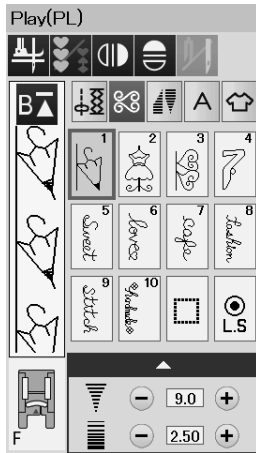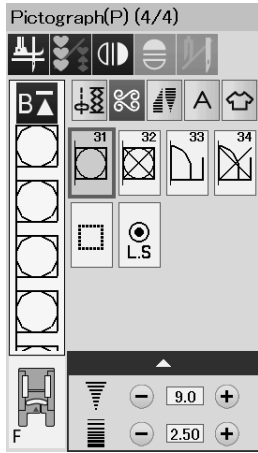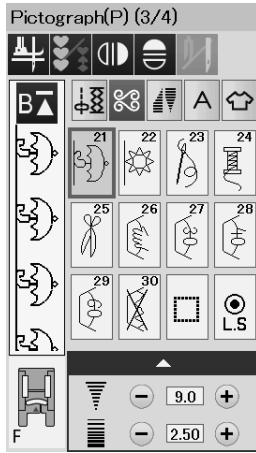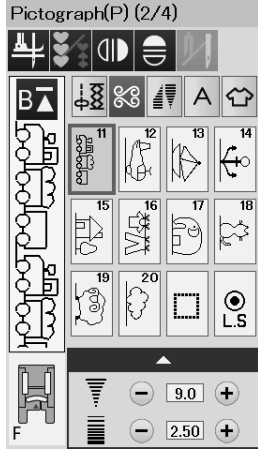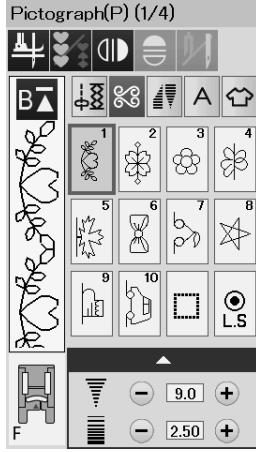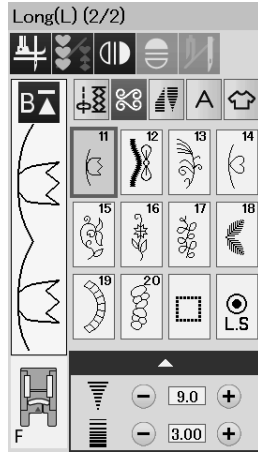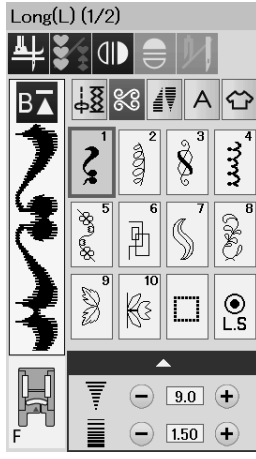


Uzun dikişler (L): 2 sayfa

Bu gruptaki desenler, giysileri süslemek ve kenar süsü eklemek için idealdir.

Ekibimizi dikişler (P): 4 sayfa

Dikiş dikişi (PL): 1 sayfa


Bu gruplarda birçok sevimli desen, süslü motif ve hat var.

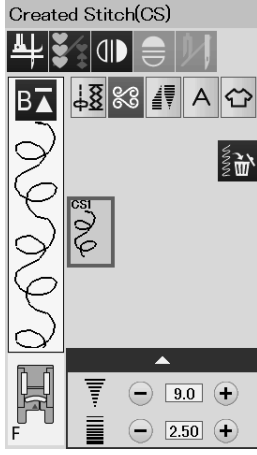

Oluřturulan dikiřler (CS)

Bu b6l6mde Stitch Composer ile oluřturulan orijinal dikiř desenlerini seęebilirsiniz.

Oluřturulan dikiř desenlerinin PC'den makineye nasıl aktarılacağı için sayfa 69'a bakın.

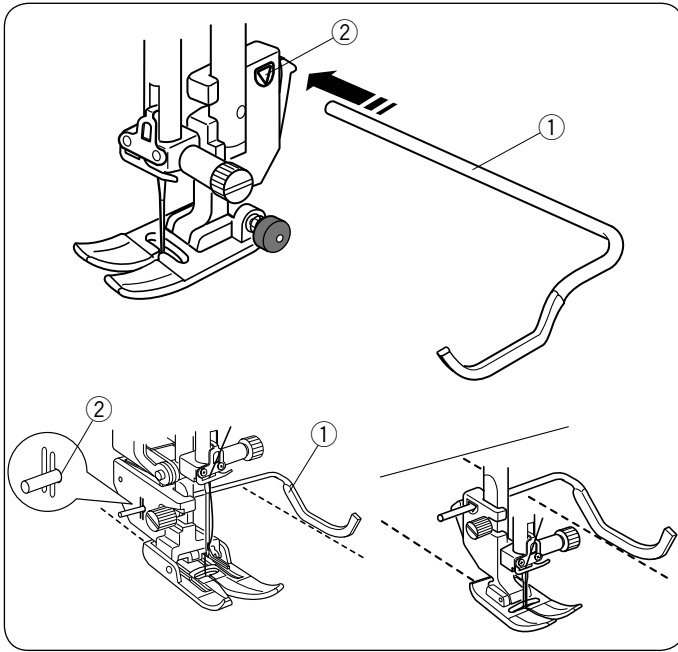

Kapitone (Q)


Kapitone Kılavuz Çubuğunu Kullanma

Kapitone kılavuz çubuğu paralel, eşit aralıklı dikiş sıraları dikerken yardımcı olur.

Kapitone kılavuz çubuğunu ayak tutucunun arkasındaki deliğe yerleştirin. Kapitone kılavuz çubuğunu kaydırın ve istediğiniz boşluğa ayarlayın.

- ① Kapitone kılavuz çubuğu
- ② Yuva

Kapitone kılavuz çubuğuyla önceki dikiş sırasını takip ederken dikiş sıralarını dikiş.

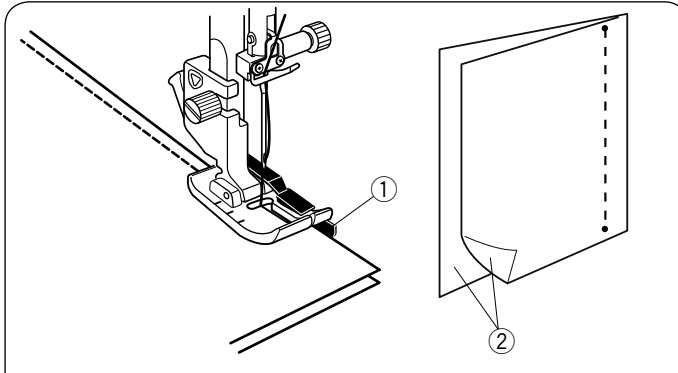

Q1-Q3 Patchwork Ekleme


Desen Q1 ila Q3, patchwork parçalarını dikiş için özel dikişlerdir.

Q2 ve Q3 kalıpları, sırasıyla 1 / 4" ve 7 mm dikiş paylarına sahip patchwork ekleme içindir.

1/4" dikiş ayağı O kullanın.

Patchwork parçalarını sağ tarafa yerleştirin. Kumaş boyunca kılavuz boyunca kılavuzluk ederken dikiş.

- ① Kılavuz
- ② Kumaşın doğru yüzü

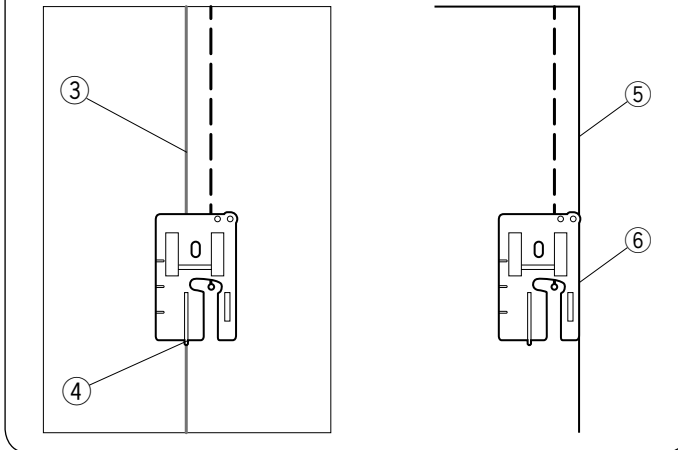


Kılavuz çizgisinden 1 / 4" ödenekini, gösterildiği gibi 1 / 4" dikiş ayağı O (kılavuzsuz) ile dikebilirsiniz.

Kılavuz çizgisini ayağın 1 / 4" kılavuzu ile hizalayın ve dikiş.

- ③ Yönerge
- ④ 1 / 4" rehber

1/4" dikiş payını sağ kumaş kenarından dikmek için ayağın sağ kenarını ve kumaşın kenarını hizalayın ve dikiş.

- ⑤ Sağ kumaş kenarı
- ⑥ Ayağın sağ kenarı

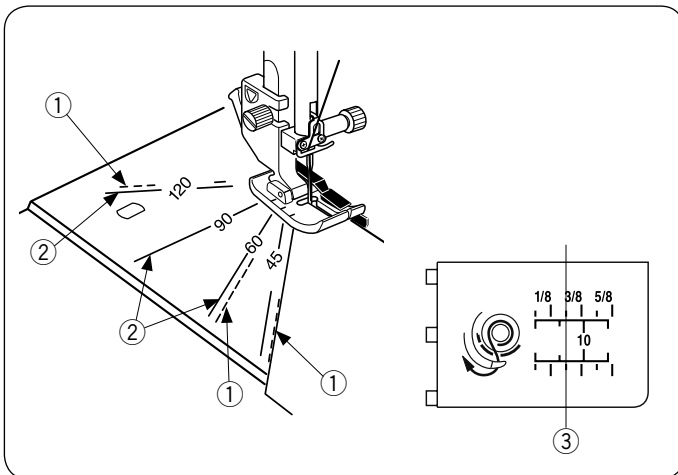

İğne Plakasındaki Açı Ölçekleri

İğne plakası üzerindeki açı ölçeklerini kullanarak, patchwork parçalarını işaretlemeden istenen açıda kolayca birleştirebilirsiniz.

Açı ölçekleri 45, 60, 90 ve 120 derecede işaretlenmiştir. Patchwork parçalarını resimde gösterildiği gibi 1/4" dikiş ayağı O ile birleştirirken kesikli çizgileri kullanın.

- ① Bozuk hat

NOT:

Patchwork parçalarını zikzak ayak A ile yapıştırırken düz çizgileri kullanın. Kumaşın kenarını 1/4" dikiş kılavuz çizgisine hizalayın.

- ② Düz çizgi
- ③ 1 / 4" dikiş kılavuz çizgisi




Q71-Q74 El Yapımı Yorgan Dikişleri

Q71 ila Q74 desenleri elle dikilmiş dikişlere benzeyen kapitone için özel dikişlerdir.

İğne için şeffaf bir naylon iplik ve masura için sıradan dikiş ipliği kullanın.

Masura ipliği kumaşın sağ tarafından yukarı çekilir ve dikişler elle dikilmiş gibi görünür.

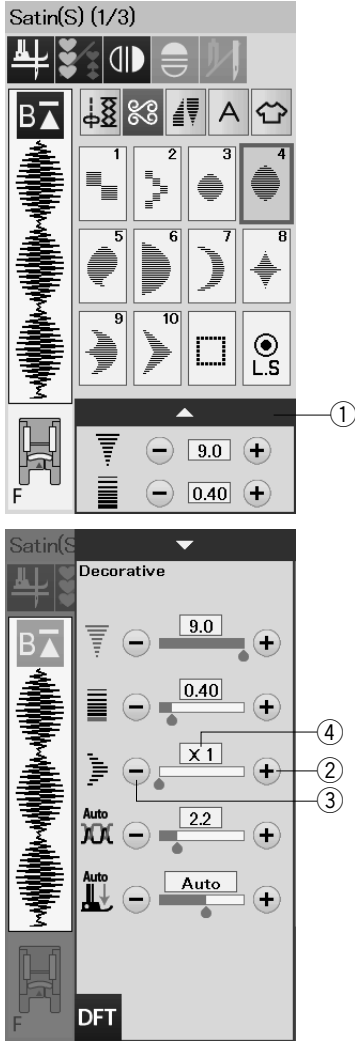

S1-S24 Dekoratif Saten Dikişler

Uzama oranı

S1 ila S24 desenleri, dikiş uzunluğunu değiştirmeden desen uzunluğunun uzatılabileceği dekoratif saten dikişlerdir.

Ayar çubuğuna basın① manuel ayar penceresini genişletmek için.

① Ayar çubuğu

Dikiş desenini uzatmak için “+” tuşuna basın.

② “+” Tuşu (uzama)


Uzama oranını azaltmak için, “-” tuşuna basın.



③ “-” tuşu (uzama)

Desen, orijinal uzunluğun 5 katına kadar uzatılabilir. Uzama oranı kutuda belirtilmiştir.

④ Uzama oranı

Dikiş yoğunluğunu ve dikiş genişliğini de değiştirebilirsiniz.

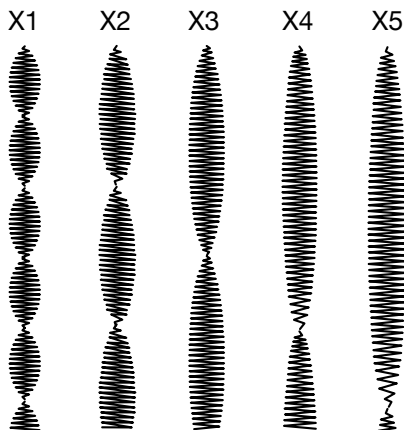

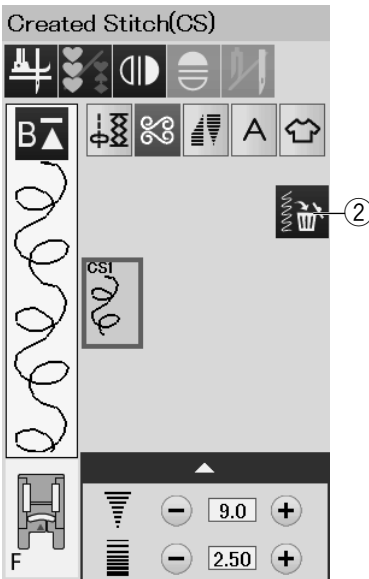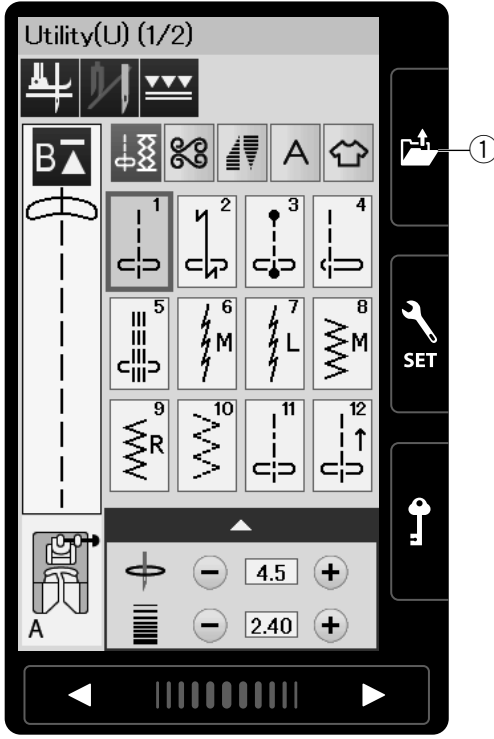

Oluşturulan Dikişler (CS)

Stitch Composer ile oluşturulan orijinal dikiş desenleri bu gruba kaydedilir.

Orijinal dikiş desenlerini içeren USB flash sürücüyü takın ve açık dosya tuşuna basın.

① Dosya anahtarını aç

USB simgesini seçin, klasör listesi görünecektir.

Açmak istediğiniz klasörü seçin, dosya listesi görünecektir.

İstediğiniz dosyayı seçin, orijinal dikiş deseni kaydedilir ve dikiş çeşidi seçim tuşu oluşturulur.

Bu desenleri, yerleşik dikiş desenleriyle aynı şekilde seçebilir, programlayabilir ve dikebilirsiniz.

Deseni silmek için sil tuşuna basın ve silinecek deseni seçin.

Bir onay mesajı görünecektir. Deseni silmek için OK tuşuna basın.

② Anahtarı sil

NOT:

- Bu grupta en fazla 40 desen kaydedilebilir.
- Oluşturulan dikişler için çift iğne dikişi mevcut değildir.

İkiz İğne Dikişi

Yardımcı dikişlerin ve dekoratif dikişlerin bazıları çift iğne ile dikilebilir.

İğneyi standart aksesuarlarla birlikte verilen çift iğne ile değiştirin.



DİKKAT:

İğneyi değiştirmeden önce güç düğmesini kapatın veya kilitleme tuşuna basın. Standart aksesuarlara dahil olanların dışında ikiz iğneler kullanmayın, aksi halde iğne iğne plakasına, ayağa veya kancayı vurabilir ve kırılabilir.

① Kilitleme anahtarı

Ekstra makara pimini üst kapağın altındaki deliğe yerleştirin.

Ekstra makara pimine ve makara ayağına bir iplik makarası yerleştirin (bkz. Sayfa 17).

② Ekstra makara pimi

Makaralardan her iki dişi de çizin ve ① e ④.

İpliği A, iğne mili iplik kılavuzundan geçirin ⑤, sonra noktalardan geçin ⑥ ve ⑦ de gösterildiği gibi. B dişini iğne mili iplik kılavuzunun ön deliğinden geçirin ⑤, daha sonra iğne deliğinden geçirin ⑧.

Makaralardaki iki iplik şeridinin birbirine karışmadığından emin olun.

NOT:

- Noktalardan iplik geçirmek ① e ④ tüm iğneler için aynıdır (sayfaya bakın 20).
- İğne ipliği çift iğne ile birlikte kullanılamaz.



İkiz iğne tuşuna basın ve istediğiniz deseni seçin. İkiz iğne dikişi için uygun olmayan desenler seçilemez (dikiş çeşidi seçim tuşları gridir). İlikler, özel dikişler ve monogram seçilemez.

③ İkiz iğne anahtarı

NOT:

- İkiz iğneli desenleri diktığınızda, önce dikişi dikmeden önce dikişleri test edin.
- Çift iğne dikişi için zikzak ayak A veya saten dikiş ayağını F kullanın.
- # 60 veya daha ince dişlileri kullanın.
- Dikiş yönünü değiştirirken, iğneyi ve baskı ayağını kaldırın, ardından kumaşı çevirin (çift iğne seçildiğinde dönme seçeneği için ayak kullanılamaz).
- İplik keserken yüz plakasındaki iplik kesiciyi kullanın.

İkiz iğne dikme işlemi bittiğinde, çift iğne tuşuna basın, uyarı mesajı görünecektir. OK tuşuna basın ve çift iğneyi tek bir iğne ile değiştirin.

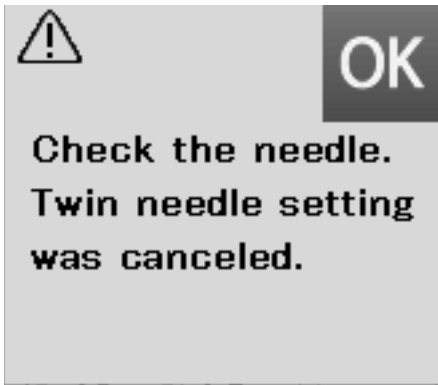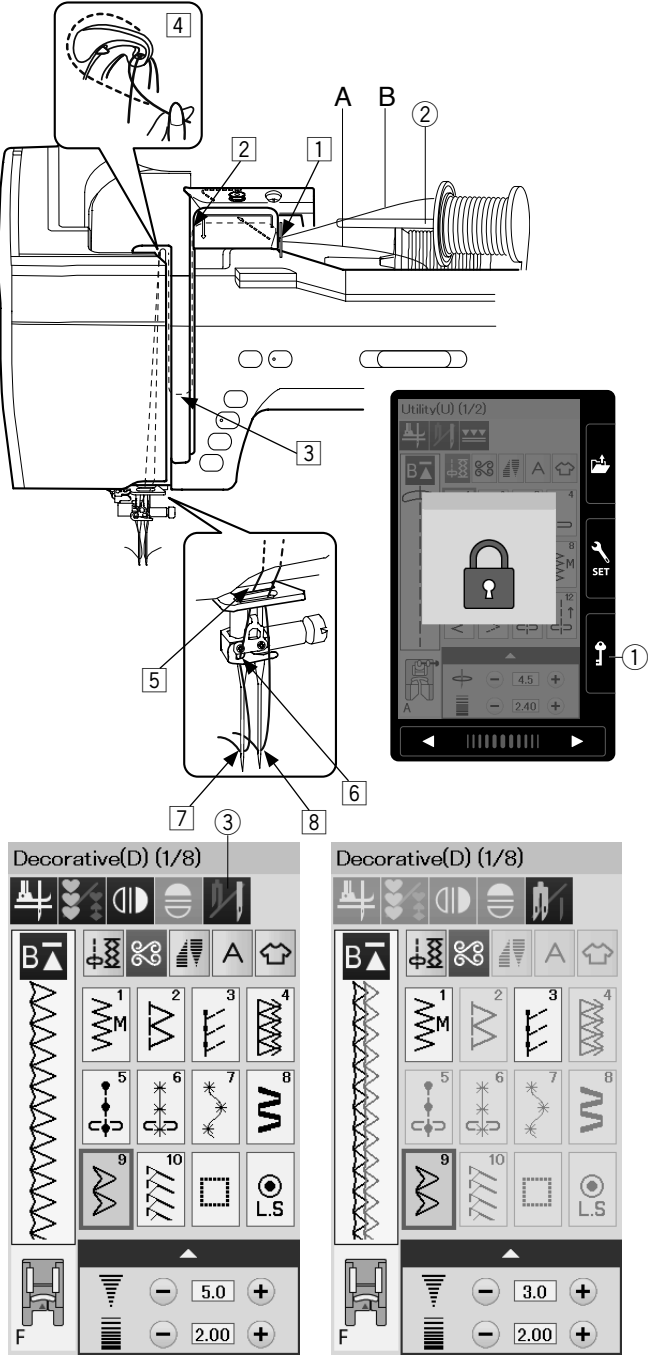

DESEN KOMBİNASYONU PROGRAMLAMA

Dekoratif dikiş kategorisindeki ve monogramlardaki desenler, bir desen kombinasyonu oluşturmak için programlanabilir.

Program tuşuna basın ve programlamak istediğiniz kadar desen seçin.

Her kombinasyonda en fazla 100 desen programlayabilirsiniz. Programlanan desenlerin görüntüleri görsel dokunmatik ekranın sol tarafında gösterilir.

① Program anahtarı

Desenlerin Ayna Görüntüsü

Deseni ayna görüntüsü olarak dikmek veya programlamak için dikey ayna tuşuna veya yatay ayna tuşuna basın. Ayna görüntüsünü oluşturmak için istediğiniz desenleri seçin. Ayna görüntüsü işlevini iptal etmek için dikey veya yatay ayna tuşuna tekrar basın.

② Dikey ayna anahtarı

③ Yatay ayna anahtarı


Desen kombinasyonunun tamamını görüntülemek için, desen kombinasyonunun üzerinde gezinmek için imleç tuşuna basın veya desen kombinasyonunun tamamını bir bakışta göstermek için düzenleme kutusuna basın.

④ İmleç tuşları

⑤ Düzenle kutusu

NOT:

Yatay ayna görüntüsü yalnızca belirli desenler için kullanılabilir. Desen tanımlaması için, bu desenler üst kapağın içindeki referans çizelgesinde açık gri renkte gölgelenir.

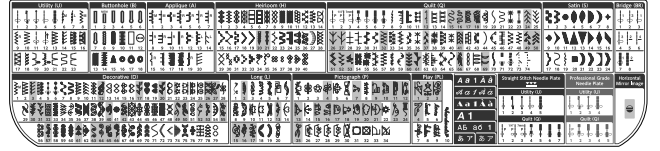

Seçilen görüntü ayna görüntüsü için uygun değilse, ayna görüntüsü işlevi iptal edilir ve ayna görüntüsü simgesi kaybolur.

NOT:

Baskı ayağı basıncı, desen kombinasyonunun dikiş desenlerine tek tek ayarlanamaz. Bunu yapmayı denerseniz, programlanan tüm kalıplara yalnızca son kalıbın baskı ayağı basıncı ayarları uygulanır.




Köprü Dikişleri

Köprü dikişleri, bir dikiş deseninden sonra düz dikişleri yerleştirmek için kullanılır.

Örneğin Fransız düğümleri (D5) arasında daha fazla boşluk istiyorsanız, örneğin, desen D5'ten sonra BR5 desenini yerleştirin. D5 desenine iki düz dikiş sayısı eklenir.

NOT:

BR5, BR6 ve BR8 desenleri, desen kombinasyonunda önceki desenin dikiş uzunluğunu ve iğne bırakma konumunu alır.

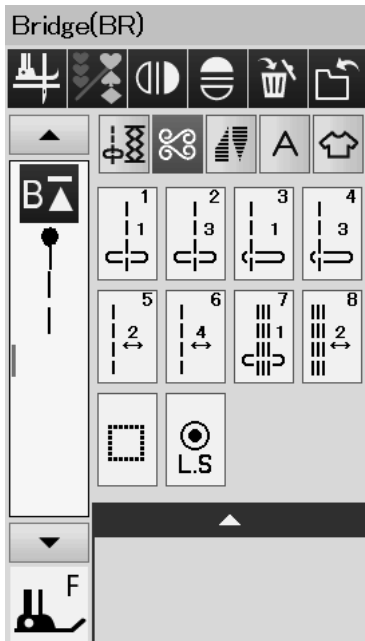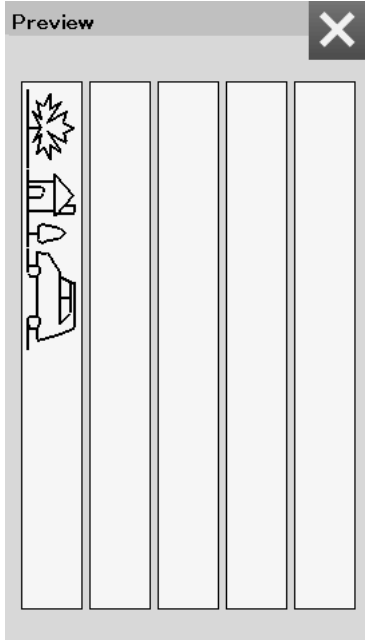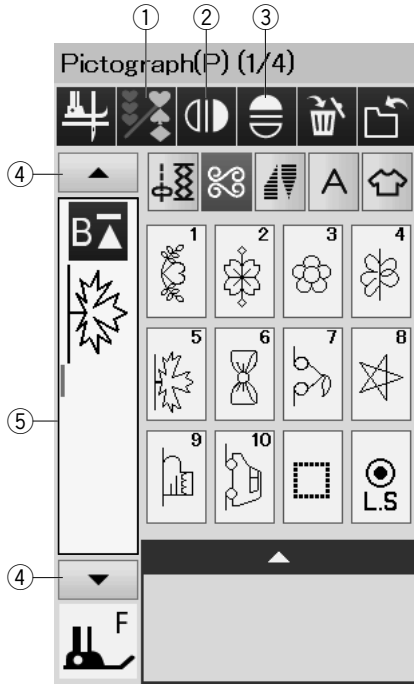


Bir Desen Kombinasyonunu Düzenleme

Bir Deseni Silme


İmleçten önceki veya mavi ile gösterilen desen, silme tuşuna basılarak silinir.

- ① Gösterge
- ② Silme tuşu

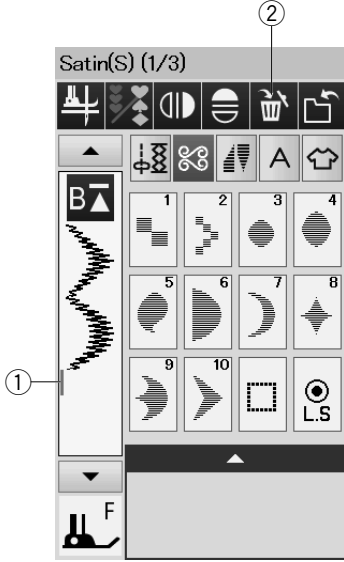

Bir kombinasyonun ortasındaki bir deseni silmek için, silmek istediğiniz deseni seçmek için imleç tuşuna basın. Seçilen desenin dikiş görüntüsü maviye döner. Seçilen deseni silmek için silme tuşuna basın.


- ③ İmleç tuşu
- ④ Seçilen desen


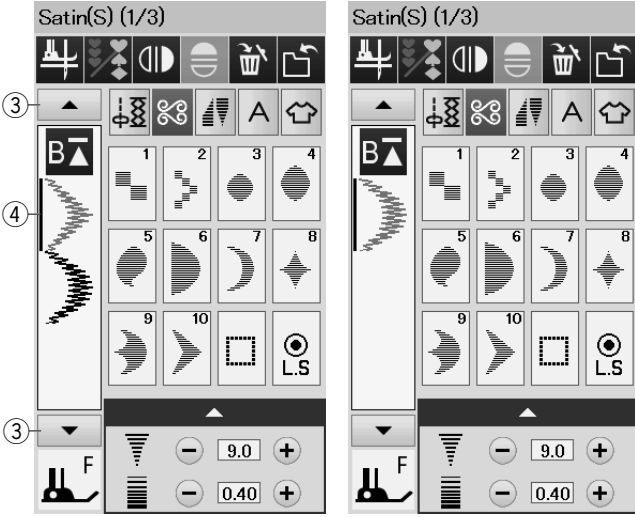


Bir Desen Ekleme

Desen eklemek istediğiniz yerin yanındaki deseni seçmek için imleç tuşuna basın. Seçili desenden önce eklemek için istediğiniz deseni girin.

- ⑤ Eklenen desen

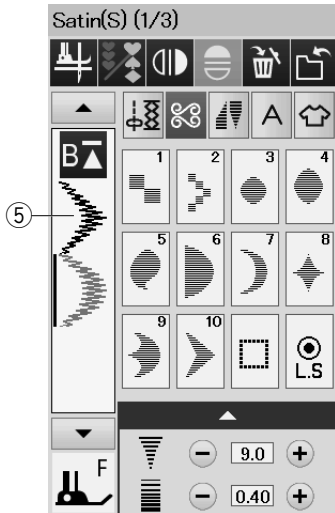

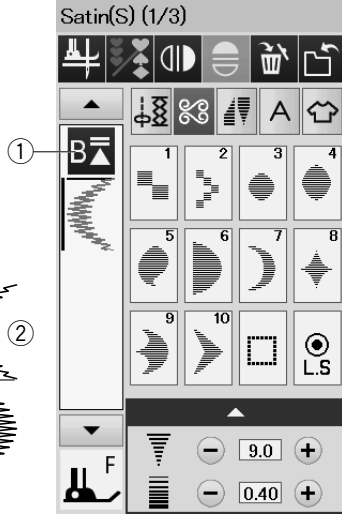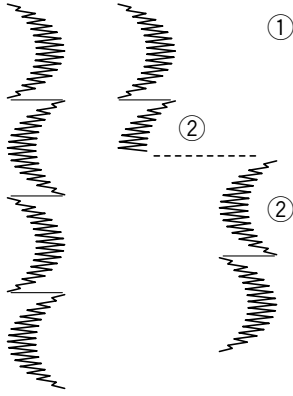

Başlangıç Anahtarı

Bu, desen kombinasyonunu dikmeye baştan başlamak için kullanılan 2 yönlü bir fonksiyon tuşudur. Bir desen kombinasyonunun dikilmesini durdurduğunuzda, başlangıç anahtarı etkinleşir.



Mevcut model başlangıcı

Dikişi mevcut desenin başından itibaren başlatmak istiyorsanız, başlangıç tuşuna bir kez basın ve makineyi çalıştırın. Anahtar, makinenin kombinasyonun mevcut düzeninden başlayacağı anlamına gelen bir üçgen ve çift çubuk değişecek ve gösterecektir.

- ① Baştan Başlama tuşu (kombinasyonun geçerli deseni)
- ② Mevcut desen

NOT:

İlk desen boyunca bir desen kombinasyonunu dikmeyi durdurduğunuzda ve startover tuşuna bastığınızda, üçgenin üstündeki çubuk sayısı değişmez, çünkü desen ilk desenden dikilir.

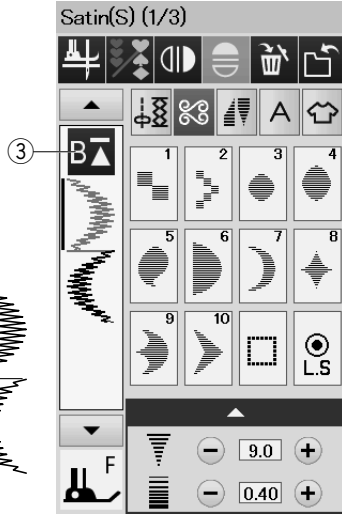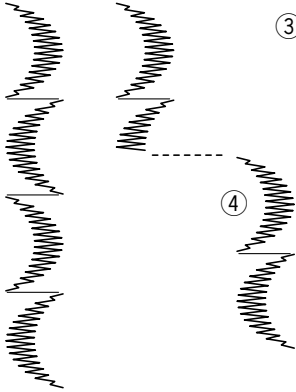

İlk Desen Başlangıcı





Anahtar, makinenin ilk düzenden başlayacağı anlamına gelen bir üçgen ve tek bir çubuk gösterir.

Dikişi, kombinasyonun ilk deseninin başından itibaren başlatmak istiyorsanız, başlangıç tuşuna iki kez basın ve makineyi çalıştırın.

- ③ Baştan Başlama tuşu (kombinasyonun geçerli deseni)
- ④ Mevcut desen

NOT:

Otomatik iplik kesme yapılırsa, makine ilk desenden başlayacaktır.

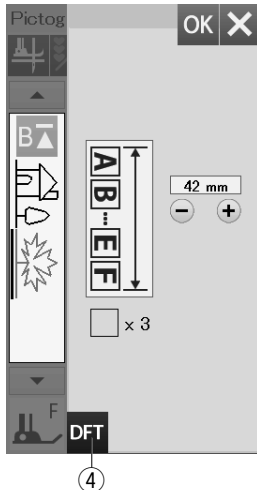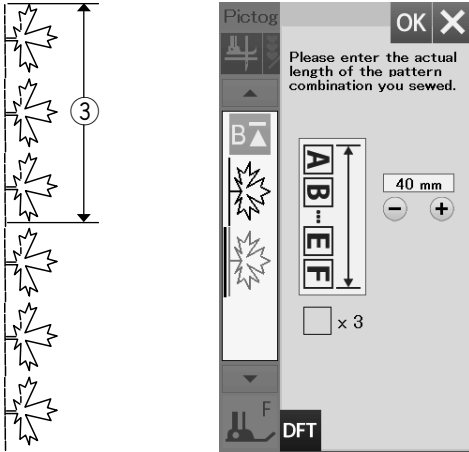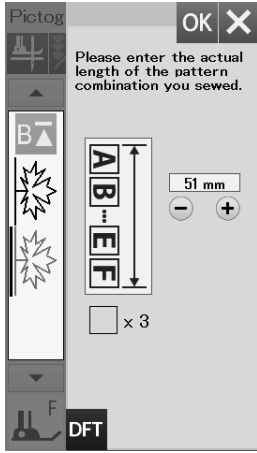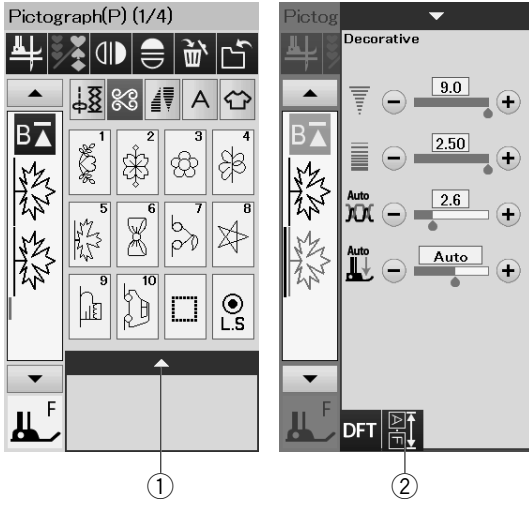

Desen Kombinasyon Uzunluğunun Kontrolü

Manuel ayar penceresinde gösterilen desen kombinasyon uzunluğu tuşuna basarak, desen kombinasyonunun toplam uzunluğunu kontrol edebilirsiniz.

Manuel ayar penceresini açmak için ayar çubuğuna basın.

- ① Ayar çubuğu
- ② Desen kombinasyon uzunluğu tuşu

Toplam uzunluktaki değer teorik bir değerdir ve gerçek uzunluk dikiş koşullarına bağlı olarak değişebilir. Örneğin, P5 desenini üç kez seçin ve bir desen kombinasyonu dikiş.

Gerçek uzunluk, okuma değerinden oldukça farklıysa, gerçek uzunluğu ölçün ve "+" veya "-" tuşuna basarak en yakın değeri girin.

Bu durumda, teorik değer 51 mm'dir. Ancak, eğer gerçek uzunluk ③ 40 mm'dir, "-" tuşuna basarak 40 mm girin. Kaydetmek için Tamam'a basın.

- ③ Gerçek uzunluk

Diğer desen kombinasyonlarının uzunluğu hesaplanırken, okuma otomatik olarak ayarlanır.








"Lütfen model kombinasyonunun gerçek uzunluğunu girin" mesajı, görüntülenen değer ayarlanmış olduğunu belirtmek için kaybolur.

Örneğin, P10, P15 ve P5 modellerini seçin.

Teorik değer 53 mm'dir. Ancak, okunan değer ölçülen gerçek uzunluğa göre hesaplanır. Bu durumda ayarlanan değer 42 mm'dir.

Girilen gerçek uzunluğu silmek için varsayılan tuşa basın.

- ④ Varsayılan anahtar

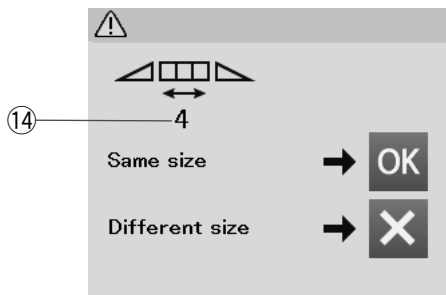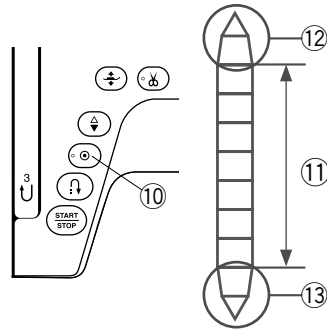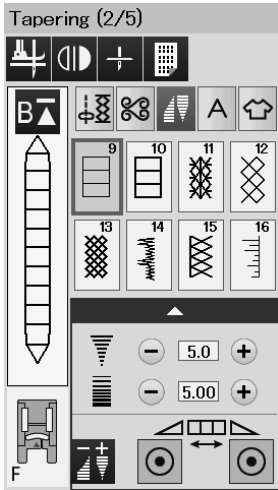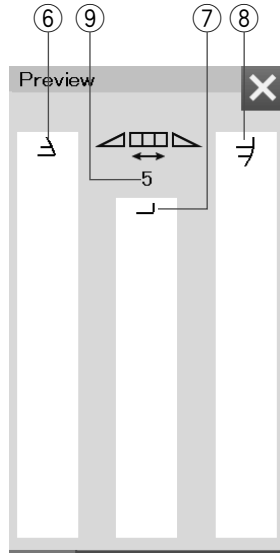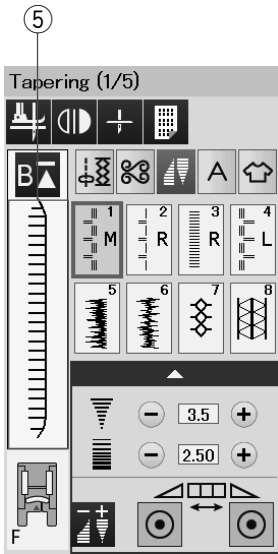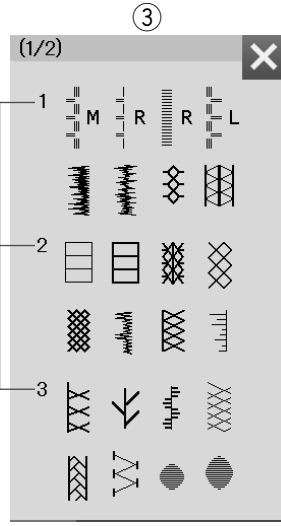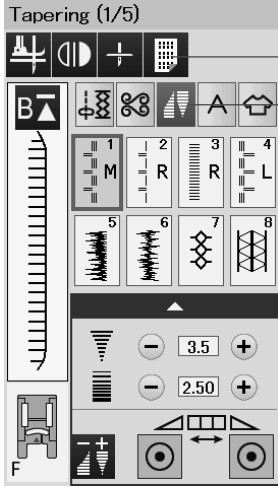

Konik

Dekoratif dikiş desenlerinin başlangıcını ve sonunu, konik köşeler ve noktalar oluşturmak için azaltabilirsiniz. Konikleme moduna girmek için koniklik simgesine basın (bkz. Sayfa 31).

① Konik İkon Anahtarı

NOT:

- Konik uzunluk dikiş desenine ve konik şekline göre değişir. Konikleme uzunluğunu kontrol etmek için ekstra bir kumaş parçası üzerinde bir deneme dikişi yapın.
- Makineyi dikiş sırasında durdurup dikiş genişliğini, orta iğne konumunu veya dikiş uzunluğunu değiştirirseniz, makine, konik dikişe baştan başlayacaktır.

Konik dikiş için dikiş referans şeması

Konik dikiş için dikiş referans çizelgesini göstermek için dikiş referans tuşuna basın.

- ② Dikiş referans anahtarı
③ Konik dikiş için dikiş referans şeması
④ Sayfa numarası

Ön izleme

Seçilen konik dikiş önizlemek için düzenleme kutusuna basın. Sol sütun, başlangıç konikliğini gösterir ⑥.

Orta sütun, desen gövdesini gösterir ⑦.

Sağ sütun, son sivri desen gösterir ⑧.

- ⑤ Düzenle kutusu
⑥ Düzenle kutusu
⑦ Desen gövdesi
⑧ Son konik desen

Konik dikişin boyutu ayarlandığında, dikilecek desen gövdesinin sayısı orta sütunun üstünde görünür.

⑨ Vücut kalıplarının sayısı

Konik dikiş örneği 1

Örnek: Konik dikiş desenini # 9 dikmek için # 9 dikiş desenini seçin.

Makineyi çalıştır. Makine başlangıç konikliği desenini ve desen gövdesini diker.

İstenilen uzunlukta dikiş, sonra otomatik kilitleme düğmesine basın. Makine son sivri desen diker ve durur.

- ⑩ Auto-lock button (Otomatik kilitleme düğmesi)
⑪ Required length (Gerekli uzunluk)
⑫ Start tapering pattern (Konik kalıbı başlat)
⑬ End tapering pattern (Konik kalıbı başlat bitir)

Aynı ebatlı konik deseni dikmek için


Dikiş bitince, bir onay mesajı görünecektir. Gösterilen sayı, vücut paternlerinin sayısını gösterir.

⑭ Number of the body pattern (Vücut kalıbı sayısı)


Tamam düğmesine basın ve makineyi aynı boyutta başka bir konik desen dikmek için çalıştırın.

Aynı konik deseni farklı bir boyutta dikmek için, X tuşuna basın.

Tapering (2/5)

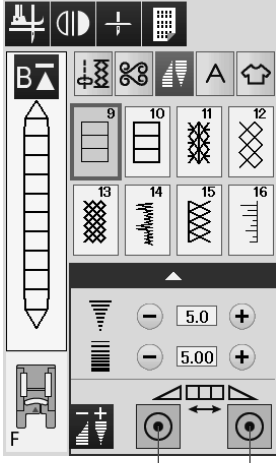

① ②

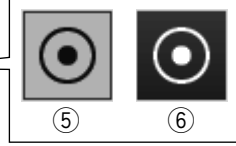


Otomatik kilit dikiş işlevi

Makine, varsayılan ayarlarla dikişin başında ve sonunda otomatik kilitleme dikişini diker.


Bununla birlikte, görsel dokunmatik ekranda ilgili otomatik kilitleme tuşlarına basarak otomatik kilitleme dikişlerini açabilir veya kapatabilirsiniz.

- ① İlk kilit dikiş tuşu
- ② Kilit dikişi sonlandırma tuşu
- ③ İlk kilit dikişi
- ④ Dikiş kilitlemek
- ⑤ Dikiş tuşunu kilitle (AÇIK)
- ⑥ Dikiş tuşunu kilitle (KAPALI)

Tapering (1/5)

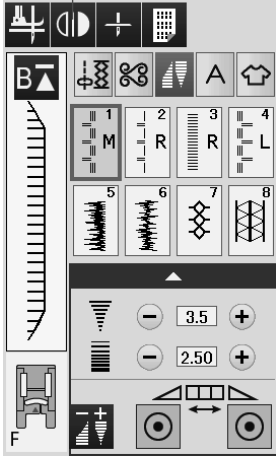

⑦


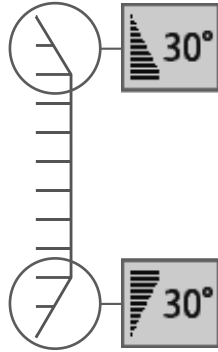



Konik desen çevirme 1

Konik düzenini, başlangıç ve bitiş koniklik açısını çevirmeden dikey olarak döndürmek için statik çevirme tuşuna basın.


- ⑦ Statik çevirme tuşu

Tapering (1/5)

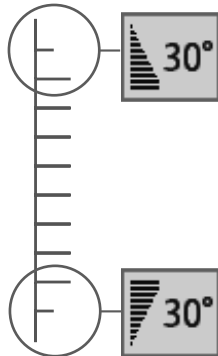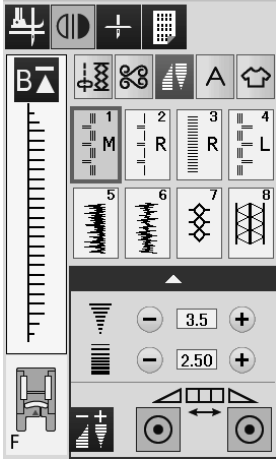

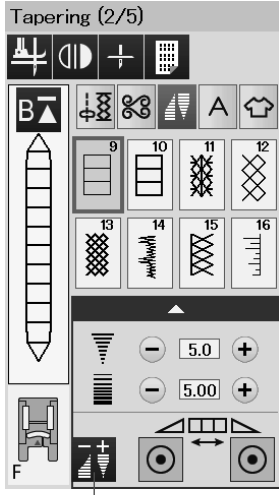

①

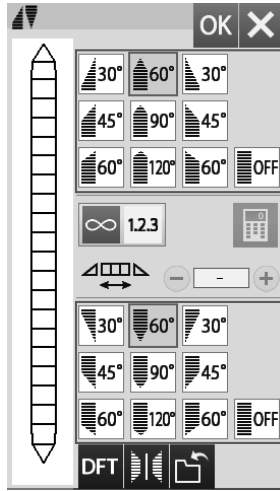

②

③




Konik şekli

Konik şekil tuşlarına basarak dikiş desenlerinin başlangıcı ve bitişi için konik şekli seçin.

Üstteki tuşlar ② başlangıç konikliği için ④.
Altta tuşları ③ son sivrilen kalıplar içindir ⑤.

- ② Konik şekil tuşları (konikliği başlatmak için)
- ③ Konik şekil tuşları (son konik düzen için)

Konik şekil tuşlarındaki sayılar, konikliğin derecesini gösterir. Konik hizalamayı soldan, merkezden, sağdan veya kapalıdan uygulayabilirsiniz. Dikiş desenlerinin başlangıcı ve bitişi ayrı ayrı sıralanabilir.

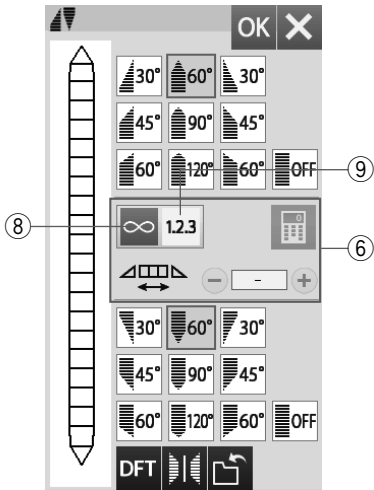

⑨

⑥




⑦

Desen vücut uzunluğu

Ortadaki anahtarlar ⑥ kalıp gövdesi uzunluğu içindir ⑦.
Makine, serbest uzunluktaki tuşa basıldığında otomatik kilitleme tuşuna basıldığı sürece desen gövdesini diğer ⑧
Ancak, desen uzunluğu tuşuna basarak dikilecek desen gövdesinin numarasını belirleyebilirsiniz ⑨.

- ⑦ Desen gövdesi
- ⑧ Serbest uzunluk anahtarı
- ⑨ Desen uzunluğu tuşu

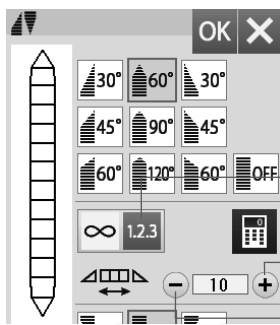

⑨


⑩

⑪



Desen uzunluğu tuşuna basın.

“+” Ya basın ⑩ ya da “-” ⑪ desen gövdesini tekrarlayacak numarayı ayarlamak için

- ⑨ Desen uzunluğu tuşu

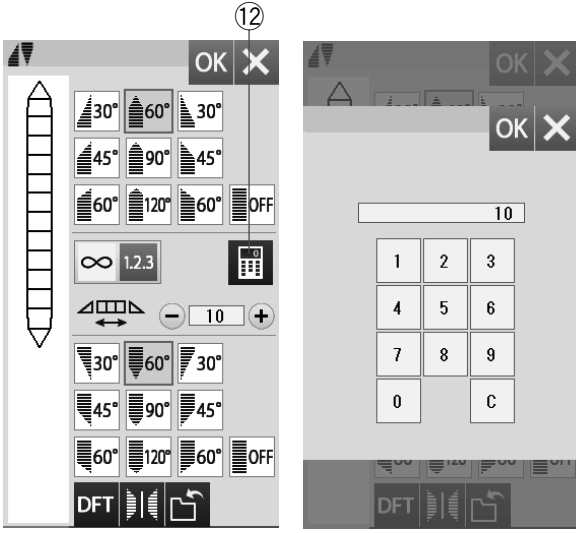




Sayısal tuş takımına basarak, desen gövdesini tekrarlamak için numarayı da ayarlayabilirsiniz.
Sayısal tuş takımına basın, sayısal tuş takımı penceresi açılacaktır.
İstediğiniz desen uzunluğunu girin ve Tamam tuşuna basın.
⑫ Numeric pad key (Sayısal tuş takımı tuşu)

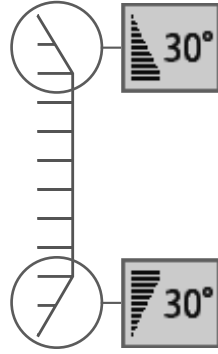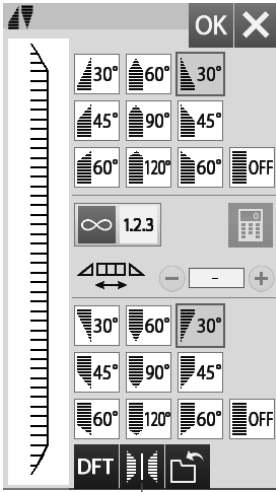

Konik desen 2 saygısız

Konik deseni dikey olarak çevirmek için ayna görüntüsü tuşuna basın.

⑬ Mirror image key (Ayna görüntüsü tuşu)

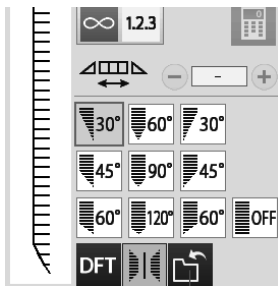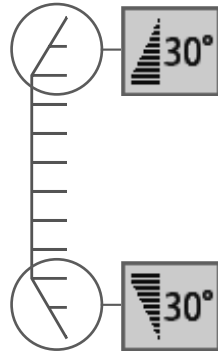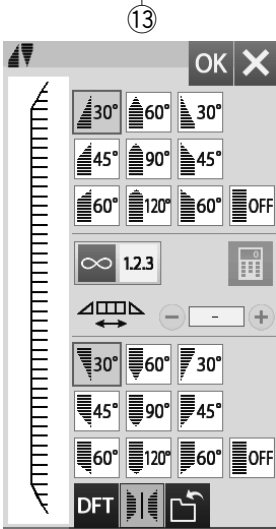


Konik dikişlerin kaydedilmesi

Özelleştirilmiş konik pattenler, makinenin dahili hafızasına veya bir USB flash sürücüsüne bir dosya olarak kaydedilebilir.

Konik bir dikişi özelleştirdikten sonra kaydetme dosya tuşuna basın. Konik dikiş dosyası *.JCS dosyası olarak kaydedilir. Dosyayı kaydetmek veya açmak için, bakınız sayfa 83-84.


⑭ Save file key (Dosya anahtarını kaydet)

1

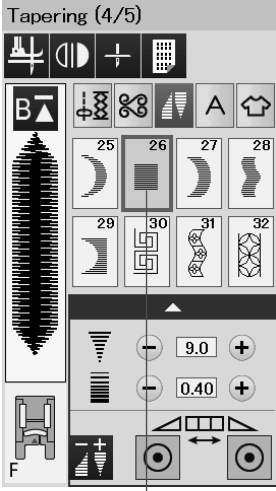


1

2

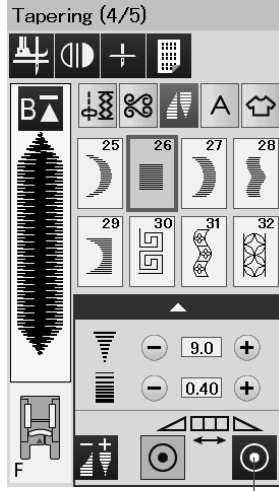


2

3

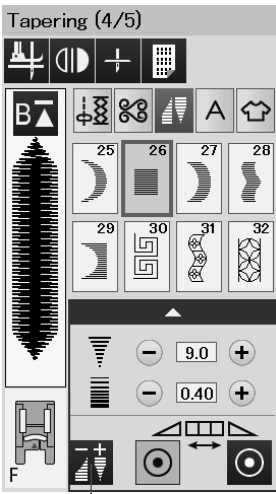


3

4

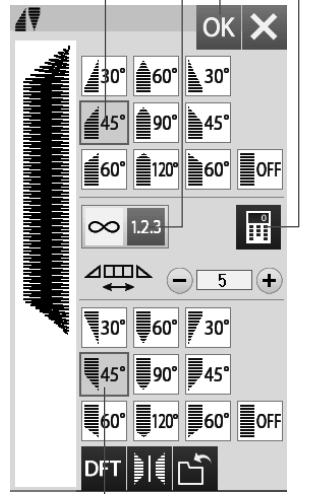


6

5

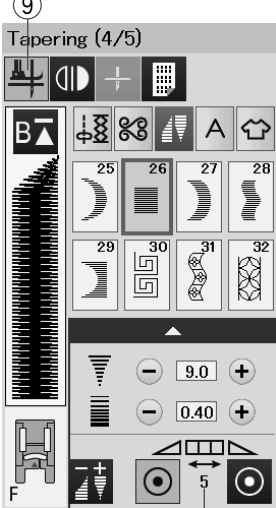

10

7

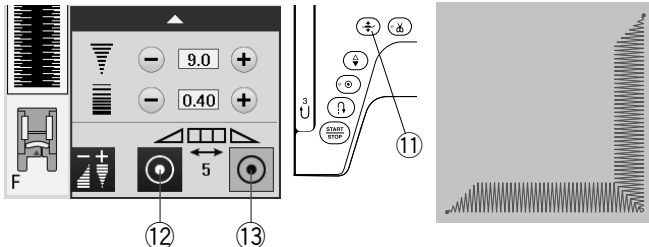

12

13

Konik dikiş örneği 2

Örnek: Konik dikiş desenine sahip bir köşe çerçevesi oluşturmak için # 26

1 Dikiş çeşidini seçiniz # 26 ①.

2 Son kilit dikiş tuşuna basın ② son kilit dikişini kapatmak için

3 Konik ayar tuşuna basın ③.

4 Konik şekil tuşuna basın ④.

Konik şekil tuşuna basın ⑥.

Desen uzunluğu tuşuna basın ⑤.

“+” Tuşuna 4 kez basın veya sayısal tuş takımına basın ⑧ ve “5” girin.

OK tuşuna basın ⑦.

5 Ayak yukarı tuşuna basın ⑨.

⑩ Beden desen numarası

6 Desen için iğneyi indirin Dikişe başlayın. Makine durana kadar dikiş. Makine durur ve baskı ayağı otomatik olarak yükselir.

7 Kumaşı 90 derece döndürün.

Ayak kaldırma düğmesine basın ⑪ baskı ayağını indirmek için. İlk ve son kilit tuşlarına basın.


İlk kilitleme anahtarının kapalı olduğundan emin olun. ⑫, ve son kilit tuşu açık ⑬.

Dikişi yeni yönde başlatın.

8 Makine, kilit dikiş ile köşenin sonunda otomatik olarak durur.



①

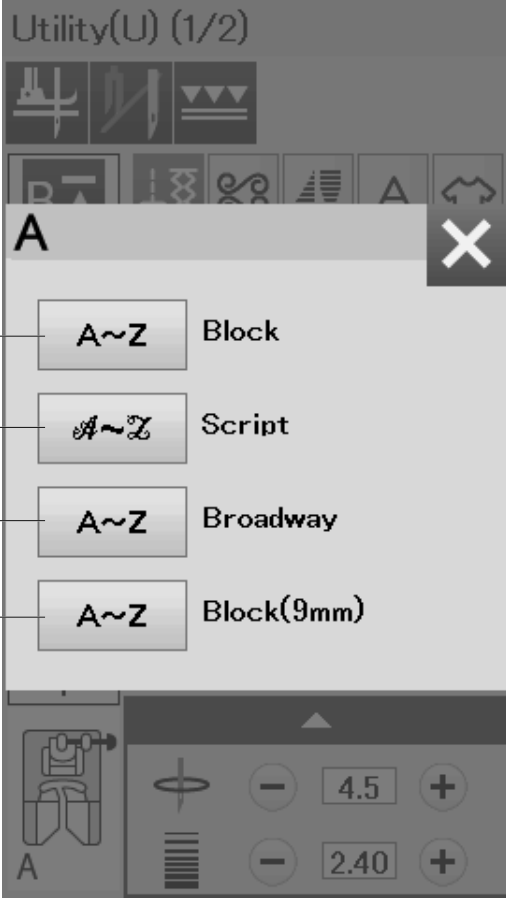


②

③

④

⑤

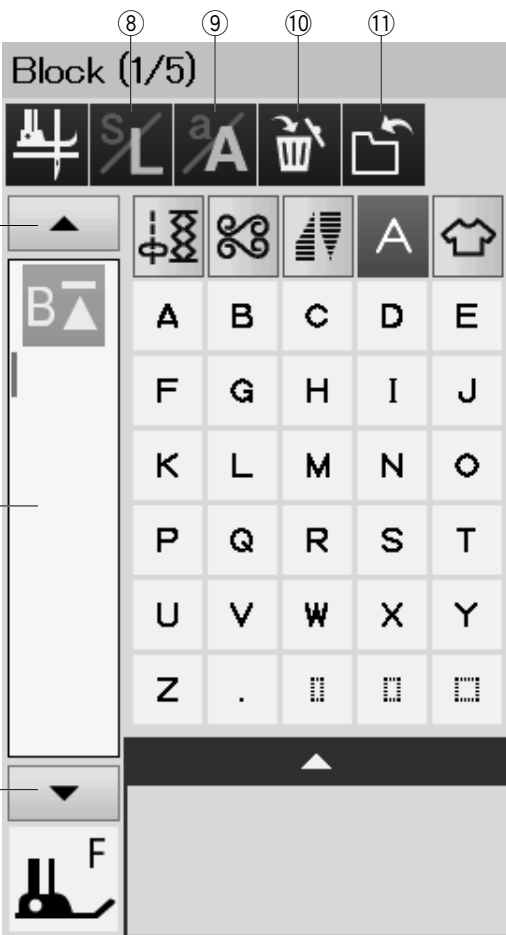

⑧

⑨

⑩

⑪

⑥

⑦

⑥

MONOGRAM

Monogramlama için harfleri ve sembol tasarımlarını programlayabilirsiniz.

Monogram tuşuna basın, yazı tipi seçim penceresi açılacaktır.

4 yazı tipinden birini * seçebilirsiniz.

İlgili tuşa basarak istediğiniz yazı tipini seçin.

- ① Monogram anahtarı
- ② Blok yazı tipi anahtarı
- ③ Komut dosyası yazı tipi anahtarı
- ④ Broadway yazı tipi anahtarı
- ⑤ Blok yazı tipi (9 mm) tuşu

Monogram modu penceresi açılacaktır.

NOT:

- Blok yazı tipinin yüksekliği (9 mm) yaklaşık 9 mm'dir.
- * Görsel dokunmatik ekran için Rusça veya Japonca dilini seçerseniz, Kiril harflerini veya Japonca fontu da seçebilirsiniz.

Fonksiyon Tuşları

⑥ İmleç tuşu

İmleci yukarı veya aşağı hareket ettirmek için imleç tuşuna basın.

⑦ Düzenle kutusu

Tamamını görüntülemek için düzenleme kutusuna basın.

⑧ Harf boyutu tuşu

Tam boy (L) veya küçük boy (S) seçmek için bu tuşa basın.

⑨ Harf durum tuşu

Büyük harf veya küçük harf seçmek için bu tuşa basın.

⑩ Silme tuşu



Seçilen karakteri veya sembolü silmek için bu tuşa basın.

⑪ Dosya kayıt tuşu

Monogramı veri olarak kaydetmek için bu tuşa basın..

NOT:

Rakamlar, semboller ve Avrupa harfleri 2/5 ile 5/5 arasındaki sayfalarda bulunur.

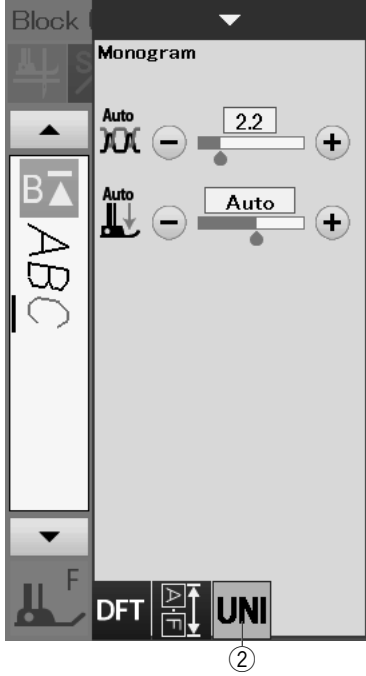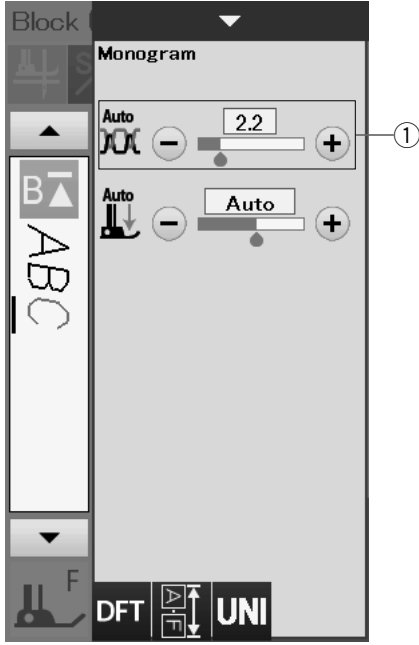

Manuel İplik Gerginliği

Bu makine otomatik iplik tansiyon kontrolü ile donatılmıştır. Ancak, dikiş koşullarına bağlı olarak gerginlik dengesini manuel olarak ayarlamamız gerekebilir.

İplik gerginliğini ayarlamak için, seçeneği göstermek için ayar çubuğuna basın.

Bireysel İplik Gerginlik Ayarı

İplik gerginliği ayarını her bir harfe tek tek uygulamak için imleci hareket ettirerek harfi seçin.

Seçilen harfin iplik gerginliğini ayarlamak için “+” veya “-” tuşlarına basın. Ayarlanan iplik gerilimi seçilen harfe uygulanır.

① İplik gerginliği ayarı

Birleşik İplik Gerginlik Ayarı

İplik gerginliği ayarını tüm harflere birlikte uygulamak için harfleri seçmenize gerek yoktur.


Birleşik iplik gerginlik tuşuna basın ②.

İplik gerginliğini ayarlamak için “+” veya “-” düğmesine basın.

Ayarlanan iplik gerilimi girilen tüm harflere uygulanır.

Birleşik iplik gerginliği kontrolü uygulandığında, birleşik iplik gerginliği anahtarı sarıya döner.


Birleştirilmiş iplik gerginliği ayarını devre dışı bırakmak için birleştirilmiş iplik gerginlik tuşuna tekrar basın.

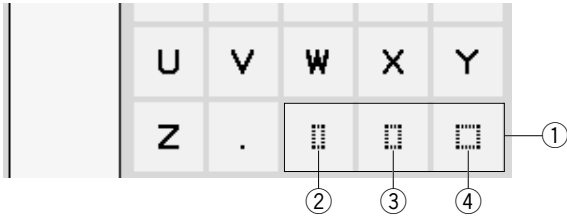

Aralık

Monogram uygulamasında bir boşluk girmek için monogram seçiminin sağ alt köşesindeki üç boşluk tuşu.

- ① Boşluk Tuşları
- ② Küçük boyutta boşluk
- ③ Orta boyutta boşluk
- ④ Büyük boyutta boşluk

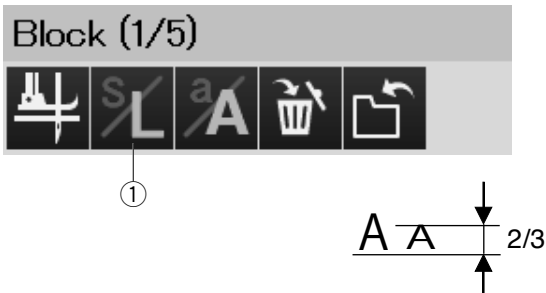

Harflerin Boyutunu Düşürme

Bir karakterin yüksekliğini orijinal boyutunun yaklaşık 2 / 3'üne düşürmek için, karakteri seçin ve harf boyutu tuşuna basın ①.

Monogram Programlama

Monogram programlamak için ilgili tuşlara basarak karakterleri girmeniz yeterlidir.


Örnek 1: Block fontunda "Quilt"

Yazı tipini engelle'yi seçin. "Q" girin.

Harf durum tuşuna basın ①küçük harf girmek için

① Harf boyutlama

"u", "i", "l" ve "t" girin.

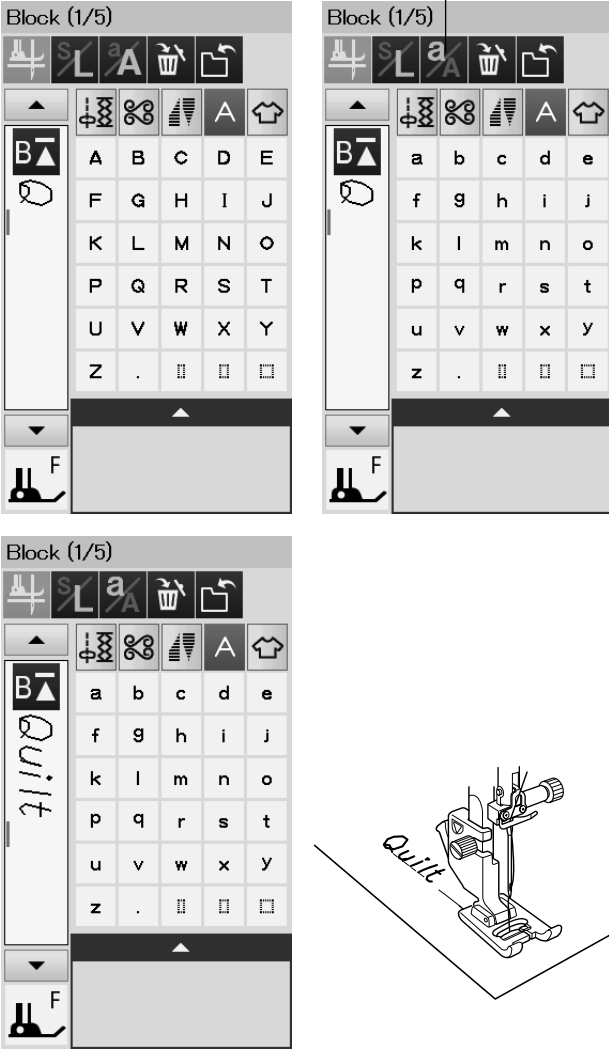

Örnek 2: Script yazı tipinde "Café"

Monogram tuşuna basın ve Script fontu seçin. "C" girin.







② Monogram tuşu

Harf harf tuşuna basın ve küçük harfleri seçin. "a" ve "f" girin.

Sayfa tuşuna basın ③ 5/4 sayfasına gitmek için 3 kez basın. Harf büyük harf tuşuna basın. "é" giriniz.

NOT:

Bir monogramı dikmek için mavi uçlu bir iğne kullanın. İnce kumaşlara veya gerdirilmiş kumaşlara bir dengeleyici tabaka uygulayın. Dikiş sonuçlarını kontrol etmek için dikiş testi yapın.

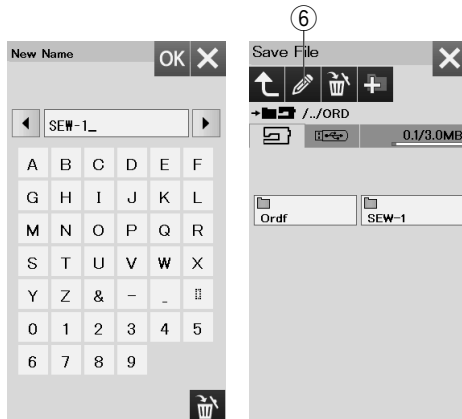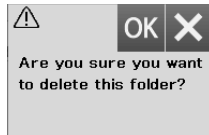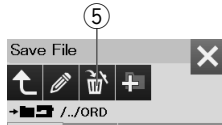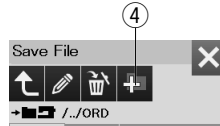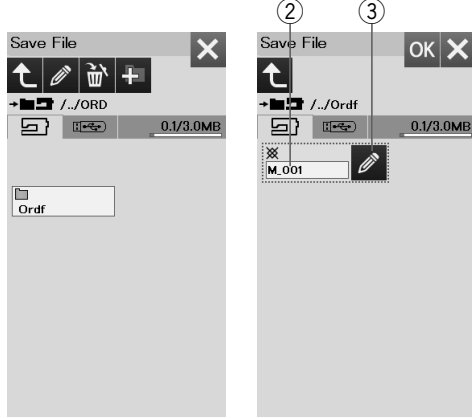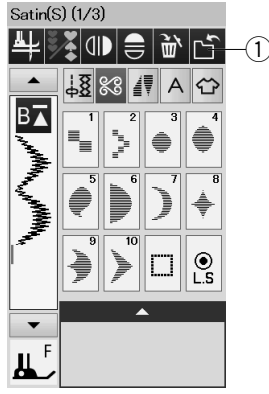

Bir Desen Kombinasyonunu Kaydetme

Desen kombinasyonu ve monogram, makinenin dahili belleğine veya bir USB flash sürücüsüne bir dosya olarak kaydedilebilir.

Makinenin bir USB bağlantı noktası vardır.

Kaydetme dosya tuşuna basın, kaydetme dosyası penceresi açılacaktır.

① Kaydetme tuşu

Desen kombinasyonunu kaydetmek istediğiniz yeri seçin. "Ordf" klasörünün gözükməsi gerekir

"Ordf" klasörünü seçin ve dosya adı atayın.

"Ordf" klasörünü seçin ve sırayla M_001 den başlayarak dosya adı otomatik olarak atanır..

Böylece kayıt yapılmış olur.

Dosyayı atanan adın altına kaydetmek için OK tuşuna basın.

② Dosya adı

Dosyaya benzersiz bir isim vermek istiyorsanız, yeniden adlandır tuşuna basın, klavye penceresi açılacaktır.

③ Yeniden adlandırma tuşu

Yeni bir isim girin ve dosya ismini değiştirmek için OK tuşuna basın.

OK tuşuna basın, dosya yeni ismin altına kaydedilir.

NOT:

Dosya ve klasörler farklı sayfalarda görüntülenir.

Yeni dosya oluşturma

Yeni bir klasör için bir konum seçin ve yeni klasör tuşuna basın. Klavye penceresi açılacaktır.

Bir klasör adı girin ve Tamam tuşuna basın.

Yeni klasör, atanan ad altında oluşturulur.

④ Yeni dosya tuşu

Bir dosyayı veya klasörü silmek

Sil tuşuna basın ve silinecek dosyayı veya klasörü seçin. Bir onay mesajı belirir.

Dosya veya klasörü silmek için OK tuşuna basın.

⑤ Silme Tuşu


Klasör adını veya dosya adını değiştirme

Yeni ad tuşuna basın ve adını değiştirmek istediğiniz klasörü veya dosyayı seçin. Klavye penceresi açılacaktır.

Yeni adı girin ve Tamam tuşuna basın.

Klasörün veya dosyanın adı değişecektir.

⑥ Yeniden adlandırma tuşu

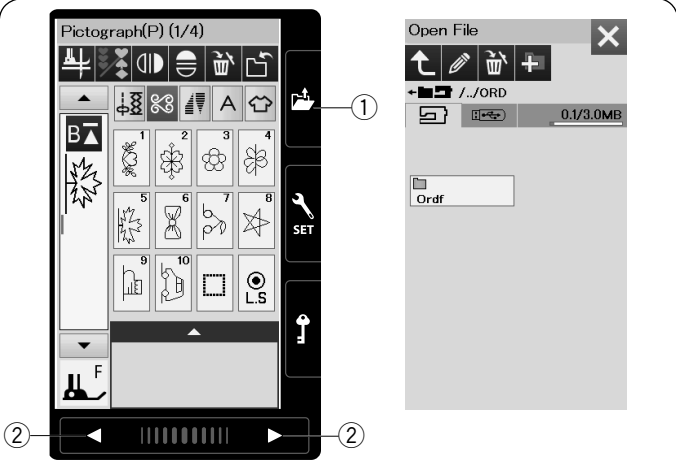

Bir Desen Kombinasyonunu Açmak

Makinenin dahili belleğine veya bir USB flash sürücüsüne kaydedilen kalıp kombinasyonunu ve monogramı açabilirsiniz.

Açık dosya tuşuna basın, açık dosya penceresi açılacaktır.



① Dosya açma tuşu

Hafıza yerini seçin; Makinenin dahili hafızası veya bir USB flash sürücü.

“Ord” klasörü görünecektir.



NOT:

- Daha önce herhangi bir klasör oluşturduysanız, bu klasörler de görünecektir.
- İstedığınız klasörü veya dosyayı sayfada bulamazsanız, sonraki veya önceki sayfa tuşuna basın ② böylece diğer sayfalar görünecektir.

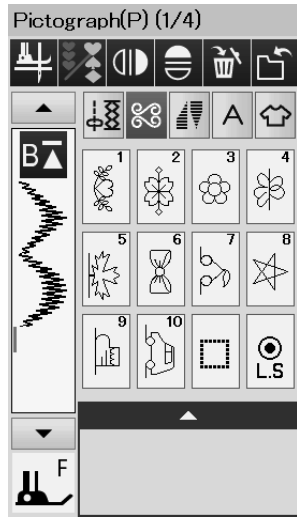
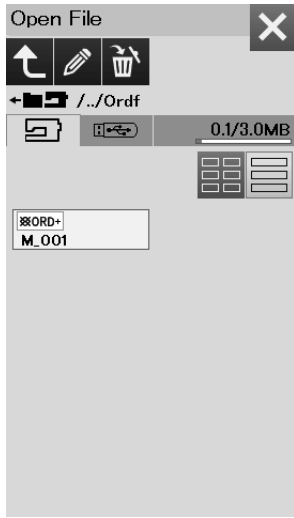


İstedığınız klasörü seçin, dosya listesi görünecektir. İstedığınız dosyayı seçin.

Ekran, kaydedilen desen kombinasyonunu veya monogramı gösteren normal dikiş penceresine döner.

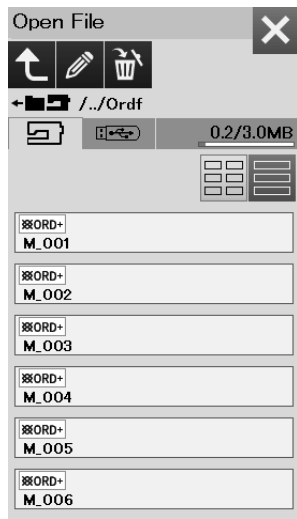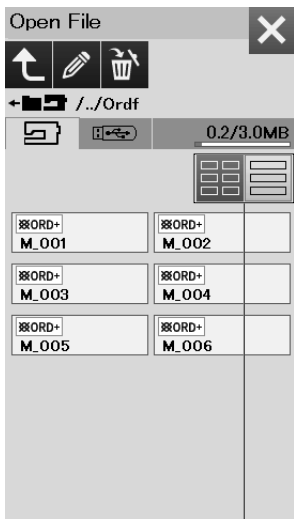

Düzen tuşlarından birine basın ③ Dosya listesinin düzenini gösterildiği gibi seçmek için

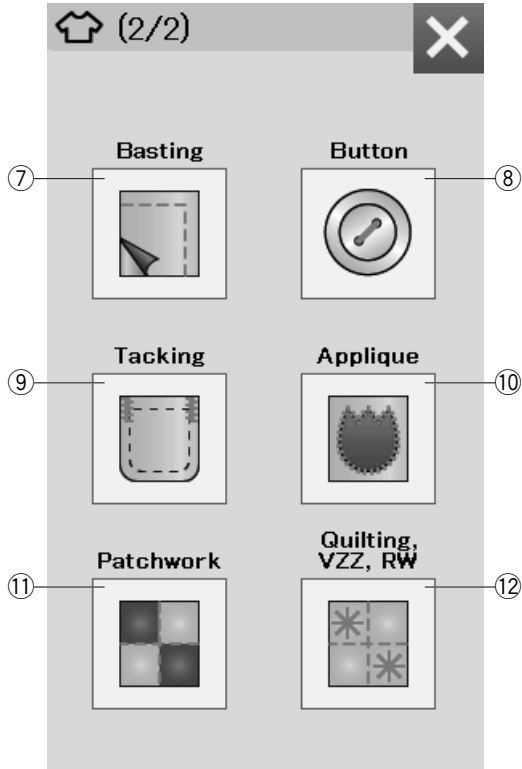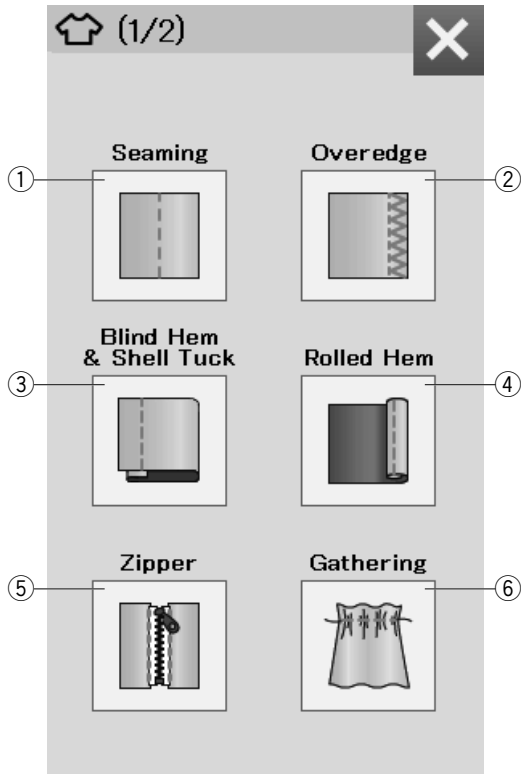

DİKİŞ UYGULAMALARI

Dikiş Uygulaması


Dikiş uygulaması size 12 kullanışlı dikiş uygulaması sağlayan eşsiz bir özelliktir.

Dikiş uygulaması tuşuna bastığınızda dikiş uygulaması menüsü açılır.

12 dikiş uygulaması aşağıdaki gibidir:

- ① Kıvrırma
- ② Overlok
- ③ Kör Kenar & Kabuk Dikişi
- ④ Kıvrık Kenar
- ⑤ Fermuar Dikimi
- ⑥ Toplama


- ⑦ Teyel
- ⑧ Düğme Dikimi
- ⑨ Teyel
- ⑩ Applique (Aplike)
- ⑪ Patchwork (Yama İşleri)
- ⑫ Quilting, Variable Zigzag, Ruler Work (Kapitone, Zigzag ve Çetvel çalışması)

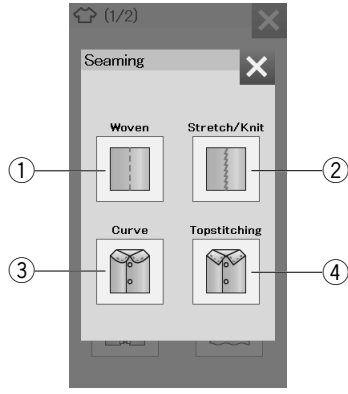


Kıvrırma

Bu grupta dikiş için 4 tip dikiş vardır.


①

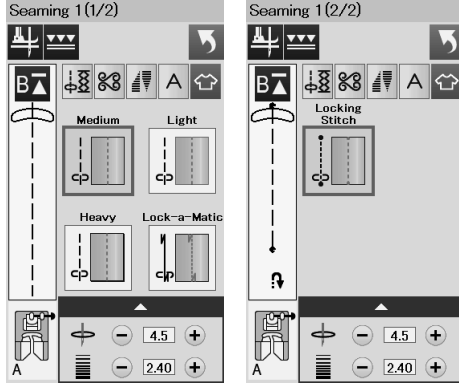


②

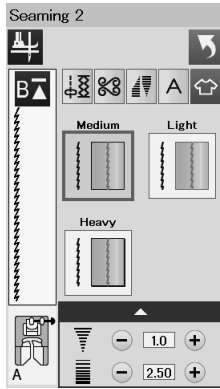

③

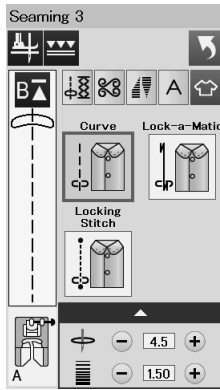

④

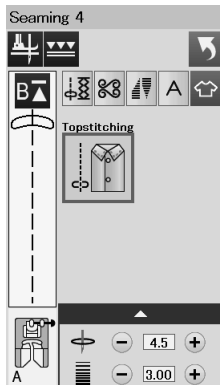

① Dokuma (dikiş 1)

Normal dokuma kumaşları dikmek için düz dikişler.

② Streç / Örme (Dikiş 2)

Dikiş streç veya örme için dar streç dikiş kumaşlar.



③ Eğri (Dikiş 3)

Eğri çizgiyi dikiş için kısa düz dikişler.

④ Üst Dikiş (Dikiş 4)

Kalın ipliklerle üst dikiş için uzun düz dikiş.

Overlok

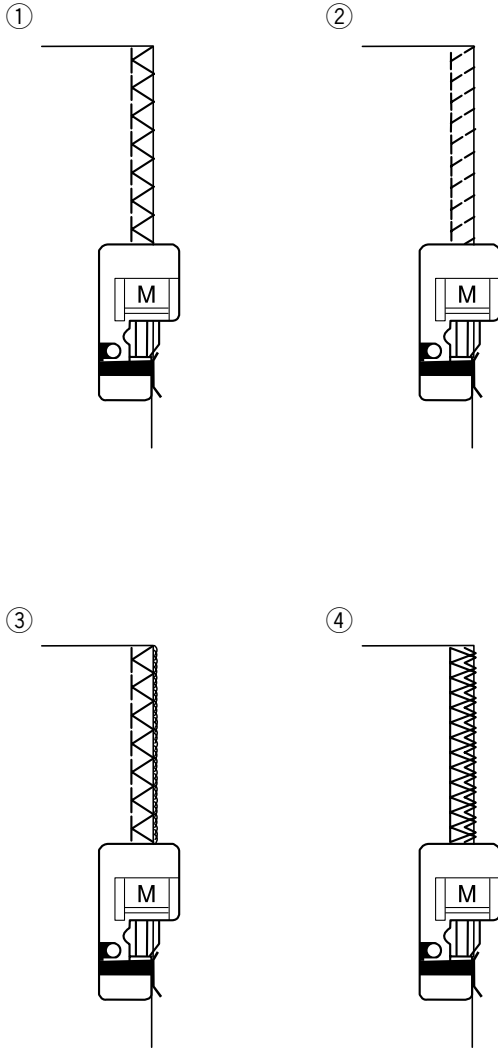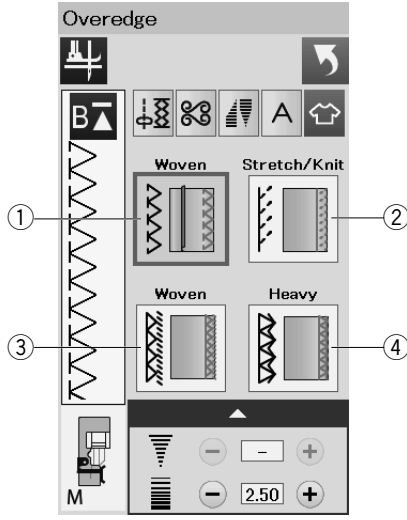

① Dokuma

Düzenli dokuma kumaşlar için örgülü dikiş.

② Stretch / Örme

Streç veya örme kumaşların ham kenarlarını perdahlamak için örme dikiş.

Daha iyi sonuçlar için, zikzak ayağı A'yı kullanın ve uygun bir dikiş payı bırakarak dikiş.





Dikiş sonrası, dikiş payını dikişlere yakın bir yere kesin (bkz. Sayfa 41).

③ Dokuma

Profesyonel overlok dikişine benzer overlok dikişi.

④ Ağır

Çarşafların ve gabardinlerin ham kenarlarının kırışmasını önlemek için çift aşırı dikiş.

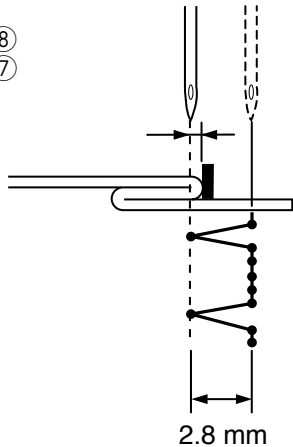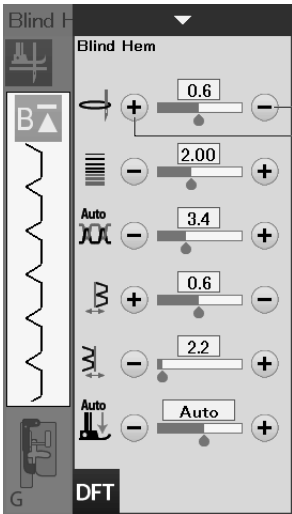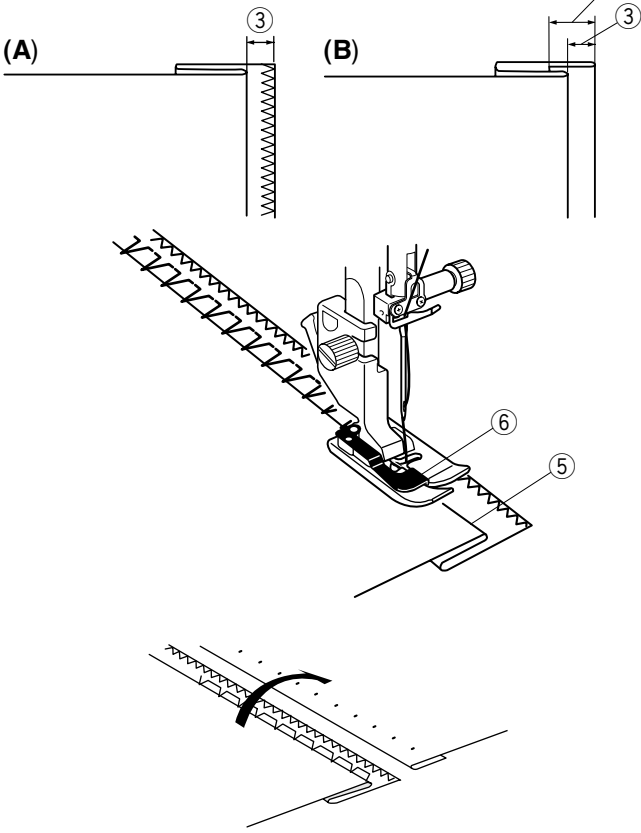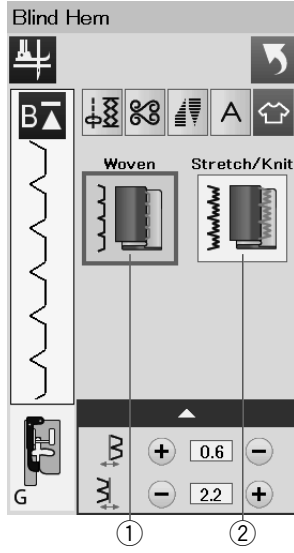

Kör Kenar

Seçin "Blind Hem". (Kör kenar)
Aşağıdaki 2 seçenek kullanılabilir.

- ① Dokuma
Kör kenar düzenli dokuma kumaş
- ② Esnek/örme
Kör kenar streç veya örme kumaş için.

Dikmek:

Kör etek ayağını G takın.

Kumaşı, gösterildiği gibi 0,5 cm (1 / 4") tolerans bırakarak bir etek oluşturmak için katlayın.

- ③ 0.5 cm (1/4")

(A) Orta ila ağır kumaşlar: Ham kenarın üst kısmı örtülmelidir.

(B) İnce kumaşlar: Ham kenarı 1 cm katlayın (1/2").

- ④ 1 cm (1/2")

Kumaşı, kıvrım ayağın kılavuzu Baskı ayağını alıyor. İğne, yalnızca sol tarafa geldiğinde katlanmış kenarı delir.

Gerekirse iğne damlasının kuruluşur. Kat boyunca kılavuz boyunca kılavuzluk ederek dikiş.

- ⑤ Kat
- ⑥ Kılavuz

Dikiş tamamlandıktan sonra, kumaşı düz olarak açın. Kumaşın sağ tarafındaki dikiş neredeyse görünmez.

İğne düşme pozisyonunu ayarlama

Manuel ayar penceresini genişletmek için ayar çubuğuna basın.

"+" Tuşuna basın ⑦ İğne damlası pozisyonlarını sola hareket ettirmek için üst sırada.



"-" tuşuna basın ⑧ İğne damlası pozisyonlarını sağa hareket ettirmek için üst sırada.

Dikiş genişliği (2,8 mm) tutarlı kalırken iğne düşme konumu değişecektir.

Sol iğne düşme konumu ile ayağın kılavuzu arasındaki mesafe milimetre cinsinden gösterilir.

NOT:

Sağ iğne düşme konumunu değiştirerek dikiş genişliğini değiştirebilirsiniz.



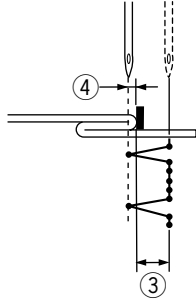
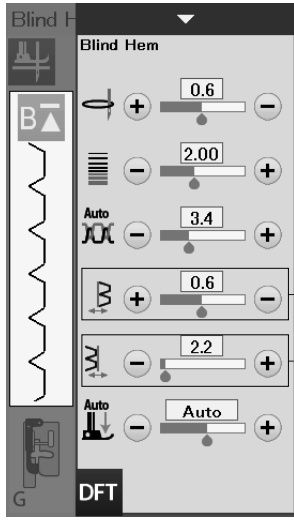


Kör kenar dikiş genişliğini değiştirme

Satırdaki “+” tuşuna basın ② dikiş genişliğini artırmak için ③.
Satırdaki “-” tuşuna basın ② dikiş genişliğini azaltmak için ③.

NOT:

Sol iğne bırakma pozisyonunu hareket ettirebilirsiniz
④ satırdaki “+” veya “-” tuşuyla ①.

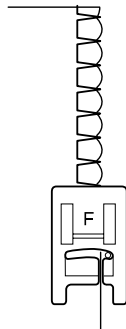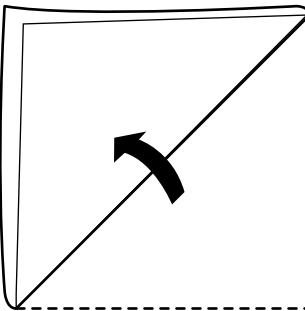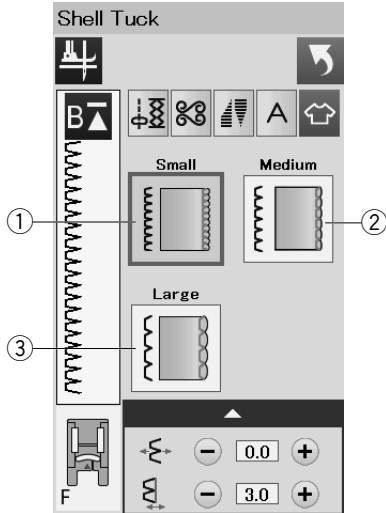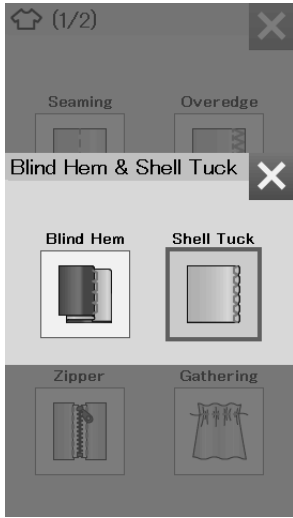

Kabuk dikiş

Seçin “Shell Tuck”. (Kabuk dikişi)
Aşağıdaki 3 seçenek mevcuttur.

- ① Küçük
Küçük boyutta kabuk dikişi
- ② Orta
Orta boyutta kabuk dikişi
- ③ Büyük
Normal (büyük) boyutta kabuk






Dikiş:

Hafif bir kumaş kullanın (örneğin, Triko).

Kumaşı gösterildiği gibi önyargılı şekilde katlayın ve katlayın.

İğnenin kabuklu bir kenar oluşturmak için katlanmış kenarı zar zor temizlemesine izin verin.

Kabuk öbekleri dikerseniz, sıraları en az 1,5 cm boşluk bırakın (5 / 8”) ayrı.

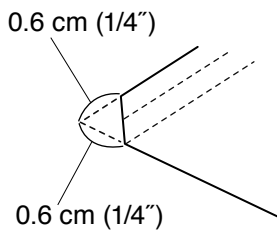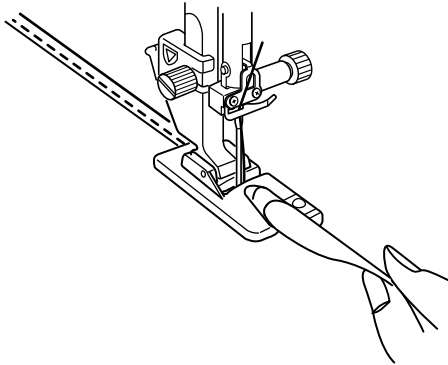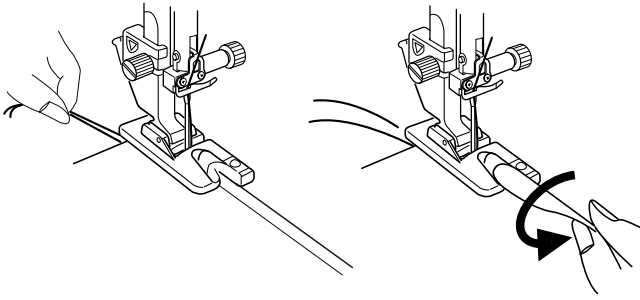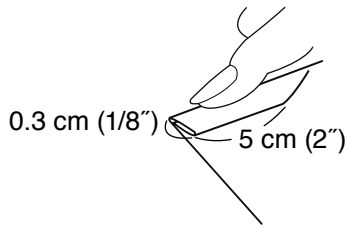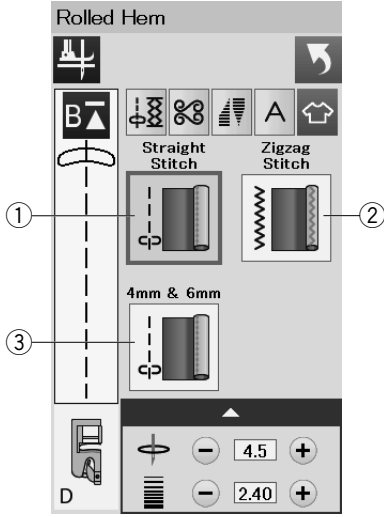

Kıvrık Kenar

- ① Düz dikiş
Düz dikişle kıvrık kenar
- ② Zikzak dikiş
Zikzak dikişle kıvrık kenar
- ③ 4 mm & 6 mm
Opsiyonel yuvarlanan yalpalama ayakları D1 ve D2 kullanılarak kıvrık kenar

Dikiş:

Rulo kenarlı ayak D'yi takın.

Etek oluşturmak için kumaş kenarını iki kez katlayın, 0,3 cm (1 / 8") genişliğinde ve 5 cm (2") uzunluğunda sonra bastırın.





Kumaşın kenarını, ayak kılavuzuyla aynı hizada yerleştirin. İğneyi başlangıç noktasına indirmek için el çarkını çevirin.

Kumaşın beslenmesine yardımcı olmak için iplikleri çekerken ayağı indirin ve birkaç dikişi yavaşça dikiş. Makineyi durdurun ve iğneyi kumaşa indirin. Ayağı kaldırın ve kumaşın katlanmış kısmını ayağın kıvrılmasına yerleştirin.

Kumaşın kenarını kaldırırken ayağını alçaltın ve düzgün ve düzgün bir şekilde kıvrılarak beslenmesini sağlamak için dikiş.

NOT:

Köşeleri azaltmak için köşeleri 0,6 cm (1 / 4") kesin.

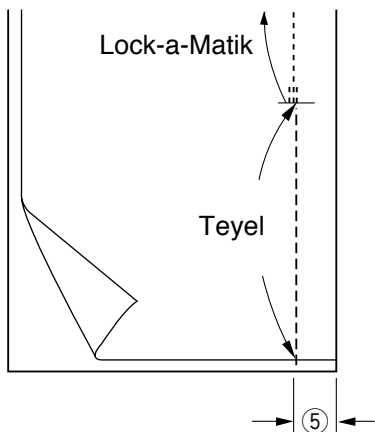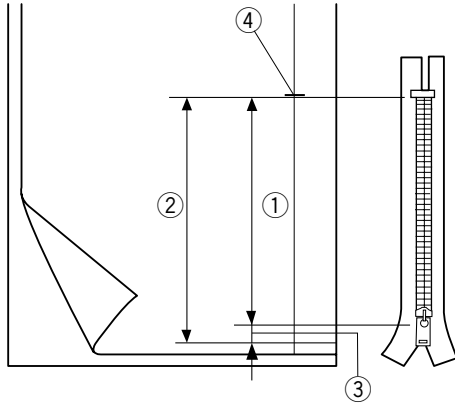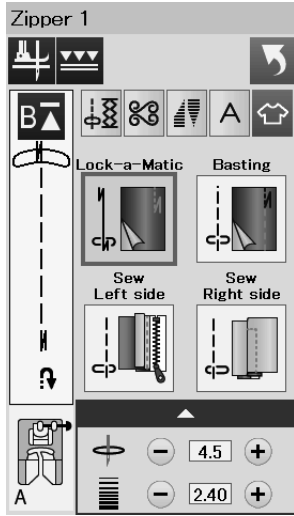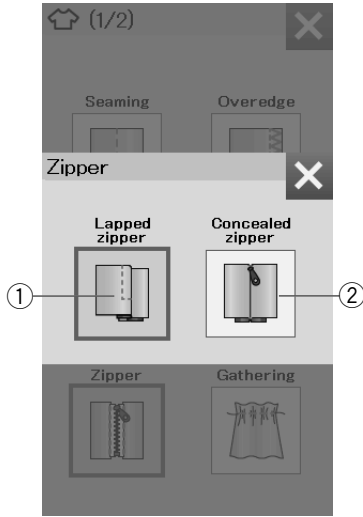

Fermuar Dikimi

- ① Yapıştırılmış fermuar
Fermuar ayağı E ile yapıştırılmış fermuar uygulaması
- ② Gizli fermuar
İsteğe bağlı gizli fermuar ayağı Z ile gizli fermuar uygulaması

Lapalanmış fermuar dikiş

Kısa fermuar simgesine basın, fermuar dikiş penceresi açılacaktır.

Dikiş adımı simgesine bastığınızda, makine ayarı otomatik olarak her dikiş adımına uyacak şekilde ayarlanır.

Kumaş hazırlığı

Fermuar boyutuna 1 cm (3 / 8") ekleyin. Bu genel açıklık büyüklüğüdür.

Açıklığın sonunu işaretleyin.

- ① Fermuar boyutu
- ② Açıklık boyutu
- ③ 1 cm (3/8")
- ④ Kapanış boyutu

Zikzak ayak A'yı takın.



Lock-a-Matik

Kumaşın sağ taraflarını birlikte yerleştirin ve açıklığın sonuna kadar 2 cm (3 / 4") bırakarak dikiş.

- ⑤ 2 cm (3/4")



Teyel

Fermuar açıklığını bastırın.







Sola dikmek

Fermuar ayağını E takın.

Sol dikiş payını geriye katlayın. 0,2 ila 0,3 cm (1/8 form) kıvrım oluşturacak şekilde sağ dikiş payını çevirin. Fermuar dişlerini katlamanın yanına yerleştirin ve pimi yerine oturtun.

- ① 0,2-0,3 cm (1/8")
- ② Fermuar dişleri
- ③ Kat

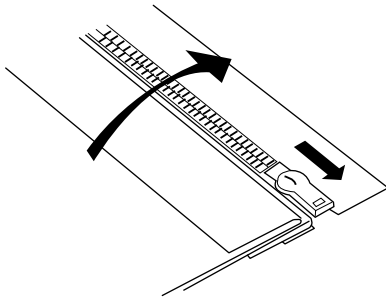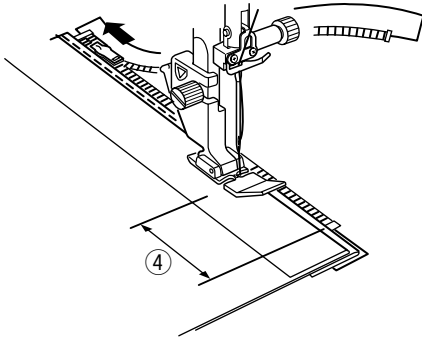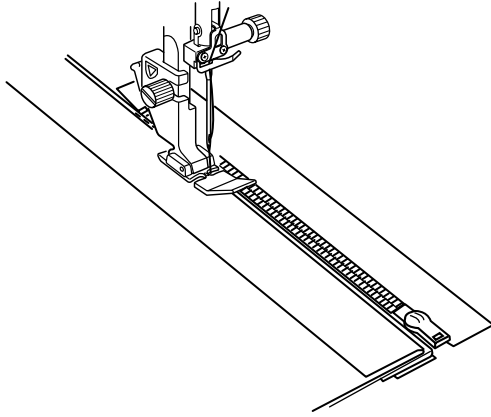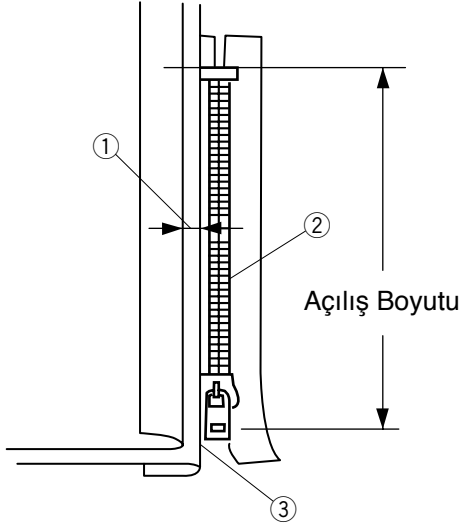

İğne katlama ve fermuar bandının yanındaki kumaşı delecek şekilde fermuarın altındaki ayağı üst tarafa indirin.

Fermuarın dişlerini ayağın alt kenarı boyunca yönlendiren fermuar boyunca dikişin.

Katlamanın yanındaki tüm katmanları dikişin.

Fermuar ayağı E, fermuar şeridi üzerindeki kaydırıcıya ulaşmadan önce 5 cm (2") durdurun.

- ④ 5 cm (2")

Ayağı kaldırın ve fermuarı açın. Ayağı alçaltın ve dikişin kalanını dikişin.

Fermuarını kapatın ve kumaşın sağ tarafı yukarı bakacak şekilde kumaşı düz olarak açın.




Teyel

Ayağı zikzak ayak A ile değiştirin.

Açık kumaş ve fermuar bandını birbirine bastırın.

① Teyel

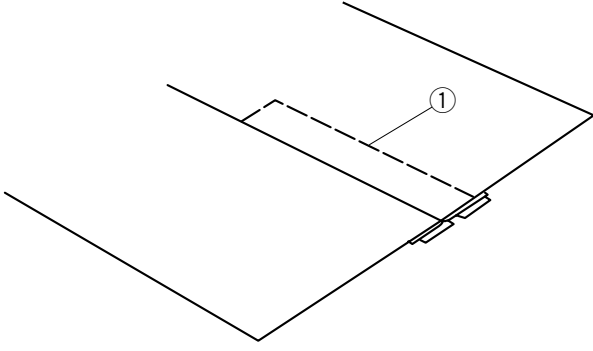




Sağ taraf diki

Ayağı fermuar ayağı E ile değiştirin.

Açıklığın sonunda 1 cm'ye (3 / 8") geri dikiş yapın. Fermuar dişlerini ayaktaki alt kenar boyunca yönlendirerek, giysi ve fermuar şeridini diki.

Fermuarın tepesinden yaklaşık 5 cm (2") uzakta durun. İğneyi kumaşın içine indirin, ayağı kaldırın ve bastırma dikişlerini çıkarın.





② Teyel dikişleri

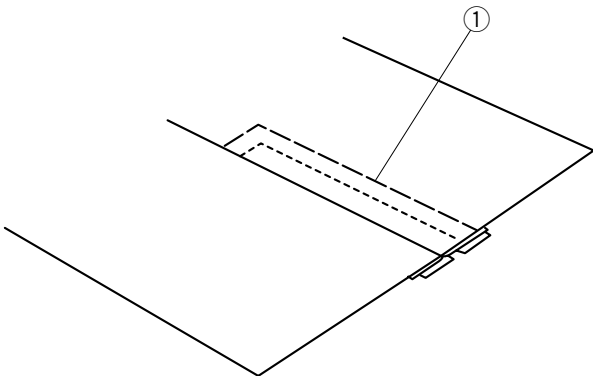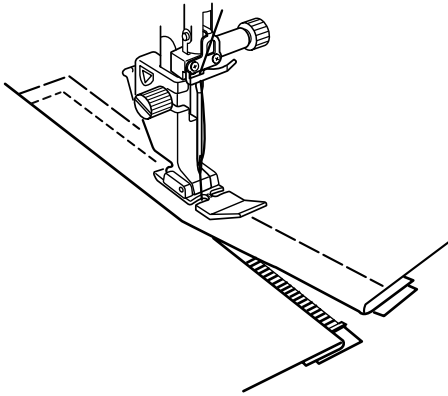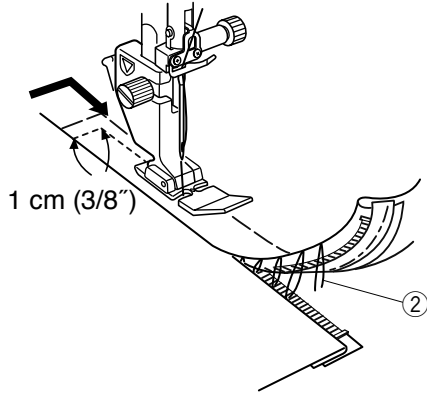

Fermeri açın ve sürgüyü ayağı arkaya doğru hareket ettirin.

Ayağı alçaltın ve katlamanın düzgün olduğundan emin olarak dikişin kalanını diki.

Teyel dikişlerini çıkarın.

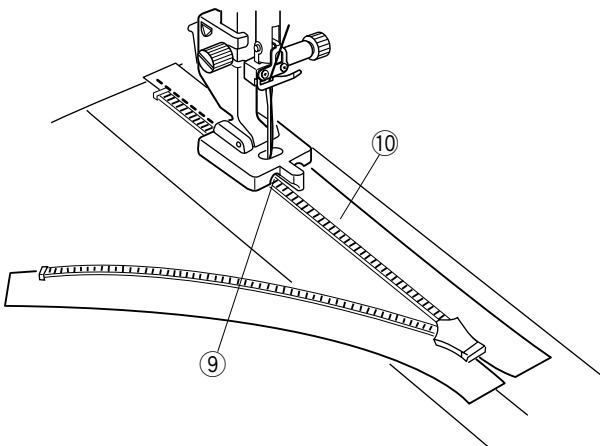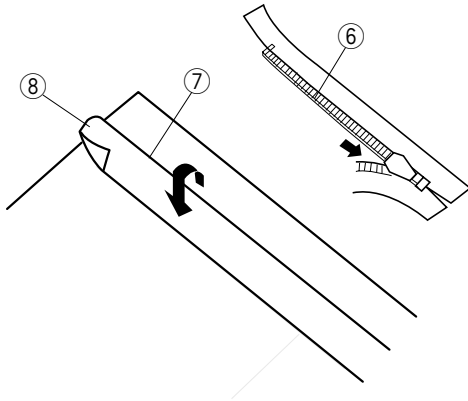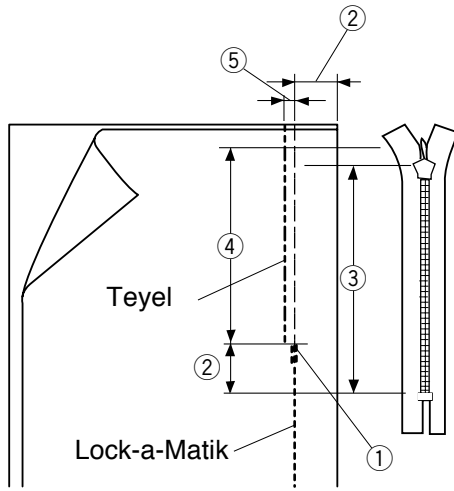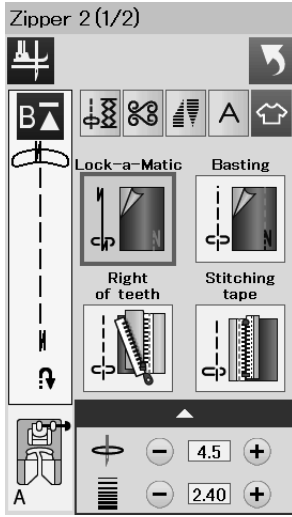

Gizli Fermuar Dikişi (isteğe bağlı)

Gizli fermuar simgesine bastığınızda, pencere adım adım simge tuşlarını gösterecektir.

Açılış boyutundan 2 cm (3 / 4") daha uzun bir gizli fermuar hazırlayın.

Dikiş adımı simgesine bastığınızda, makine ayarları her dikiş adımına uyacak şekilde otomatik olarak ayarlanır.



Lock-a-Matik

Zikzak ayağı A'yı takın. Kumaşın sağ taraflarını birlikte yerleştirin ve 2 cm (3 / 4") dikiş payı ile açıklığın sonuna kadar dikiş. Dikişleri kilitlemek için geri düğmesine basın.

- ① Açılış sonu
- ② 2 cm (3/4")
- ③ Fermuar boyutu
- ④ Açılış boyutu



Teyel

Açıklığı 0,3 cm (1 / 8") dikiş hattının içine bastırın.

- ⑤ 0.3 cm (1/8")

Sağ fermuar dişlerini katlamanın yanına yerleştirin ve yerine oturtun.

Sol dikiş payını koryeye katlayın. Fermuarını açın ve arka yüzü yukarı bakacak şekilde sağ dikiş payına yerleştirin.

- ⑥ Fermuar dişleri
- ⑦ Kat
- ⑧ Sol dikiş payı







Dişin sağ

Gizli fermuar ayağı Z'yi takın.

Fermuar dişlerini sağa doğru kaldırın ve ayağı indirin, böylece ayağın sol oluğu fermuar dişlerini yakalar. Fermuar bandından geçirin ve açıklığın sonuna kadar kumaş yapın.

Dikiş sabitlemek için dikişleri ters çevirin.

- ⑨ Sol oluk
- ⑩ Zipper tape (Fermuar bandı)

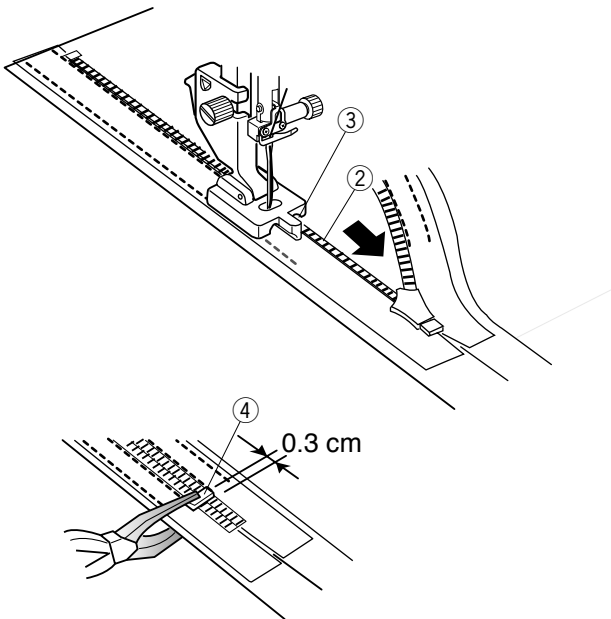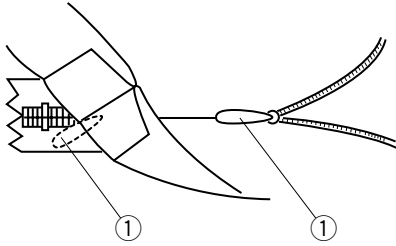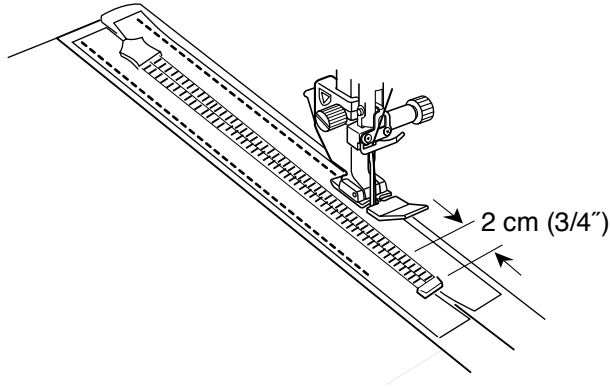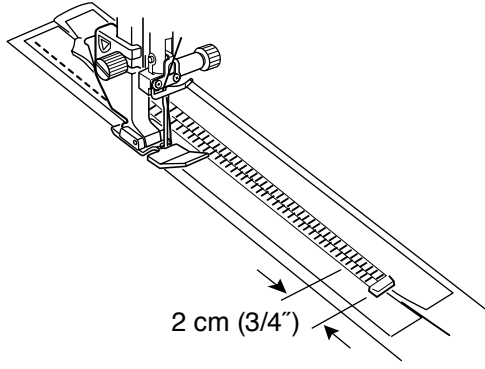

Dikiş bandı

Ayağı kaldırın ve fermuarı kapatın.
Ayağı fermuar ayağı E ile değiştirin.
Kordonu sağa çevirin ve katlayın. Sol fermuar bandının kenarı boyunca dikiş yapın ve dikişleri fermuarın altından 2 cm (3 / 4") önce ters çevirin.



Dikiş bandı

Koruyucuyu çevirip sola doğru katlayın.
Sağ fermuar bandının kenarı boyunca dikiş yapın ve dikişleri fermuarın altından 2 cm (3 / 4") önce ters çevirin.



Dişin solu

Ayağı kaldırın ve gizli fermuar ayağı Z ile değiştirin.
Teyel dikişlerini çıkarın.
Fermuarı açın ve sürgünün durdurucuya ulaşmasını sağlamak için çekme tırnağını kumaş ile fermuar bandı arasına yerleştirin.

① Çekme sekmesi



Fermuar dişlerini sola doğru kaldırın ve ayağı alçaltın, böylece ayağın sağ oluğu fermuar dişlerini yakalar. Fermuar bandından geçirin ve açıklığın sonuna kadar kumaş yapın. Dikişi sabitlemek için dikişleri ters çevirin.

② Fermuar dişi

③ Yiv

Durdurucuyu açıklığın ucunun 0,3 cm altına (1 / 8") kadar kaydırın ve durdurucuyu pense ile sıkın.

④ Durdurucu

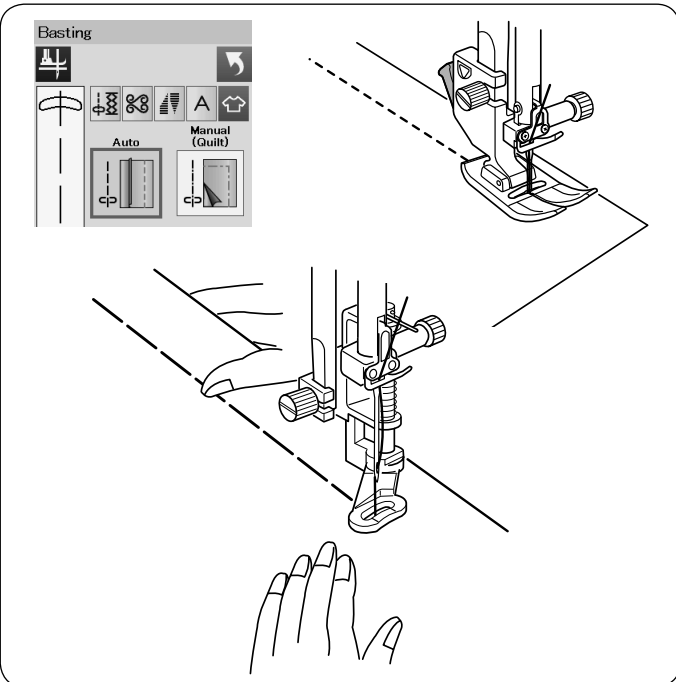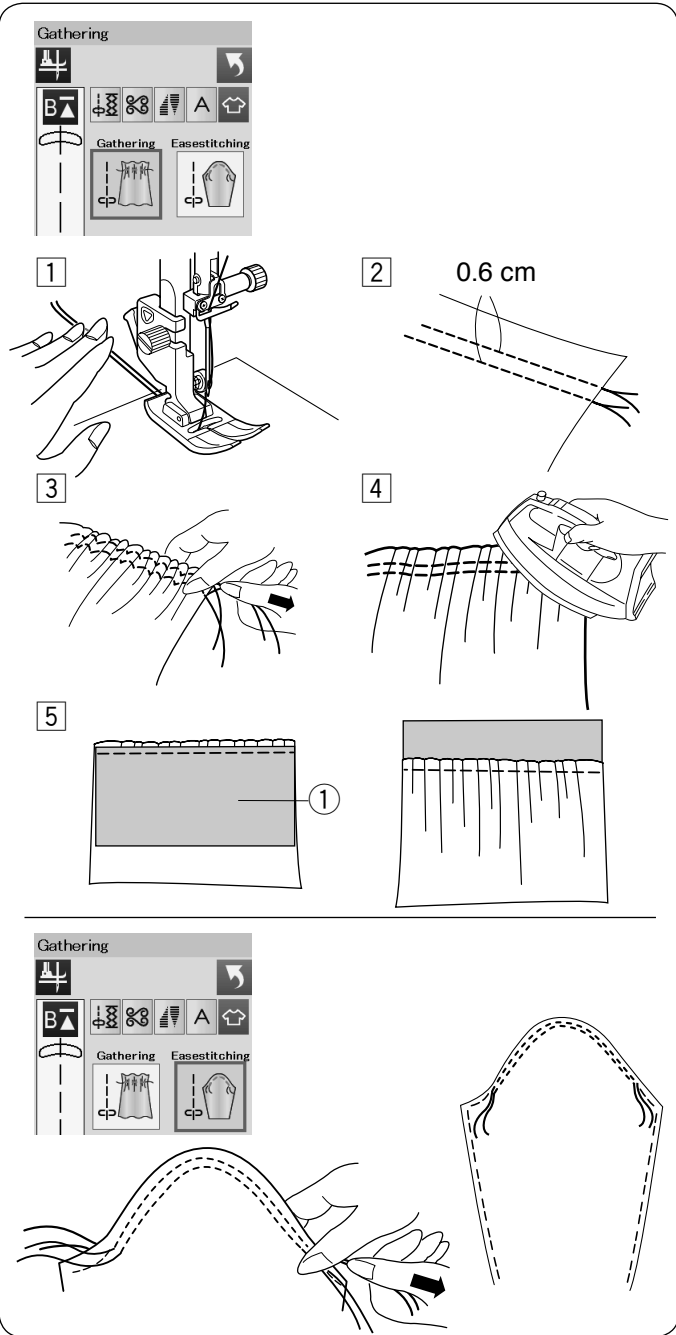

Büzgü

- 1 Her iki ipliği de 10 cm (4") altına ve arkasına çekin. baskı ayağı (bkz. sayfa 22).
- 2 Ayrı 0,6 cm (1/4 apart) düz dikiş iki sıra dikiş. Baştaki iplikleri düğümleyin.
- 3 Masura ipliklerini, kumaşı toplamak için uçlarından çekin.
- 4 İpleri uçtan düğümle ve toplayıcıları dağıtın.
- 5 Toplama bağlamak için kumaş hazırlayın.

Dikiş uygulamasından çıkın.

Düz Dikiş U1'i seçin.

İplik gerginliğini "3.8" ve dikiş uzunluğunu "2.40" olarak ayarlayın (varsayılan ayarlar).

Kumaşın yanlış tarafını toplanmanın altına yerleştirin.

Düz dikişi iki toplama sırası arasına dikiş.

İki düz dikiş sırasını çıkarın.

NOT:

Toplama sıralarının kalıntıları örtmek için iki dikiş sırasının altına düz dikiş dikebilirsiniz.

Kol üstünü hafifletme

Düzenli toplama dikişine ek olarak, bu bölüm size kol üstlerini gevşetmek için özel bir dikiş sunar.

Her iki ipliği de yaklaşık 10 cm (4") çekin.

Kovanın üst kenarı boyunca 3 mm (1/8") aralıklarla bir çift çizgi dikiş.

Manşonun üstünü dikkatlice kasılmak için kol çapı ile eşleştirmek için masura iplerini çekin. Manşonun üst kısmında toplanmadığından emin olun.

Teyel

Bu bölümde 2 burç dikişi vardır.

Teyel (Auto-Otomatik)

Bu dikiş, fermuar bandını bastırmak veya giysi yerleştirmek için kullanılır.

Düz dikiş için olduğu gibi aynı şekilde dikiş.

Teyel (Manuel/Yorgan)

Örme ayağı PD-H'yi takın.

Besleme alanını indirin.



NOT:

Örme ayağı PD-H'nin nasıl takılacağı için sayfa 27'ye bakınız.

Dikiş

Kumaş gergin tutun ve ayak kumandasına basın. Makine bir dikiş yapacak ve otomatik olarak duracaktır.

Bir sonraki dikiş için kumaşı arkaya kaydırın.

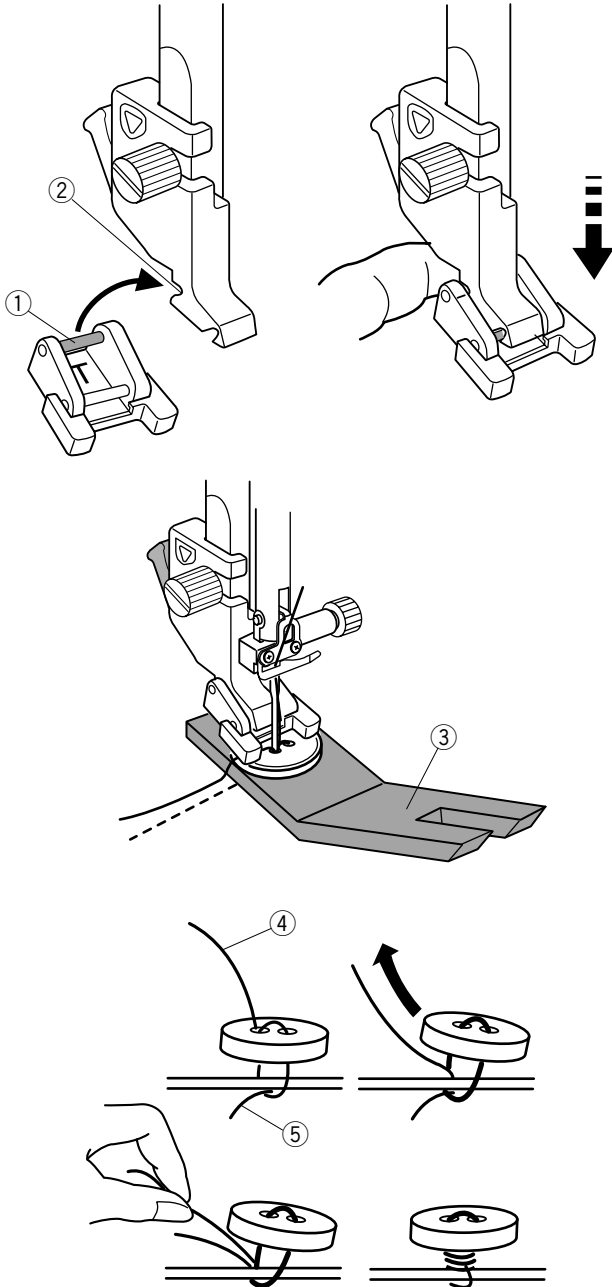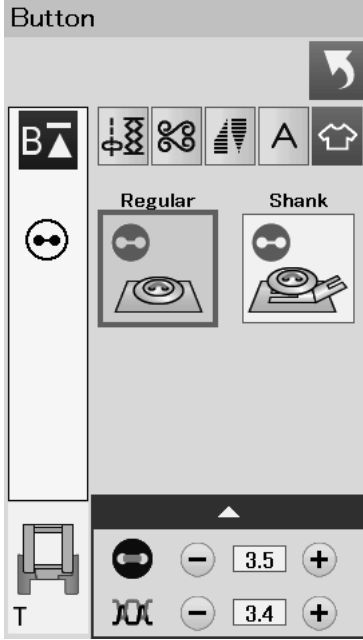

Düğme dikimi

Kalın kumaşa bir düğme takarken, düğme sapı plakasını kullanarak bir sap yapmanız gerekir.

“Shank” ı seçin. Besleme alanı indirin.

Düğme dikme ayağını takma T

Makineyi kilitlemek için kilitleme tuşuna basın.

Baskı ayağını baskı ayağı kaldırıcı ile kaldırın. Ayağın arka pimini ayak tutucunun arka oyuğuna yerleştirin.

- ① Arka pin
- ② Arka besleme

Ayağı parmağınızla tutarken ayağı sabitlemek için baskı ayağı kaldırıcısını yavaşça indirin. Makinenin kilidini açmak için kilitleme tuşuna basın.

Kumaşa bir düğme yerleştirin ve el çarkını elinizle çevirerek iğneyi düğmenin sol deliğine indirin.

Düğme sap plakasını düğmenin altına yerleştirin. Düğmeyi yerinde tutmak için düğmenin yönünü hizalayarak ayağı indirin.

- ③ Düğme sap plakası

İğne mili sağa dönene kadar el çarkını döndürerek iğneyi kaldırın.

“+” Veya “-” tuşuna basın, böylece iğne düğmenin sağ deliğine girer. Maksimum dikiş genişliği 0,7 cm'dir (1 / 4”).

Dikişe başlayın ve makine otomatik olarak durana kadar devam edin.

Kumaşı makineden çıkarın.

En az 10 cm (4”) kuyruk bırakarak tüm dişleri kesin.

İpliği kumaşa yakın başlangıçta kesin.






Dikiş sonunda iğne düğmesini, düğmedeki sol delikten düğme ve kumaş arasında geçirin. Masura ipliğini kumaşın sağ tarafına getirmek için iğne ipliğini çekin.

- ④ Sonunda iğne iplik
- ⑤ Masura ipliği

Bir sap oluşturmak için dişleri sarın ve birlikte düğümleyin.

NOT:

Düğme çok kalınsa, düğme sap plakası kullanılamaz.

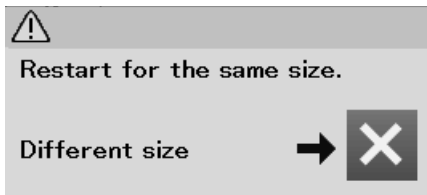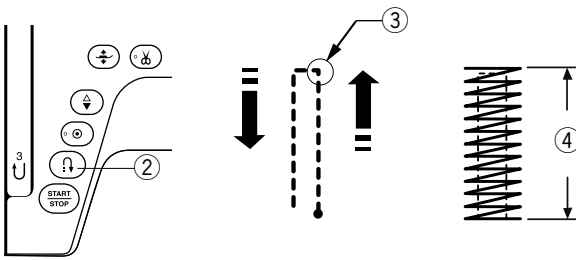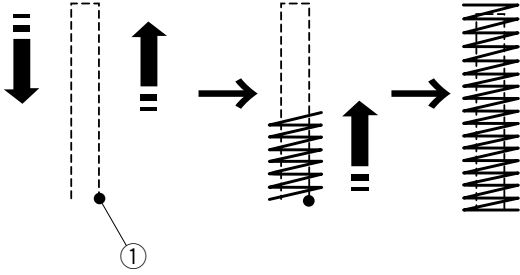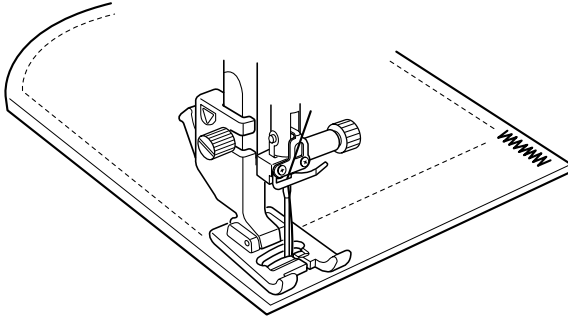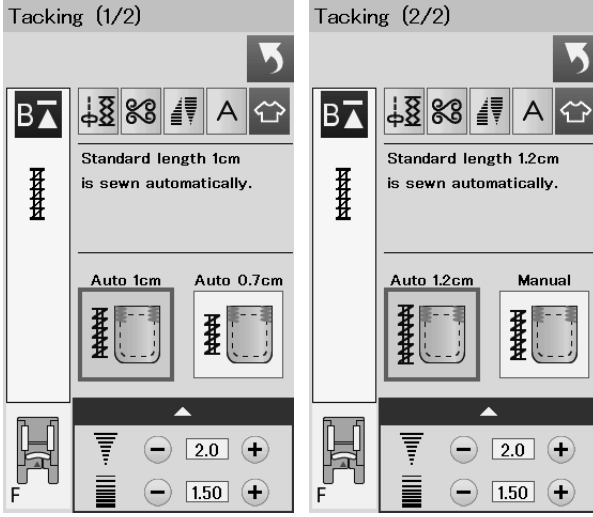

Teyel

Yapıştırma, ekstra güç gerektiren yerlerde cepleri, kasıkları ve kemer taşıyıcılarını güçlendirmek için kullanılır.

3 otomatik tacking boyutu ve manuel tacking kullanılabilir.

Saten dikiş ayağını F takın.

Otomatik teyel

İğneyi başlangıç noktasında indirin ve dikişe başlayın. Makine seçilen boyuttaki tırnağı dikecek ve bittiğinde otomatik olarak duracaktır.

① Başlangıç noktası

Manuel Teyel

Makineyi çalıştırın ve istenen uzunlukta dikiş ③, sonra geri düğmesine basın ②. Bu raptiye uzunluğunu belirler ④. Makine otomatik olarak durana kadar dikişe devam edin.

③ Gerekli uzunluk


NOT:

Maksimum tacking uzunluğu 1,5 cm'dir (5 / 8").

Aynı ebattaki dikiş dikmek için




Aynı ebatta başka bir dikiş dikmek için, makineyi çalıştırın ve makine otomatik olarak durana kadar dikiş.

Bir sonraki parçayı farklı boyutta dikmek için, X tuşuna basın.

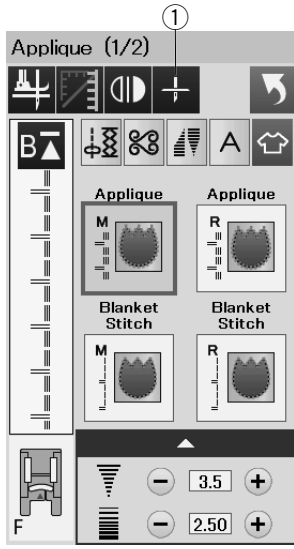

M

R

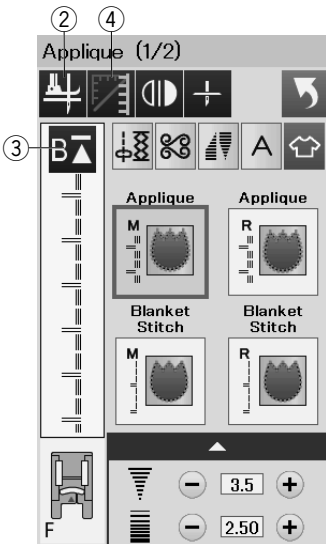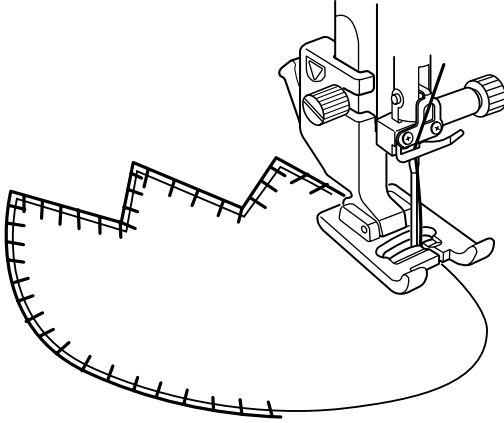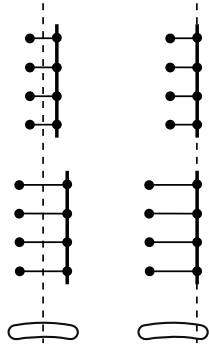

Aplike

Bu bölümde 6 tip aplike dikişi vardır.

İğne durdurma konumunu, iğne durdurma pozisyon tuşuna basarak yukarı veya aşağı seçebilirsiniz.

① İğne durma pozisyonu anahtarı

Dikiş görüntüsünün üzerindeki harf, iğne bırakma konumunun taban çizgisini gösterir.

M: Orta (merkez)

R: Sağ

Taban çizgisi, alt sıradaki “+” veya “-” tuşuna basarak dikiş genişliğini değiştirmeden ayarlanabilir.

Aplike köşelerde dönme

Keskin köşeli bir aplike dikerken, makine durduğunda baskı ayağının otomatik olarak yukarı kalkması için “Döndürmek için ayağa” seçeneğini açabilirsiniz. Bu seçeneği açmak için yukarı-aşağı tuşuna basın.

② Foot-up anahtarı

NOT:

Aplikenin dış kenarına iğne damlatılmış olarak makineyi durdurduğunuzdan emin olun.

Köşeden başlayarak

Desenin başından itibaren dikmek için yeni yönde dikiş yapmadan önce startover tuşuna basın.

③ Başlangıç butonu

Aplike dikişler için iki startover seçeneği mevcuttur.

Normal başlangıç veya başlangıç başlangıç noktasını seçmek için viraj tuşuna basın.

Tuş simgesi, tuşa basarken hangi seçeneğin seçildiğini gösterecek şekilde değişecektir.





④ Viraj anahtarı

Normal başlangıç:

Kilitleme dikişini dikiş, sonra dikiş çeşidinin başından dikişe başlayın.

Viraj başlangıç:

Kilitleme dikişi olmadan desenin başından dikişe başlayın.

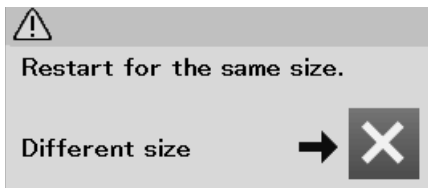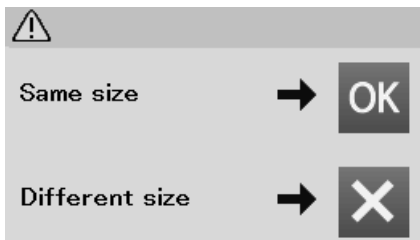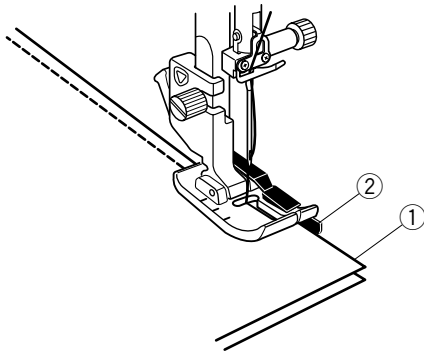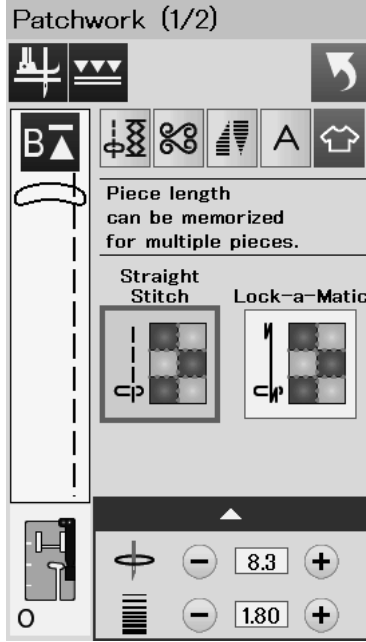

Yama işi

Patchwork ekleme

Bu bölümde patchwork parçalarının dikilmesi için 3 dikiş vardır.

Varsayılan dikiş uzunluğu 1,8 mm olarak ayarlanmıştır, patchwork ekleme için idealdir, ancak "+" veya "-" tuşuna basarak dikiş uzunluğunu hassas şekilde ayarlayabilirsiniz.

Sabit bir 1 / 4" (6 mm) dikiş payı tutmanıza yardımcı olan 1 / 4" dikiş ayağı O takın.

2 adet kumaşı sağ taraflarıyla birlikte koyun.

Patchwork parçalarını ayağın altına yerleştirin, böylece kumaşın kenarı baskı ayağı üzerindeki kılavuzla eşleşir.

① Kumaşın kenarları

② 1/4" dikiş ayağında kılavuz O

Makineyi durdurduğunuzda bir mesaj görünecektir. OK tuşuna basın, makine aynı uzunlukta başka bir parça dikmek için dikiş uzunluğunu hafızaya alır. Farklı bir boyutta dikmek için X tuşuna basın.


Hafızaya alınan uzunluğu diktikten sonra bir mesaj görünecektir.

Aynı uzunluğu dikmek için, makineyi çalıştırın ve hafızaya alınmış uzunluğu diktikten sonra otomatik olarak duracaktır.

Kapitone, Değişken Zikzak ve Cetvel Çalışması

Bu bölümde, kapitone için 7 çeşit dikiş çeşidi mevcuttur.

- ① Düz dikişler (çift besleme ile)
- ② Kapat dikişler
- ③ Serbest hareket kapitone dikişleri
- ④ Heykel dikişleri (çift beslemeli)
- ⑤ Elle görünümlü yorgan dikişleri
- ⑥ Değişken zikzak dikişleri
- ⑦ Cetvel çalışması

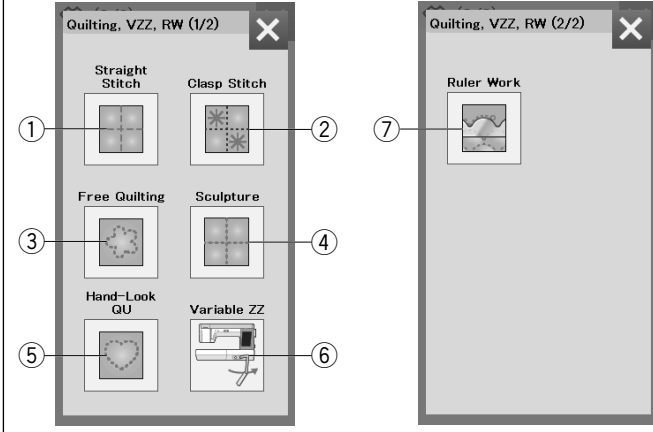

Düz Dikişler (çift beslemeli)

Bu bölümdeki düz dikişler çift besleme ayağını kullanarak yorgan katmanlarını dikmek için uygundur (nasıl takılacağı için sayfa 27'ye bakın). Zikzak ayak A'yı kullanmak istiyorsanız, lütfen sayfa 67'ye bakınız.

Çift besleme ayağı için kapitone kılavuz bar


Kapitone kılavuz çubuğu paralel, eşit aralıklı dikiş sıralarını dikerken yardımcı olur.

Kapitone kılavuz çubuğunu ayak tutucunun arkasındaki deliğe yerleştirin.

Kapitone kılavuz çubuğunu istenen boşluğa kaydırın.

- ① Kapitone kılavuz çubuğu
- ② Yuva

Kapitone kılavuz çubuğuyla önceki dikiş sırasını takip ederken dikiş sıralarını dikin.


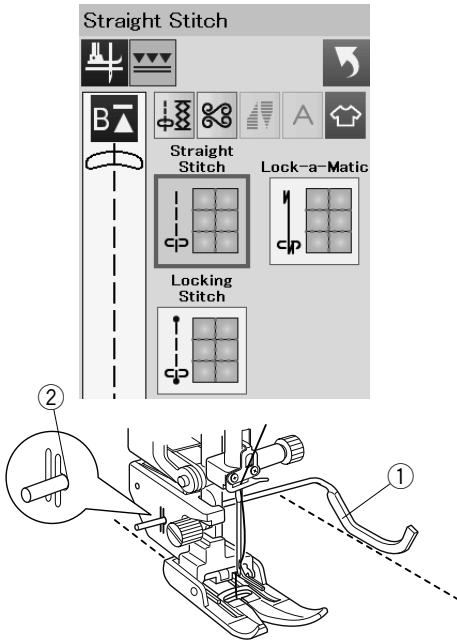



Kapatma Dikişler

Yorgan katmanlarını ve vuruşları kapama dikişini kullanarak kapatabilirsiniz.

Saten dikiş ayağını F kullanın.

Makine, desenin bir birimini diker ve iğne tamamlandığında otomatik olarak durur.

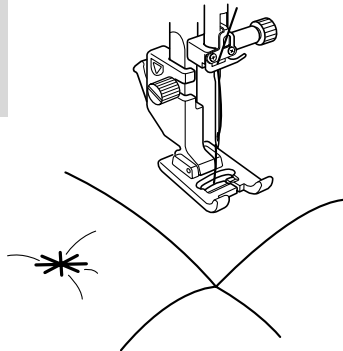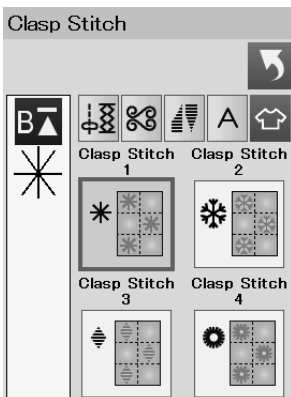

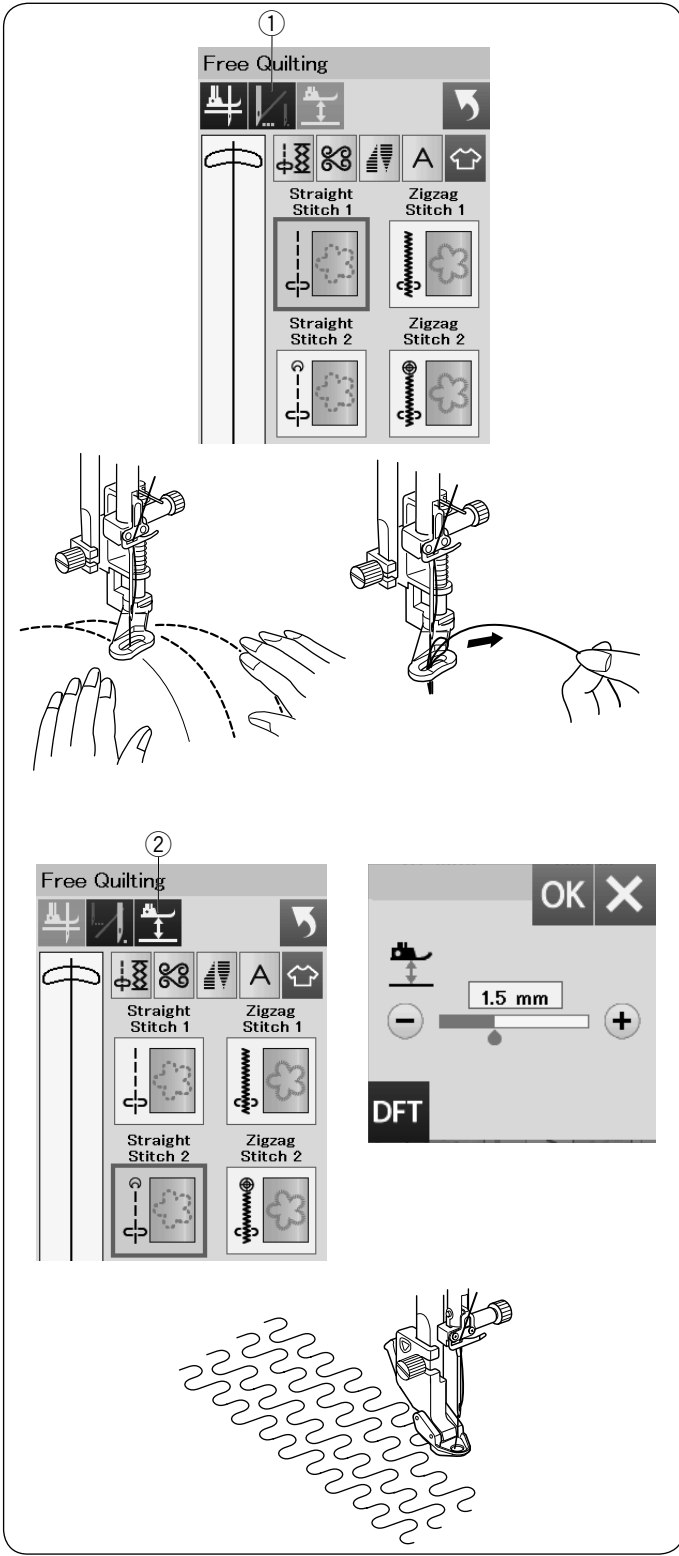

Serbest Kapitone

Sıradan ve hacimli yorganlar için, “Düz Dikiş 1” veya “Zigzag Dikiş 1” seçeneğini seçin ve örme ayağı PD-H kullanın (örme ayağı nasıl takılacağı için sayfa 27 bakın). Düz yorganlar için “Düz Dikiş 2” veya “Zigzag Dikiş 2” yi seçin ve ücretsiz kapitone ayağı QC, QO veya QV kullanın. Serbest yorgan ayaklarının nasıl takılacağını öğrenmek için sayfa 97'ye (düğme dikme ayağı) bakın.

Bir Dikiş Kapalı

Bir dikiş dikildikten sonra makine otomatik olarak durur, böylece masura ipliğini kumaşın yanlış tarafına yığılmasını önlemek için yukarı kaldırabilirsiniz.

İğne ipini tutun ve bir dikiş dikiş, makine otomatik olarak durur.

Masura ipliğini yukarı çıkarmak için iğne ipini yukarı çekin.

Hem iğneyi hem de masura iplerini tutun ve ipleri sabitlemek için birkaç ilmek dikiş.

İplik makaralarını makasla düzeltebilirsiniz.

Dikiş devam ettiğinizde makine sürekli dikiş yapacak.

“Bir dikiş” olmadan dikiş başlamak istiyorsanız, bu işlevi iptal etmek için bir dikiş tuşuna basın.

İlgili tuş simgesi gösterir;

Dikiş kapalı etkin olduğunda, tuş simgesi gözükür;

① Bir dikiş kapatma tuşu

Dikiş;

Ellerinle kumaşa rehberlik ederken orta hızda dikiş.

Yorganı dikiş başına 3 mm veya daha az hareket ettirin.

Serbest Hareket Kapitone için Ayak Yüksekliği

“Düz dikiş 2” veya “Zikzak dikiş 2” seçildiğinde, serbest hareketli kapitone ayaklarının (QC, QO, QV) aşağı pozisyonlarının yüksekliği otomatik olarak optimize edilir.

Ancak, ayak yüksekliğini yorgan kalınlığına göre hassas şekilde ayarlayabilirsiniz.

Kumaşı ayağın altına yerleştirin ve ayağı indirin. Ayak yüksekliği tuşuna basın ve ayar penceresi açılır. Ayağı “+” veya “-” tuşlarına basarak ayarlayın ve OK tuşuna basarak ayarı kaydedin.

② Ayak yüksekliği anahtarı

Dikiş yaparken sıçrayan kumaşların yüksekliğini azaltın.


Dikiş sırasında ayak kumaşa sıkışırse yüksekliği arttırın.


NOT:

- Dikiş atlanmasını önlemek için serbest hareket kapitone için mor uçlu iğne önerilir.
- Burnu açık ayak takıldığında yorgan katmanlarını kendinize doğru hareket ettirmeyin.

Oyma Dikişler

Bu dikişler tasarım ana hatlarını vurgulamak ve sahte bir el yorganı oluşturmak için kullanılır.

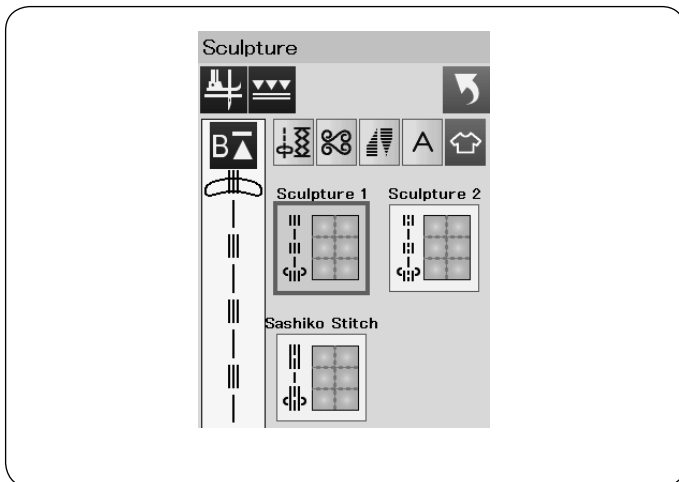

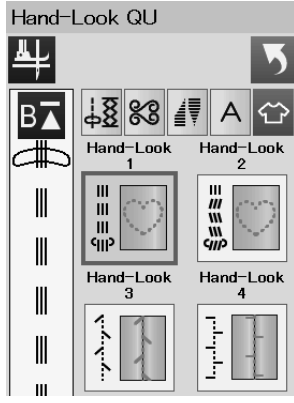

El Yapımı Yorgan Dikişleri

İğne için şeffaf bir naylon iplik ve masura için sıradan dikiş ipliği kullanın.

Masura ipliği kumaşın sağ tarafından yukarı çekilir ve dikişler elle dikilmiş gibi görünür.

Değişken Zikzak

Bu benzersiz özellik zikzak genişliğini diz kaldırıcı ile kontrol etmenizi sağlar.

Seçin ①-M veya ①-L, yorgan ayağı PD-H'nin yorgan katmanlarının dikilmesi için kullanılması. Besleme köpeğini bırak. Dikiş yaparken kumaşı ellerinizle yönlendirin.

Seçin ②-M veya ②-L, Düz ve sağlam kumaşların dikimi için açık görüşlü serbest yorgan ayağı QV veya değişken zikzak ayak QZ (ayağın nasıl takılacağı için sayfa 97'ye bakınız) kullanılması. Besleme alanını bırak. Dikiş yaparken kumaşı ellerinizle yönlendirin.

Seçin ③-M veya ③-L, değişken zikzak dikişleri dikmek için saten dikiş ayağını kullanarak.

Kumaş, besleme köpeği tarafından beslenir ve dikiş genişliği, diz kaldırıcı ile değişebilir.

Gerekirse, kumaşın yanlış tarafına bir dengeleyici takın. Kumaşa ellerinizle kılavuzluk ederken ve dikiş genişliğini dizinizle kontrol ederken, yavaşça orta hızda dikiş.

NOT:

Makine durduğunda, baskı ayağını diz kaldırıcı ile kaldırabilir ve alçaltabilirsiniz.

Atlanan dikişleri önlemek için serbest hareket kapitone için mor uçlu iğne önerilir.

Maksimum Zikzak Genişliği Ayarı


Maksimum zikzak genişliği dikiş gereksinimlerinize göre sınırlandırılabilir.




Maksimum zikzak genişliği ayarının yanındaki "+" veya "-" tuşuna basın ④ Maksimum zikzak genişliğini tercihinize göre sınırlamak için

Saten dikiş ayağıyla değişken zikzak dikişleri için ayar çubuğuna basın ⑤ Maksimum zikzak genişliği ayarını açmak için

④ Maksimum zikzak genişliği ayarı

⑤ Ayar çubuğu

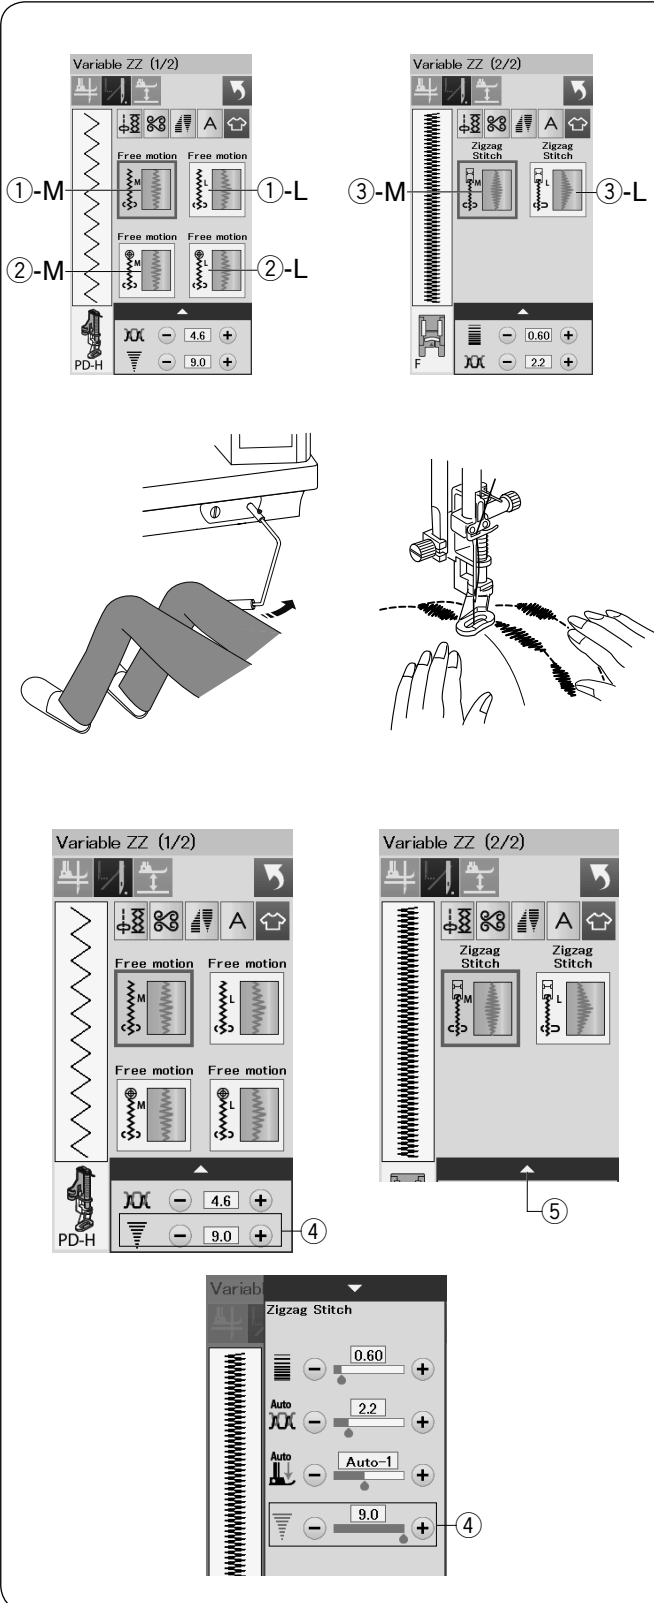

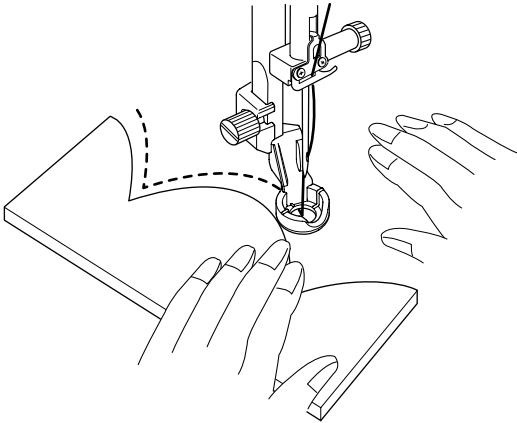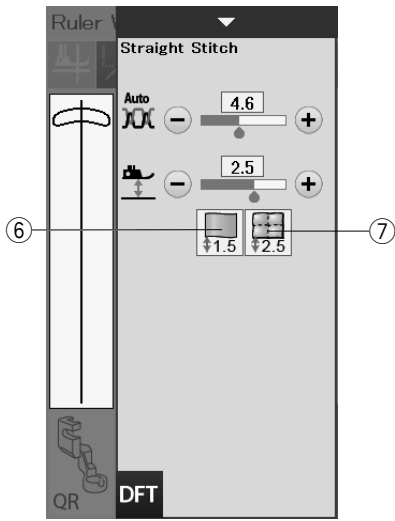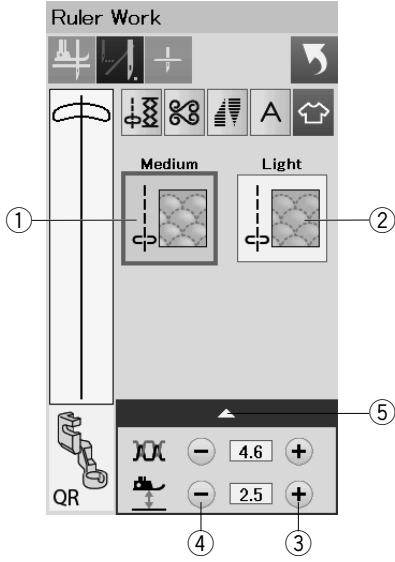

Cetvel Çalışması

Cetvelin şekline bağlı olarak düz, eğri veya tekrarlayan desenler oluşturmak için ayağı kapitone şablonu boyunca (isteğe bağlı) yönlendirin.

“Cetvel Çalışması” gösterildiği gibi görüntülendiğinde cetvel çalışma ayağını (QR) takın.

Cetvel çalışma ayağının nasıl takılacağı için sayfa 27'ye bakın.

Kumaşı cetvel ayağının altına yerleştirin.

Baskı ayağı yüksekliğini kalınlığına göre ayarlayın.

Normal ve hacimli yorganlar için “Orta” yı seçin ①.

Düz yorganlar için “Işık” ı seçin ②.

Baskı ayağı yüksekliğini tuşuna basarak hassas bir şekilde ayarlayabilirsiniz “+” ③ veya “-” ④ tuşu.

Baskı ayağı yüksekliğini “1,5” simgesine veya “2,5” simgesine basarak da ayarlayabilirsiniz.

Ayar çubuğuna basın ⑤ manuel ayar penceresini açmak için.

“1.5” ikon ⑥ düz yorgan için.

“2.5” ikon ⑦ sıradan ve hacimli yorganlar için.

Kapitone şablonunu cetvel çalışma ayağının kenarına yerleştirin.

Kumaş ve cetveli cetvel ayağının kenarı boyunca yönlendirirken dikiş.

NOT:

Cetvel işi dikme için bir cetvel (kapitone şablonu) gereklidir.

Yüksek saplı veya Uzun kollu kapitone makineleri (4,5 mm - 6,35 mm kalınlıkta) için cetvel (kapitone şablonu) kullanın.

MAKİNE AYARLARINI ÖZELLEŞTİRMEK

Makine Ayar Modu

Makine ayar moduna girmek için ayar modu tuşuna basın.

Çeşitli tercihleri seçebilir ve makine ayarlarını kişisel tercihlerinize göre özelleştirebilirsiniz.

① Mod tuşunu ayarla

Özelleştirilecek modu seçmek için 3 tuşundan birine basın.

② Ortak ayar modu tuşu

Ortak ayar moduna girmek için ortak ayar modu tuşuna basın.

Bu modda, genel makine ayarlarını ve seçeneklerini özelleştirebilirsiniz.

③ Sıradan dikiş ayar modu tuşu

Normal ayar moduna girmek için normal ayar modu tuşuna basın.

Bu modda, makine ayarlarını ve normal dikiş seçeneklerini kişiselleştirebilirsiniz (işlem için sayfa 108-110'a bakın).

④ Dil seçim modu tuşu

Dil seçim moduna girmek için dil seçim modu tuşuna basın. Bu modda, ekran mesajları için istediğiniz dili seçebilirsiniz.

Her moddaki sayfalara göz atmak için, bir sonraki sayfa tuşuna veya önceki sayfa tuşuna basın.

⑤ Sonraki sayfa tuşu

⑥ Önceki sayfa tuşu

Özel ayarları kaydetme

Ayarları özelleştirdikten sonra, yeni ayarları etkinleştirmek için OK tuşuna basın.

Ayarlardaki değişiklikleri iptal etmek için, X tuşuna basın, ayar modu penceresi kapanacaktır.

Ortak ayar modu

① Ekran Kontrastı

"+" Veya "-" tuşuna basarak görsel dokunmatik ekranın kontrastını ayarlayabilirsiniz.

② Ses seviyesi

Sinyal sesi "+" veya "-" tuşuna basılarak ayarlanabilir.



Sinyal seslerini kapatmak için "-" tuşuna birkaç kez basarak değeri "0" olarak ayarlayın.


③ İnç / mm Seçenek

Makinenizin boyutsal birimini "inç" veya "mm" simge tuşuna basarak inç veya milimetre olarak ayarlayabilirsiniz.

Varsayılan birim milimetredir.

Bir sonraki menüyü göstermek için sonraki sayfa tuşuna basın.

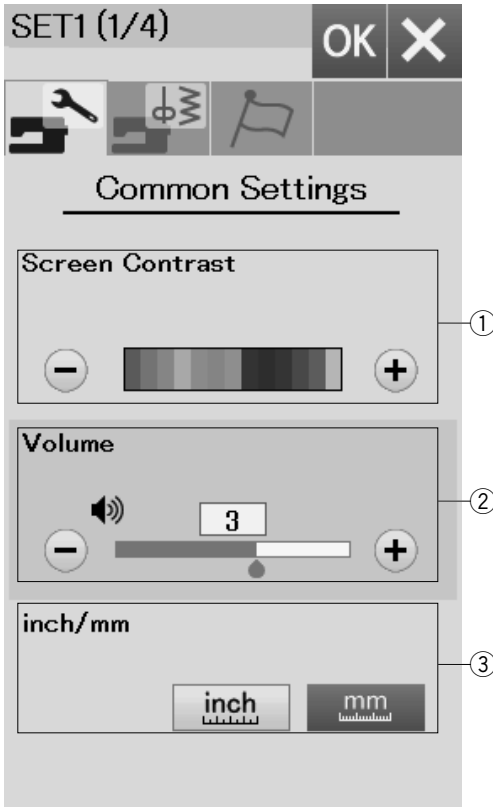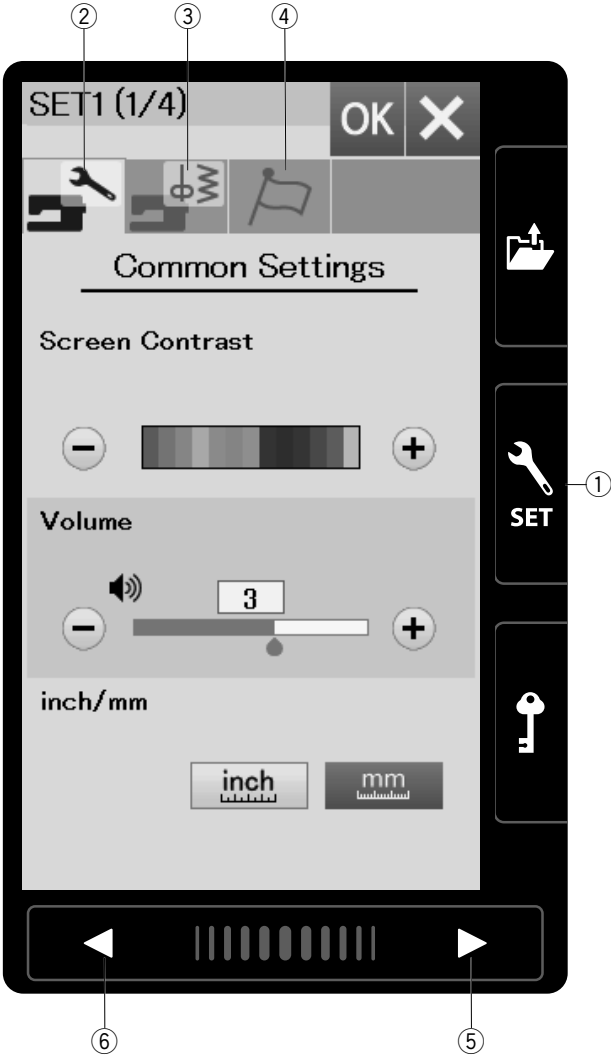

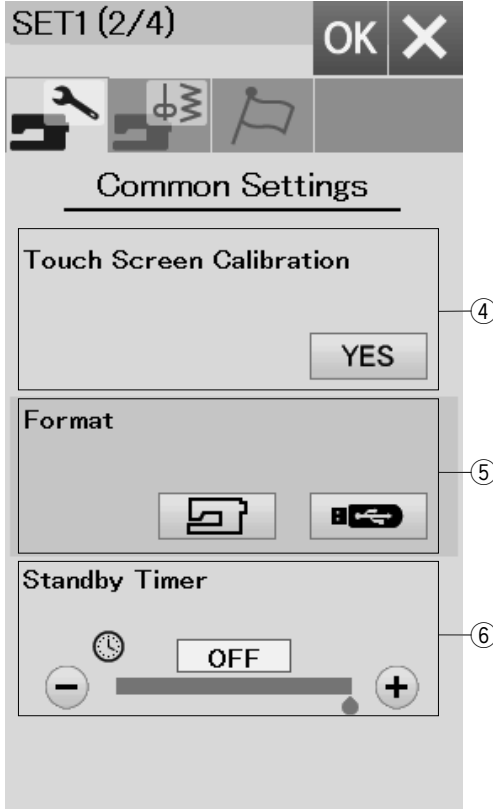

④ Dokunmatik Ekran Kalibrasyonu

Dokunmatik ekran tuşunun doğru şekilde tepki vermediğini düşünüyorsanız, dokunmatik ekranın tuş konumlarını ayarlayabilirsiniz. Kalibrasyon penceresini açmak için Evet tuşuna basın. Dokunmatik ekran kalemi ile “+” işaretine, işaret görüldüğünde basın. Son işarete bastığınızda, ekranda “SON” mesajı görünür ve kalibrasyon penceresi kapanır.

⑤ Belleği biçimlendirme

Makinenin dahili hafızası veya USB flash sürücü, bellek bankasına verilen zarar nedeniyle çalışmazsa, belleği biçimlendirerek yeniden etkinleştirmeniz gerekir.

Makinenin dahili hafızasını biçimlendirmek için, makine ikon tuşuna basın; bir onay mesajı görünecektir. Biçimlendirmek için OK tuşuna basın.

Bir USB flash sürücüyü biçimlendirmek için USB simgesine basın, onay penceresi açılacaktır. OK tuşuna basın.



DİKKAT:

Bir uyarı mesajı görüntülenirken gücü kapatmayın veya USB flaş sürücüsünün bağlantısını kesmeyin, aksi takdirde bellek bankasına zarar verebilir.


⑥ Bekleme Zamanlayıcısı

Makineyi bu zamanlayıcı tarafından belirlenen süre içinde kullanmazsanız, dikey ışıkları sönecek ve makine bekleme moduna girecektir. Herhangi bir işlem yapılması, ışıkları ve ekranı tekrar açacaktır.

Bekleme zamanlayıcısı 1 ila 30 dakika arasında ayarlanabilir.

Zamanlayıcıyı kapatmak istiyorsanız, zamanlayıcı penceresinde “OFF” görünene kadar “+” tuşunu basılı tutun.

Bir sonraki menüyü göstermek için sonraki sayfa tuşuna basın.

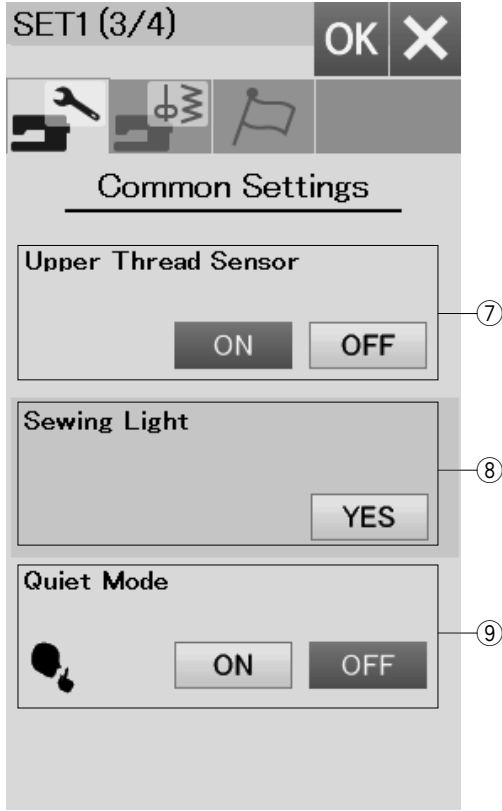


⑦ Üst İplik Sensörü

Makineyi ipliksiz çalıştırmanız gerekirse, üst iplik sensörünü kapatın.

⑧ Dikiş Işık

Dikiş lambaları ayrı ayrı açılabilir veya kapatılabilir. Dikiş lambalarını açmak veya kapatmak için ilgili lamba tuşlarına basın.

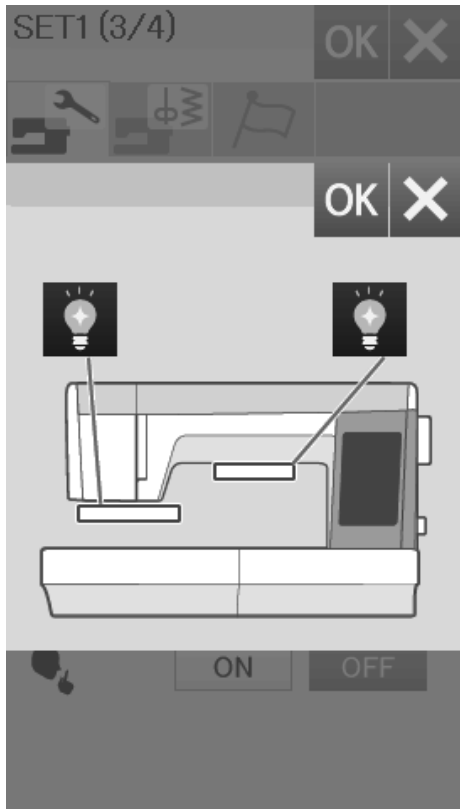


⑨ Sessiz mod

Makinenin daha sessiz çalışmasını tercih ederseniz, bu seçeneği açın; böylece sinyal sesi ve başlangıç dikiş hızı en düşük seviyelere ayarlanır. Sessiz mod ayarı, bu parametreler için önceki ayarları geçersiz kılar. Sonraki menüyü göstermek için sayfa tuşuna basın.

NOT:

Sessiz simge ⑩ Sessiz mod seçeneği açıkken ekranın sağ üst köşesinde, ortak ayarlarda ses seviyesi ve normal dikiş ayarlarında ayarlanabilir başlangıç hızı görünecektir.



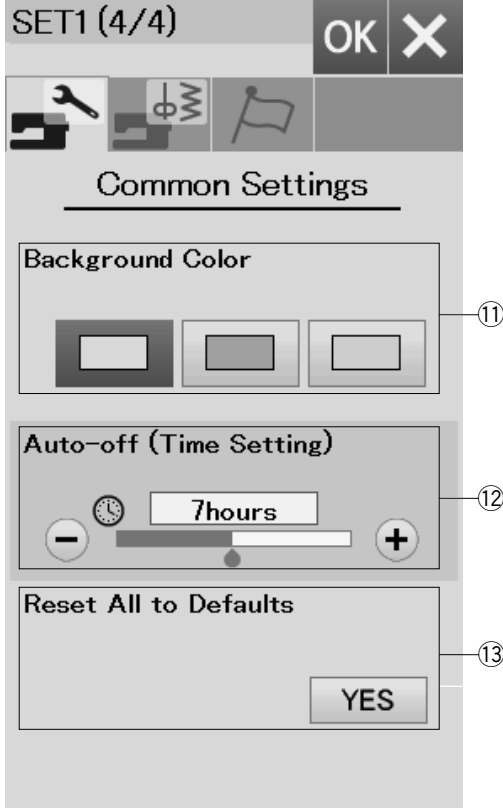

⑪ Arka plan rengi

İlgili simgeye basarak görsel dokunmatik ekranın arka planı için renkli duvar kağıtları arasından seçim yapabilirsiniz.

⑫ Otomatik kapatma zamanlayıcısı


Makineyi bu zamanlayıcı tarafından belirlenen süre içinde kullanmazsanız makine otomatik olarak kapanacaktır. Otomatik kapanma zamanlayıcısı 1 ila 12 saat arasında ayarlanabilir.

Zamanlayıcıyı kapatmak istiyorsanız, zamanlayıcı penceresinde "OFF" görünene kadar "+" tuşunu basılı tutun. Makineyi tekrar açmak için güç düğmesini açın.

⑬ Ayarları Sıfırlama

Tüm parametreleri orijinal değerlerine sıfırlamak için Evet tuşuna basın (fabrika ayarları).

Yeni ayarları kaydetmek için OK tuşuna basın.

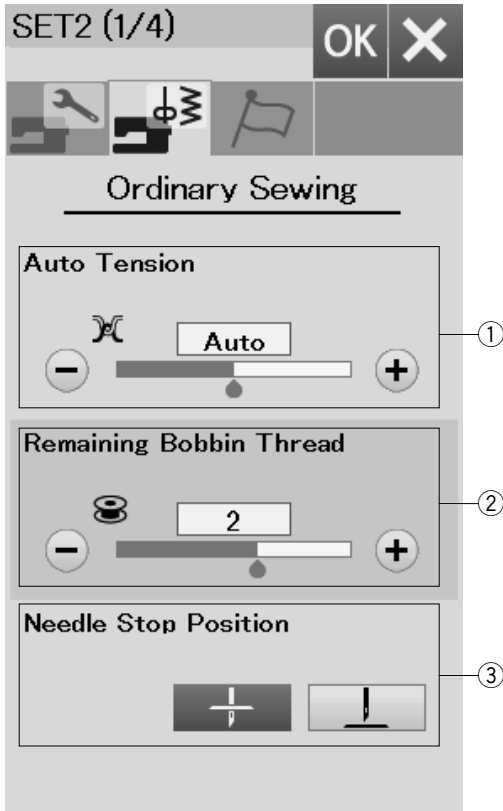

Sıradan dikiş ayar modu

① Otomatik iplik gerginliği

Otomatik iplik gerginlik seviyesini "+" veya "-" tuşuna basarak ayarlayabilirsiniz.

② Düşük masura ipliği uyarısı

Düşük bobin ipliği uyarı seviyesini "+" veya "-" tuşuna basarak ayarlayabilirsiniz.

Düşük bobin ipliği uyarısını kapatmak için, pencerede "OFF" görünene kadar "-" tuşuna basın.


③ İğne durma pozisyonu

Makine, dikiş ilikleri, özel dikişler, monogramlar vb. Hariç, iğne aşağı konumda durur. Ancak, iğne durdurma konumunu yukarı iğne tuşuna basarak değiştirebilirsiniz.

NOT:

İğne durdurma konumu açık konuma getirilse bile, Yukarı-Yukarı tuş seçeneği açıldığında makine iğne aşağı konumda durur.


Bir sonraki menüyü göstermek için sonraki sayfa tuşuna basın.

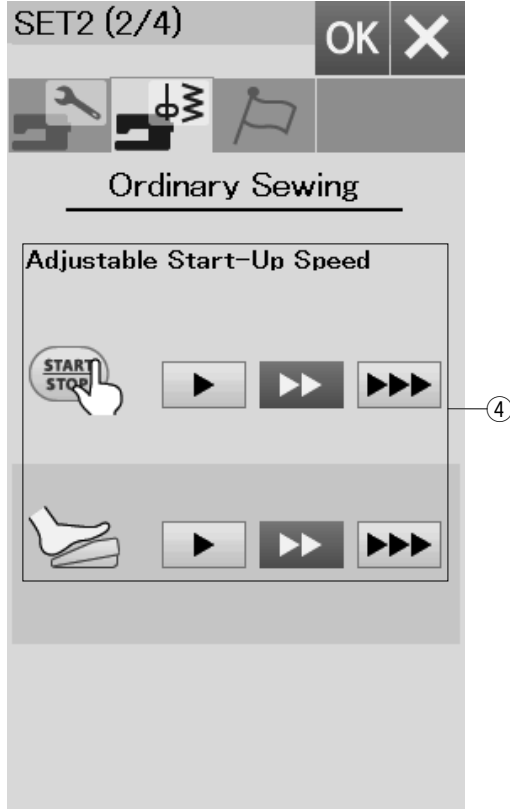

④ Ayarlanabilir Başlangıç Hızı

Makine yavaş çalışmaya başlayacak ve dikiş hızı kademeli olarak maksimuma yükselecektir. İstenilen başlatma hızını ilgili tuşa basarak yavaş, normal veya yüksek arasından seçebilir ve ayrı ayrı başlat / durdur düğmesi veya ayak kontrolü için hızı ayarlayabilirsiniz.

Bir sonraki menüyü göstermek için sonraki sayfa tuşuna basın.

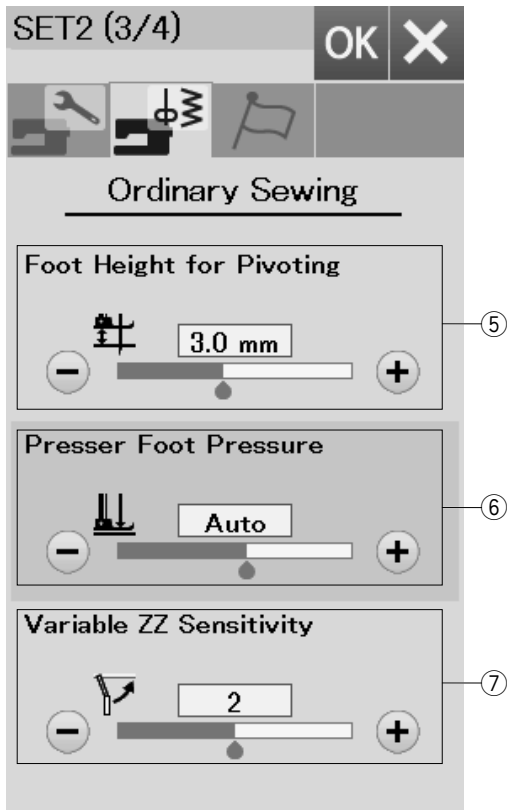

⑤ Dönme için ayak yüksekliği

Ayağa kalkma seçeneği açıldığında, makine durduğunda baskı ayağı otomatik olarak yukarı kalkar.

Ayağın yukarı konumda yüksekliği, kumaş kalınlığına göre "+" veya "-" tuşlarına basılarak ayarlanabilir.

⑥ Ayak baskı

Ayak basıncı otomatik olarak optimize edilir, ancak "+" veya "-" tuşlarına basarak ayak basıncını manuel olarak ayarlayabilirsiniz.

⑦ Değişken zikzak hassasiyeti

Dikiş uygulamalarında değişken zikzak için iğne salınım miktarını diz kaldırma hareketine göre ayarlayabilirsiniz.

"-" tuşuna basın, böylece diz kaldırıcıyı hareket ettirirken iğne az miktarda sallanır.

"+" Tuşuna basın, böylece diz kaldırıcıyı hareket ettirirken iğne büyük miktarda sallanır.

Bir sonraki menüyü göstermek için sonraki sayfa tuşuna basın.



⑧ Otomatik Kilitlemeden Sonra İplik Kesimi

Bu seçenek açıldığında makine, dikiş kilitleme dikişlerinden sonra iplikleri otomatik olarak keser.

⑨ Favori Dikiş Ayarı


Değişiklikleri manuel dikiş ayarlarında kaydetmek istiyorsanız, ON (AÇIK) tuşuna basarak bu seçeneği açın.

⑨ Bu seçenek kapatıldığında, güç kapatıldığında manuel dikiş ayarı silinir.

Sil simgesine basın ⑪ manuel dikiş ayarını silmek için.

NOT:

Bu seçenek, normal dikiş modundaki monogram hariç tüm dikişler için kullanılabilir.

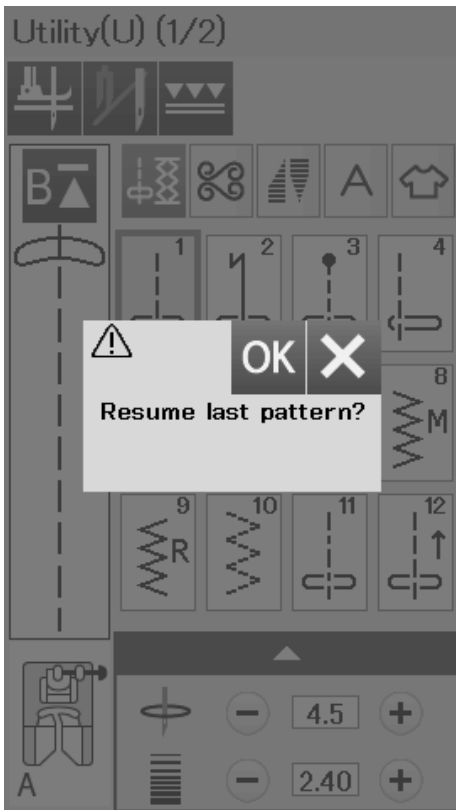

⑩ Devam Modu

Güç düğmesini kapatmadan önce dikilen son deseni devam ettirmek istediğinizde bu seçeneği açın.

Güç tekrar açıldığında, onay mesajı görünecektir. Son kalıbı devam ettirmek için OK tuşuna basın.

NOT:

Devam eden veriler aşağıdaki koşullar altında silinecektir:



- Oluşturulan dikiş, içe aktarma tuşuyla içe aktarılır.
- Oluşturulan dikiş, silme tuşuyla silinir.
- Dahili bellek formatlandı.

Ayarları özelleştirdikten sonra, yeni ayarları etkinleştirmek için OK tuşuna basın.



Dil Seçimi Modu

İstediğiniz dili seçin ve OK tuşuna basın. Görsel dokunmatik ekran, seçilen dilde mesajları gösterir.

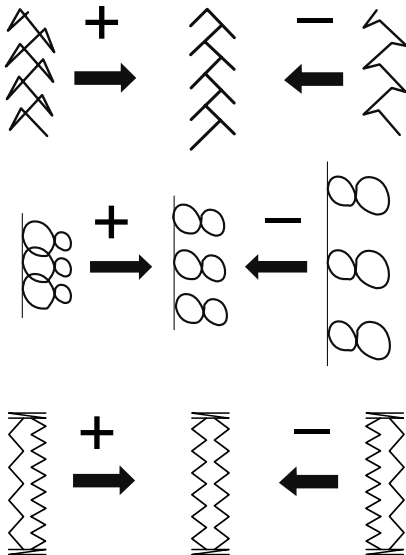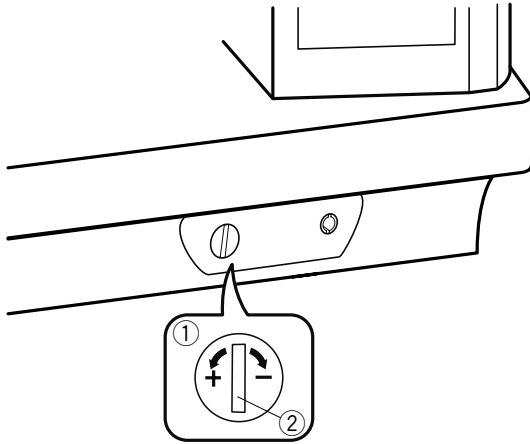

Bozuk Dikiş Desenlerini Düzeltme

Dikiş desenlerinin dikiş sonuçları, dikiş hızı, kumaşın tipi, kat sayısı gibi dikiş koşullarına bağlı olarak değişebilir. Her zaman, kullanmak istediğiniz kumaşın hurda parçasını test edin.

Dekoratif dikiş desenleri, monogram veya streç ilik bozursa, besleme dengeleme kadranı ile düzeltin. Normal dikiş için besleme dengeleme kadranını boş konuma getirin.

- ① Besleme Dengeleme Kadranı
- ② Doğal pozisyon

NOT:

Dikiş tamamlandığında, besleme dengeleme kadranını boş konumuna getirin.

Streç dikiş deseni (Q24)

Desen sıkıştırılmışsa, besleme dengeleme düğmesini "+" yönünde çevirin. Desen çizilirse, besleme dengeleme kadranını "-" yönünde çevirin.

Harfler ve sayılar

Desen sıkıştırılmışsa, besleme dengeleme düğmesini "+" yönünde çevirin. Desen çizilirse, besleme dengeleme kadranını "-" yönünde çevirin.

Streç iliklerin dikiş dengesi (B8)

Sağ satır daha koyu ise, düğmeyi "+" yönünde çevirin. Soldaki sıra daha koyu ise, kadranı "-" yönünde çevirin.

BAKIM VE ONARIM

⚠ DİKKAT:

Temizlemeden önce güç düğmesini kapatın ve makineyi fişten çekin.
Makineyi bu bölümde anlatıldığı gibi hiçbir şekilde sökmeyin.

⚠ DİKKAT:

Makineyi yüksek nemli bir alanda, ısı radyatörünün yanında veya doğrudan güneş ışığında saklamayın.
Makineyi serin ve kuru bir yerde saklayın.
Makinenin dışını yumuşak bir bezle temizleyin.
Kimyasal çözücüler kullanmayın.

Çağanoz Alanını Temizleme

Çağanoz alanını en az ayda bir kez temizleyin.

- 1 Güç düğmesini kapatın ve fişini çekin.
İğne plakasını çıkarın (bkz. Sayfa 28).
İğneyi ve baskı ayağını çıkarın. Masurayı ve masura tutucuyu çıkarın.

① Masura tutucu

- 2 Masura tutucuyu tüy bırakmayan bir fırça ile temizleyin.
Masura tutucuyu içte ve dışta yumuşak bir bezle silin.

② Tüysüz fırça

③ Yumuşak kumaş

- 3 Besleme alanı ve otomatik diş kesici cihazını tüysüz fırça ile temizleyin

④ Besleme alanı

⑤ Otomatik iplik kesici cihazı

- 4 Kanca yarığını yumuşak bir bezle temizleyin.

⑥ Yumuşak kumaş


- 5 Masura tutucuyu, düğme kanca yuvasındaki durdurucunun yanına oturacak şekilde yerleştirin.

Masurayı yerleştirin

İğne plakasını, baskı ayağını ve iğneyi takın.

⑦ Knob

⑧ Durdurucu

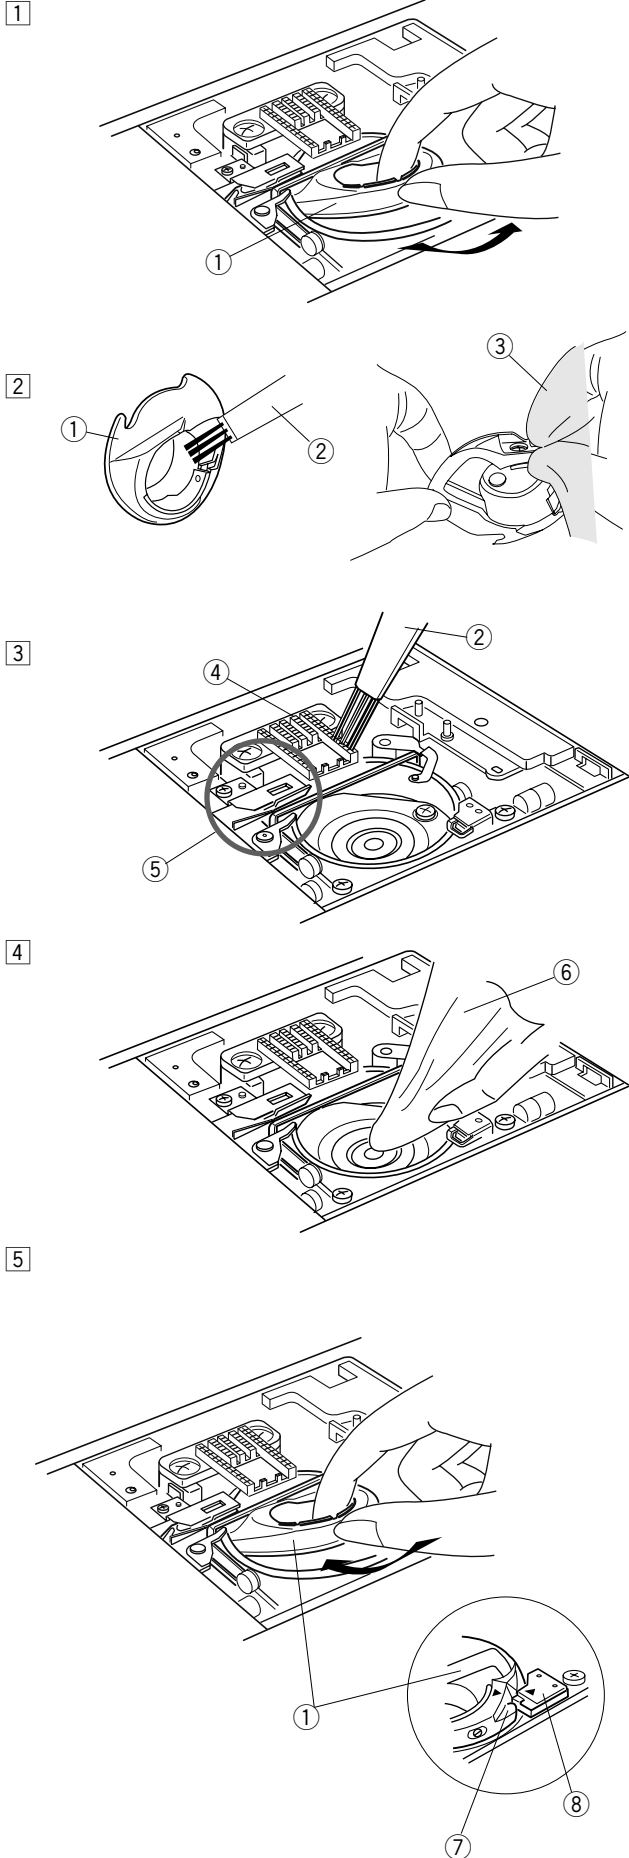


İplik Kılavuzunun İçini Temizleme

İplik kılavuz plakasının iç kısmını üst kapağın altında en az ayda bir kez temizleyin.


- 1 İğne ipini çıkarın ve iplik kılavuz plakasını yukarı çekerek çıkarın.

① İplik kılavuz plakası

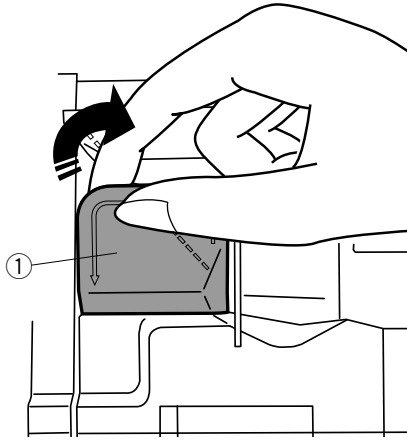


- 2 Ön gerdirme yaprağının etrafındaki ve altındaki alanı tûy bırakmayan fırça ile temizleyin.

② Ön gerilim yaprağı


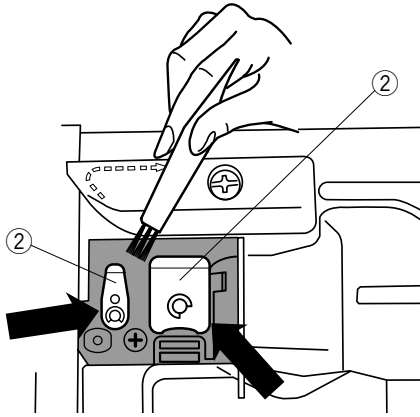


- 3 İplik kılavuz plakasını makineye yerleştirin. Yerine oturtmak için iplik kılavuzu plakasını aşağı doğru bastırın.

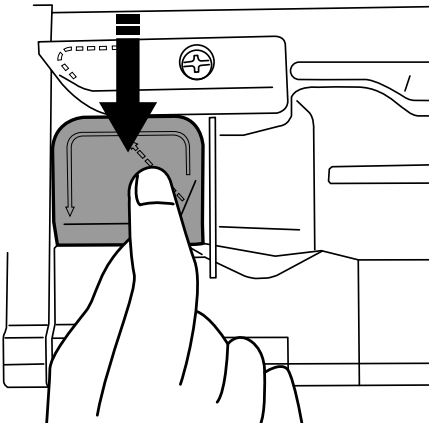

Sorunlar ve Uyarı Sinyalleri

Bir zil sesi duyulursa ve görsel dokunmatik ekranda bir uyarı işareti varsa, aşağıdaki yönergeleri izleyin.

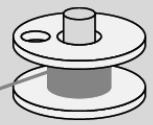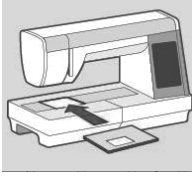Uyarı işareti	Neden	Deneyin
  Remove Foot Control.	Ayak kumandası bağlıyken başlat / durdur düğmesine basılır.	Ayak kumandasını ayırın.
 Warning 	Ayak kontrolü arızalı.	Servis merkezi veya makinenin satın alındığı mağaza ile iletişim kurun.
 Bobbin winding 	Masura sarıcı mili sağa kaydırılır.	Dikiş için bobin sarma milini sola kaydırın.
 Pull down BH Lever.	İlik, ilik kolunu indirmeden dikilirse makine durur.	İlik kolunu indirin ve makineyi tekrar çalıştırın.
 Check the needle. Twin needle setting was canceled. 	İkiz iğnesi tuşuna, LCD ekranda ikiz iğnesi işareti gösterildiğinde basılır.	İkiz iğneyi tek bir iğne ile değiştirin ve OK tuşuna basın.
 Lower the Feed Dog.	Makine, düğme köprüsü seçiliyken besleme köpüğünü düşürmeden çalıştırılır.	Besleme alanını indirin
 Raise the Feed Dog and start.	Makine besleme alanı indirilmiş olarak başlatılır.	Besleme köpeği indirilmiş olarak dikmek istemiyorsanız, besleme köpeğini kaldırın.
 Warning 	İğne plakası kaldırıldı.	İğne plakasını takın. İğne kaplamanın düzgün şekilde takılıp takılmadığını kontrol edin.
 Warning Is something stuck in machine? Is cloth too thick? Is needle bent? Check the above and restart.	Makine aşırı yük nedeniyle duruyor.	Yeniden başlatmak için en az 15 saniye bekleyin. Sarma kolu, kanca yuvası ve otomatik iplik kesme mekanizması etrafındaki karışık ipleri çıkarın.

Sorun giderme


Durum	Neden	Referans Sayfa
İğne ipliği kopuyor	1. İğne ipliği doğru şekilde takılmamış. 2. İğne ipliği gerginliği çok sıkı. 3. İğne bükülmüş ya da körelmiş. 4. İğne yanlış yerleştirilmiş. 5. Dikiş başladığınızda iğne ipliği baskı ayağının altına yerleştirilmez. 6. Kumaş, serbest hareket kapitone dikişi yaparken hızlı hareket eder. 7. İplik makara etrafında dolanır.	Sayfa 20 Sayfa 43 İğne değiştirin. Sayfa 23 Sayfa 34 Sayfa 102 Makara tutucu kullanın
Masura ipliği kopuyor	1. Masura ipliği masura tutucusunda doğru şekilde geçirilmemiş. 2. Masura tutucusunda tiftik toplandı. 3. Masura zarar görmüş ve sorunsuz dönmüyor.	Sayfa 19 Sayfa 112 Masura değiştirin.
İğne kırılıyor	1. İğne yanlış takılmış. 2. İğne bükülmüş/zarar görmüş 3. İğne gevşek/doğru takılmamış 4. İğne tipi kullanım için yanlış seçilmiş. 5. Uygunsuz ayak seçimi yapılmış.	Sayfa 23 İğne değiştirin. Sayfa 23 Sayfa 24 Doğru ayak kullanın
Atlanan dikişler	1. İğne yanlış yerleştirilmiş, bükülmüş veya kör. 2. İğne ve / veya iplikler dikilen işler için uygun değildir. 3. Dikiş ipliği, çok ince kumaşlar ve sentetikler için mavi uçlu bir iğne kullanılmamaktadır. 4. İğne ipliği uygun şekilde takılmamış. 5. Düşük kaliteli bir iğne kullanılır. 6. Kalın uçlu kumaşları dikmek için mor uçlu iğneler kullanılmaz.	Sayfa 23 Sayfa 24 Streç dikiş iğnesini kullanın. Sayfa 20 İğne değiştirin. Sayfa 24
Dikiş titremesi	1. İğne ipliği gerginliği çok sıkı. 2. İğne ipliği uygun şekilde takılmamış. 3. İğne, dikilmekte olan kumaş için çok ağırdır. 4. Dikiş uzunluğu kumaş için çok uzun. 5. Ayak basıncı uygun şekilde ayarlanmamış. 6. İnce kumaşların dikilmesinde stabilizatör kullanılmaz.	Sayfa 43 Sayfa 20 Sayfa 24 Dikişi kısaltın. Sayfa 43 Stabilizatör kullanın.
Kumaş düzgün beslenmiyor	1. Besleme alanı kirlenmiş. 2. Dikişler fazla sıkı. 3. Besleme alanından düzgün kumaş geçmiyor.	Sayfa 112 Dikişi uzun yapın. Sayfa 29
Dikişlerdeki halkalar	1. İğne ipliği gerginliği çok gevşek. 2. İğne kumaş için çok kalın ya da çok incedir.	Sayfa 43 Sayfa 24
Makine çalışmıyor	1. Makine fişe takılı değil. 2. İplik sıkışması. 3. Başlat / durdur düğmesi ayak kumandası takılıyken normal dikiş için kullanılır.	Sayfa 11-12 Sayfa 112 Sayfa 12
İlik dikme işlemi düzgün şekilde yapılmıyor	1. Dikiş yoğunluğu dikilmekte olan kumaş için uygun değildir. 2. Arayüz gerdirmeye veya sentetik kumaş için kullanılmamıştır. 3. İlik kolu indirilmez.	Sayfa 51 Arayüz uygulayın. Sayfa 49
Makine gürültülü	1. İplik takılmış olabilir 2. Çağanoz içerisinde kirlenme-iplik birikme olabilir	Sayfa 112 Sayfa 112
Otomatik iplik kesimi başarısız	1. Otomatik iplik kesimi için iplik çok kalın. 2. İplik kesici mekanizmasında dişler yakalandı.	Sayfa 15 Sayfa 112
Desen seçim tuşları gri renktedir.	1. Düz dikiş için iğne plakası veya profesyonel kalitede iğne plakası makineye takılıdır. 2. İkili besleme modu aktif. 3. İkiz iğne modu aktif.	Sayfa 28 Sayfa 37 Sayfa 70
Desen seçim çalışmıyor	1. Buton(anahtar) pozisyonu hizalı değil	Sayfa 106
Dikiş genişliği değeri "7.0" den büyük olduğunda, iğne ipliği kumaşın yanlış tarafında görünür.	1. İplik gerginlik tansiyonu normal değil	Sayfa 43

Hafif bir uğultu sesinin iç motorlardan duyulması anormal değildir.


LCD ekran ve fonksiyon tuşu alanı, birkaç saatlik sürekli kullanımdan sonra ısınabilir.

Dikiş çizelgesi


Faydalı(U)




İlik(B)




Aplike (A)



Büzgü (H)

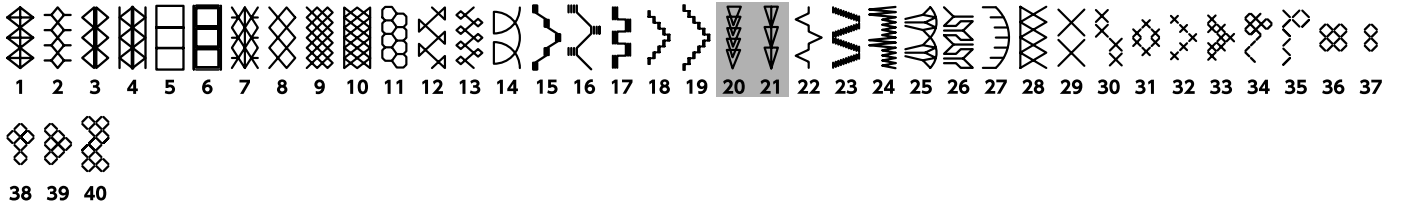


Yorganlama (Q)

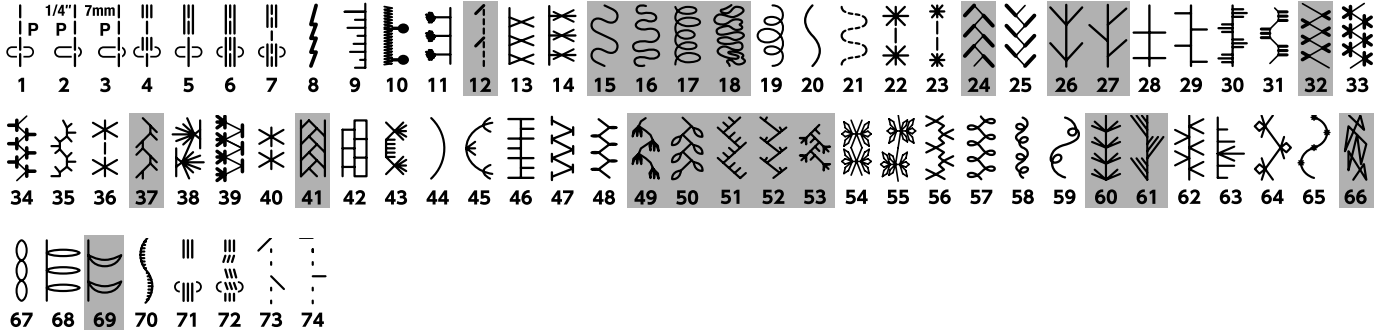


Saten (S)



Köprü (BR)



Dekoratif (D)

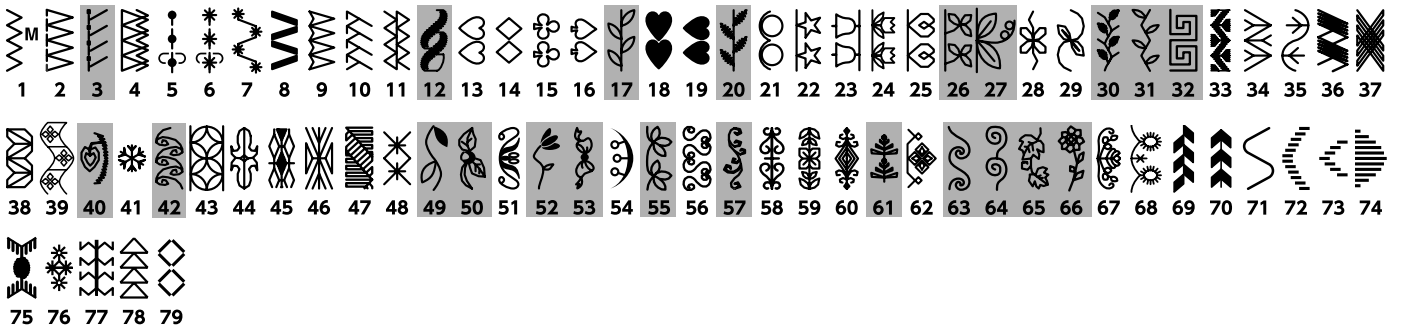


Uzun (L)



* Gri ile işaretlenmiş dikiş desenleri dikey olarak döndürülebilir. (Yatay ayna görüntüsü)

Dikiş Çizelgesi

Pictograph (P)

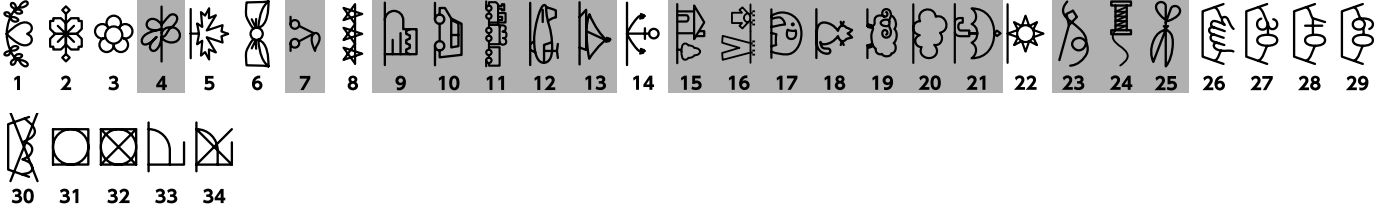

Play(Eğlenceli) (PL)



Düz iğne plakası için dikişler

Faydalı(U)




Yorgan (Q)



Profesyonel kalitede iğne plakası için dikişler

Faydalı(U)



Yorgan (Q)



* Gri ile işaretlenmiş dikiş desenleri dikey olarak döndürülebilir. (Yatay ayna görüntüsü)

Dikiş Çizelgesi
(Monogram)
Blok

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N				
O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	.	ı	İ	□		
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n				
o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z	.	ı	İ	□		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	&	_	\$	@	.	.		
,	?	ı	!	ı	'	'	<	>	(	)	-	+	=	/	//	%	~ :
À	Á	Â	Ã	Ä	Å	Æ	Ç	È	É	Ê	Ë	Ì	Í	Î	Ï	Ñ	
Ò	Ó	Ô	Õ	Ö	Ø	Ù	Ú	Û	Ü	ß	À	Ć	Ę	Ğ	İ	IJ	
Ł	Ń	Ň	Œ	Š	Ş	Ý	Ž	Ž	Ž								
à	á	â	ã	ä	å	æ	ç	è	é	ê	ë	ì	í	î	ï	ñ	
ò	ó	ô	õ	ö	ø	ù	ú	û	ü	ß	à	ć	ę	ğ	ı	ij	
ł	ń	ň	œ	š	ş	ý	ž	ž	ž								

Script(Yazı Tipi)

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N				
O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	.	ı	İ	□		
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n				
o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z	.	ı	İ	□		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	&	_	\$	@	.	.		
,	?	ı	!	ı	'	'	<	>	(	)	-	+	=	/	//	%	~ :
À	Á	Â	Ã	Ä	Å	Æ	Ç	È	É	Ê	Ë	Ì	Í	Î	Ï	Ñ	
Ò	Ó	Ô	Õ	Ö	Ø	Ù	Ú	Û	Ü	ß	À	Ć	Ę	Ğ	İ	IJ	
Ł	Ń	Ň	Œ	Š	Ş	Ý	Ž	Ž	Ž								
à	á	â	ã	ä	å	æ	ç	è	é	ê	ë	ì	í	î	ï	ñ	
ò	ó	ô	õ	ö	ø	ù	ú	û	ü	ß	à	ć	ę	ğ	ı	ij	
ł	ń	ň	œ	š	ş	ý	ž	ž	ž								

Dikiş Çizelgesi
(Monogram)
Broadway

A B C D E F G H I J K L M N
O P Q R S T U V W X Y Z . □ □ □
a b c d e f g h i j k l m n
o p q r s t u v w x y z . □ □ □
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 & _ \$ @ . ' .
, ? ¡ ! ¡ ' ' < > () - + = / // % ~ :
À Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Ë Ì Í Î Ï Ñ
Ò Ó Ô Õ Ö Ø Ù Ú Û Ü Æ Å Ç È É Ê Ë Ì Í
Ł Ń Ņ Œ Š š Ÿ Ž ž Ž
à á â ã ä å æ ç è é ê ë ì í î ï ñ
ò ó ô õ ö ø ù ú û ü Æ å ç è é ğ ĩ ij
ł ń ñ œ š š Ÿ ž ž ž

Blok (9mm)

A B C D E F G H I J K L M N
O P Q R S T U V W X Y Z . □ □ □
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 & _ \$ @ . ' .
, ? ¡ ! ¡ ' ' < > () - + = / // % ~ :

EC DECLARATION OF CONFORMITY

Manufacturer: Janome Sewing Machine Co., Ltd.

Address: 1463 Hazama-machi, Hachioji-shi, Tokyo 193-0941, Japan

This machine complies with the following regulations:

EN 60335-2-28: 2003; A1

EN 60335-1: 2012; A11

EN 62233: 2008

EN 55014-1: 2006; A1; A2

EN 55014-2: 2015

EN 61000-3-2: 2014

EN 61000-3-3: 2013

YEDEK PARA VE SERVİS

Yetkili Servis Listesi:

DEMİRBİLEK MAK.SAN.ve TİC.LTD.ŞTİ.
Katip elebi Cad. No:52-62 Vefa/Unkapanı/İSTANBUL
Tel: +90 212 511 23 81
Fax: +90 212 519 03 20

KULLANMA SÜRESİ:

Sanayi Bakanlığınca belirlenen ve ilan edilen (sanayi mallarının satış sonrası hizmetleri hakkında yönetmelik eki listesi 13/06/2003 tarih ve 25137 sayılı resmi gazete) (Sanayi Mallarının Satış S.H. Ek-2) belirtilen kullanım ömrü 10 (on) yıldır.

İTHALATÇI FİRMA :

DEMİRBİLEK MAK.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. KATİP ELEBİ CAD.NO:52-62
EMİNÖNÜ - İSTANBUL
TEL : 0212 511 23 81 PBX
FAX : 0212 519 03 20 demirbilekltd@superonline.com

İMALATÇI FİRMA :

JANOME SEWING MACHINE CO., LTD. TOKYO / JAPAN

Tokyo Fabrikası

Janome Sewing Machine Co., Ltd.
1463 Hazama-machi, Hachioji-shi
Tokyo 193-0941
JAPAN

Tayvan Fabrikası

Janome Taiwan Co., Ltd.
No. 101 Jifung Road, Wufung Taichung
TAIWAN

Tayland Fabrikası

Janome (Thailand) Co., Ltd.
312 Moo 1 Sukaphiban 8 Rd Sriiracha
Chon Buri 20280
THAILAND



T.C.

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI
TÜKETİCİNİN VE REKABETİN KORUNMASI
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ



GARANTİ BELGESİ

Belgenin Veriliş Tarih ve Sayısı : 17.03.2009 - 66762

Belgenin Geçerlilik Tarihi : 17. Mart 2021

Bu belgenin kullanılmasında; 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bu Kanun'a dayanılarak yürürlüğe konulan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik uyarınca T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü tarafından izin verilmiştir.

Sezer TURHAN
Bakan a.
Genel Müdür Yardımcısı



JANOME

EV TİPİ DİKİŞ VE NAKİŞ MAKİNELERİ



GARANTİ BELGESİ

GARANTİ ŞARTLARI

- Garanti süresi malın teslim tarihinden itibaren 2 yıldır.
- Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı firmamızın garantisidir.
- Malın garanti süresi içinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 30 iş günüdür. Bu süre, mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayii, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısı - üreticiden birisine bildirim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 15 gün içerisinde giderilememesi halinde imalatçı - üretici ithalatçı malın tamiri tamamlandıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
- Malın garanti süresi içerisinde, gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.
- Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen malın;
 - Teslim tarihinden itibaren garanti süresi içinde kalmak kaydıyla bir yıl içerisinde aynı arızanın ikiden fazla tekrarlanması veya farklı arızaların dörtten fazla meydana gelmesi veya belirlenen garanti süresi içerisinde farklı arızaların toplamının altıdan fazla olması unsurlarının yanı sıra, bu arızaların maldan yararlanamamanın sürekli olması,
 - Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
 - Servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla satıcısı, bayii, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısı - üreticisinden birisinin düzenleyeceği raporla arızanın tamirinin mümkün bulunmadığının belirlenmesi, durumunda, tüketici malın ücretsiz değiştirilmesini, bedel iadesi veya ayıp oranında bedel indirimi talep edebilir.
- Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- Garanti belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü'ne başvurulabilir.
- Garanti süresi içerisinde, servis istasyonları tarafından yapılması zorunlu olduğu, imalatçı veya ithalatçı tarafından şart koşulan periyodik bakımlarda; verilen hizmet karşılığında tüketiciden işçilik ücreti ve benzeri bir ücret talep edilemez.
- Bu ürün ev kullanımı içindir. Sanayi tipi dikiş makinası değildir. Endüstriyel amaçlı kullanıldığı takdirde garanti kapsamının dışında kalır.

İMALATÇI / İTHALATÇI FİRMANIN

UNVANI	DEMİRBİLEK MAKİNE SANAYİ VE TİC.LTD. ŞTİ.
MERKEZ ADRESİ	KATİP ÇELEBİ CD.NO.52-62 VEFA / UNKAPANI EMİNÖNÜ / İSTANBUL
TELEFONU	212 511 2381
TELEFAKSI	212 519 0320

FİRMA YETKİLİSİNİN

İMZA-Sİ-KAŞESİ

MALIN

CİNSİ	EV TİPİ DİKİŞ VE NAKİŞ MAKİNELERİ
MARKASI	JANOME
MODELİ	MEMORY CRAFT 9450QCP
BANDROL VE SERİ NO	
TESLİM TARİHİ VE YERİ	
GARANTİ SÜRESİ AZAMI	2 YIL
TAMİR SÜRESİ	30 İŞ GÜNÜ

SATICI FİRMANIN

UNVANI	
ADRESİ	
TELEFONU	
TELEFAKSI	
FATURA TARİH VE NO.	

TARİH-İMZA-KAŞE

