

HZL-27 & HZL-29 KULLANIMI




1.BÖLÜM: MAKİNANIN GENEL GELEN KULLANIMI VE HAZIRLIĞI

A) ÇALIŞTIRMA: Makinanın sağ yan tarafında bulunan kablo giriş yerine kabloyu takınız. Daha sonra üstündeki açma kapama tuşuna basarak makinayı açınız.




B) PEDAL KULLANIMI: Makinada dikiş dikerken pedalımızı kullanıyoruz. Dikiş esnasında hız ayırını pedalımızdan yapınız. Hızlı dikmek için pedala sonuna kadar basınız, yavaş dikmek için pedala yavaşça basınız.

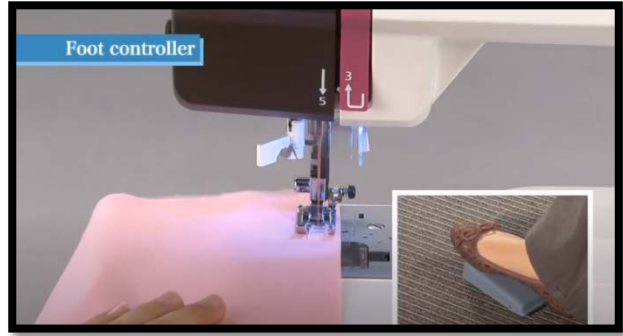

C) GERİ DİKİŞ KOLU: Dikişin başında ve sonunda sökülmemesi için makinanın ön yüzünde sağ alt kısmında bulunan geri dikiş kolunu kullanınız.




D) DİKİŞ SEÇİMİ: Makinadaki dikiş desenlerini seçerken ön yüzündeki sağ üstte bulunan dikiş kolunu ve sağ yan taraftaki dikiş kolunu kullanınız.

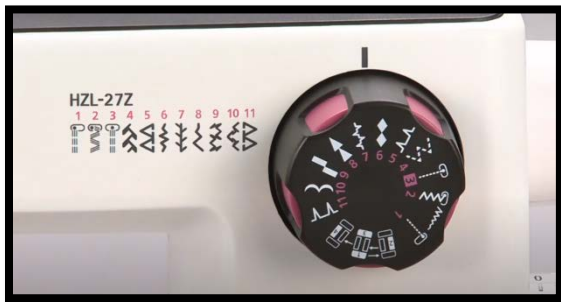


E) DİKİŞ UZUNLUĞU AYARI: Makinada dikiş uzunluğunu ayarlamak için makinanın sağ yan tarafında bulunan ayar kolunu kullanınız. 0-4 arası uzunluk ayarı seçebilirsiniz.



F) **TANSİYON AYARI:** Makinanın ön yüzünde sol üst tarafında bulunan kadrandan iğne ipliğinin tansiyon ayarını yaparak gerginliğini ve gevşekliğini ayarlayabilirsiniz.

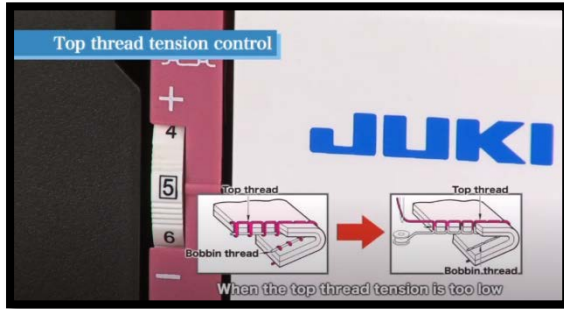

İğne ipliği çok gevşekse ve üst iplik dikişin altında gözüküyorsa kadranı + yöne çevirerek ipi sıkılaştırın.

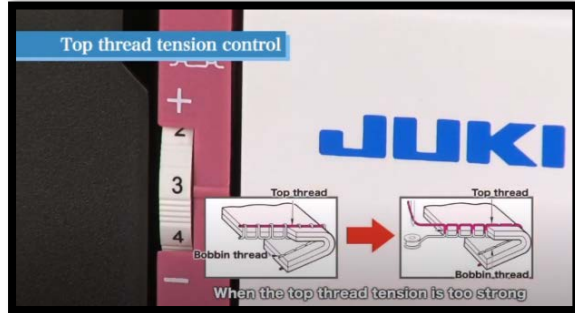

İğne ipliği çok sıkıysa ve alt iplik dikişin üstünde gözüküyorsa kadranı – yöne çevirerek ipi gevşetiniz.

ÇALIŞMASI:





G) **AKSESUAR KUTUSU VE SERBEST KOL**

Makinanın ön kısmında içinde iğne, masura ve ayak çeşitlerinin bulunduğu aksesuar kutusu bulunmaktadır.




Aksesuar kutusunu sola doğru çekerek çıkartığınızda, pantolon paçası ve kol gibi dar dikişleri kolaylıkla yapabilirsiniz.

2. BÖLÜM: MASURA İPLİĞİNİN SARILMASI

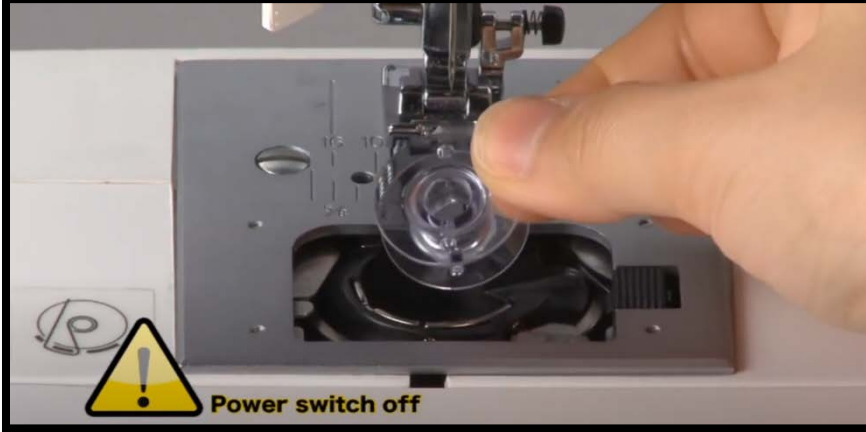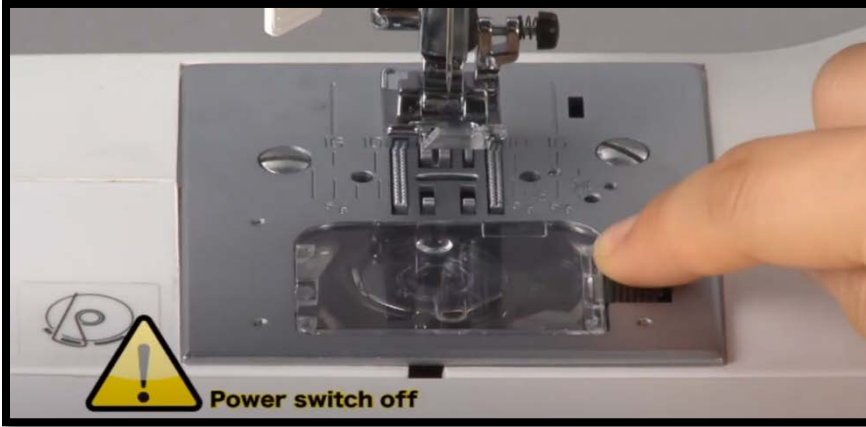


*Görsellerdeki gibi plaka kapağı açılıp masurayı çıkartınız.

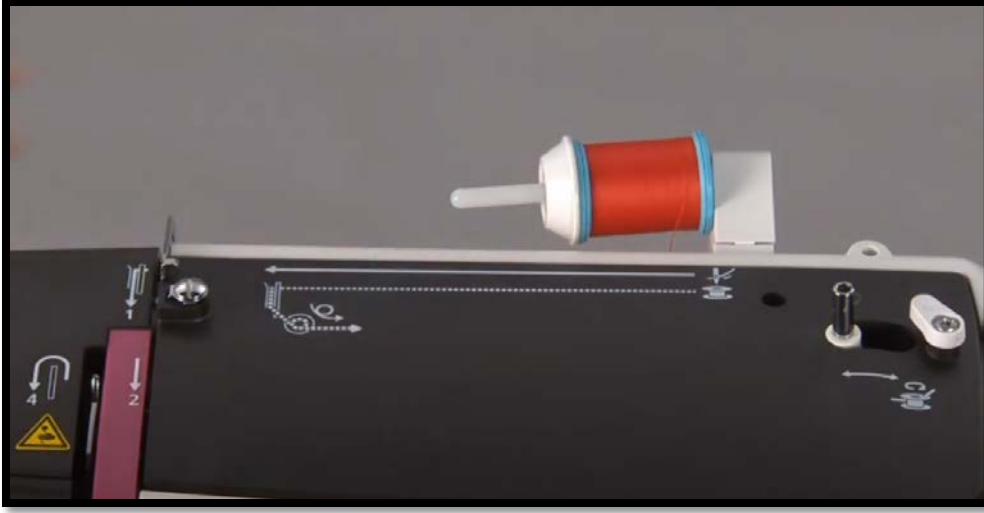

*İpliği bobin tutucuya yerleştiriniz.



*İpliği ilk olarak kırmızı ok ile gösterilen yerden geçiriniz.

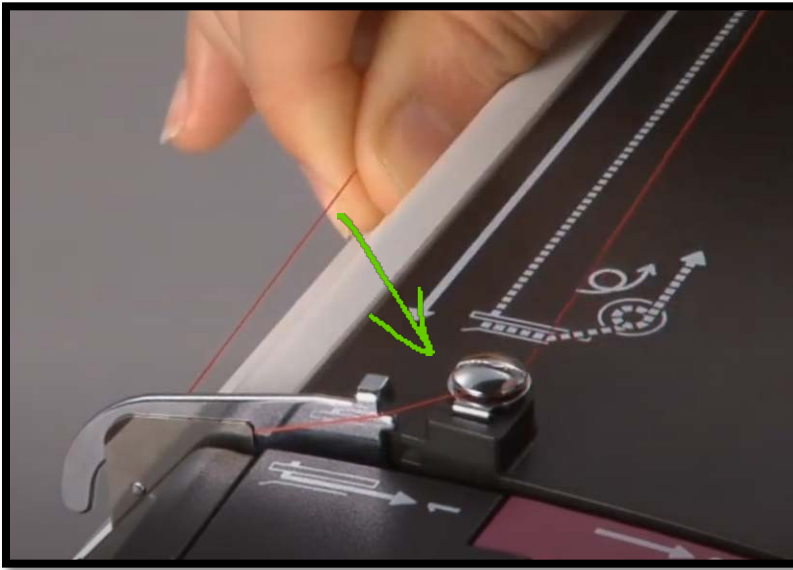


*Daha sonra yeşil ok ile gösterilen yerden sağdan sola olacak şekilde bir kez döndürülerek geçiriniz.




*İpliği görseldeki gibi masura deliğinden geçiriniz.

*Masurayı pime yerleştiriniz.

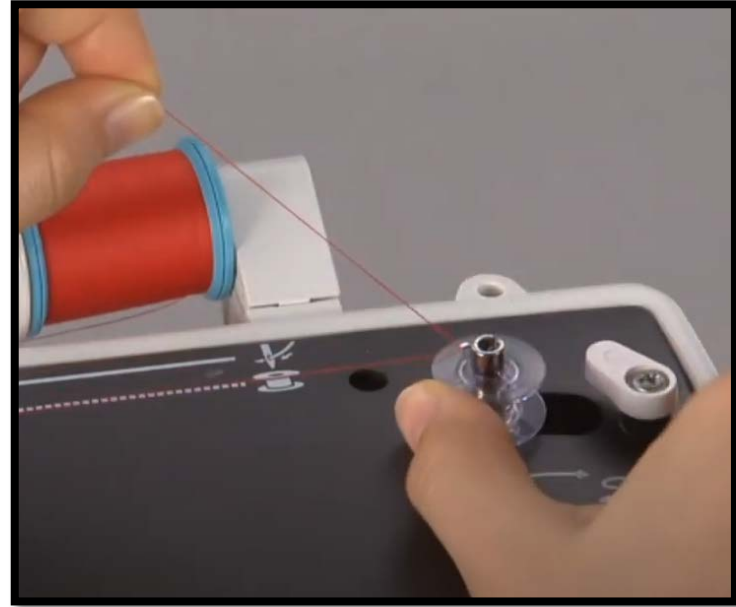


*Ve pimi sağ tarafa doğru itiniz.

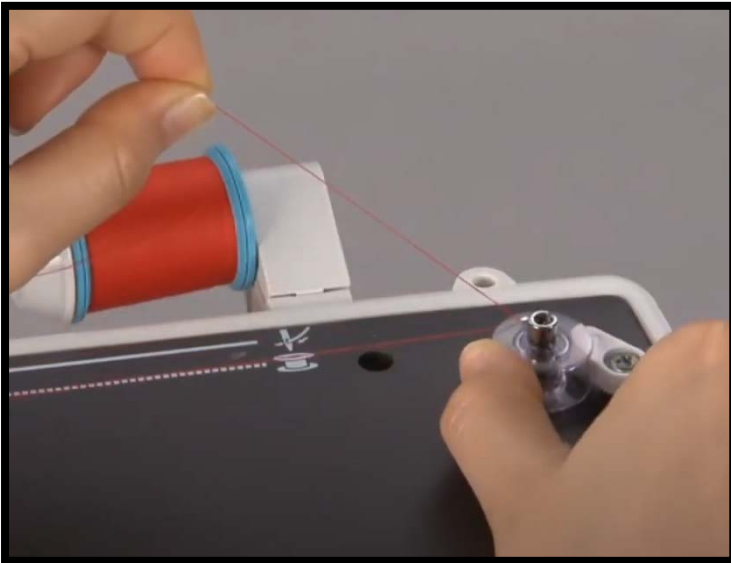





*Pedala basıp alıřtırılarak iplięi sarınız.

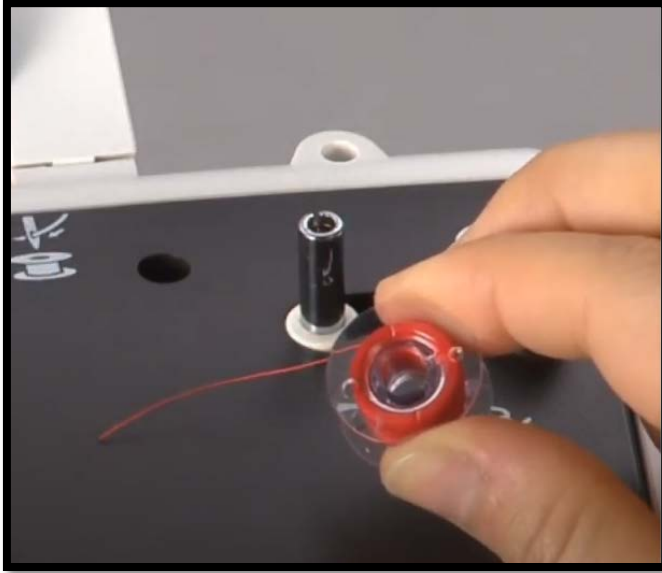


*masura dolduktan sonra pimden ıkartıp ipi kesiniz.

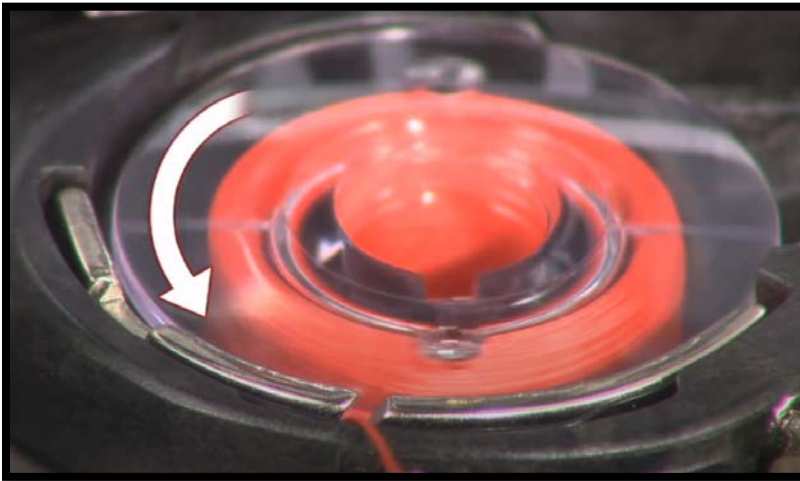

*Masurayı resimdeki gibi saat yönünün tersine hareket edecek şekilde yerleřtiriniz.

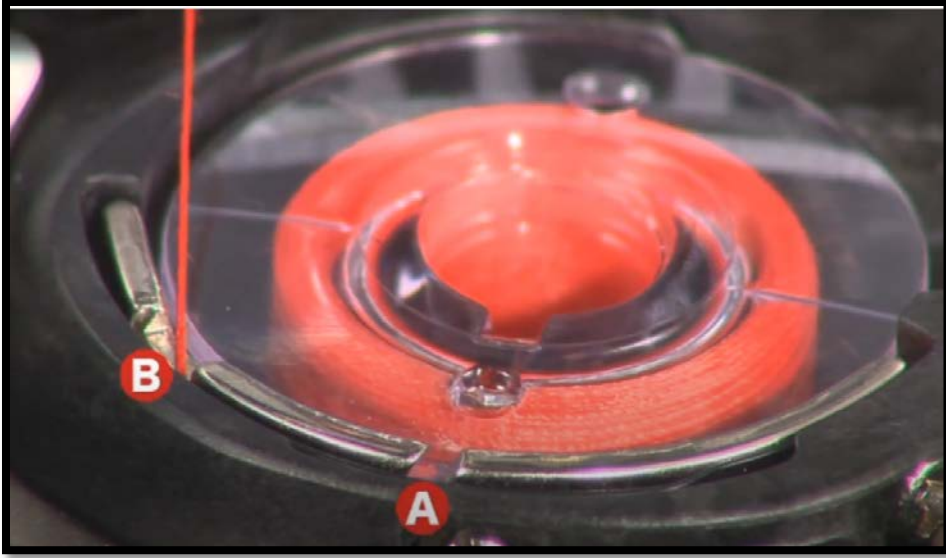

*Daha sonra ipliđi önce A sonra B noktalarından geçiriniz.

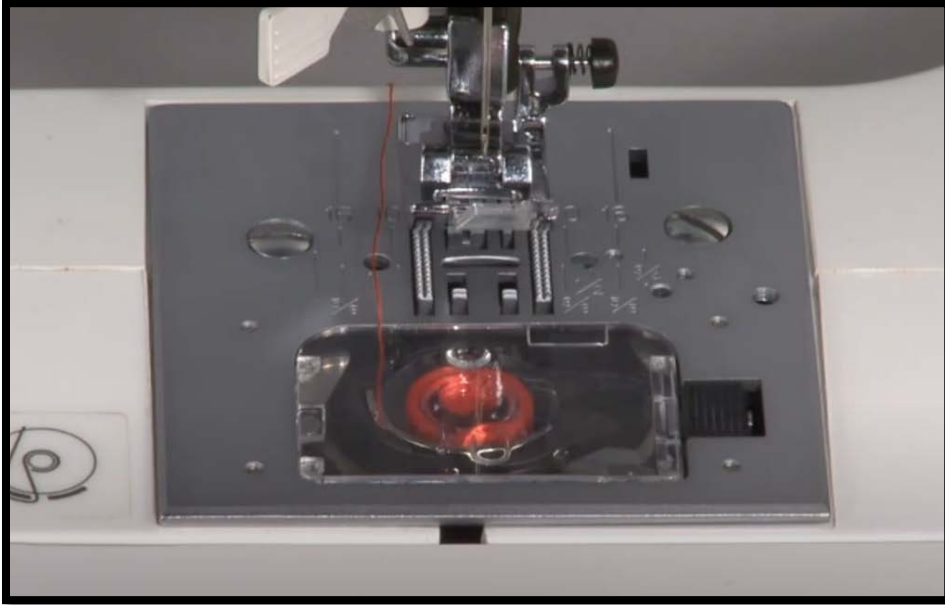


*Son olarak plaka kapađını kapatınız ve masura sarma işlemini bitiriniz.


BÖLÜM 3: İĞNE İPLİĐİNİN TAKILMASI




İğne ipliđini takmadan önce
makınayı kapatınız.

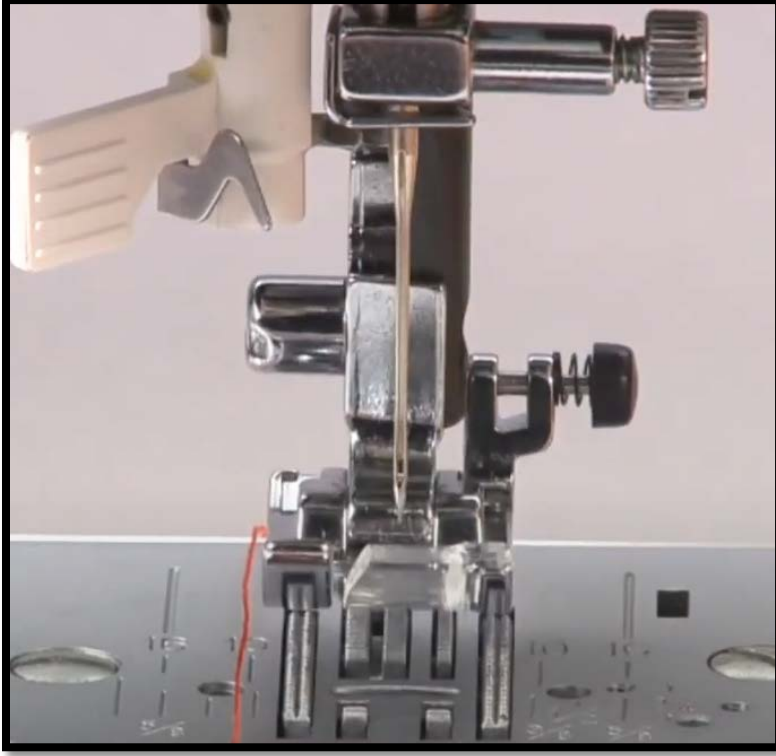

Baskı ayağını kaldırınız ve el volanını çevirerek horozu en üst konuma getiriniz.

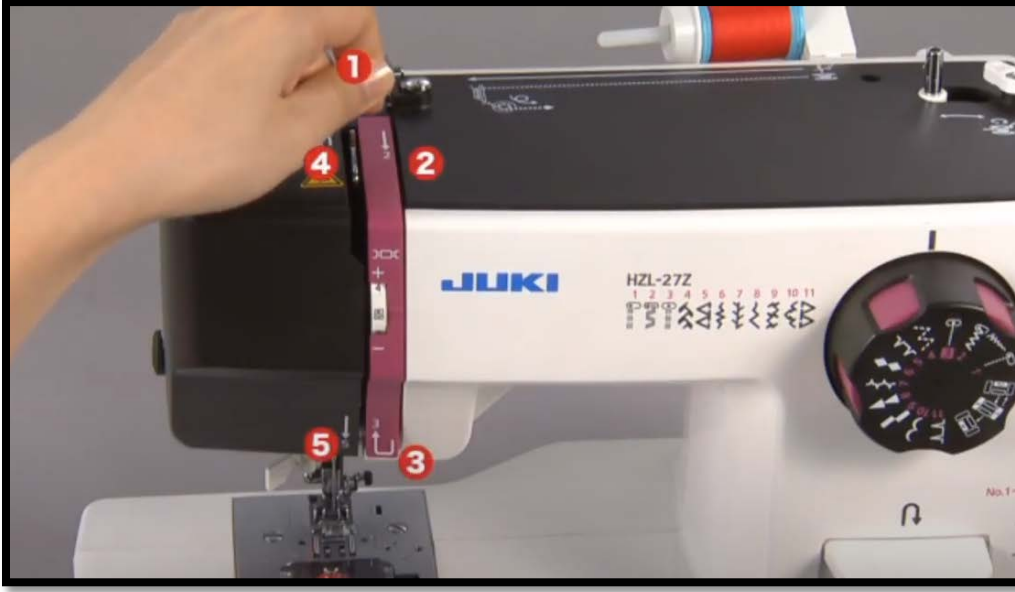

İpliğin ucunu tutun ve sırasıyla iplik geçirme kılavuzundan geçirin.

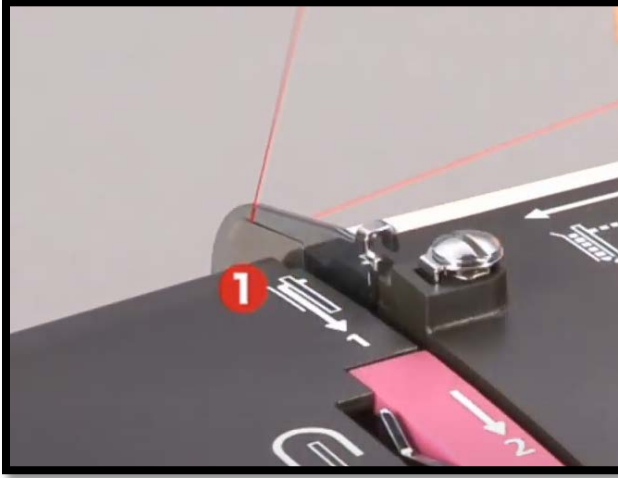


İpi tutunuz ve yayın içinden geçirin.




Ardından tansiyon boyunca aşağı çekiniz.




İpliği horozdan geçiriniz.

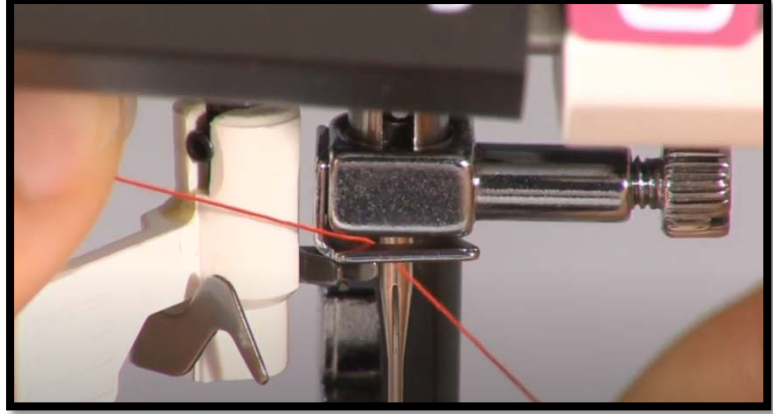


İğne mili üzerindeki kılavuza geldiğinizde sağdan sola doğru ipliği sağ taraftan geçiriniz.

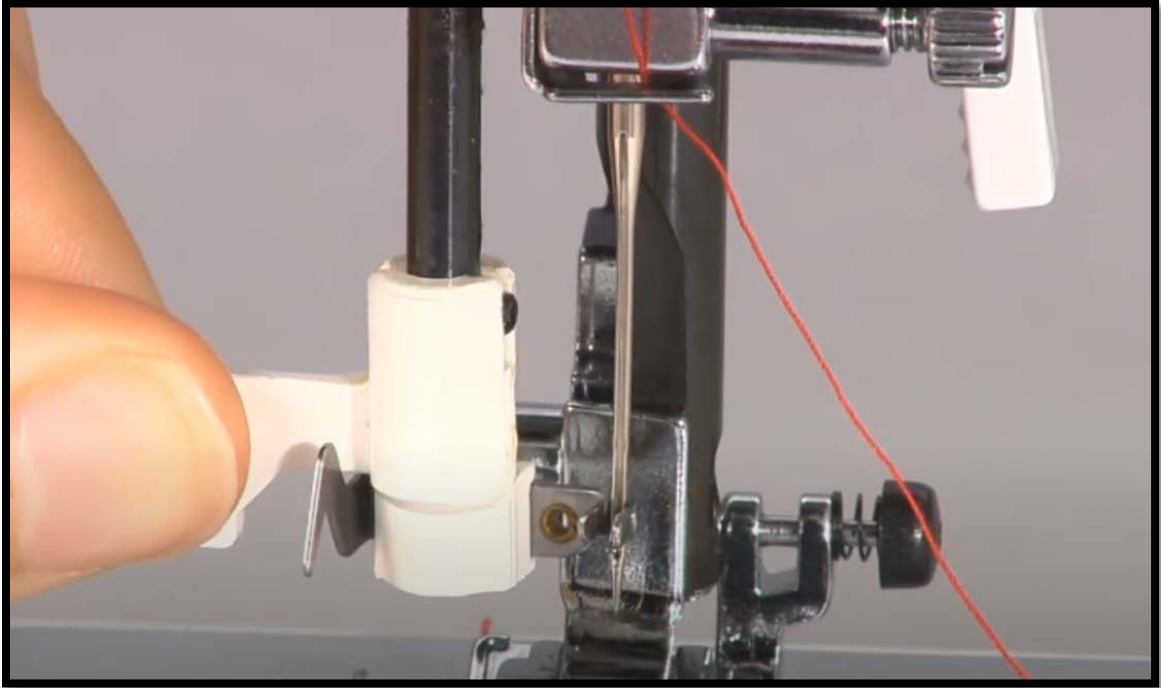

Artık iğneye ipliği geçirebilirsiniz. Baskı ayağını indiriniz. Otomatik iplik takma aparatını indiriniz. İplik takma kancasını iğnenin içinden geçecek şekilde döndürünüz.

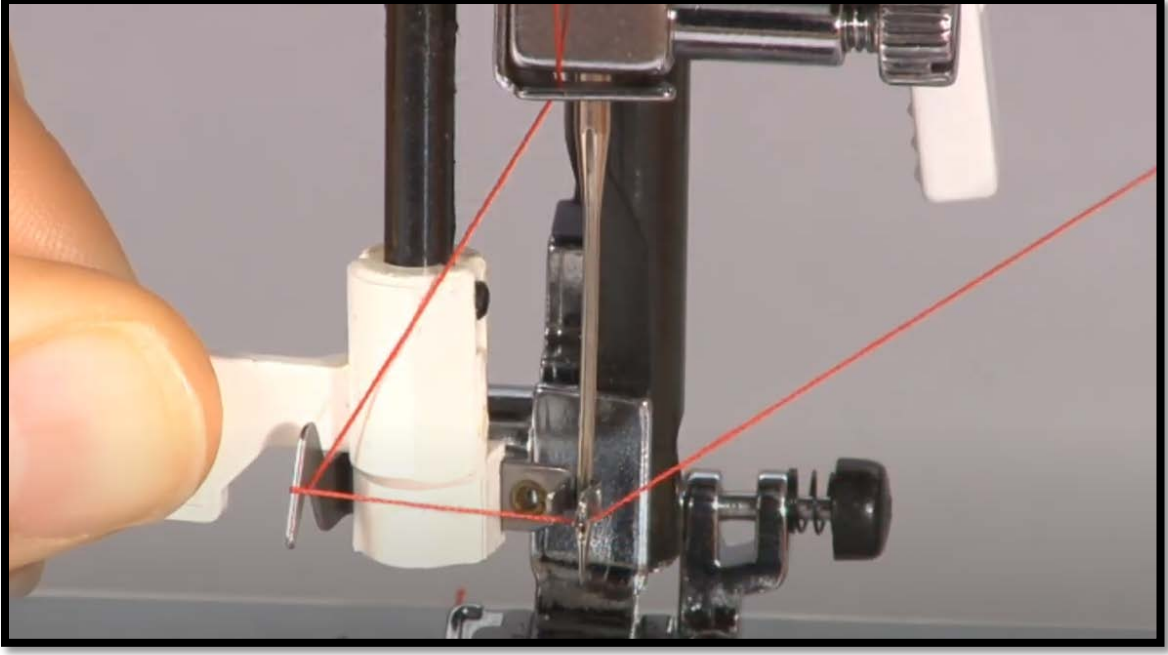


İplik geçirme kancası ipliği yakalar. İpliği geçirin ve hafifçe tutup kolu yavaşça döndürerek bırakınız. Böylece bir iplik ilmeği iğneden geçer.

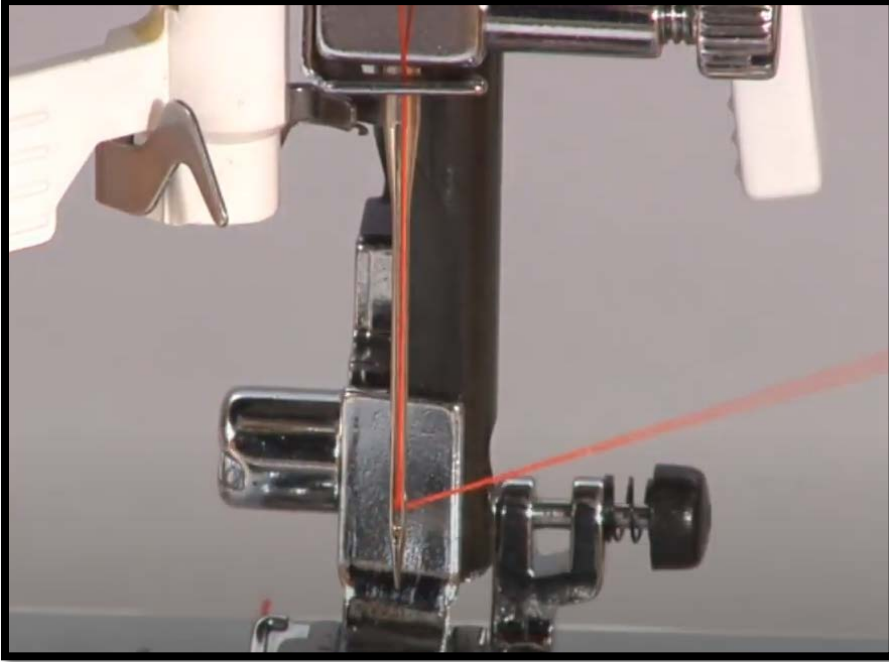


İpliği tutup geriye doğru çekiniz.


BÖLÜM 4: MASURA İPLİĞİNİN ALINMASI

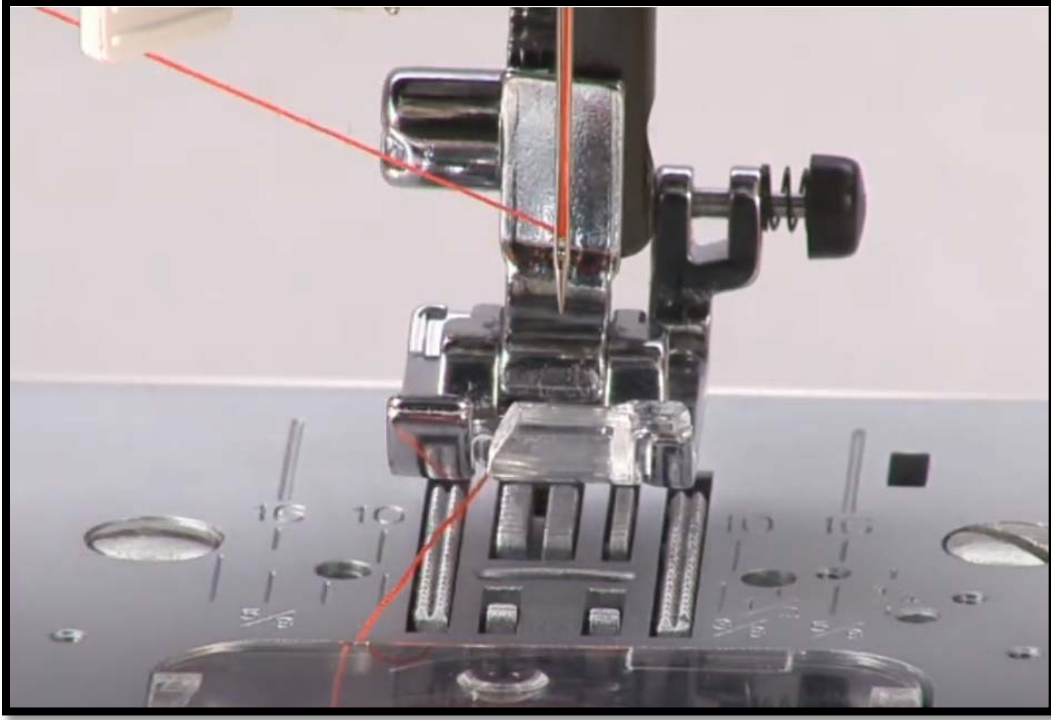

Masura ipliğini almak için önce baskı ayağını kaldırınız ve üst ipliğin ucunu tutunuz.

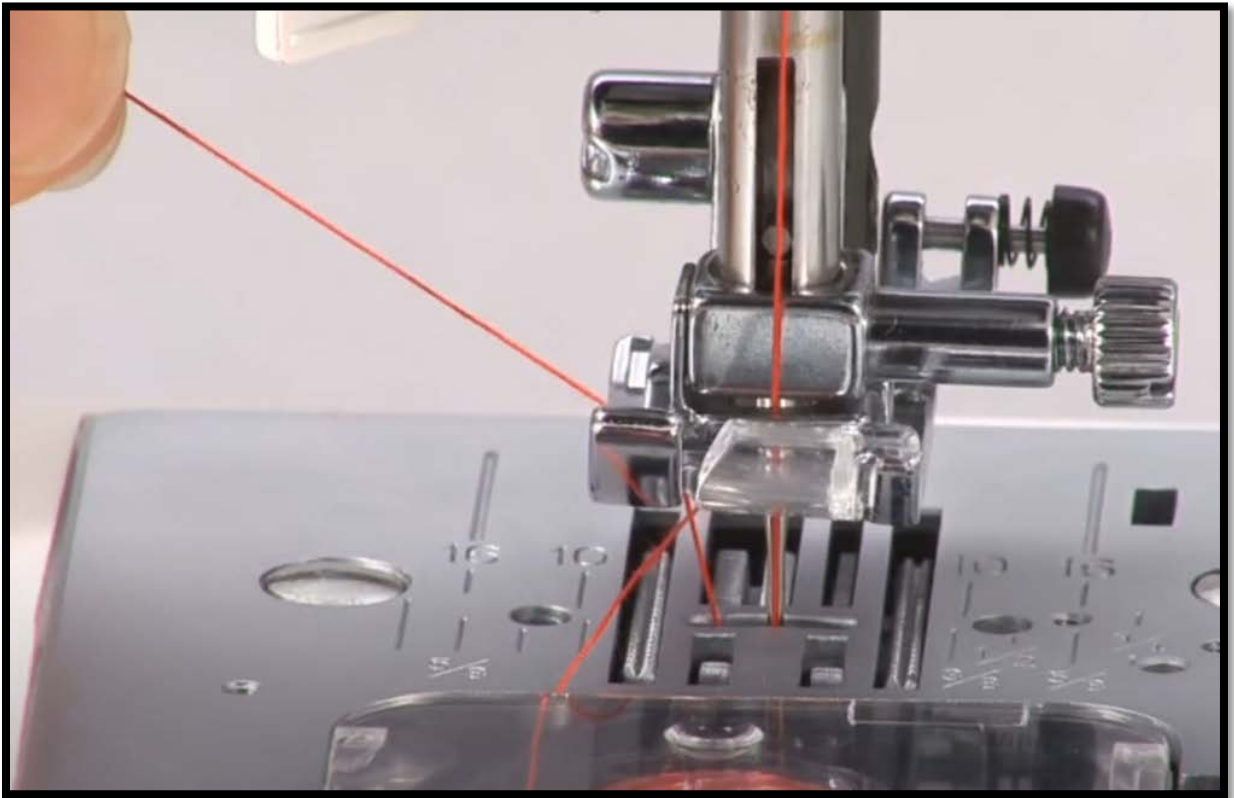


İğneyi aşağı ve yukarı hareket ettirmek için el volanını kendinize doğru bir kez çeviriniz.

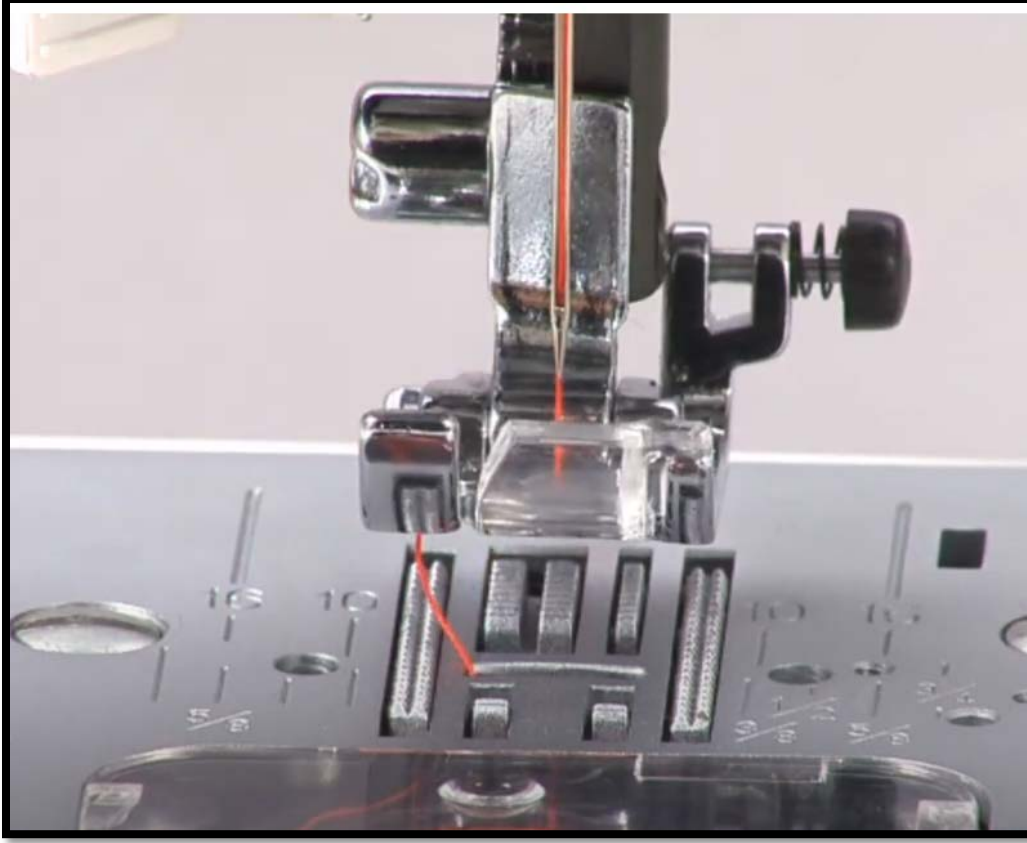


Hem üstü ipliği hem de alt ipliği tutup yukarı doğru çekip baskı ayağının altından arkaya alınız.

BÖLÜM 5: DÜZ DİKİŞ

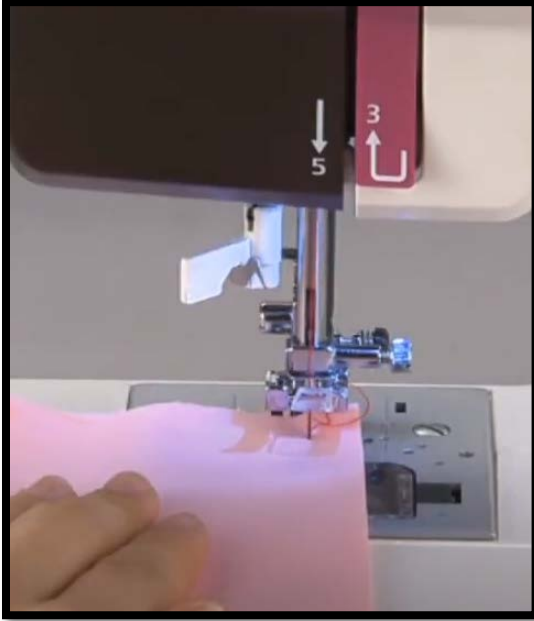

İğneyi başlangıç konumuna indirmek için el volanını bir kez kendinize doğru çeviriniz. Baskı ayağını indiriniz.

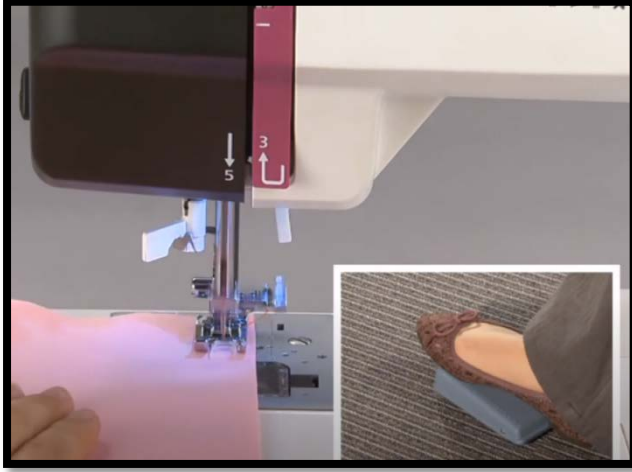

Dikiş başlamak için pedala basınız.



Dikiş sonuna geldiğinizde ayağınızı pedaldan çekerek dikiş bitiriniz.



El volanı ile iğneyi kaldırınız.



Kumaşı çıkarmak için baskı ayağını kaldırınız ve kumaşı sol tarafa doğru çekerek iplik kesici ile iplięi kesiniz.

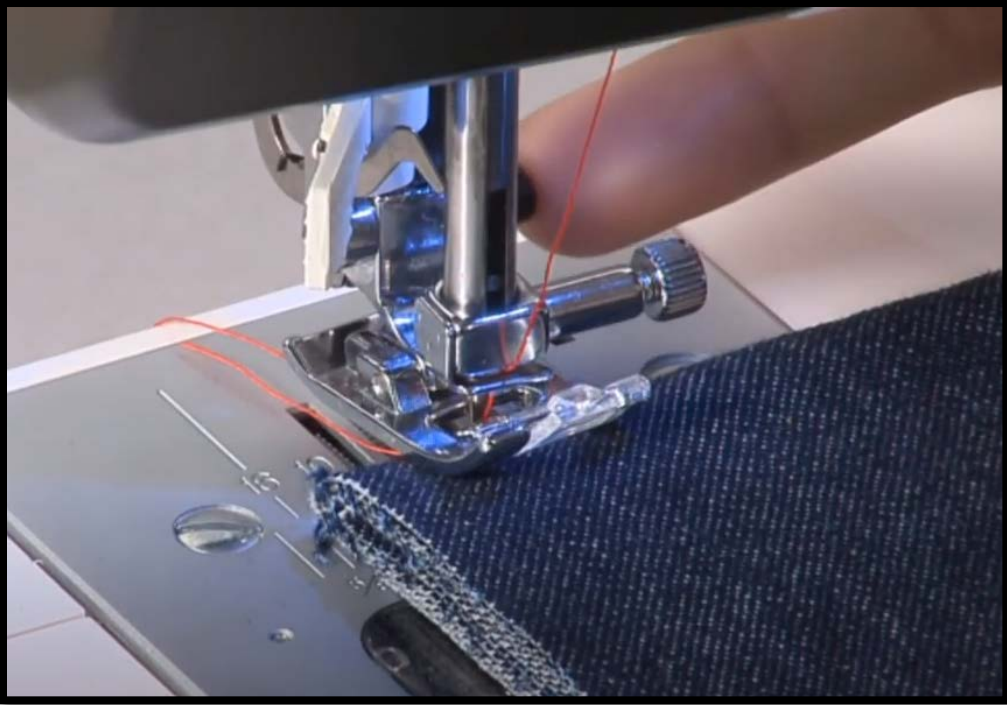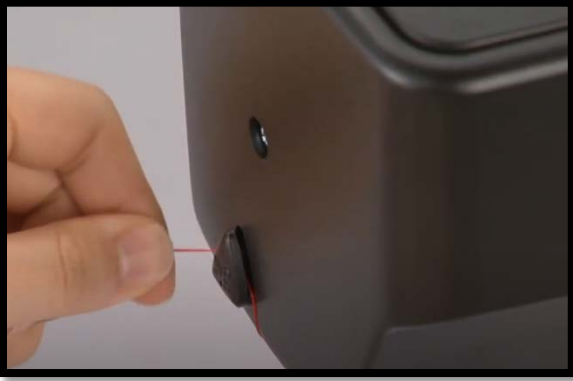


Kalın kumaşlarda dikiş başlamak için önce ięneyi başlangıç konumuna indiriniz.




Baskı ayağının sağ tarafında bulunan siyah düğmeye basınız ve baskı ayağını indiriniz.

Böylece kalın kumaşları dikerken başlangıçta düzgün dikiş olacaktır.



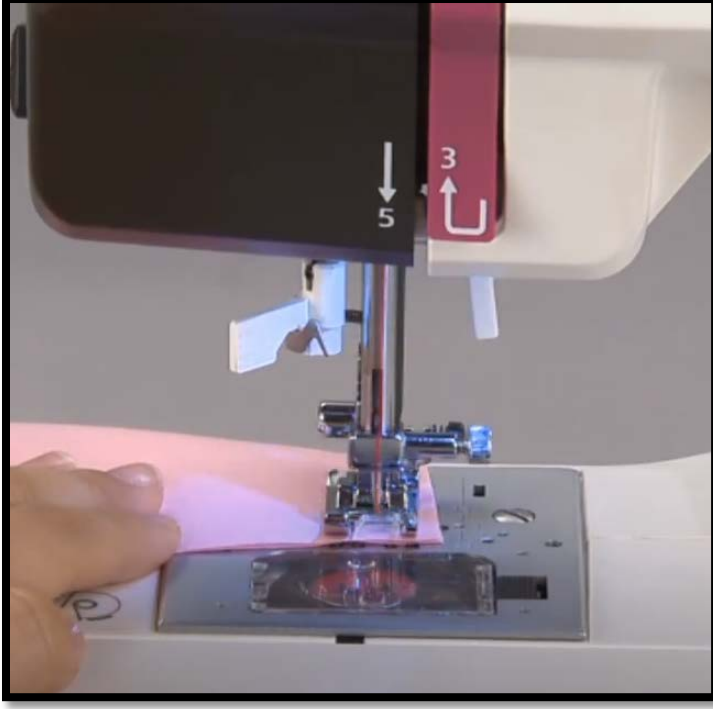


Düz dikiş dikerken kumaşın yönünü değiştirmek istediğinizde makinaı durdurunuz ve iğneyi kumaşıa indiriniz.

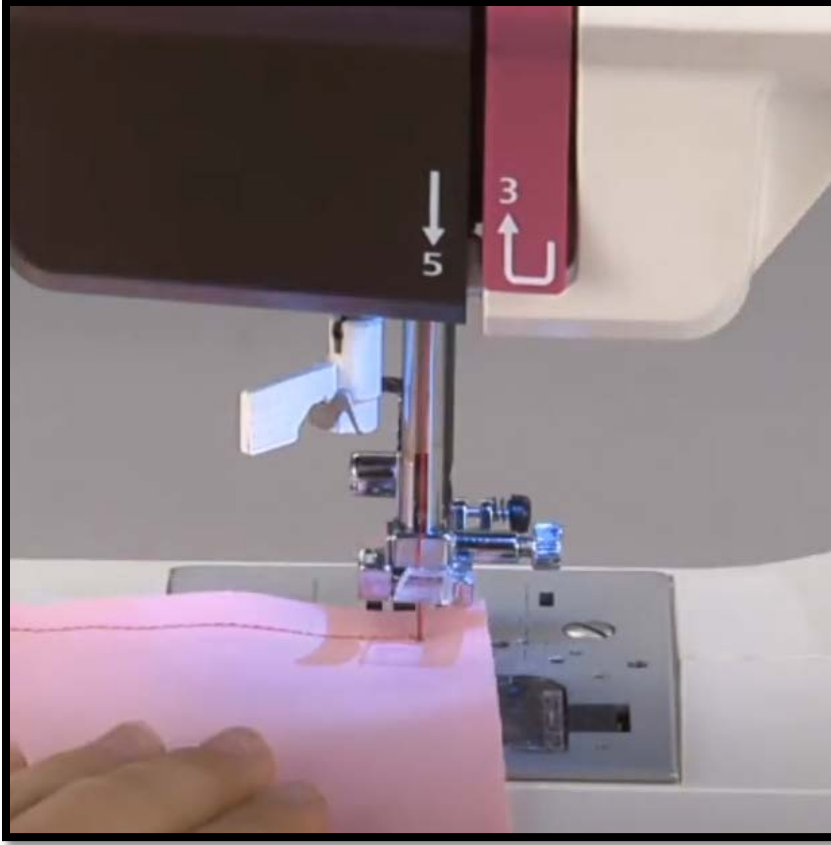


İğne kumaşın içindeyken baskı ayağını kaldırınız ve kumaşı istediğiniz yönde çeviriniz.




Ardından baskı ayağını indiriniz ve dikişe devam ediniz.

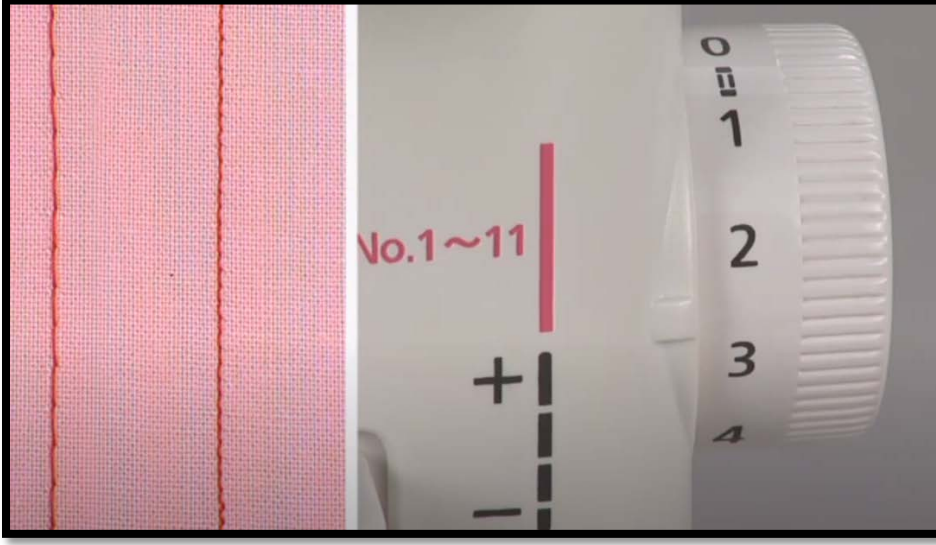

Dikiş uzunluğu ayar kadranını kullanarak dikiş uzunluğunu değiştirebilirsiniz.

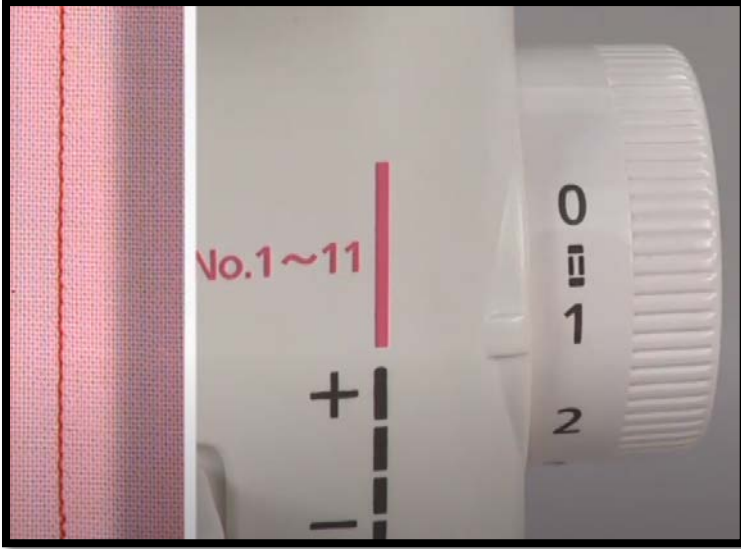

Daha kısa bir dikiş için kadranı küçük sayıya doğru çeviriniz.

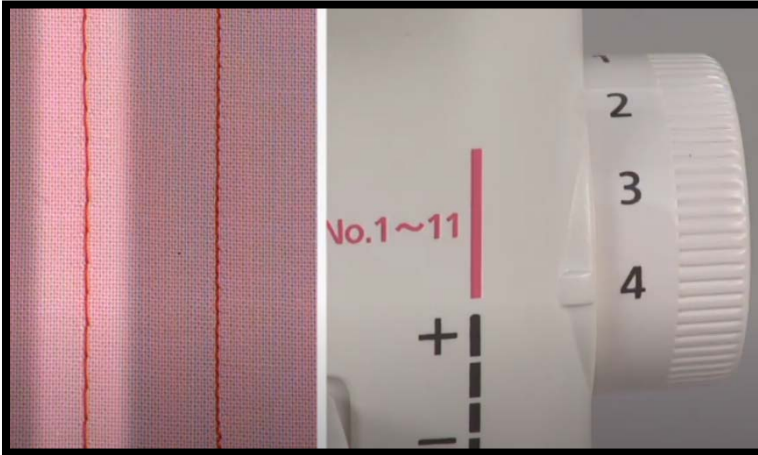


Daha uzun bir dikiş için kadranı büyük sayıya doğru çeviriniz.

BÖLÜM 6: ZİK ZAK DİKİŞ




Zikzak genişliğini ayarlamak için dikiş seçiciyi 1 ve 2 arasında çeviriniz.

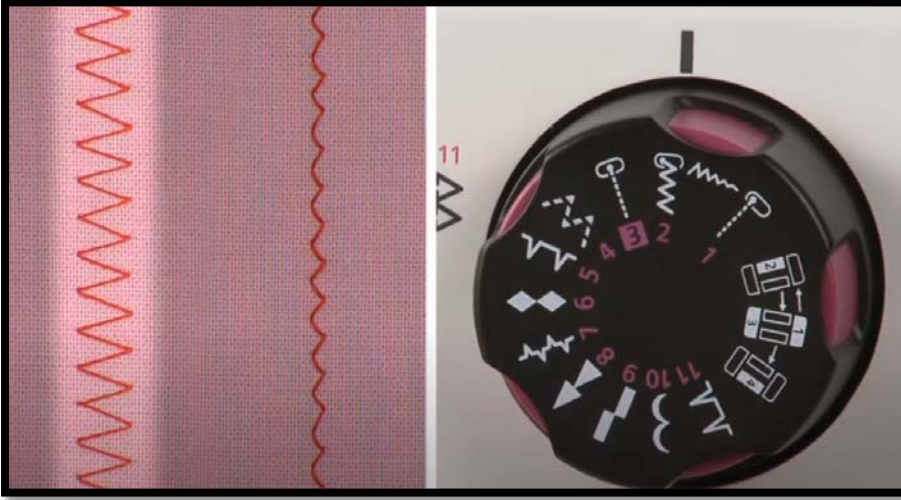

Daha geniş zikzak için dikiş seçiciyi 2'ye çeviriniz.

Daha dar zikzak için dikiş seçiciyi 1'e çeviriniz.

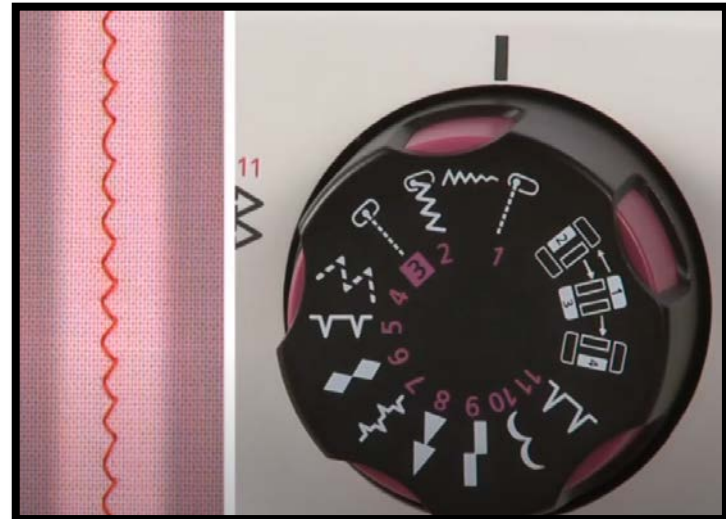

BÖLÜM 7: OVERLOK DİKİŞİ



Overlok dikiş kumaş kenarlarının yıpranmasını önlemek için kullanılır.



Dikiş seçiciyi 11'e ayarlayınız.

Dikiş uzunluğunu ve ayar kadranını bu ayara getiriniz.



Overlok dikiş dikerken iğnenin kumaş kenarından geçmesi önemlidir.

BÖLÜM 8: İLİK DİKİŞİ



Bu dikiş için ilik baskı ayağını kullanınız.



Baskı ayağını değiştirmeden önce makineyi kapatınız. Baskı ayağını kaldırınız ve çıkartmak için arkasında bulunan serbest bırakma koluna basınız.

Yeni baskı ayağını takmak için baskı ayağındaki pimi ve oluğu hizalayınız. Daha sonra kolu dikkatlice indiriniz. İlik ayağını takınız.








Ayağı
çekebildiğiniz
kadar kendinize
doğru çekiniz.
İğneyi başlangıç
noktasına
hizaladıktan sonra
baskı ayağını
indiriniz.



Dikiş uzunluğunu ilik işaretine çevirerek
ayarlayınız.

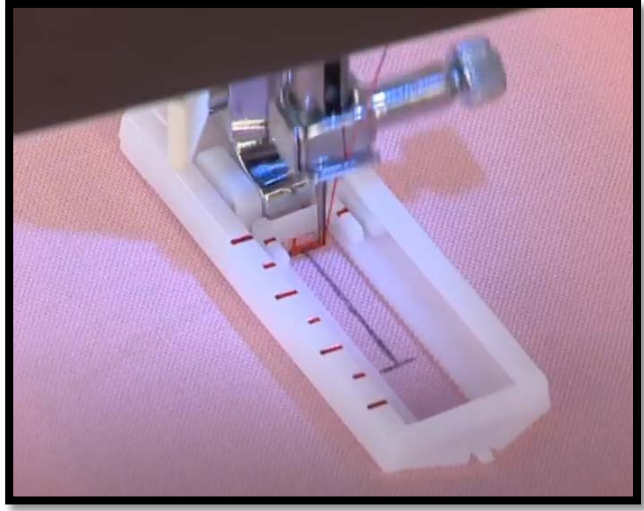


Dikiş seçiciyi 1 no'lu ilik işaretine ayarlayınız ve art arda 4-5 dikiş dikiş.

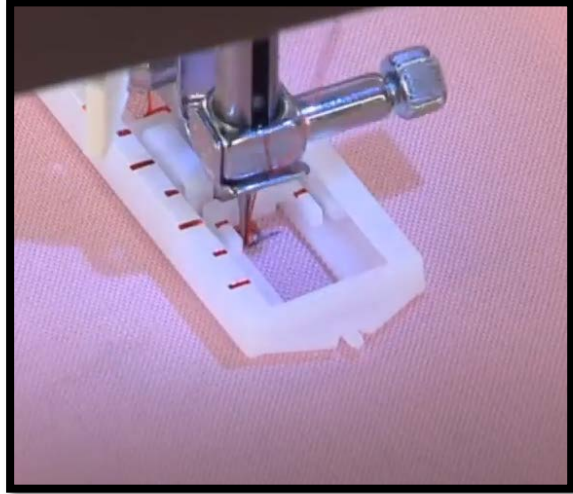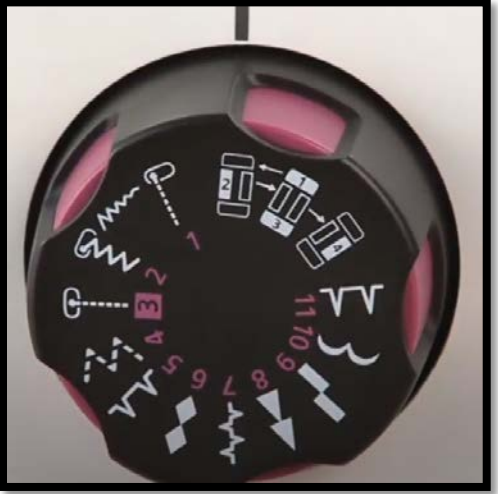


Dikiş seçiciyi 2 no'lu ilik işaretine ayarlayınız. Gerekli uzunluğa kadar dikiş.



Sonra dikiş seçiciyi 3 no'lu ilik işaretine ayarlayınız ve art arda 4-5 dikiş dikiş.

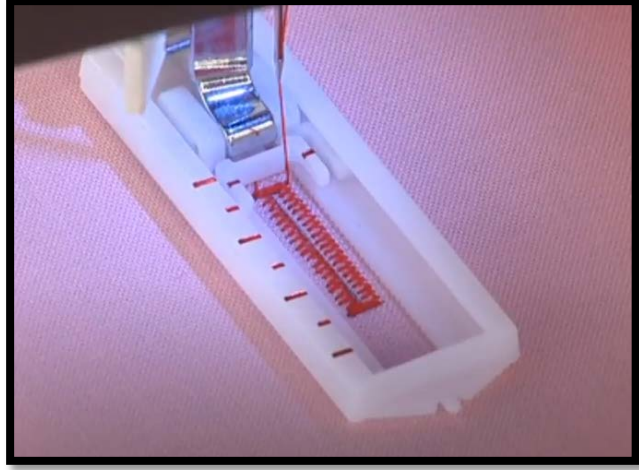

Son olarak dikiş seçiciyi 4 no'lu ilik işaretine ayarlayınız. İliği bitirene kadar dikiş.

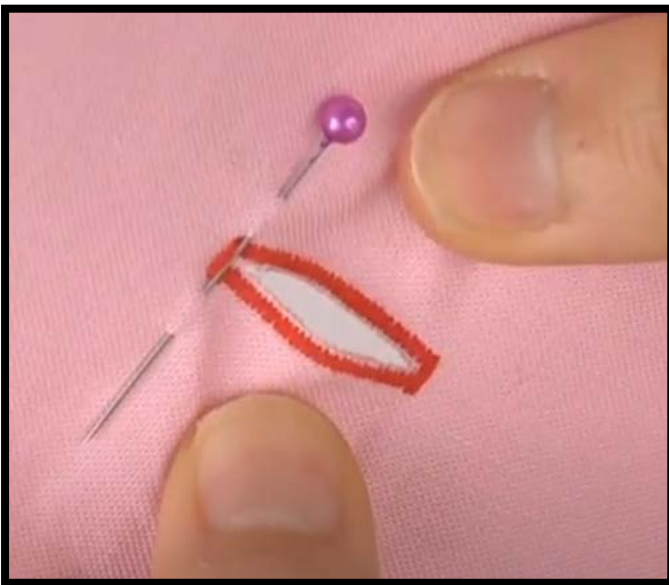


İliği dikmeyi bitirdikten sonra kumaşı çıkartınız ve iplik kesme aparatı ile iplikleri kesiniz. İlik kesmek içim dikiş sökücüyü kullanarak gösterildiği gibi kumaşı kesiniz.

BÖLÜM 9: İĞNE DEĞİŞİMİ



İğneyi değiştirmeden önce makinalı kapatınız. İğne en yüksek konuma gelene kadar el volanını kendinize doğru çeviriniz. Baskı ayağını indiriniz.

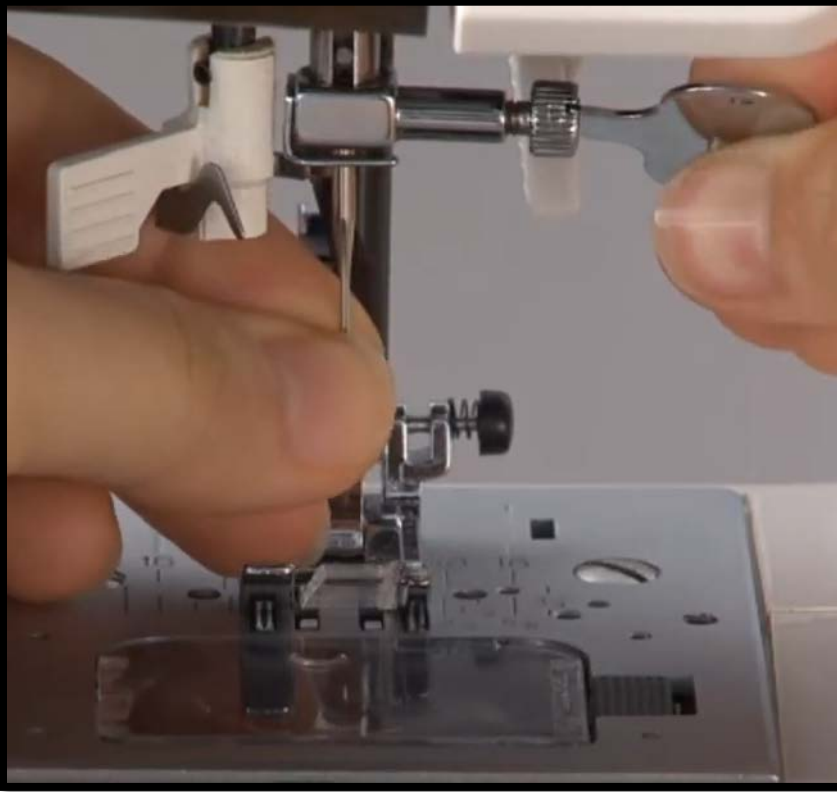

Dikiş makinasının içinden çıkan tornavida ile iğne tutucu vidasını gevşetiniz ve iğneyi çıkarınız.



Yeni iğneyi alınız ve düz kısmı arkaya gelecek şekilde iğne yerine takınız.



İtebildiğiniz kadar yukarı itiniz. İğne vidasını iyice sıkınız.