

Kullanma Klavuzu

1008

ÖNEMLİ GÜVENLİK UYARILARI

Bu dikiş makinesi oyuncak değildir. Çocukları bu makine ile oynamalarını izin vermeyin.

Bu makine uygun denetleme olmadan çocuklar ve zihini sakat kişiler tarafından kullanılmamalı.

Elektirikli cihazlar kullanıldığında aşağıdaki gibi temel emniyet kurallarına dikkat edilmeli :

Bu cihazı kullanmadan tüm talimatları okunmalıdır.

TEHLİKE— Elektrik çarplıma riskini azaltmak için :

1. Dikiş makinenizi prize takılıken başıboş bırakılmamalı. Kullanım sonrası veya temizlik öncesi fişini muhakkak çekin.

UYARI— Yangın, yanma, elektrik çarpması ve yaralanma risklerini azaltmak için :

1. Makinenin oyuncak gibi kullanılmasına izin vermeyin. Makine çocuklar tarafından veya çocukların bulunduğu ortamlarda kullanılıyorsa muhakkak gözetim altında bulundurulmalıdır.
2. Bu dikiş makinasını sadece kullanım kılavzunda belirtilen amaçlar için kullanın. Kılavuzda anlatıldığı gibi sadece üreticinin tavsiye ettiği aksesuarları kullanın.
3. Hasarlı kablo veya priz, hasarlı makina, düzgün çalışmama, düşme sonrası veya suya düşürme halleri sonrasında makinayı asla kullanmayınız. Bu gibi durumlarda tamir, bakım elektrik veya mekanik ayarlar için en yakın yetkili satıcıya veya servis merkezine götürün.
4. Makinenin herhangi bir hava deliği tıkalıysa asla çalıştırmayınız. Dikiş makinasının havalandırma deliklerinde ve pedallerinde toz, tiftik ve iplik kalıntılarının birikmesine meydan vermeyiniz.
5. Makinenin herhangi bir deliğine yabancı objeler sokmayın veya bu deliklerin içine birşey düşürmeyin.
6. Evin dışında asla kullanmayınız.
7. Aerosol spreylere kullanıldığı veya oksijen takviyesi yapılan yerlerde makineyi asla çalıştırmayın.
8. Fişten çıkartmak için önce bütün kontrolleri ("O") pozisyonuna getirerek kapatınız ve sonra fişi çekin.
9. Fişi çıkartmak için önce makinayı kapatın sonra fişi çekin.
10. Parmaklarınızı hareketli parçalardan özellikle dikiş iğnesinden uzak tutun.
11. Her zaman uygun iğne ayağı kullanın. Yanlış ayak iğnenin kırılmasına sebep olur.
12. Eğrilmiş iğneler kullanmayın.
13. Dikiş sırasında kumaşı itmeyin veya çekmeyin. Bu iğnenin eğrilip kırılmasına sebep olur.
14. Dikiş iğnesi alanı etrafında yapılan ayarlamalarda (iğne değiştirme, iplik geçirme mekanizmasına ayarları, bobin değiştirme işlemleri) ve iğne ayağı değiştirme işlemlerine başlamadan önce makinayı mutlaka kapatın.
15. Kullanım kılavuzunda anlatılan kapakların çıkartılması, yağlama ve diğer servis ayar işlemlerini yaparken makineyi her zaman fişten çektikten sonra bu işlemlere başlayın.

BU KILAVUZU SAKLAYIN

Önceden haber verilmeden tasarım ve özellikler değişebilir



Lütfen bilinki bu ürün atarken atılım güvenli bir şekilde elektrik ve elektronik ürünler ilgili ulusal kanunlara göre yapılması gerekmektedir. Eğer kuşku duyuyorsanız satıcınız ile irtibata geçin .
(Sadece Avrupa Birliğinde)

İÇİNDEKİLER

BÖLÜM 1. ESAS PARÇALAR

Parça İsimler	2
---------------------	---

BÖLÜM 2. DİKMEYE HAZIRLANMAK

Uzatma	3
Standart Aksesuarlar	3
Aksesuar Saklama Kutusu	3
Makineyi Prize Takmak	4
Pedal	4
Ayak Kaldırıcı	5
Ayak Takmak ve Çıkartmak	5
İğne Değiştirmek	6
İplik ve İğne Tablosu	6
Makara Millerini Yerleştirmek	7
Masura Tutucusunu Takmak veya Çıkartmak	7
Masura Sarmak	8
Masura Tutucuna İplik Geçirmek	8
Makineye İplik Takmak	9
Masura İpliği Yukarıya almak	10
Masura İpliğini Yukarıya Çekmek	11
İğne İplik Tansiyon Ayarını Balans Etmek	11
Desen Seçme Düğmesi	12
Dikiş Uzunluk Ayarı	12
İleri-Geri Dikiş Düğmesi	13
Dişliyi İndirmek	13

BÖLÜM 3. BASİT DİKİM

Düz Dikiş Dikmek	14
Dikim Yönünü Değiştirmek	14
Dikiş Rehber Çizgisi	15
Kare Köşe dönüşü	15
Değişken İğne Pozisyonu	15
Zigzag Dikiş	16

BÖLÜM 4. KULLANIŞLI DİKİŞLER

Sürfile	16
Triko	17
Düğme Dikmek	18
İlik	19
Kordonlu İlik	20
Siperli Dikiş	21

BÖLÜM 5. DEKORATİF DİKİŞLER

Kabuk Pli	22
Dekpratif Saten Dikiş Desenleri	23

BÖLÜM 6. BAKIM





Mekik Bölümünü Sökmek ve Takmak	24
Dişliyi Temizlemek	24
Problem ve Çare	25

BÖLÜM 1. ESAS PARÇALAR

Parça İsimleri

- 1 İleri-Geri kolu
- 2 Desen seçme düğmesi
- 3 Dikiş uzunluk ayar düğmesi
- 4 Masura sarıcı stoperi
- 5 Masura sarıcı mili
- 6 Makara milleri
- 7 Masura sarıcı iplik rehberi
- 8 İplik rehberi
- 9 Horoz
- 10 İplik tansiyon düğmesi
- 11 Ön kapak
- 12 İplik kesici
- 13 İğne plakası
- 14 Ayak tutucusu
- 15 İğne vidası
- 16 İğne
- 17 Ayak
- 18 Uzatma
- 19 Taşıma kolu
- 20 Volant
- 21 Aç/Kapatma tuşu
- 22 Makine soketi
- 23 Yuvarlak burun
- 24 Ayak kaldırıcı

Not : Tasarım ve özellikler önceden bilgi verilmeden değiştirilebilir.

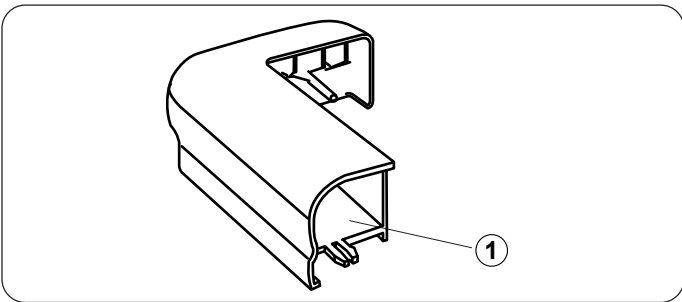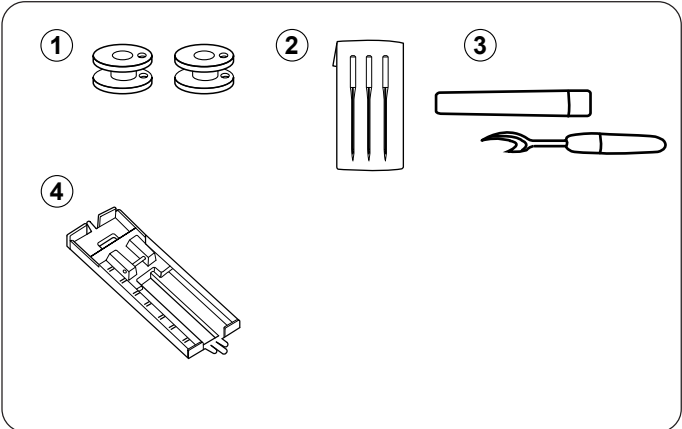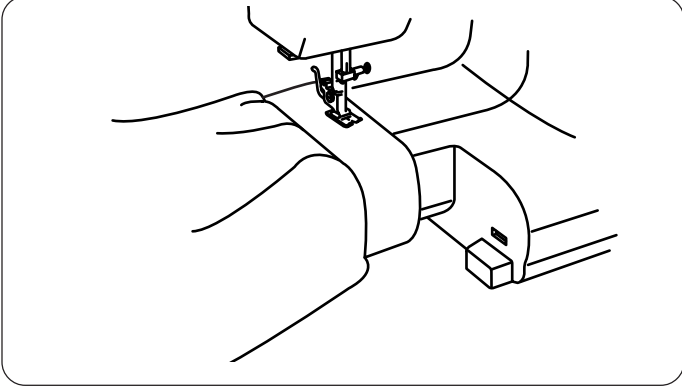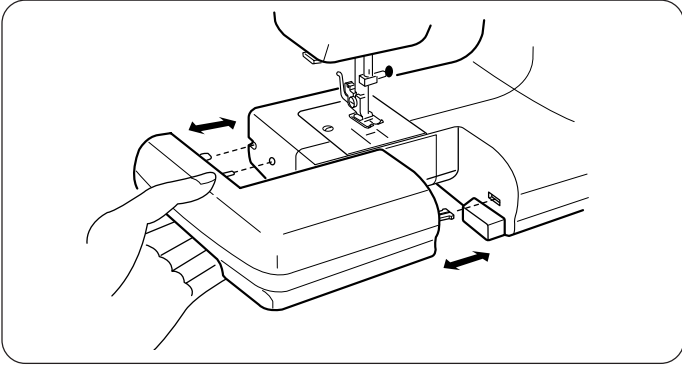

BÖLÜM 2. DİKMEYE HAZIRLANMAK

Uzatma

Uzatma ilave dikim alan sağlar ve kolalıkla çıkartılıp yuvarlak burun dikim imkanı sağlar.

Uzatmayı Çıkartmak:

Uzatmayı makinden ayırarak çekin.

Uzatmayı Takmak:

Uzatmayı makinede yerine oturana kadar itin.

Yuvarlak Burun Dikimlerin Faydaları ve Kullanışları:

- * Cep, etek cepleri ve bel gibi dikişleri sağlamlaştırmak için kumaşın iğnenin etrafında birkmesini engellemek için.
- * Kol, bel, paça veya giyisilerde herhangi yuvarlak bölümün dikimi için kullanılır
- * Çorapların örgü ile tamiri veya dizleri, dirsekleri veya çocukların giysilerinin yıpranan bölgelerini dikmek için.


Standart Aksesuarlar

- ① Masuralar
- ② İğneler Dikiş
- ③ sökücü / ilik bıçağı
- ④ İlik ayağı

Aksesuar Saklama Kutusu

Dikim aksesuarları kolayca uzatmanın içindedir.

- ① Aksesuar saklama kutusu

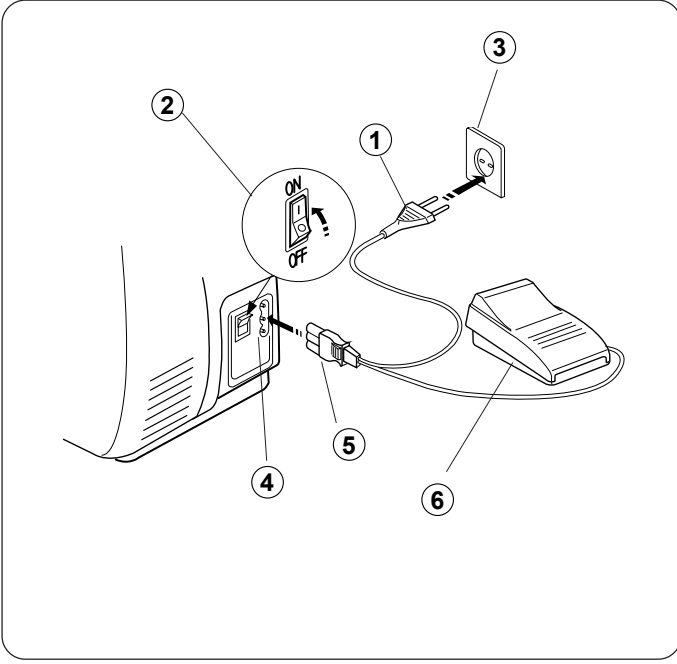


Makineyi Prize Takmak

Makineyi prize takamadan önce makinenin üzerinde yazan voltaj ve frekans kullanacağınız prize uygun olduğuna emin olun.

1. Açma/Kapatmadan makineyi kapatın.
2. Makine prizini makine soketine takın.
3. Priz kablosunu duvar prizine takın .
4. Makineyi ve dikme ışığını açmak için açma/ kapatma tuşuna basın.


- | | |
|----------------|------------------------|
| ① Priz Kablosu | ② Açma/Kapatma Düğmesi |
| ③ Duvar Prizi | ④ Makine Soketi |
| ⑤ Makine Prizi | ⑥ Pedal |

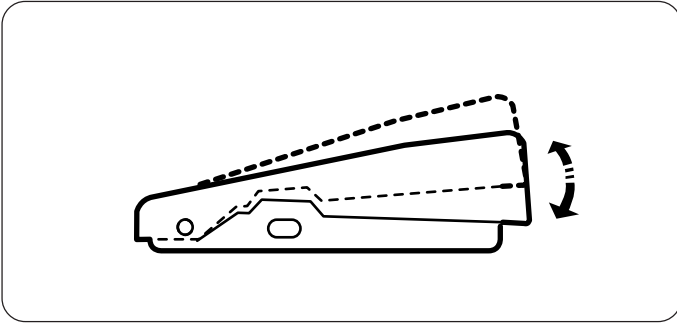

Pedal

Pedala basmanız dikim hızın değiştirir. Pedala ne kadar basarsanız o kadar hızlı gidecektir.


DİKKAT : Pedalın üzerine hiçbirşey koymayın yoksa makine birden çalışır.

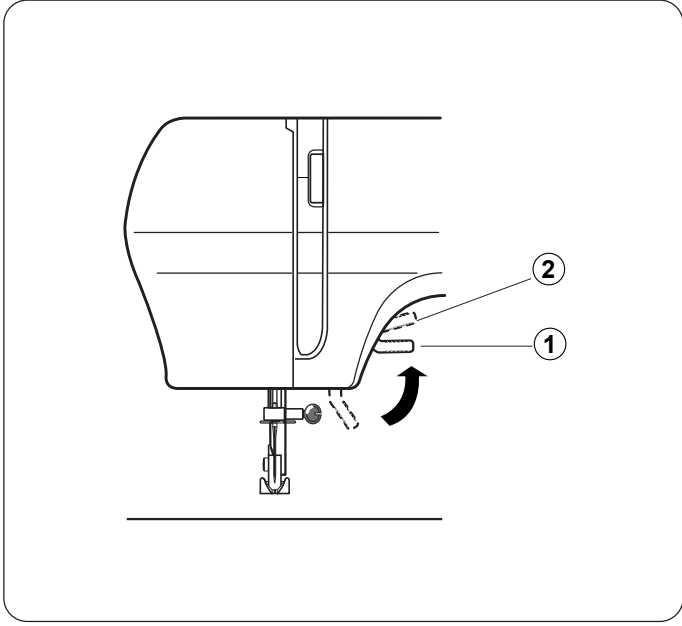

Ayak Kaldırıcısı

Ayak kaldırma kolunu daha basarak ayağı normal kaldırılmış pozisyonundan 6 mm (1/4") daha yükseğe kaldırabilirsiniz. Buda ayak çıkartmada ve ayağın altına kalın kumaş yerleştirmesinde yardımcı oluyor.

- ① Normal yukarı pozisyon
- ② En yüksek pozisyon

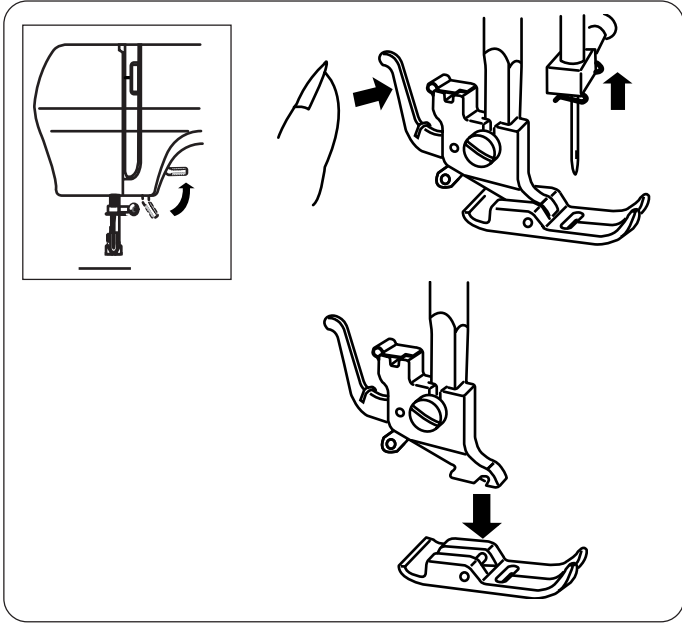

Ayak Çıkartmak ve Takmak

Çıkartmak için:

Volantı kendinize doğru çevirerek iğneyi en yüksek pozisyonuna getirin. Ayağı kaldırın.

Ayak tutucusunun arkasındaki ufak kolu itince ayak kendi kendine çıkacaktır.

Takmak için:

Ayağı öyle yerleştirinki ayağın pimi ayak tutucusunun yuvasının tam altında olsun.

Ayak tutucusunu indirerek ayağı yerine kilitlemesini sağlayın.

İğne Değiştirmek

Aşağı/Yukarı Tuşuna basarak iğneyi yukarıya kaldırın ve ayağı indirin.

Makineyi Kapatın.

İğne vidasını saat yönün tersine döndürerek gevşetin.

İğneyi yuvadan çıkartın.

Düz kısmı arkaya gelecek şekilde yeni iğneyi yuvaya yerleştirin.

İğneyi yuvaya yerleştirirken destek pimine sıkıca dayancak şekilde itip sonra iğne vidasını sıkıca sıkın.

* İğneleri çapak ve körlük için sıkça kontrol edin.

Örgülerde, ince ipeklerde ve ipeke benzer kumaşlardaki sökükler ve yırtıklar geriye dönüşsüzdür ve çoğunluk ile hasarlı iğnelerden meydana gelir.


İğneyi Kontrol Etmek

İğnenin bozuk olup olmadığını belirlemek için iğnenin düz tarafını düz bir yüzey üzerine yerleştirin (iğne tabağı, cama vs.) Düz yüzey ile iğne arasındaki boşluğun düzgün olması gerekir. Hiçbir zaman kör iğne kullanmayınız.

İğne ve İplik Tablosu

Ağırlık	Kumaşlar	İplikler	İğne No.
Hafif	İpek krep kumşısı, Vual Patista, Orgaze, Jorjet, Triko	İnce İpek İnce Pamuklu İnce Sentetik İnce Pamuklu Kaplı Polyester	9 veya 11
Orta	Ketenler, Pamuklu Pike , Yünlü Çift Örne, Sık Dokulmuş Bezler	50 ipek 50 den 80'e Pamuklu 50 den 60'a Sentetik Kaplı Pamuklu Polyester	11 veya 14
Ağır	Kot Kumaşı, Tüvit, Gabardin, Kaplamalı Kumaşlar, Perdelik ve Kaplamalık Kumaşlar.	50 ipek 40 den 50'ye Pamuklu 40 den 50'ye Sentetik Pamuklu Kaplı Polyester	14 veya 16

- Genelde ince iplikler ve iğneler ince kumaş dikiminde ve kalın iğneler ve iplikler ise kalın kumaş dikimlerinde kullanılır. Dikime başlamadan ufak bir kumaşda iğne ve ipliği deneyin.
- İğne ve masuraya aynı ipliği kullanın.
- Esnek kumaş ve çok ince kumaşlar dikerken MAVİ UÇLU iğne kullanın. Mavi uçlu iğneler boş dikişleri büyük ölçüde engeller.
- Çok ince kumaşlar dikerken bir kağıt parçasına üzerinde dikerek kumaşın iplikleri deforme olmasını engeller.

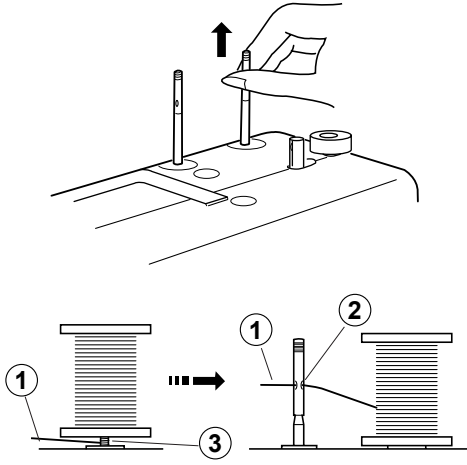


Makara Millerini Yerleřtirmek

Makara milleri makarayı tutması ve makineye iplik saęlaması için kullanılır. Kullanmak için, milli yukarıya çekin. saklamak için ařaęıya itin.

- ① Üst iplik
- ② Delik
- ③ Dolanma

Not : Makara miline dolanacak tur iplik kullanıyorsanız iplięi gösterildięi gibi milin delięinden geçirin. Delik makaraya doęru olması gerekir.

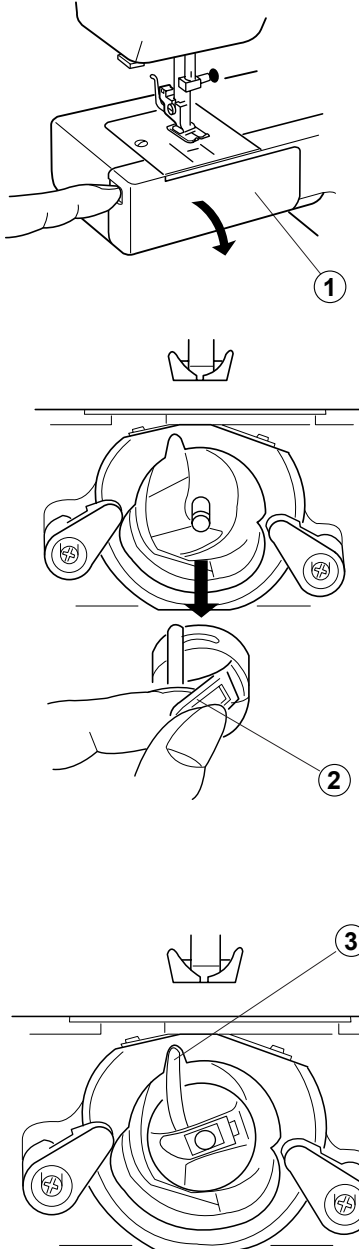

Masura Tutucusunu Takmak ve Çıkartmak

Mekik kapaęını açın.


- ① Mekik kapaęı

Volantı kendinize doęru çevirerek ięneyi kaldırın. Masura tutucusunu madalı tutarak çıkartın.

- ② Mandal

Masura tutucusunu takarken mekięin çıkıntısını mekięin yuvasına yerleřtirin.


- ③ Çıkıntı

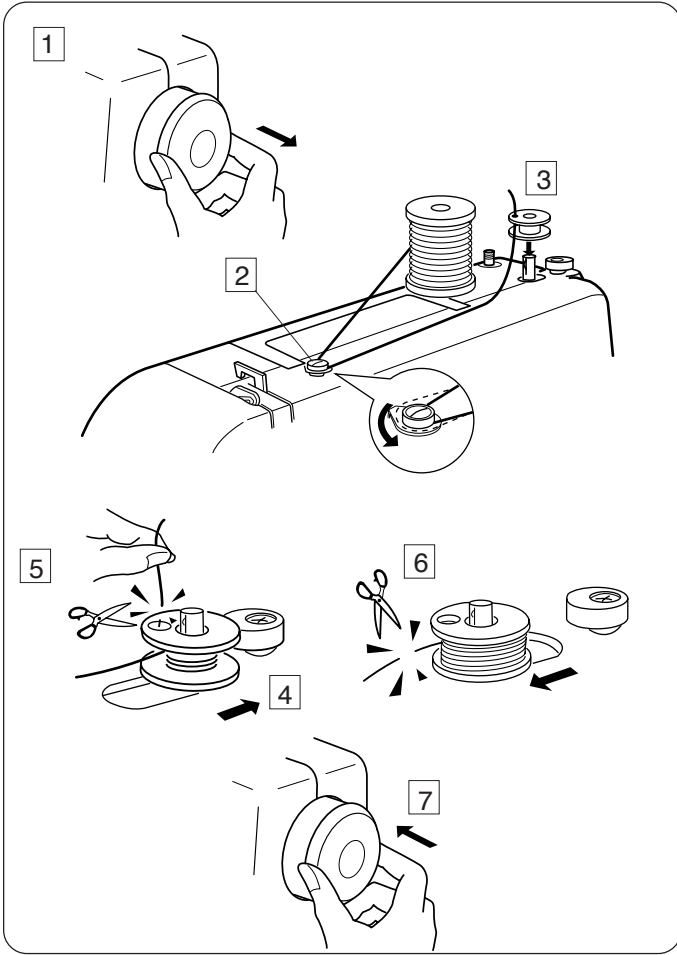

Masura Sarmak


- 1 Volantı dışarıya doğru çekin.
- 2 Makaradan iplik çekinl. İpliği iplik sarma rehberin etrafından geçirin.
- 3 İpliği masuranın deliğinden içden dışarıya doğru geçirin. Masurasyı masura sarma miline yerleştirin.
- 4 Sağ doğru itin.
- 5 İpliğin serbest ucunu elinizde tutun ve pedala basın. Masura birkaç kere döndükden sonra makineyi durudurn ve ipliği masura deliğine yakın kesin.
- 6 Pedala tekrar basın. Masura tamamen sarıldığında makineyi durdurun. Masura sarma milini sola doğru çekerek normal pozisyona getirin ve ipliği kesin.
- 7 Volantı sola iterek orjinal pozisyonuna getirin.

Not : Makine masura sarma mili soldaki yerine gelmeden dikmez.

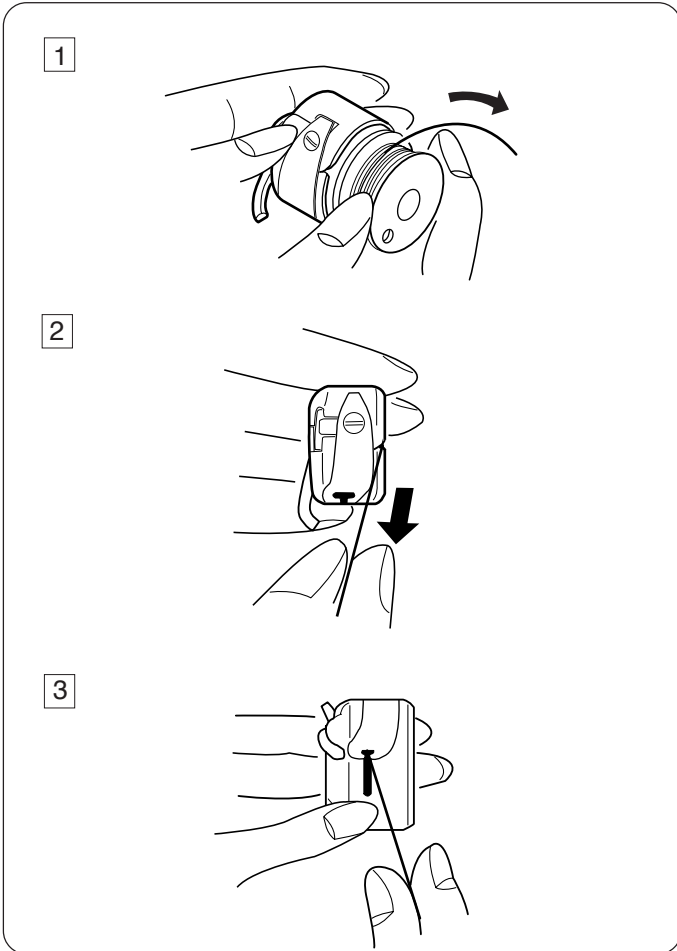

Mekiğe İplik Takmak

- 1 Resimde görüldüğü gibi masurayı ipliğin saat yönünde çıkacak şekilde mekiğe yerleştirin.
- 2 İpliği mekiğe kesliğinden çekin.
- 3 İpliği tansiyon yayın altından ve delikten geçirin.
* 4" (10 cm) kadar iplik çekin.

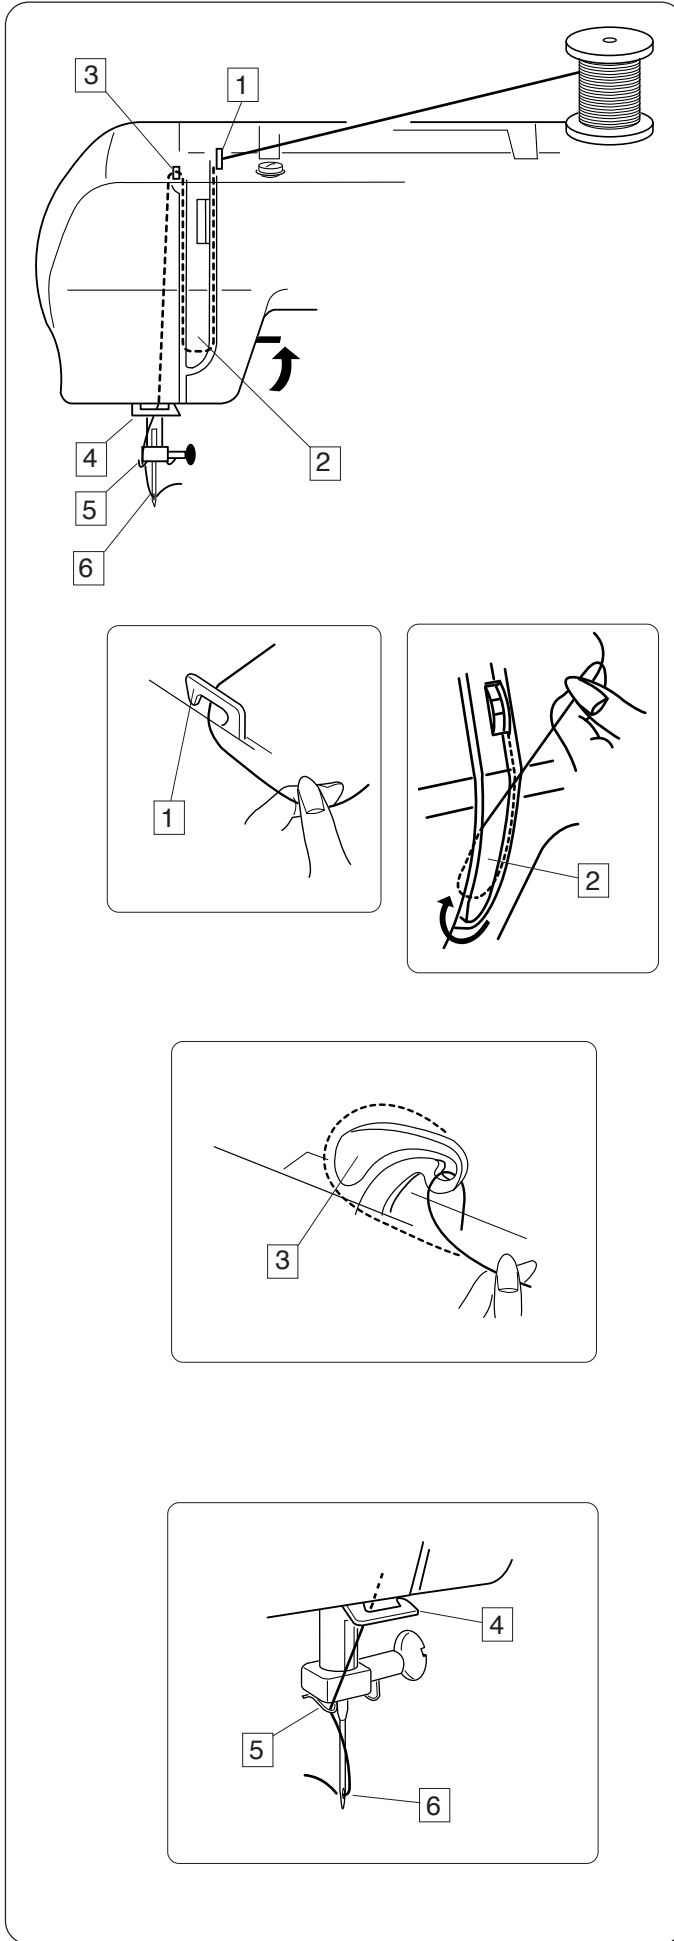

Makineye İplik Takmak


Volantı kendinize doğru çevirerek Horozu en yüksek seviyeye getirin.

Ayağı kaldırın.

Gösterildiği gibi makara miline makara yerleştirin, makaradan iplik makaranın arka tarafından çıkması gerekir.


- 1 İpliği iplik rehberinden geçirin
- 2 İpliği makaraya yakın tutarak iplik yolundan aşağıya ipliği tansiyon bölümüne çekin ve kontrol yayın etrafından geçirin.
- 3 İpliği sıkıca çekerek horozun deliğinden sağdan sola geçirin.
- 4 İpliği aşağıya doğru çekip alt iplik rehberinden geçirin.
- 5 İpliği aşağıya ilerleterek iğne mil rehberinden soldan geçirin.
- 6 İpliği iğne deliğinden önden arkaya doğru geçirin.

Not : İpliğin ucunu keskin bir makas ile kesip iplik takma işlemini kolaylaştırabilirsiniz.

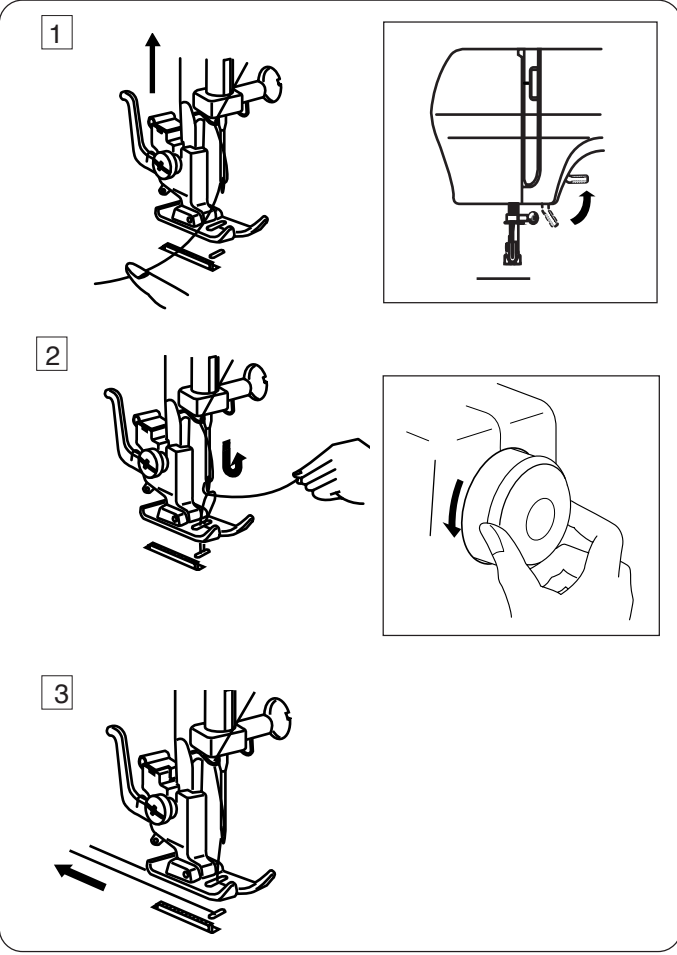

Masura İpliğini Yukarıya Çekmek

- 1 Ayağı kaldırın. Sol elinizle hafifçe iğne ipliğini tutun.
- 2 İğne en yüksek pozisyonuna gelene kadar eliniz ile Volantı kendinize doğru yavaşça çevirin. Hafifçe iğne ipliğini çekerek masura ipliğinden halka çıkartın.
- 3 İki iplikden 15 cm (6") kadar geriye ayağın altından çekin.

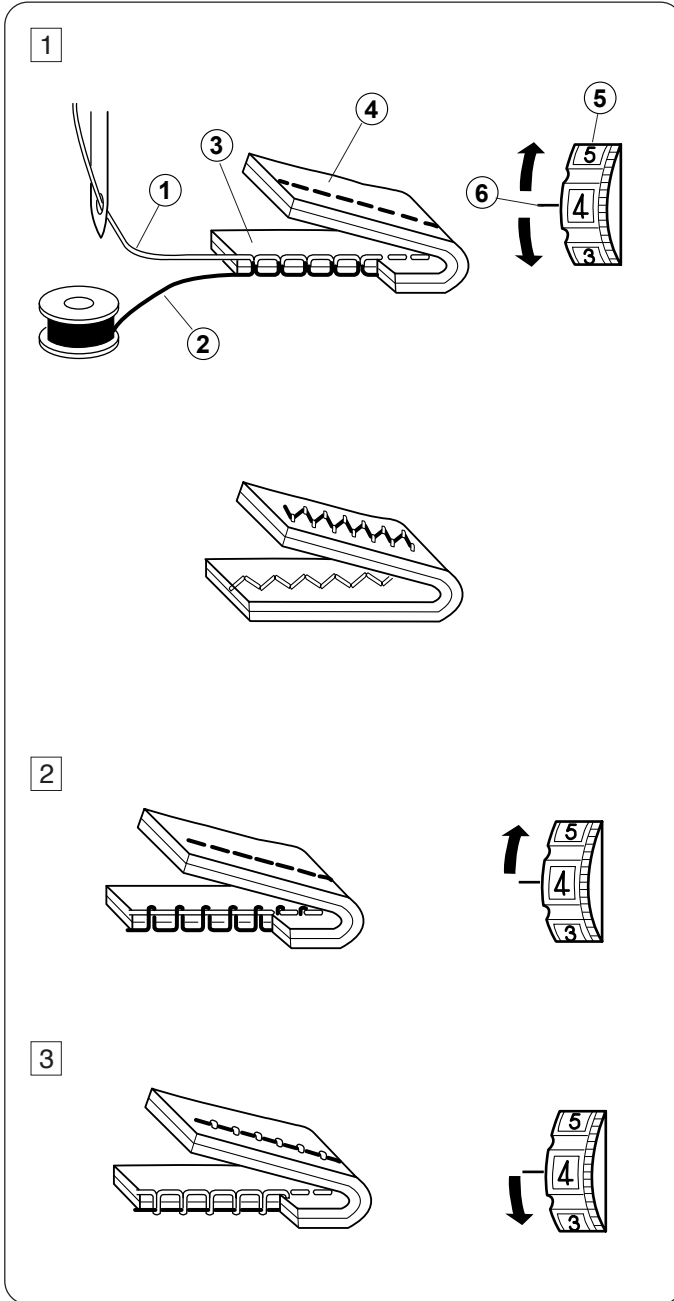

İğne İplik Tansiyon Ayarını Balans Etmek

1 Doğru Tansiyonu Seçmek

İplik tansiyonu kumaşa, kumaş kat sayısına ve başka durumlara bağlı olarak ayarlanır.

*ideal bir düz dikişde iki kumaşın arasında kilitlenmiş iplikler vardır, solda gösterildiği gibi (Detay görülsün diye büyütülmüştür).

*ideal zigzag dikişde masura ipliği kumaşın doğru yüzünde (üst taraf) gözükmez ve iğne ipliği hafifce kumaşın ters tarafında (alt taraf) gözükür.


- ① İğne ipliği (Üst iplik)
- ② Masura ipliği (Alt iplik)
- ③ Kumaşın doğru yüzü (Üst taraf)
- ④ Kumaşın ters yüzü (Alt taraf)
- ⑤ İplik tansiyon düğmesi
- ⑥ Ayar işareti

2 İğne İplik Tansiyon çok sıkı olması

Eğer kumaşın doğru tarafında (üst taraf)) masura ipliği görünürse ve kumaş tümsekli olduğu his edilirse, iğne iplik tansiyonunu ayar düğmesini çevirerek dah ufak rakama getirerek azaltın.


3 İğne İplik Tansiyon çok gevşek olması

Eğer kumaşın ters (alt taraf) yüzünde iğne ipliği görünürse ve kumaş tümsekli olduğu his edilirse, iğne iplik tansiyonunu ayar düğmesini çevirerek daha büyük rakama getirerek artırın.

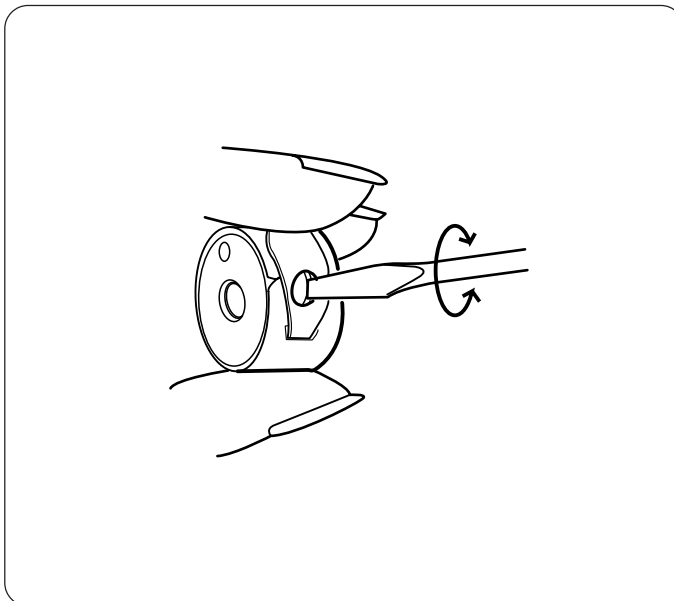

Masura İplik Tansiyonunu Ayarlamak


Genel dikim için masura iplik tansiyonu ayarlanması gerekmez. Ancak özel ihtiyacınız varsa ayar yapılabilir. Ayarlama vidasını sağ çevirdiğinizde sıkılaştırır veya sola çevirildiğinde ise gevşetir.

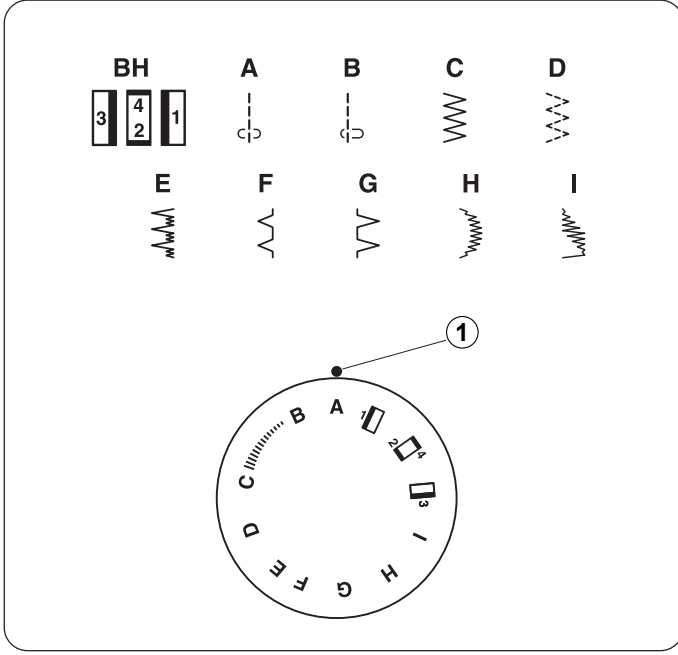

Desen Seçme Düğmesi

İğneyi ve ayağı kaldırın. Desen seçme düğmesini döndürerek seçme işaretini istenilen istenilen desene uyan sembolüne getirin.

① Seçme İşareti

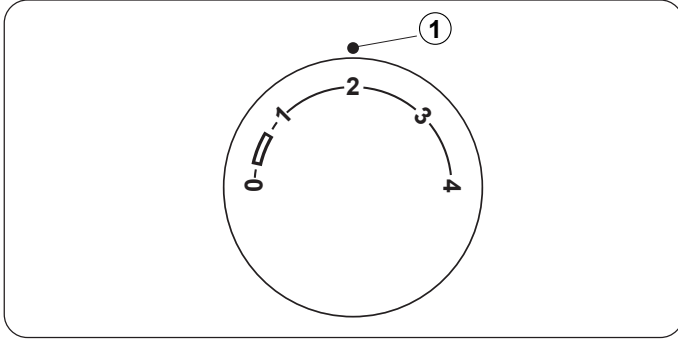


Dikiş Uzunluk Ayarı

Dikiş uzunluk ayar tuşunu istenilen uzunluğa ayarlamak için işareti istenilen dikiş uzunluğuna çekin.

Rakam ne kadar büyük ise uzunlukda o kadar fazladır.

① Seçme İşareti


- * " " ayarı tavsiye edilen ilik dikim içindir.
- * Zigzag dikişi dikerken dikiş ayarını 0.5 ile 4 arası yapın.

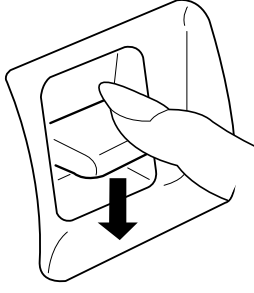


İleri-Geri Dikiş Düğmesi

İleri-Geri dikiş düğmesini basılı tuttuğunuz sürece makine ters yöne doğru diker.


1

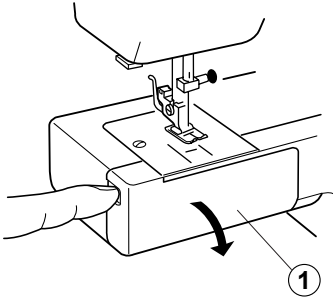

2

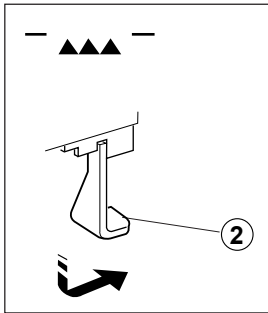

3

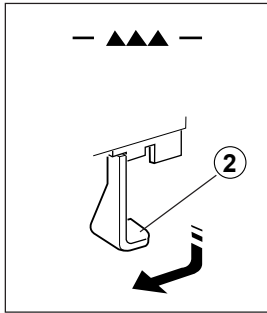

Dişliyi İndirmek

1 Uzatmayı çıkartın.

① Hook cover


2 Resimde görüldüğü gibi Dişliyi indirmek için kolu sağa indirin.

② Dişli İndirme Kolu

3 Dişliyi kaldırmak için kolu sola itin.

*Normal dikim için dişli yukarıda olması gerekir.


*Makine başlatıldığında dişli yukarı pozisyonuna geriye döner.

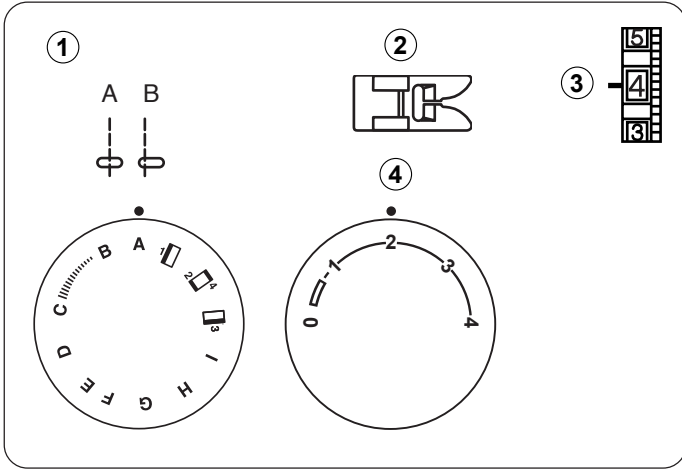

BÖLÜM 3. BASİT DİKİM

Düz Dikiş Dikmek


- | | | |
|---|------------------|--------------|
| ① | Desen Seçici: | A |
| ② | Ayak: | Zigzag ayağı |
| ③ | İplik tansiyonu: | 2-6 |
| ④ | Dikiş uzunluğu: | 1.5-4 |

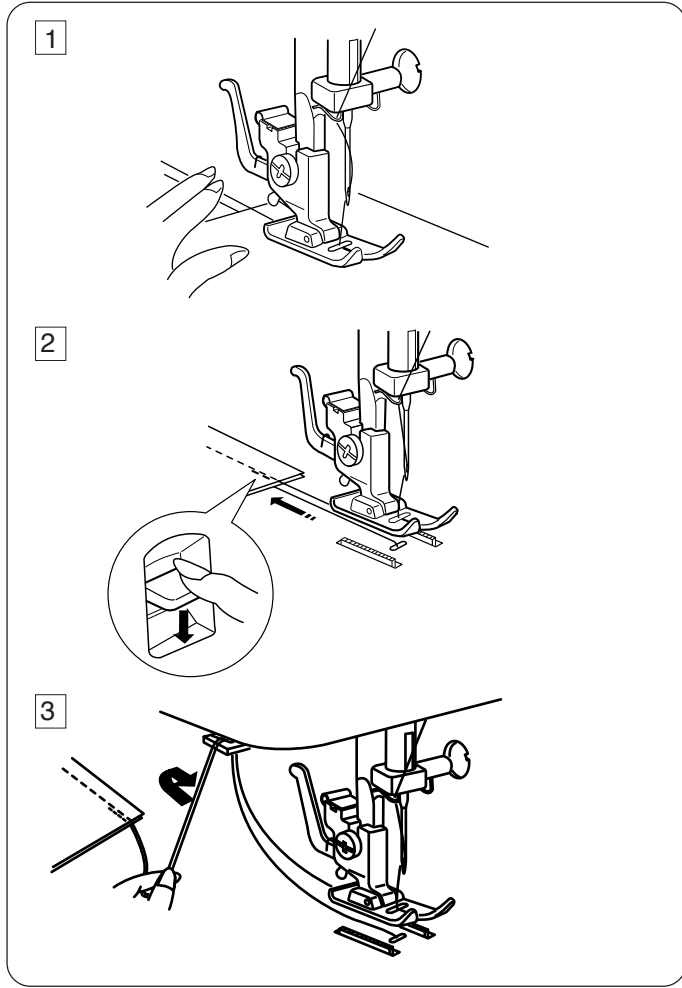

- 1 Ayağı kaldırın ve kumaşı iğne kapağın üzerindeki dikim rehber çizgisinin yanına yerleştirin. İğneyi nereden başlamak istiyorsanız o noktaya indirin. İğne ve masura ipliklerini geriye doğru çekin. Ayağı indirin pedala basın. Hafifçe kumaşın dikim rehber çizgisinde ilerlemesini sağlayın.




- 2 Dikişin uçlarını sağlamlaştırmak için ileri-geri tuşuna basarak birkaç ters yön dikiş dikiş. Ayağı kaldırın ve kumaşı çıkartın. iplikler geriye çekin.

- 3 iplik kesicisini kullanarak iplikleri kesin. İplikler bir sonraki dikimi başlamak için uygun uzunlukta kesilecektir.

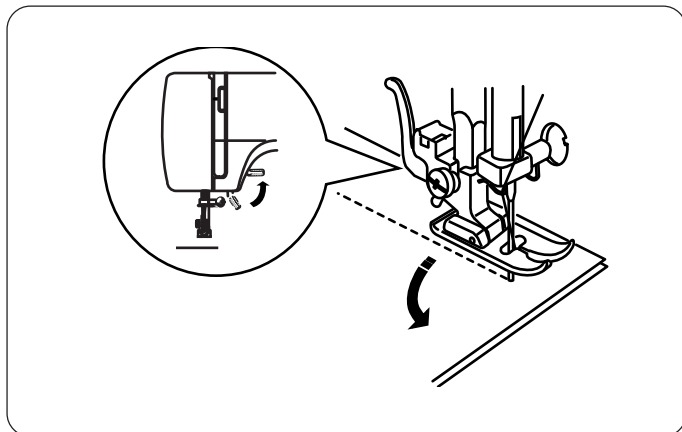

Dikim Yönünü Değiştirmek :

Makineyi durudurun ve volanti kendinize doğru çevirerek iğneyi kumaşa indirin. Ayağı kaldırın. Kumaşı iğnenin etrafında dikimin istenilen yönüne göre çevirin. Ayağı indirin ve yeni yönde dikmeye başlayın.

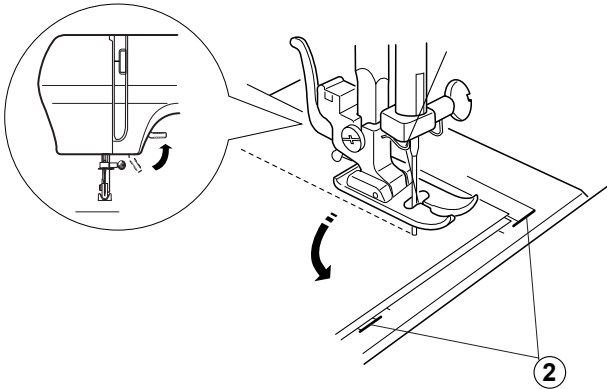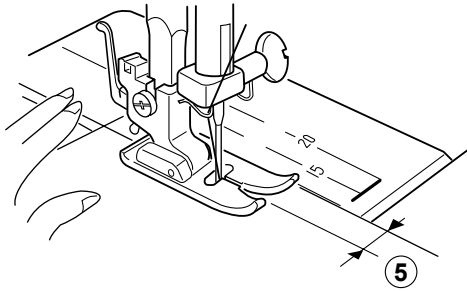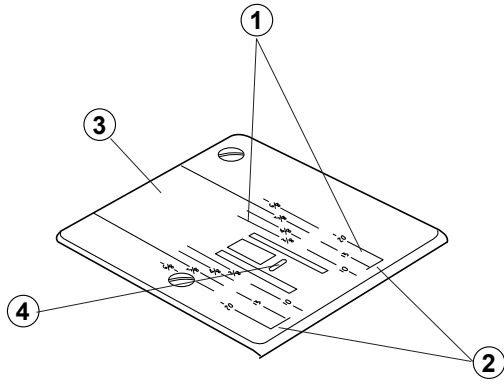

Dikiş Rehber Çizgileri

Dikiş rehber çizgileri size dikim genişliğin ölçümünde yardımcı olur.

* İğne plakanın üzerindeki numaralar iğnenin orta pozisyonundan çizgiye kadar olan mesafeyi belirtir.

Plakadaki rakamları	10	15	20	3/8"	4/8"	5/8"	6/8"
Mesafe (cm)	1.0	1.5	2.0	1.0	1.3	1.6	1.9

- ① Rehber çizgiler
- ② Köşe dönüş rehberi
- ③ İğne plakası
- ④ İğne plaka deliği
- ⑤ Orta iğne pozisyonundan dikiş genişliği


Kare Köşe Dönmek

Göstrildiği gibi, dikimi durudurun ve iğneyi Volantı elle saat yönüne ters döndürerek indirin kumaşın kenarı dönüş çizgileri hizaya gelince.

Ayağı kaldırın ve kumaşı döndürerek kumaşın kenarını 1.6 cm (5/8") dikiş rehber çizgisi ile hizaya getirin.


Ayağı indirin ve yeni yönde dikmeye başlayın.

- ② Dönüş Rehberi

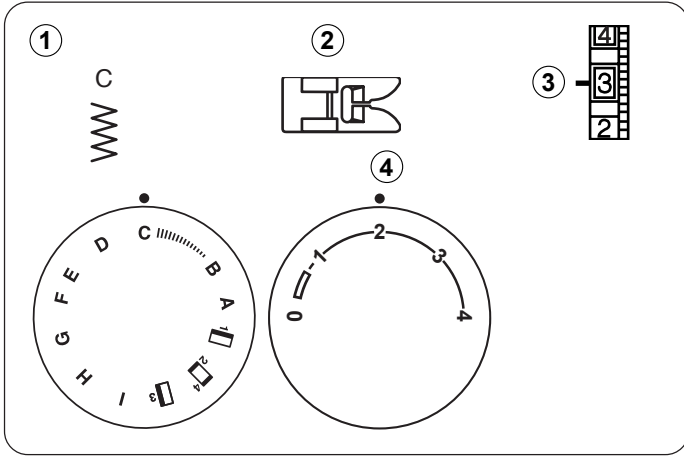

Zigzag Dikiş


- ① Desen seçici: C
- ② Ayak: Zigzag ayağı
- ③ İplik tansiyonu: 2-5
- ④ Dikiş uzunluğu: 0.5-4

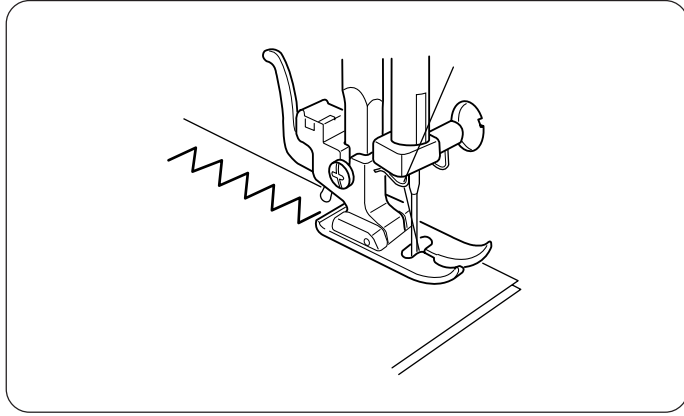


Basit zigzag dikişi çoğunluk ile sürfile, applike , düğme dikme,...vs için kullanılır.

BÖLÜM 4. KULLANIŞLI DİKİŞLER


Sürfile

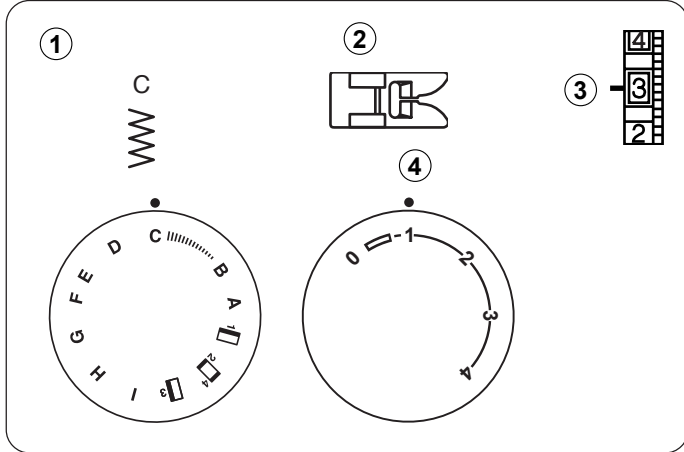

- ① Desen seçici: C
- ② Ayak: Zigzag ayağı
- ③ İplik tansiyonu: 1-4
- ④ Dikiş uzunluğu: 1-2

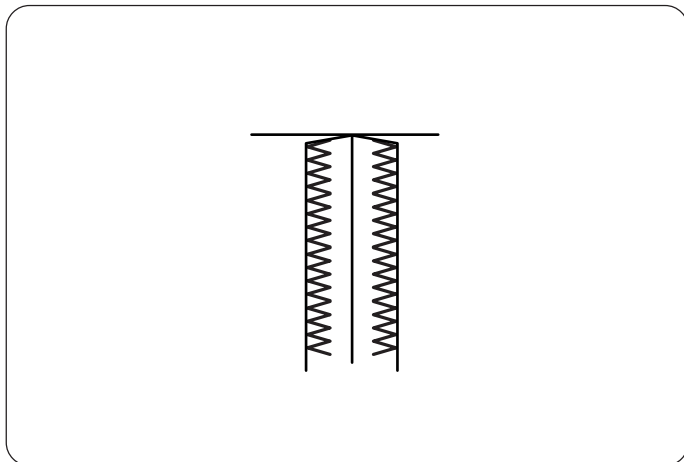


Bu zigzag dikiş ile kumaşın ham kenarları dikilerek kumaşın çözülmesini engeler.

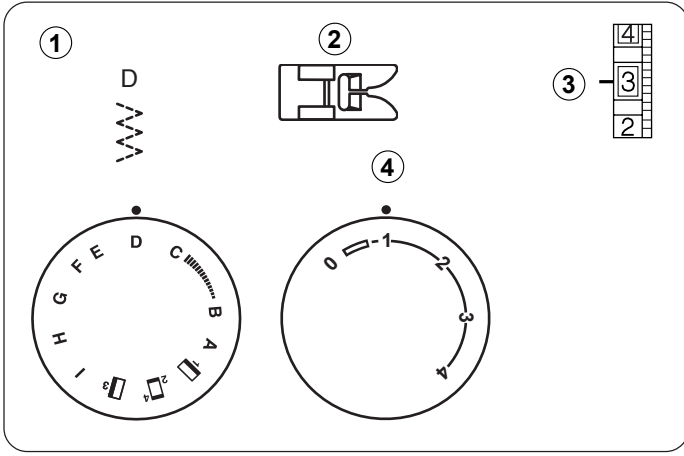

Triko Dikiş

- | | | |
|---|------------------|--------------|
| ① | Desen seçici: | D |
| ② | Ayak: | Zigzag ayağı |
| ③ | İplik tansiyonu: | 1-4 |
| ④ | Dikiş uzunluk: | 0.5-1.5 |

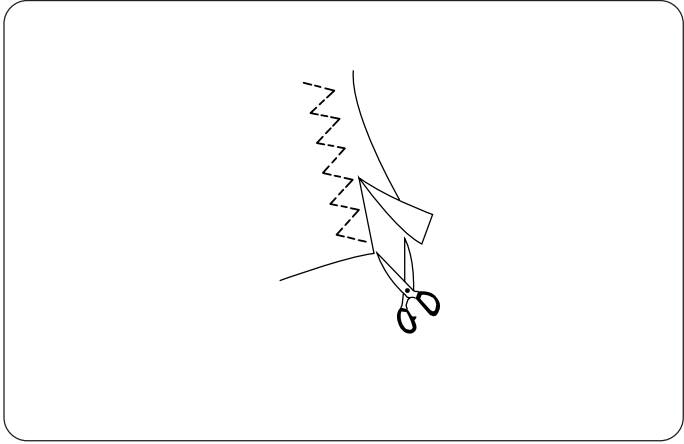


Bu dikiş buruşma meyili gösteren kumaşlar ve sentetik kumaşların dikim kenarların için kullanılır.

Bu dikiş örme ve yırtık tamirleri için çok iyidir. Kumaşınızı 1.6 (5/8") kadar dikim mesafesi bırakın.

Dikim den sonra dikim mesafesini kesin.


Not: Dikişleri kesmemeye dikkat edin.

Yırtıkları örmek ve tamir etmek içinde kullanışlıdır.

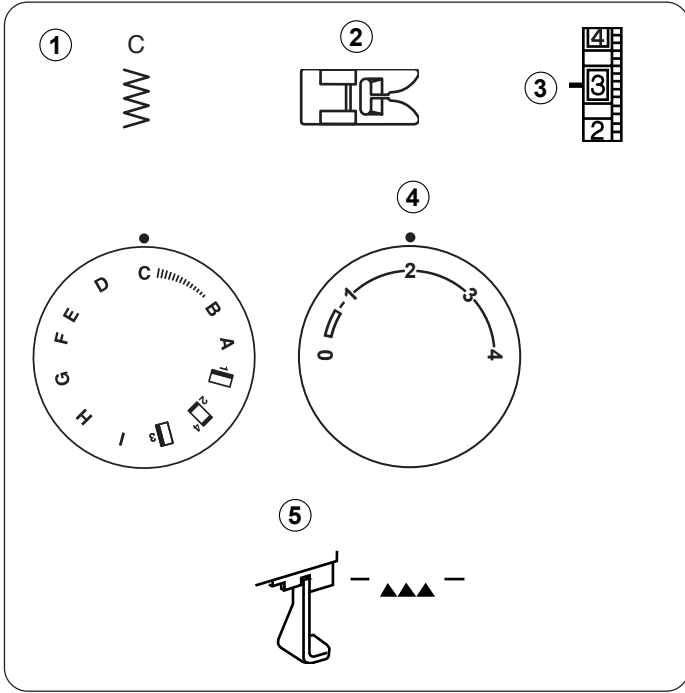


Düğme Dikmek

- | | | |
|---|------------------|--------------|
| ① | Desen seçici: | C |
| ② | Ayak: | Zigzag ayağı |
| ③ | İplik Tansiyonu: | 1-3 |
| ④ | Dikiş uzunluğu: | Herhangi |
| ⑤ | Dişli: | İndirilmiş |

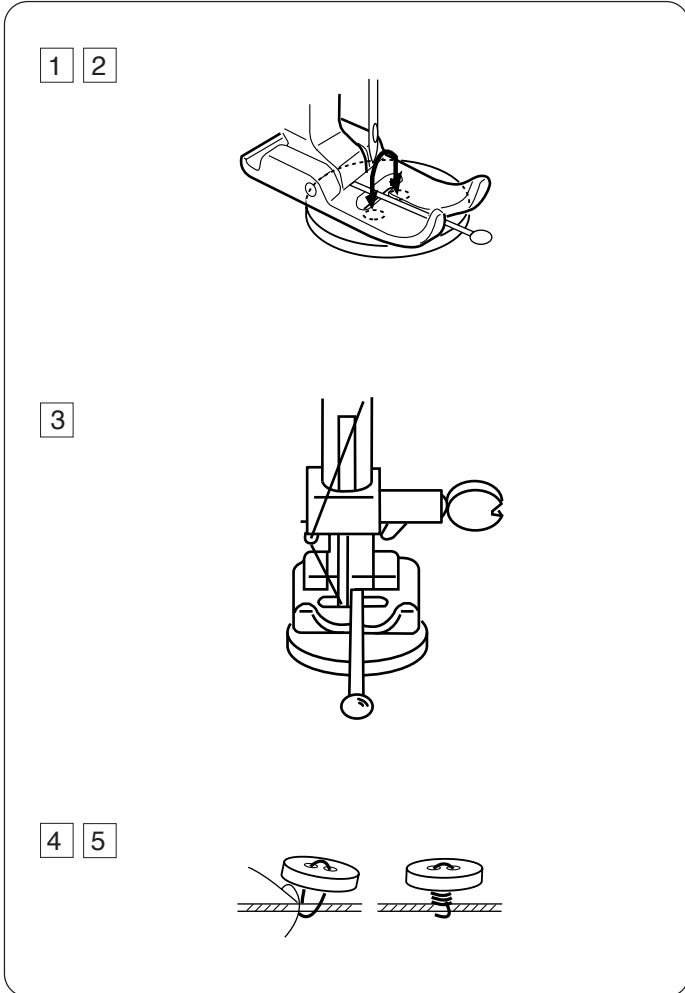

- 1 Dikiş genişliği ayarlayın ve volanti döndürerek iğnenin düğme deliğine girdiğine emin olun.
- 2 Düğmeyi yerinde tuması için ayağı indirin. Düğmenin delikleri ayağın deliğine hizada olması gerekir.
- 3 Boşluk oluşması için ayağın üzerine bir toplu iğne yerleştirin. İğnenin düğmenin alt iki deliğine de girdiğine emin olun. Takribi 10 dikiş yaptıktan sonra iğne ve masura ipliklerini 20cm (8") kuyruk bırakarak kesin.
- 4 Düğmenin deliklerinden iplikleri düğme ve kumaşın arasına indirin. İğne ipliğini çekerek masura ipliğini kumaşın doğru yüzüne çıkartın. Boşluk yaratmak için iplikleri sarın ve birbirine bağlayın.
- 5 Düğme dikimi bitince dişliyi kaldırın.

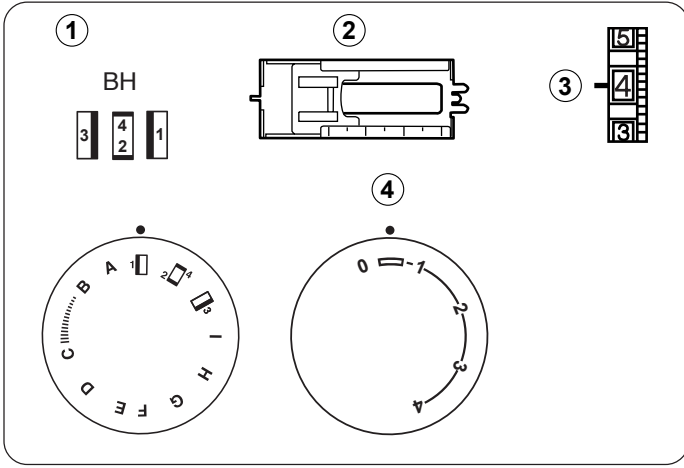

İlik

- ① Desen seçici: 1-2-3-4
- ② Ayak: Kaydırıcı ilik ayağı
- ③ İplik tansiyonu: 1-5
- ④ Dikiş uzunluğu: (0.5-1)



* Numune parça kumaşda bir deneme ilik diki.

* Düğmeyi kumaşın üzerine yerleştirip iliğin üst ve alt pozisyonlarını işaretleyin.

* Esnek kumaşlar için tela kullanın.

İlik dikiş sıklığını ayarlamak için.


Dikiş sıklık ayarlamak için dikiş uzunluk ayar düğmesini 0.5 ile 1.0 arası ayarlayın .

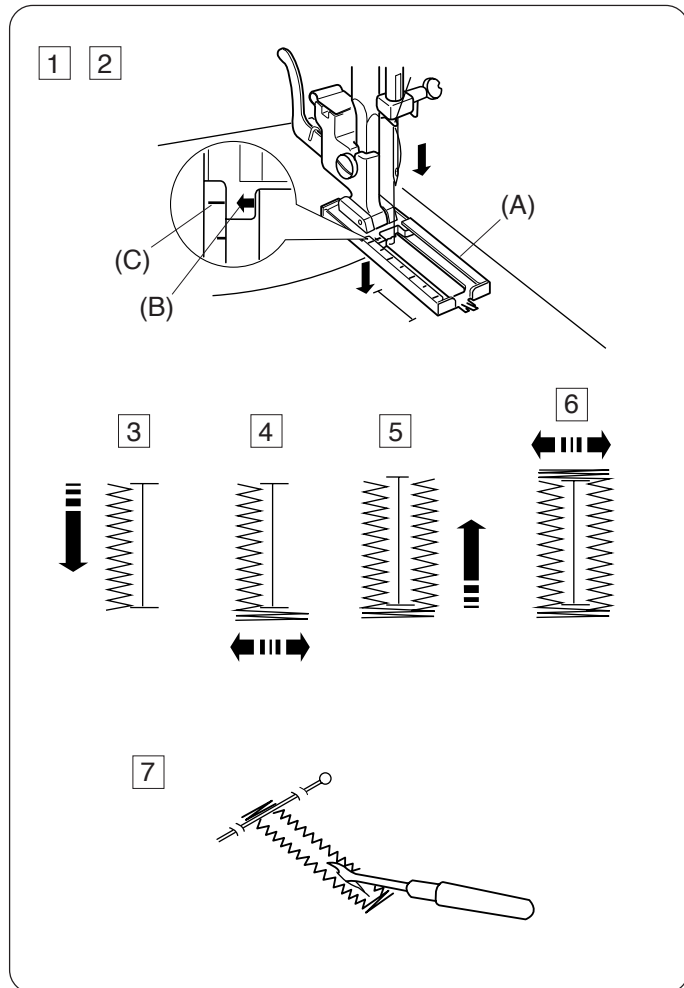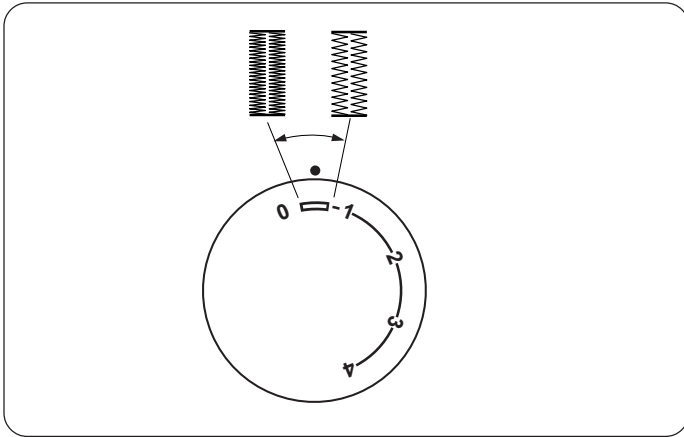

- 1 Dikkatlice ilik uzunluğunu kumaşın üzerine işaretleyin. Kumaşı ilikişaretin size doğru gelerek ayağın altına yerleştirin.
- 2 Kaydırıcı (A) kendinize doğru çekinki işaret (C) üstü başlama (B) nin hizasına gelsin. Kumaşın üst işareti ile ayak işaretlerini hizaya getirin.


Not: Ayağın üzerindeki cetvel santimetre olarak işaretlenmiştir.

- 3 Desen secici düğmesini "1" işaretine getirin. İliğinizin ön bölümüne gelene kadar düz diki.
- 4 Sol dikişin sonunda durun.
- 5 Desen secici düğmesini "2" işaretine getirin. 5 tane dikiş diki. Sağ tarafı diki.
- 6 Desen secici düğmesini "3" işaretine getirin. İliğin arka işaretine gelene kadar diki. Sağ dikişde durun.
- 7 Desen secici düğmesini "2" işaretine getirin. Birkaç sağlamlaştırma dikiş yaptıktan sonra iğneyi kumaşdan kaldırın. dikiş uzunluk ayar düğmesini "0" ayarlayın ve desen seçici düğmesini düz dikime ayarlayın. Birkaç sağlamlaştırma dikiş atın.
- 8 Kumaşı makineden alın ve iliğin başına ve sonuna iğne takın ki yanlışlıkla iliğin dikişlerini kesmeyin iliğin deliğini açarken. Dikiş sökücü ile iliğin deliğini açın.

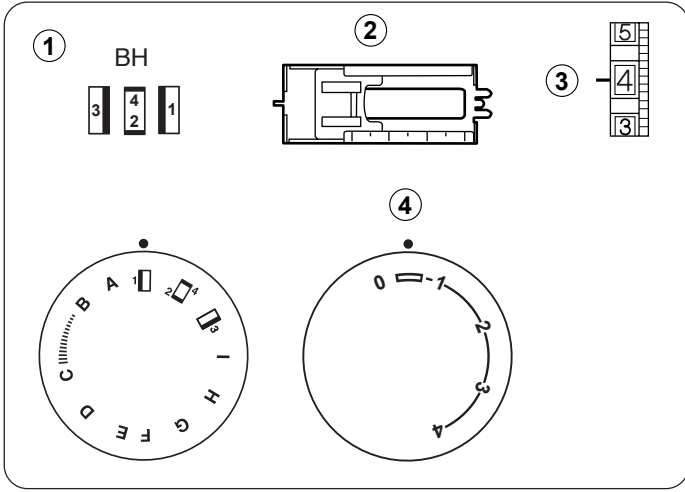


Kordonlu İlik

- 1** Desen seçici:
- 2** Ayak: İlik ayağı
- 3** İplik tansiyonu: 1 – 5
- 4** Dikiş uzunluğu:

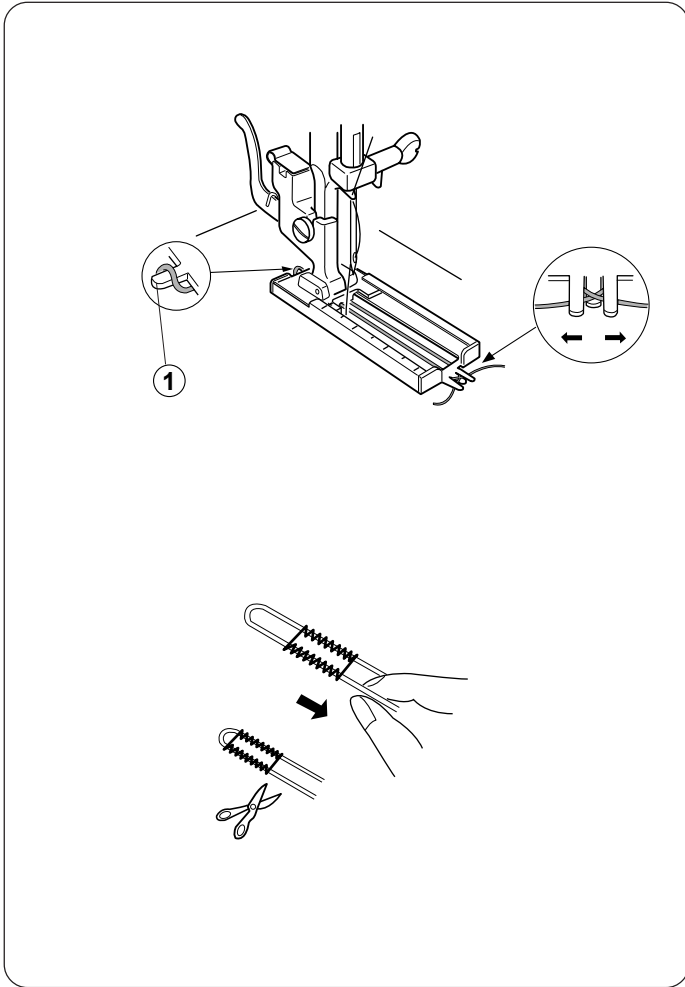


- 1** İlik ayağı yukarıdayken ayağın arka tarafında bulunan horoza kordonu takın.
- 1** Horoz
- 2** Uçları kendinize doğru çekerek ayağın altından ayağın ön bölümünü geçecek kadar çekin.
- 3** Kordon uçlarını ilik ayağın ön tarafında bulunan çataldan sıkıca tutulacak şekilde yerleştirin.
- 4** İğneyi kumaşa iliğın başlayacak noktasına indirin ve ayağı indirin.
- 5** Pedala hafifçe basarak iliği dikiş. İliğin üst, alt ve her iki tarafı kordonun üzerine dikilecektir.
- 6** Kumaşı makineden çıkartın ve iplikleri kesin.
- 7** Kordonun sol tarafından çekerek sıkılaştırın.
- 8** Kordonun ucunun bir örgü iğnesinden geçirip kordonu kumaşın ters tarafına çekin ve kesin.

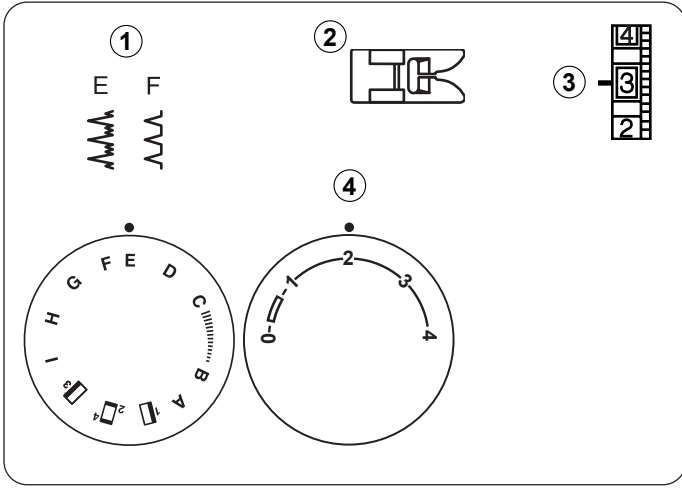

Siperli Dikiş

- | | | |
|---|------------------|--------------|
| ① | Desen seçici: | E veya F |
| ② | Ayak: | Zigzag ayağı |
| ③ | İplik tansiyonu: | 2-4 |
| ④ | Dikiş uzunluğu | 1-3 |

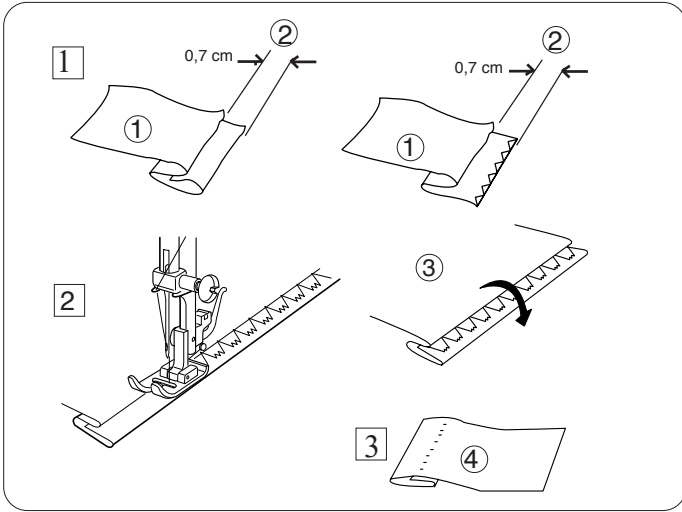

- 1 Kenarı katlayın ve 0.4 dan 0.7cm tekrar katlayın resimdeki gibi.

① Kumaşın ters yüzü

② 0.4 to 0.7 cm (1/4")

[A] Ağır kumaşlar (Ham kenarı sürfile.)

[B] Hafif ve orta ağırlıkta kumaşlar

- 2 Kumaşı öyle yerleştirinki iğne en sağ pozisyonuna geldiğinde katlanmış kenarın ucundan yakalasın.. Ayağı indirin.


Katlanmış kenarın hizasında dikiş, iğne katlanmış kenarın ucunu yakalasın.

- 3 Katlamayı düz açın..

③ Katlanmış kenar

④ Kumaşın doğru yüzü


* Eğer iğne çok sol tarafa doğru dikerse dikişler kumaşın doğru yüzünde gözükecektir.

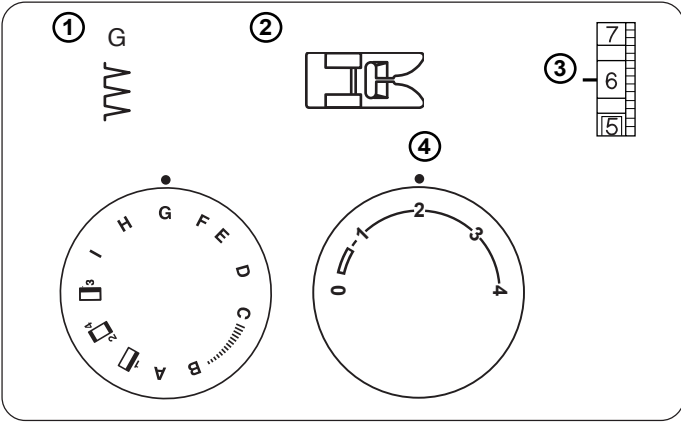


BÖLÜM 5. DEKORATİF DİKİŞLER

Kabuk Pli

- ① Desen Seçici: G
- ② Ayak: Zigzag ayağı
- ③ İplik tansiyonu: 6–8
- ④ Dikiş uzunluğu: 2–3

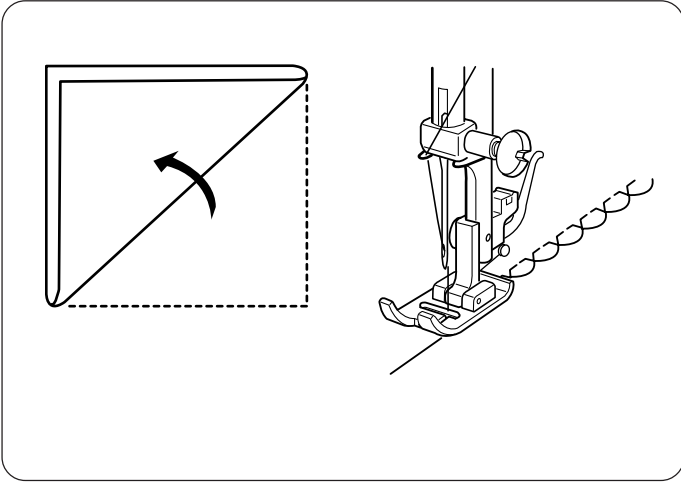


Katlanmış kenarı ayağın yuvasının hizasında dikiş. İğne sağda kenarın hafifçe dışına düşüp pliler yapması gerekir.

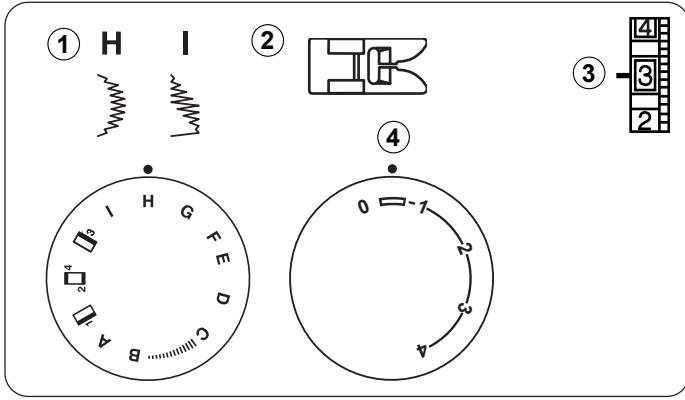

Dekoratif Saten Dikiş Desenleri

- ① Desen seçici: I-L
- ② Ayak: Zigzag ayağı
- ③ Pattern selector: 1-4
- ④ Dikiş uzunluğu: 0.5-1

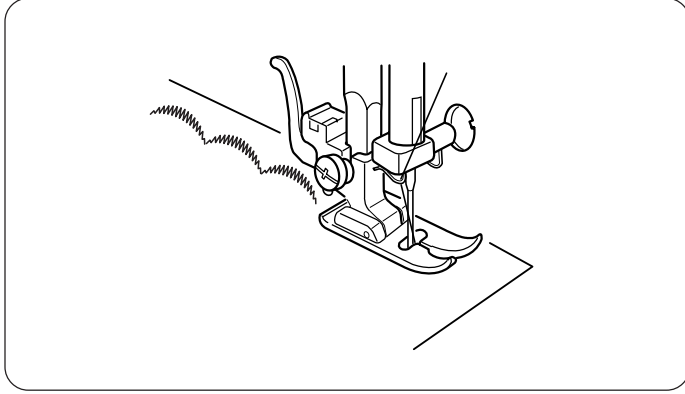

BÖLÜM 6. BAKIM


Mekik Bölümünü Sökmek ve Takmak

Not : makineyi kapatın ve prizden çekin.

Mekiği sökmek:

İğneyi en yüksek pozisyonuna getirin ve mekik plakasını açın. Masura tutucusunun mandalını açın ve makineden çıkartın. Mekik yüzük tutucularını açın ve mekik yüzüğünü çıkartın. Kancayı çıkartın.

* Mekiği fırça ve yumuşak kuru bir bez ile temizleyin.

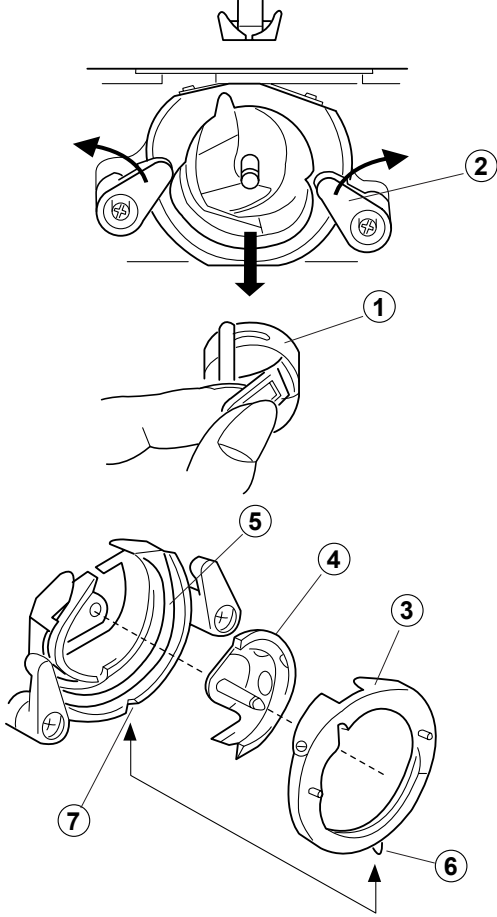

- ① Masura Tutucusu
- ② Mekik Yüzük tutucusu
- ③ Mekik Yüzüğü
- ④ Kanca
- ⑤ Mekik

Mekiği takmak:

Kancayı orta piminden tutarak dikkatlice mekiğe yerleştirin. Mekik yüzüğünü altaki yuvanın pime uyacak şekilde yerleştirin. Mekik yüzüğünü tutucuları geriye getirerek mekik yüzüğünü yerine klitleyin. Masura tutucusunu takın.



- ⑥ Pim
- ⑦ Yuva

Dişliyi Temizlemek

Note : Dişliyi temizlemeden önce makineyi kapatın ve prizden çekin.

Ayağı ve iğneyi çıkartın.

İğne plaka vidasını sökerek iğne plakasını çıkartın.

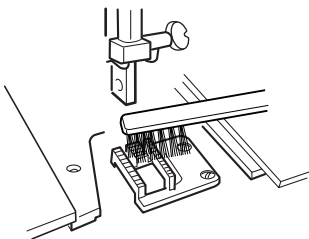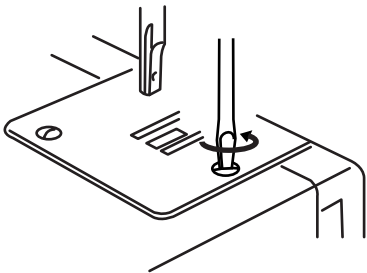

Fırça ile dişliyi tıkayan toz ve tiftiği temizleyin. İğne plakasını geriye takın.

Problem ve Çare

Durum	Neden	Referans
İğne iplik kopması	1. İğne ipliği düzgün takılmaması 2. İğne iplik tansiyonu çok sıkı. 3. İğne eğri veya kör. 4. İğne yanlış takılmış olması. 5. Kumaşın dikimden sonra geriye doğru çekilmemesi. 6. İğneye göre ipliğin çok kalın veya ince olması.	Sayfa 9 Sayfa 11 Sayfa 6 Sayfa 6 Sayfa 14 Sayfa 6
Masura ipliği kopması.	1. Masura ipliği mekikde düzgün geçirilmemesi 2. Mekikde tiftiğin birikmesi. 3. Masuranın zarar görmüştür ve rahat dönememesi	Sayfa 8 Masura tutcusunu temizle Masurayı değiştir
İğne kırılması	1. İğne yanlış takılmış olması. 2. İğne eğri veya kör. 3. İğnenin vidası gevşek olması. 4. İğne iplik tansiyonu çok sıkı olması. 5. Dikimden sonra kumaşın geriye doğru çekilmemesi. 6. İğne kullanılan kumaşa göre çok ince olması. 7. İğne kumaşdayken desen seçme düğmesi döndürülmesi.	Sayfa 6 Sayfa 6 Sayfa 6 Sayfa 11 Sayfa 14 Sayfa 6 Sayfa 12
Boş dikişler olması	1. İğne yanlış takılmış olması. 2. İğne eğri veya kör. 3. İğne ve/veya iplikler yapılan dikim için uygun olmamaları. 4. Esnek, çok ince ve sentetiklerde Mavi uçlu iğne olmaması. 5. İğne ipliği düzgün takılı olmaması.	Sayfa 6 Sayfa 6 Sayfa 6 Sayfa 6 Sayfa 9
Dikim yeri büzülmesi	1. İğne iplik tansiyonu çok sıkı. 2. İğne ipliği düzgün takılmaması. 3. İğne kullanılan kumaşa göre çok kalın olması. 4. Kullanılan kumaş için dikişlerin çok kalın olması.	Sayfa 11 Sayfa 9 Sayfa 6 Daha sıkı dikiş
Dikişler kumaşın tersinde halka yapıyor	1. İğne iplik tansiyonu gevşek olması 2. İğne kullanılan kumaşa göre çok ince olması.	Sayfa 11 Sayfa 6
Kumaş düzgün ilerlememesi	1. Dişli tiftik ile tıkanmış. 2. Dikişler çok ince.	Sayfa 24 Daha kalın dikiş yapın
Makinenin çalışmaması	1. Makine prize takılı değil. 2. Mekik de iplik sıkışması. 3. Masura sarma devrede olması.	Sayfa 4 Sayfa 24 Sayfa 8
Makine sesli Çalışması	1. Mekikde iplik sıkışması. 2. Tiftiğin mekikde birikmesi.	Sayfa 24 Sayfa 24

YEDEK PARA VE SERVİS

Yetkili Servis Listesi:

DEMİRBİLEK MAK.SAN.ve TİC.LTD.ŞTİ.
Katip elebi Cad. No: 20 Vefa/Unkapanı/İSTANBUL
Tel: +90 212 511 23 81
Fax: +90 212 519 03 20

KULLANMA SÜRESİ:

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI belirlenen ve ilan edilen (sanayi mallarının satış sonrası hizmetleri hakkında yönetmelik eki listesi 13/06/2003 tarih ve 25137 sayılı resmi gazete) (Sanayi Mallarının Satış S.H. Ek-2) belirtilen kullanım ömrü 10 (on) yıldır.

İTHALATÇI FİRMA :

DEMİRBİLEK MAK.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. KATİP ELEBİ CAD.NO:52-62
EMİNÖNÜ - İSTANBUL
TEL : 0212 511 23 81 PBX
FAX : 0212 519 03 20 demirbilekltd@superonline.com

İMALATÇI FİRMA :

JANOME SEWING MACHINE CO., LTD. TOKYO / JAPAN
support@gm.janome.co.jp

Tokyo Fabrikası


Janome Sewing Machine Co., Ltd.
1463 Hazama-cho, Hachioji-shi
Tokyo 193-0941
JAPAN

Tayvan Fabrikası

Janome Taiwan Co., Ltd.
No. 101 Jifung Road, Wufung Taichung
TAIWAN

Tayland Fabrikası

Janome (Thailand) Co., Ltd.
312 Moo 1 Sukaphiban 8 Rd Sriiracha
Chon Buri 20280
THAILAND

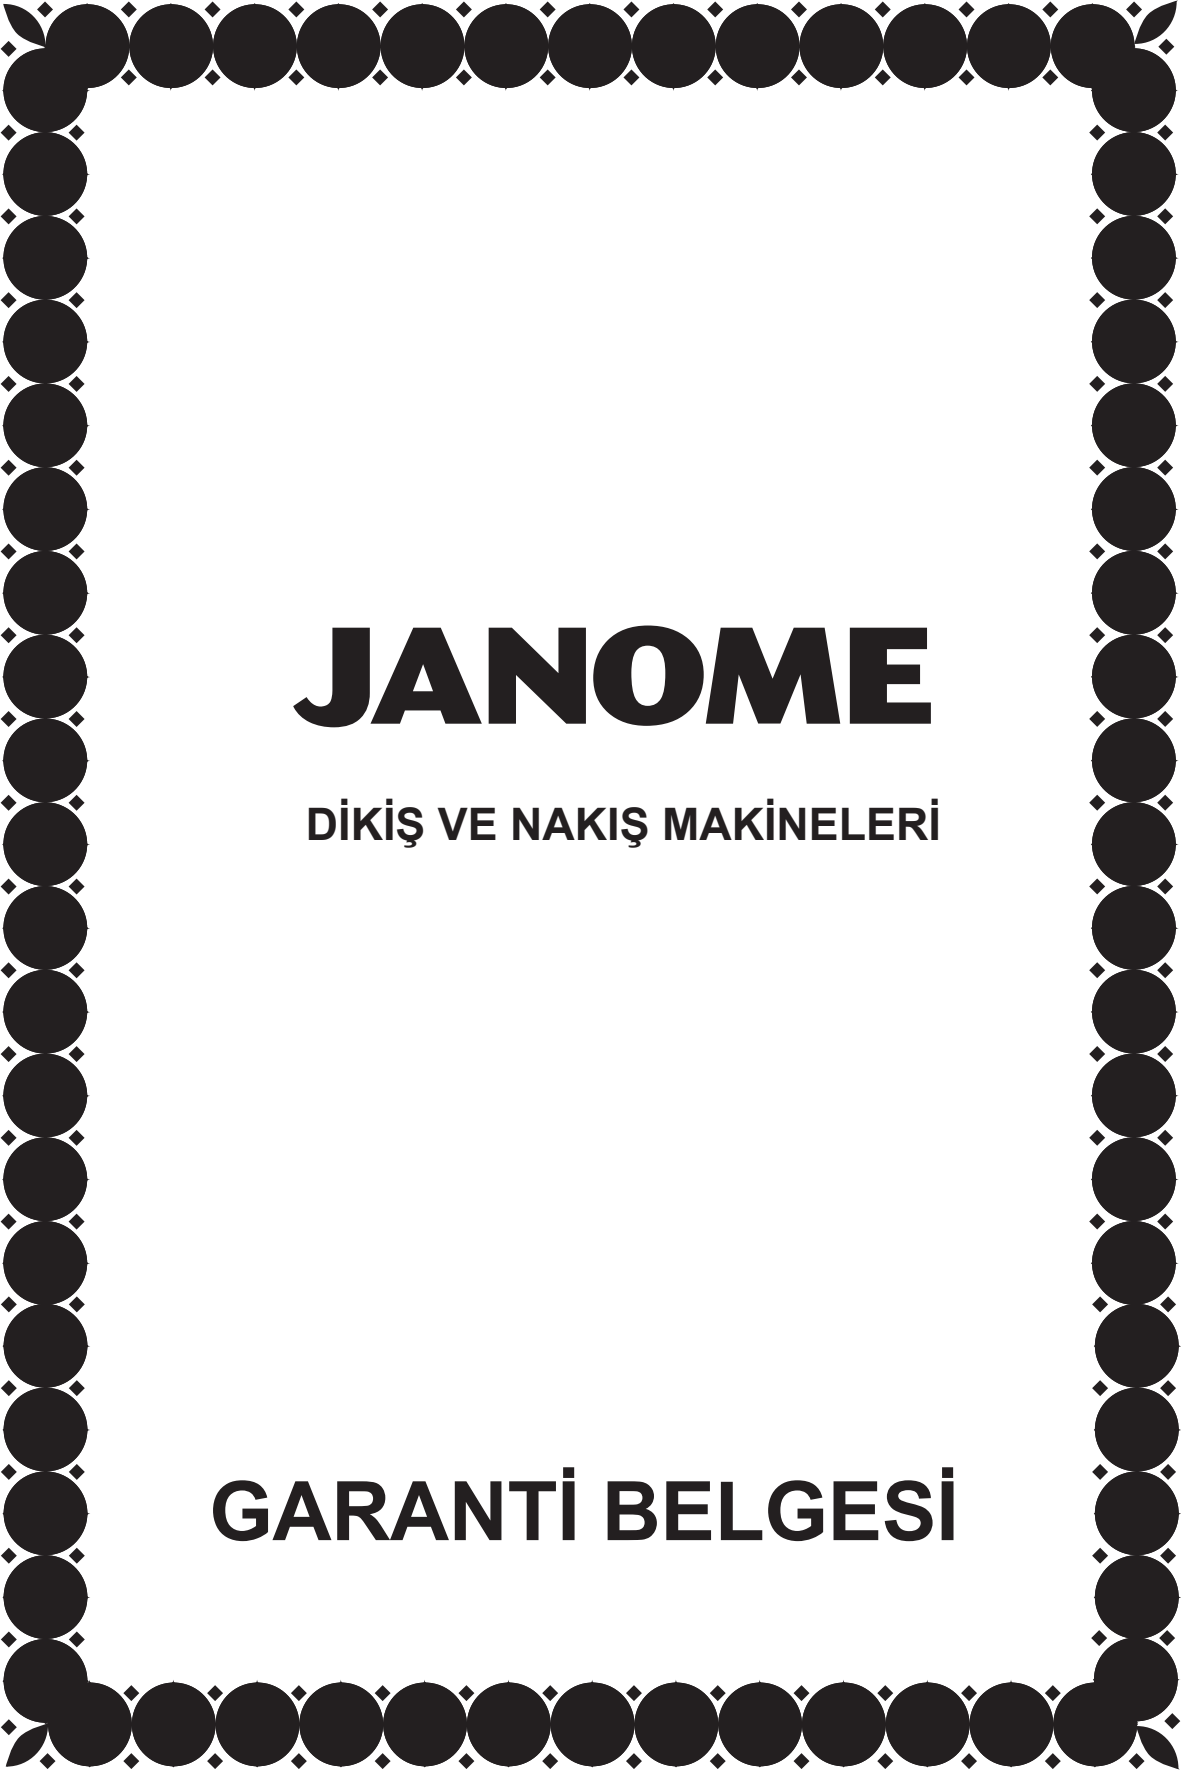

JANOME

DİKİŞ VE NAKİŞ MAKİNELERİ

GARANTİ BELGESİ

GARANTİ ŞARTLARI

1-) Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve.....yıldır.

2-) Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı Firmamızın garanti kapsamındadır.

3-) Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi 20 iş gününü geçemez. Bu süre, mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayii, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısı-üreticisinden birine bildirim tarihinden itibaren başlar. Tüketicinin arıza bildirimini; telefon, fax, e-posta, iadeli taahhütlü mektup veya benzeri bir yolla yapması mümkündür. Ancak, uyuşmazlık halinde ispat yükümlülüğü tüketiciye aittir. Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilmemesi halinde, imalatçı-üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.

4-) Malın garanti süresi içerisinde gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.

5-) Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen malın;

-Tüketicie teslim edildiği tarihten itibaren, belirlenen garanti süresi içinde kalmak kaydıyla, bir yıl içerisinde; en az dört defa veya imalatçı-üretici ve/veya ithalatçı tarafından belirlenen garanti süresi içerisinde altı defa arızalanmasının yanı sıra, bu arızaların maldan yararlanamamayı sürekli kılması,

-Tamiri için gereken azami süresinin aşılması ,

-Firmanın servis istasyonunun, servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırayla satıcısı, bayii, acentesi temsilciliği ithalatçısı veya imalatçı-üreticisinden birisinin düzenleyeceği raporla arızanın tamirini mümkün bulunmadığının belirlenmesi, durumlarında tüketici malın ücretsiz değiştirilmesini, bedel iadesi veya ayıp oranda bedel indirimi talep edebilir.

6-) Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

7-) Garanti Belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü'ne başvurulabilir.

İMALATÇI / İTHALATÇI FİRMANIN

UNVANI	DEMİRBİLEK MAKİNE SANAYİ VE TİC.LTD. ŞTİ.
MERKEZ ADRESİ	KATİP ÇELEBİ CD.NO. 20 VEFA / UNKAPANI EMİNÖNÜ / İSTANBUL
TELEFONU	212 511 2381
TELEFAKSI	212 519 0320

FİRMA YETKİLİSİNİN

İMZASI-KAŞESİ

MALIN

CİNSİ	EV TİPİ DİKİŞ VE NAKİŞ MAKİNELERİ
MARKASI	JANOME
MODELİ	
BANDROL VE SERİ NO	
TESLİM TARİHİ VE YERİ	
GARANTİ SÜRESİ AZAMI	2 YIL
TAMİR SÜRESİ	20 İŞ GÜNÜ

SATICI FİRMANIN

UNVANI
ADRESİ
TELEFONU
TELEFAKSI
FATURA TARİH VE NO.

TARİH-İMZA-KAŞE

