


KULLANMA KLAVUZU

MC550E

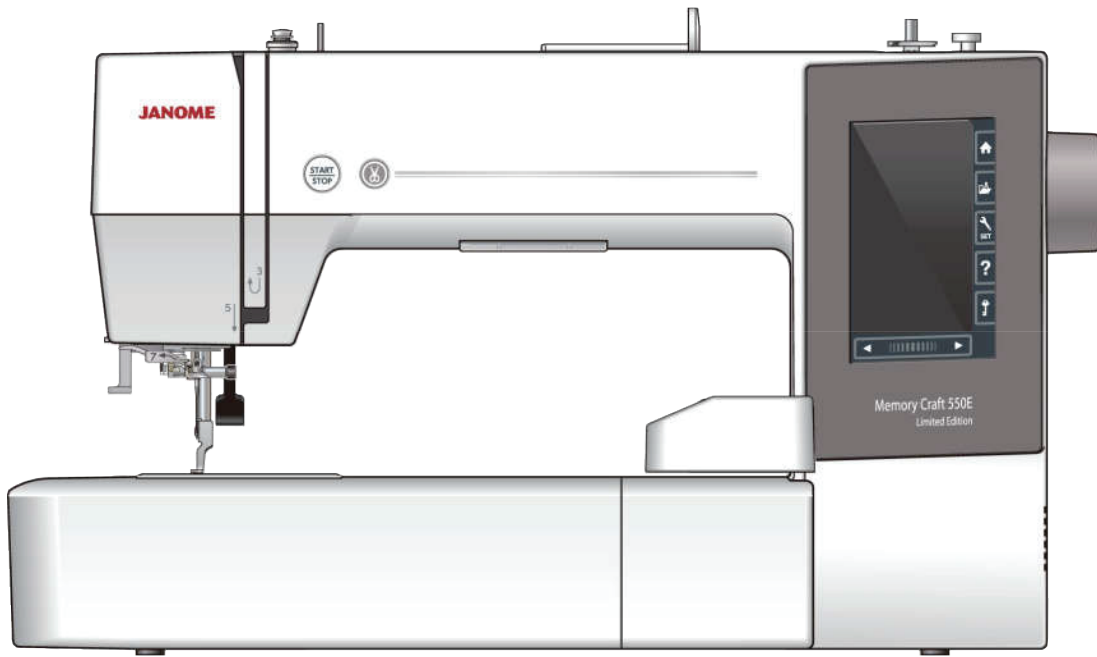

ÖNEMLİ GÜVENLİK TALİMATLARI

Bir elektrikli cihaz kullanırken, aşağıdakiler de dahil olmak üzere, her zaman temel güvenlik önlemlerine uyulmalıdır:

Bu dikiş makinesi sadece ev kullanımı için tasarlanmış ve üretilmiştir. Bu dikiş makinesini kullanmadan önce tüm talimatları okuyun.

TEHLİKE — Elektrik akımından korunmak için:

1. Bir cihaz prize takılı olmadan asla gözetimsiz bırakılmamalıdır. Kullandıktan hemen sonra ve temizlikten önce bu dikiş makinesini daima prizden çekin.

DİKKAT — Yanma, yangın, elektrik çarpması veya kişilerin yaralanma riskini azaltmak için:

1. Oyuncak olarak kullanılmasına izin vermeyin. Bu dikiş makinesi çocuklar tarafından veya yakınında kullanıldığında dikkatli olunmalıdır.
2. Bu cihazı sadece bu kullanım kılavuzunda belirtilen kullanım amacı için kullanın. Yalnızca üretici tarafından bu kullanıcı el kitabında belirtilen ekleri kullanın.
3. Hasar görmüş bir kordonu veya fişi varsa, düzgün çalışmıyorsa, düşürülmüş veya hasar görmüşse veya suya düşmüşse bu dikiş makinesini kesinlikle çalıştırmayın. Bu dikiş makinesini muayene, tamir, elektrik veya mekanik ayarlamalar için en yakın yetkili satıcıya veya servis merkezine gönderin.
4. Cihazı kesinlikle hava açıklığı tıkalı iken çalıştırmayınız. Bu dikiş makinesinin ve ayak kumandasının havalandırma deliklerini tüy, toz ve bol kumaştan uzak tutun.
5. Asla herhangi bir açıklığa herhangi bir nesne düşürmeyin veya sokmayın.
6. Açık havada kullanmayın.
7. Aerosol (sprey) ürünlerinin kullanıldığı veya oksijenin uygulandığı yerlerde çalıştırmayın.
8. Bağlantısını kesmek için tüm kontrolleri ("O") konumuna getirin, ardından fişi prizden çekin.
9. Kabloyu çekerek çıkarmayın. Fişi çıkarmak için, kabloyu değil fişi tutun.
10. Parmaklarınızı tüm hareketli parçalardan uzak tutun. Dikiş makinesi iğnesi ve / veya kesme bıçağının etrafına özel dikkat gösterilmesi gerekir.
11. Her zaman uygun iğne plakasını kullanın. Yanlış plaka iğnenin kırılmasına neden olabilir.
12. Eğilmiş iğneler kullanmayın.
13. DDikiş yaparken kumaşı çekmeyin veya itmeyin. İğneyi saptırıp kırılmasına neden olabilir.
14. İğne alanında, iğnenin geçirilmesi, iğnenin değiştirilmesi, masuraya iplik geçirilmesi veya baskı ayağının değiştirilmesi ve benzeri gibi herhangi bir ayar yaparken bu dikiş makinesini kapatın ("O").
15. Kapakları çıkarırken, yağlarken veya bu kullanım kılavuzunda belirtilen diğer ayarları yaparken, bu dikiş makinesini daima elektrik prizinden çekin.

BU TALİMATLARI SAKLAYIN

Avrupa Ülkeleri için:

Bu cihaz, 8 yaş ve üstü çocuklar ve fiziksel, duyuşsal veya zihinsel yeterliliği düşük olan veya cihazın güvenli bir şekilde kullanılmasıyla ilgili denetleme veya talimat verilmişse ve tehlikeleri anladılarsa, deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından kullanılabilir. Çocuklar cihazla oynamamalıdır. Temizlik ve kullanıcı bakımı, gözetimsiz çocuklar tarafından yapılmamalıdır.

Avrupa Dışındaki Ülkeler için (Amerika Birleşik Devletleri Hariç)

Bu cihaz, fiziksel, duyuşsal veya zihinsel yetenekleri azalmış kişiler (çocuklar dahil) veya deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından, güvenlik önlemlerinden sorumlu bir kişi tarafından cihazın kullanımıyla ilgili denetim veya talimatlar verilmediği sürece kullanım için tasarlanmamıştır. Cihazla oynamadıklarından emin olmak için çocuklar denetlenmelidir.



Lütfen, elden çıkarıldığında, bu ürünün elektrikli / elektronik ürünlerle ilgili ilgili ulusal mevzuata uygun olarak güvenli bir şekilde geri dönüştürülmesi gerektiğini unutmayın. Şüphede durumunda, lütfen yardım için satıcınıza başvurun. (AEA (Avrupa Ekonomik Alanı) ve Birleşik Krallık)

İÇİNDEKİLER

DİKİŞE HAZIRLIK

Parçaların İsimleri.....	3
Standart Aksesuarlar.....	4-5
Ekstra Uzatma Tablası.....	6
Kaydırmaz Etiket (RE36b kasnak).....	6
Güç Kaynağına Bağlamak.....	7
Makine Kullanım Tuşları.....	7
Baskı Ayağını Kaldırma ve İndirme.....	8
Ortak Tuşlar.....	8
İplik Makarası Ayarı.....	9
Ekstra makara pimi.....	9
Masura Sarımı.....	9-11
Masuranın çıkarılması.....	9
Masura sarımı.....	10
Masurayı yerleştirmek.....	11
Makineye İplik Geçirmek.....	12
Otomatik İplik Takma.....	13
İğne Değişimi.....	14
Kumaş ve İğne Rehberi.....	14
Ekran Üzerinden Yardım.....	15
Nakış Ayağının Takılması ve Çıkarılması.....	16
Nakış Ayağı İçin Masura Tutucu (yüksek gerginlik).....	17
Nakış Kasnakları.....	17
Stabilizatörler.....	18
Stabilizatör çeşitleri.....	18
Nakış Kasnağına Kumaş Yerleştirmek.....	19-21
SQ14b, SQ20b veya RE20b kasnakları.....	19
RE36b kasnağı.....	20-21
Nakış Kasnağının Makineye Takılması.....	22
İplik Tutucu.....	23
Makineye Yüklü Nakış Desenlerinin Seçimi.....	23-24
Tasarım kategorisi.....	23
Kasnak boyutuna göre tasarım seçimi.....	24
Monogram.....	24
Fonksiyon Tuşları.....	25
Monogram Programlamak.....	26-27
Renk değiştirmek.....	26
Monogram yerleştirmek.....	26
2-Harf monogram.....	27
Monogram Düzenlemek.....	28
Nakışa Hazır Penceresi.....	29-34
Fonksiyon tuşları.....	29
Desen bilgileri.....	29
Desen ileri/geri tuşları.....	30
Atlama tuşu.....	30
İzleme işareti.....	30
Renk bölümü tuşu.....	30
İz tuşu.....	31
İplik rengi tuşu/kadranı.....	31
Pozisyon ve açısı ayar tuşu.....	32
Deseni döndürmek.....	32
Deseni yönlendirmek.....	32
Renk listesi tuşu.....	33
Ayar tuşu.....	33
Otomatik iplik tansiyonu kademeleri.....	33
Nakıştan kalan ipliklerin kesimi.....	33
Kasnak geri tuşu.....	34
Nakış İşlemeye Başlamak.....	35

Düzenleme Modu.....	36-46
Kasnak boyutu seçimi.....	36
Nakış desenlerini açmak.....	36
Araç çubuğu bilgilerinin düzenlenmesi.....	37
Desen seçimi.....	37
Desenin yerini değiştirmek.....	37
Deseni çoğaltmak.....	38
Deseni silmek.....	38
Deseni boyutlandırmak.....	38
Deseni döndürmek.....	39
Deseni çevirmek.....	39
Yay monogramlama.....	40
Desenleri gruplama.....	41
Gösterilen renklerin düzenlenmesi.....	42
Renk gruplama.....	43
Nakış düzeni.....	44
Merkez pozisyonu.....	44
Kare çerçeve oluşturmak.....	45
Tek renkli nakış.....	45
Düzenleme penceresinde yakınlaşma.....	46
Aplike İçin Desenler.....	47-48
Alternatif metod.....	48
Flama Desenleri.....	49
Bileklik Desenleri.....	50
Peluş Oyuncak Desenleri.....	50-51
Aplike.....	52-53

MAKİNE AYARLARINI DÜZENLEMEK

Makine Ayar Modu.....	54
Özel ayarların kaydedilmesi.....	54
Ortak Ayar Modu.....	55-57

NAKİŞ MODU AYARLARININ DÜZENLENMESİ

Nakış Modu Seçenekleri.....	57-60
Dil Seçimi Modu.....	60
Dosyanın Açılması ve Kaydedilmesi.....	61-63
Yeni bir klasör oluşturma.....	61
Dosya veya klasör silmek.....	62
Dosya açmak.....	62
Dosya ve klasör ismini değiştirmek.....	63

BAKIM VE ONARIM

Çağanoz Alanının Temizlenmesi.....	64
İplik Geçiş Yolunun Temizlenmesi.....	65
Makinenin Yağlanması.....	66-70
Problemler ve Uyarı Sinyalleri.....	71
Problem Çözümleri.....	72
USB Flash Sürücülerini Biçimlendirme.....	73-74

DESEN TABLOSU

Nakış.....	75-82
------------	-------

DİKİŞ HAZIRLIK


Parçaların İsimleri

- ① İplik alma kolu
- ② Üst iplik kılavuzu
- ③ Ön gerdirm ipliği kılavuzu
- ④ Masura sarıcı iplik kılavuzu
- ⑤ Masura pimi
- ⑥ Makara tutucu (büyük)
- ⑦ Ekstra makara pimi için yuva
- ⑧ Masura ipliği kesici
- ⑨ Masuralık mili
- ⑩ Masura sarıcı durdurucu
- ⑪ Yüz plakası
- ⑫ Başlat/durdur tuşu
- ⑬ İplik kesme tuşu
- ⑭ Görsel dokunmatik ekran
- ⑮ Kasnak kolu

- ⑯ İplik kesici/tutucu
- ⑰ İğne takma tuşu
- ⑱ Ayar vidası
- ⑲ Nakış ayağı
- ⑳ İğne tablası
- ㉑ İplik kesici
- ㉒ Alt iplik kılavuzu
- ㉓ İğne kelepçesi vidası
- ㉔ İğne mili iplik kılavuzu
- ㉕ İğne
- ㉖ Çığanoz kapak plakası
- ㉗ Çığanoz kapağı serbest tuşu
- ㉘ İğne ipliği geçirme kılavuzu
- ㉙ Taşıma kolu
- ㉚ El çarkı
- ㉛ Dokunmatik ekran kalemi tutucu
- ㉜ Havalandırma Deliği
- ㉝ USB bağlantı (tip A)
- ㉞ Baskı ayağı kaldırıcı
- ㉟ Güç tuşu
- ㊱ Güç girişi

NOT:

Dikiş makinesini taşımak için, taşıma kolunu elinizle tutun ve diğer elinizle dikiş makinesini destekleyin.

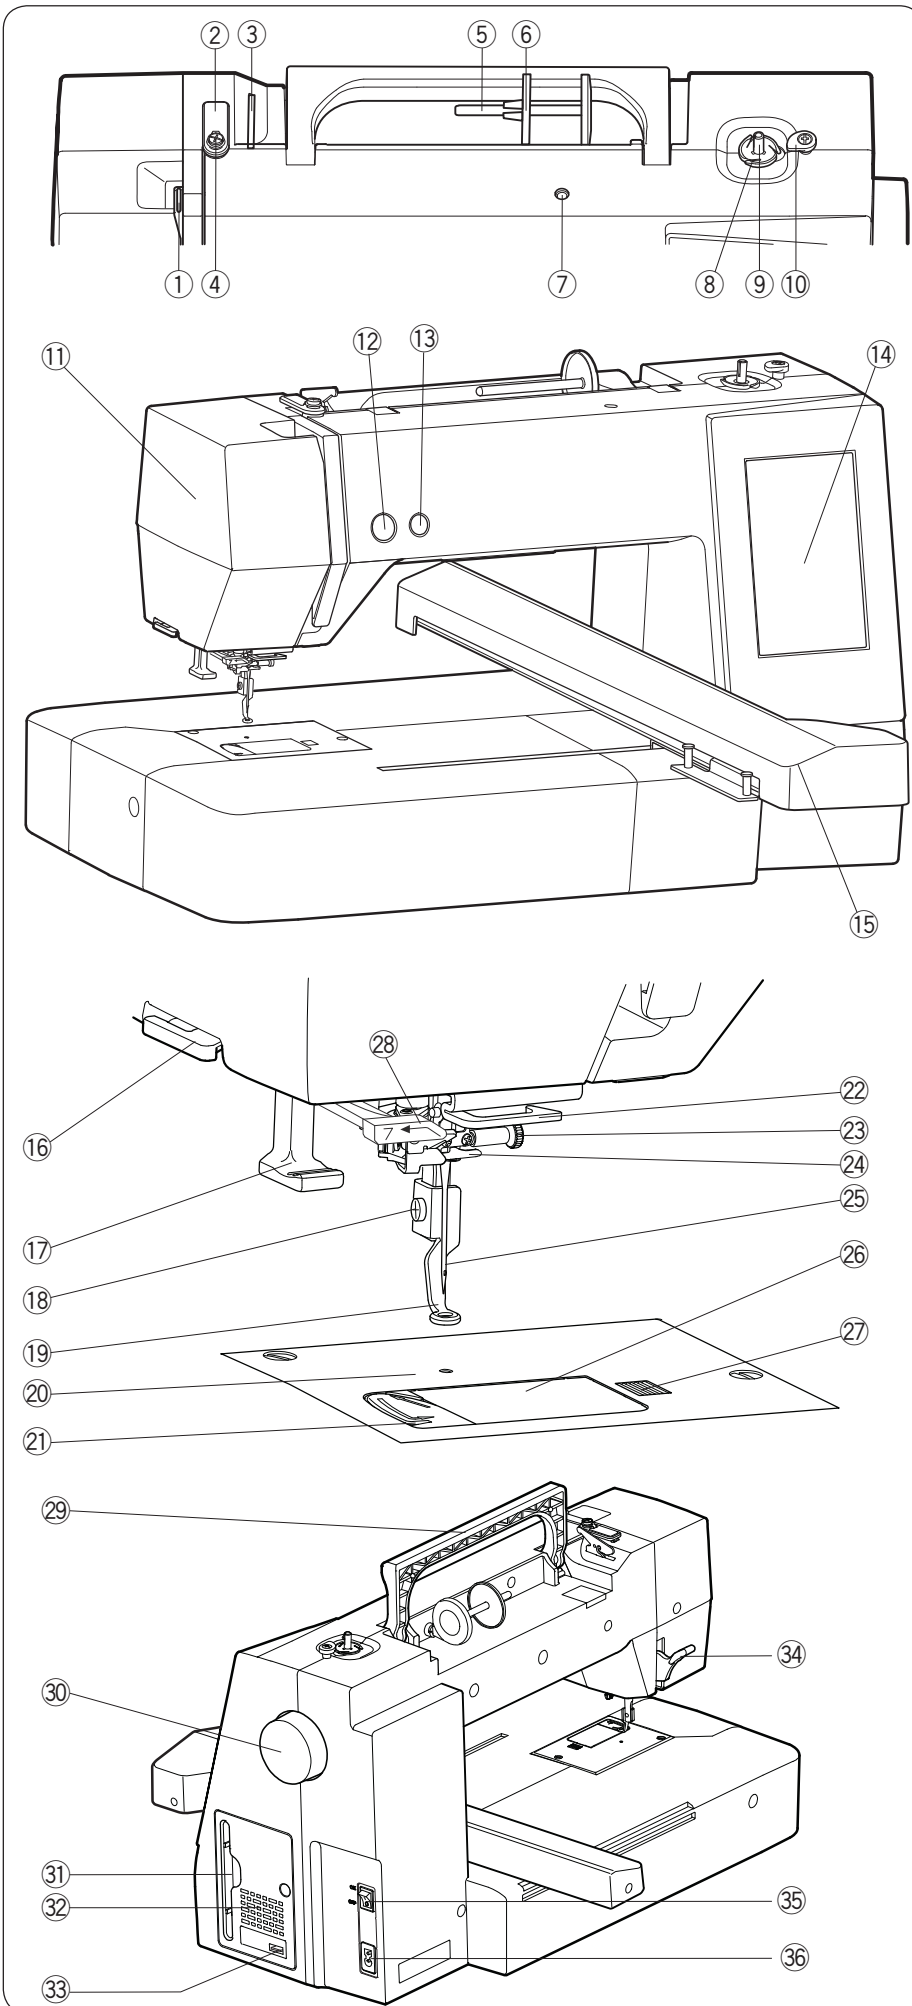

* Tasarım ve teknik özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

Standart Aksesuarlar

No.	Parça İsmi	Parça No.
①	Masura x 5 (1 set makineye dahil)	102261103
②	Tornavida	820832005
③	Tornavida anahtarı (iğne plakası için)	653802002
④	Tüysüz fırça	802424004
⑤	Makas	803813203
⑥	İğne seti	852802108
⑦	Makara tutucu (büyük) x 2 (1 set makineye dahil)	822020503
⑧	Makara tutucu (küçük) x 2	822019509
⑨	Makara tutucu (özel) x 2	862408008
⑩	Ekstra makara pimi	809041004
⑪	Masura tutucu (1 set makineye dahil)	846652504
⑫	Nakış için özel masura tutucu (yüksek gerginlik)	846652607
⑬	Dokunmatik ekran kalemi	860194002
⑭	Masura tutucu temizleyici	859858007
⑮	Kullanma kılavuzu	864860592
⑯	Çabuk kılavuz rehberi	864818115
⑰	Toz koruması	864807007
⑱	Usb flash sürücü(geniş nakış tasarım koleksiyonu)	202458607
⑲	AcuStitch (Çevrimiçi indirme)	202532008
⑳	Güç kablosu*	830335004


*Güç kablosu görsellerden farklı biçimde olabilir.



Eğitici video

<https://www.youtube.com/playlist?list=PLQy563Wz2actFz0-nS7tzoRmATBKsxbNp>


PC için uygulama indir

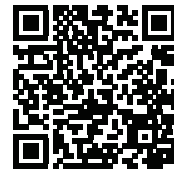


Nakış editörü

<https://www7.janome.co.jp/global/embroideryeditor-ver-3-00/>

* Bu uygulama sadece PC içindir.

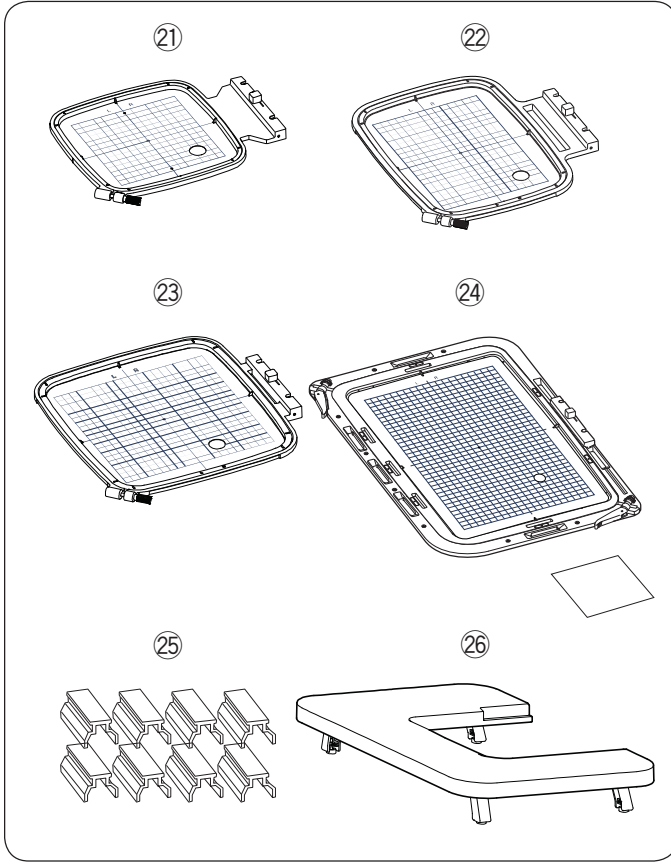

No.	Parça İsmi	Parça No.
21	Nakış kasnağı SQ14b (şablonla birlikte)	864803003
22	Nakış kasnağı RE20b (şablonla birlikte)	864802002
23	Nakış kasnağı SQ20b (şablonla birlikte)	864801001
24	Nakış kasnağı RE36b (şablonla birlikte) ve kaydırmaz etiket	864839008
25	Kelepçe x 8	861805305
26	Ekstra uzatma tablası	864805201

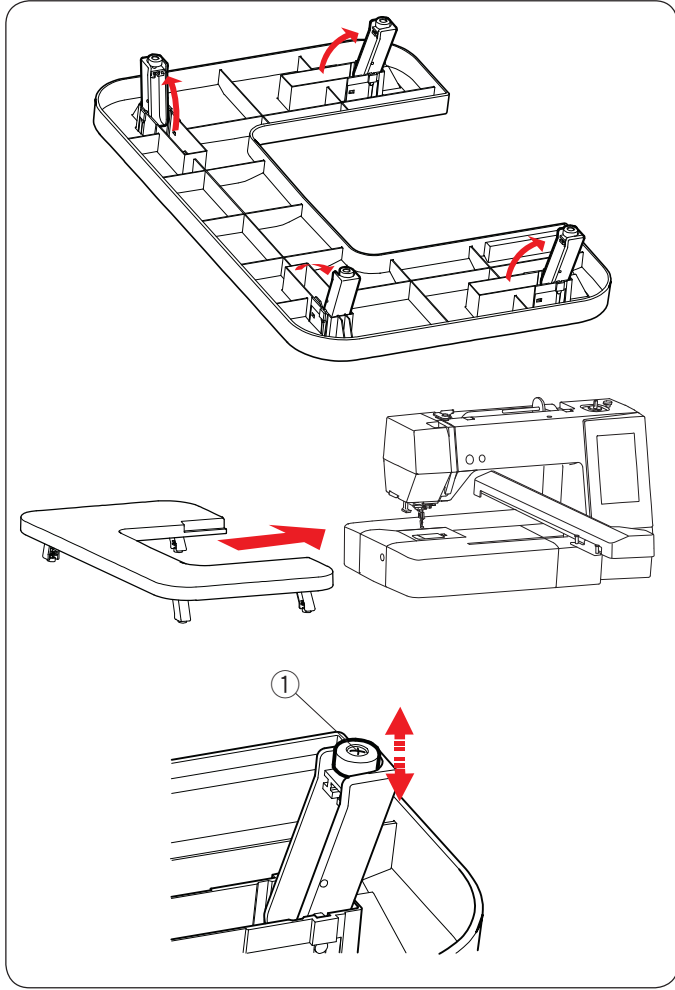

Ekstra Uzatma Tablası


Makineye nakış kasnağı RE20b, SQ20b veya RE36b takıldığında ekstra geniş tablayı kullanın. Masanın alt tarafında bulunan 4 bacağı çıkarın. Ekstra geniş masayı makineye yerleştirin.

NOT:

Ekstra geniş tablanın yüksekliğini, 4 ayağın ayar vidalarını çevirerek makine tablasının yüksekliğine ayarlayın. Aksi takdirde, taşıyıcı takıldığında ekstra geniş masaya çarpabilir. Ayar vidasını döndürmek için bir yıldız tornavida * kullanın.

① Ayar vidası

* Phillips tornavida makineye dahil değildir.

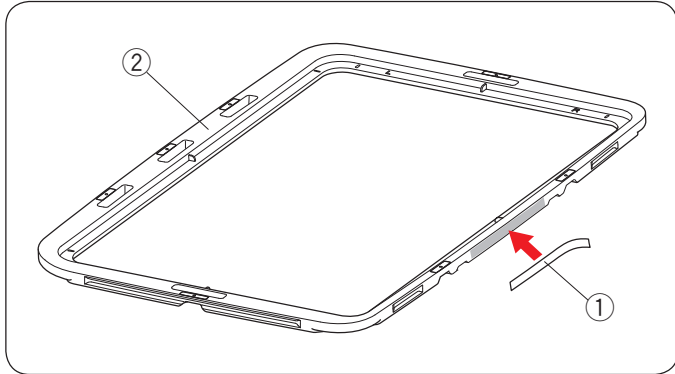


Kaydırmaz Etiket (RE36b kasnak)

Nakış kasnağı RE36b ünitesinde kaymayı önleyici etiket bulunur.

İnce kumaşların kaymasını önlemek için etiketi gösterilen şekilde Nakış kasnağı RE36b'nin iç kasnağına soyun ve yapıştırın.

① Kaydırmaz etiket

② İç kasnak

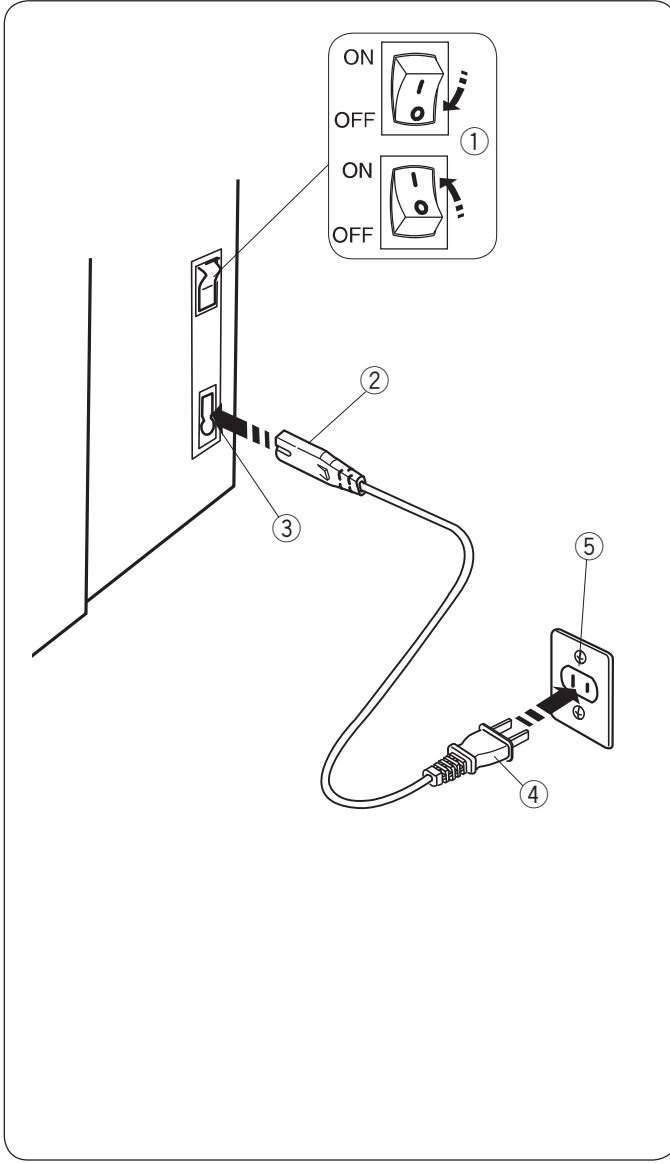

Güç Kaynağına Bağlamak

- ① Güç tuşunun kapalı olduğundan ① emin olun.
- ② Güç kablosunu makinedeki ② yuvasına takın sonrasında kablo fişini güç girişine doğru takın ③.
- ③ Güç kablosunu makine ④ ve duvar prizine takın ⑤, ve güç tuşunu açık ① konuma getirin.
- ① Güç tuşu
- ② Kablo makine girişi
- ③ Makine güç kablo soketi
- ④ Güç kablosu fişi
- ⑤ Duvar prizi

NOT:

Makineyle birlikte verilen güç kablosunu kullandığınızdan emin olun.

Güç düğmesini kapatırsanız, tekrar açmadan önce 5 saniye bekleyin.



DİKKAT:

Çalışırken, gözlerinizi daima dikiş alanında tutun ve iplik alma kolu, el çarkı veya iğne gibi hareketli parçalara dokunmayın. Aşağıdaki hallerde her zaman güç tuşunu kapatın ve makineyi güç kaynağından çıkarın;

- makineyi gözetimsiz bırakırken.
- parça veya aksesuar takarken/çıkarırken.
- makineyi temizlerken.

Sadece A.B.D. ve Kanada için

Polarize fiş (bir bıçak diğerinden daha geniş): Elektrik çarpması riskini azaltmak için, bu fiş polarize bir prize yalnızca bir şekilde takılmak üzere tasarlanmıştır. Prize tam oturmazsa, fişi ters çevirin. Hala uymuyorsa, uygun prizi takmak için kalifiye bir elektrikçiye başvurun. Fişi hiçbir şekilde değiştirmeyin.

Makine Kullanım Tuşları

① Başlat/durdur tuşu

Makineyi başlatmak veya durdurmak için bu düğmeye basın. Makine çalışırken düğme kırmızı, durduğunda yeşil yanacaktır.


② İplik kesme tuşu


İplikleri kesmek için dikişi bitirdiğinizde bu düğmeye basın. İplikler kesildikten sonra iğne mili otomatik olarak yükselir.

NOT:

Baskı ayağını indirmeden başlat/durdur düğmesine basarsanız, görsel dokunmatik ③ ekranda uyarı mesajı görünür.

Baskı ayağını indirin ve başlat/durdur düğmesine basın.

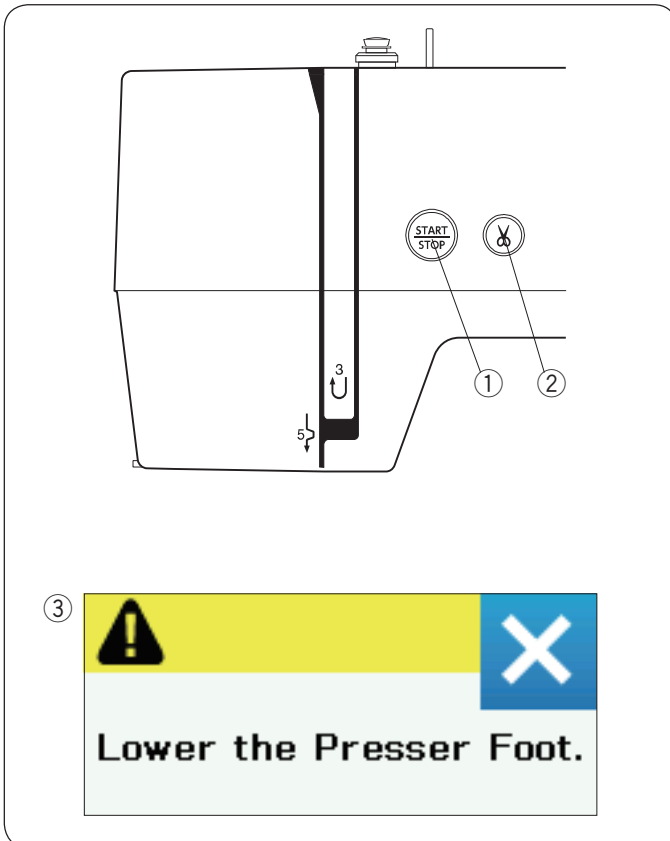

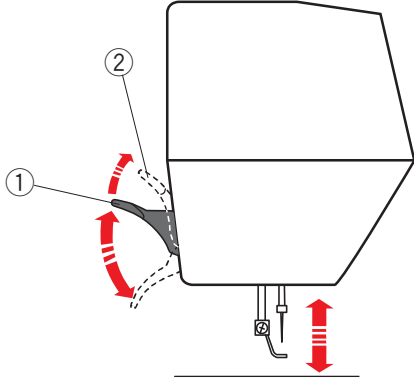

Baskı Ayağını Kaldırma ve İndirme


Baskı ayağını, baskı ayağı kaldırıcısı ile kaldırabilir ve indirebilirsiniz.

- ① Baskı ayağı kaldırıcı
- ② Ekstra kaldırılmış

Baskı ayağı kaldırıcısını kaldırırken daha fazla baskı uygulayarak baskı ayağını normal yukarı konumundan yaklaşık 7 mm (1/4") daha yükseğe yükseltebilirsiniz.

NOT:

Baskı ayağı ekstra kaldırılmış konumdayken el çarkını çevirmeyin.

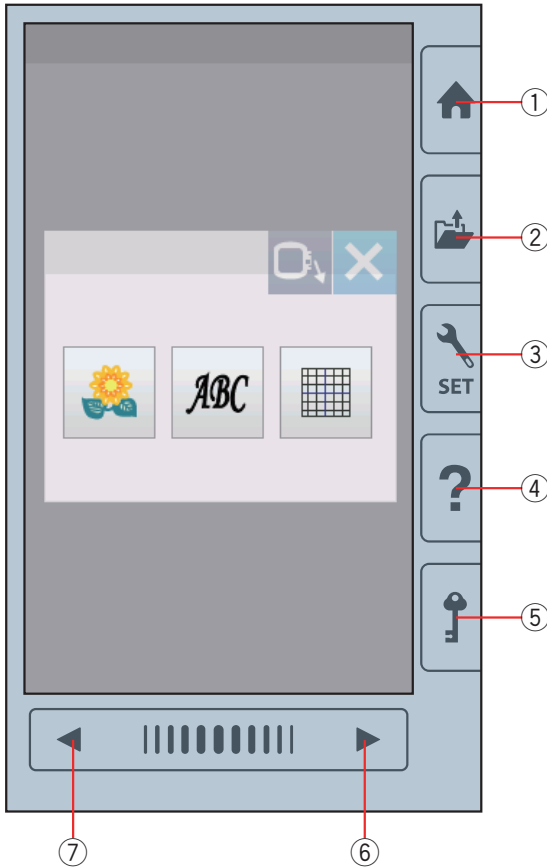

Ortak Tuşlar



UYARI:

Görsel dokunmatik ekrana kalem, tornavida ve benzeri sert veya keskin nesnelerle bastırmayın. Standart aksesuarlarda bulunan dokunmatik panel kalemini kullanın.

① Home tuşu

Kategori seçimine girmek için bu tuşa basın.

② Dosya açma tuşu

Bu tuşa bastığınızda açık dosya penceresi açılır. Makinenin dahili belleğine veya bir USB flash sürücüsüne kaydedilen nakış desenlerini açabilirsiniz.

③ Mod ayar tuşu

Ayar moduna girmek için bu tuşa basın. Makine ayarlarını tercihlerinize göre özelleştirebilirsiniz. Genel ayarlar, nakış ve dil seçimi için makine ayarları bu modda mevcuttur.

④ Yardım tuşu

Temel işlemler hakkında adım adım görsel kılavuzu görüntülemek için bu tuşa basın.

⑤ Kilit tuşu


Makineye iplik geçirirken, aksesuarları değiştirirken vb. Makineyi kilitlemek için bu tuşa basın. Yaralanma riskini azaltmak için tüm düğmeler ve tuşlar devre dışı bırakılır. Makinenin kilidini açmak için kilitleme tuşuna tekrar ⑤ basın.

⑥ Sonraki sayfa tuşu

Sonraki sayfayı görüntülemek için sonraki sayfa tuşuna basın.

⑦ Önceki sayfa anahtarı

Önceki sayfayı görüntülemek için önceki sayfa tuşuna basın.

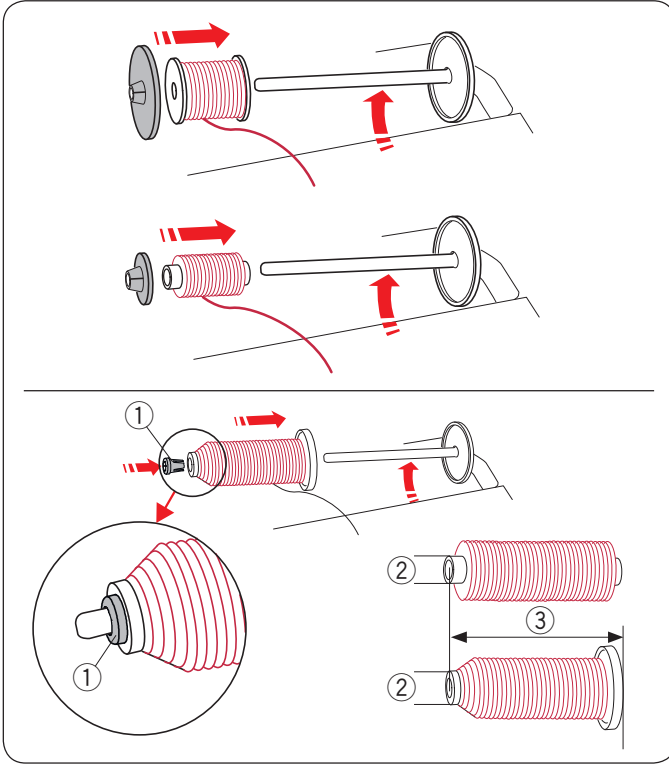

İplik Makarası Ayarı

Makara pimini yukarı kaldırın. İplik makarasını makara pimine yerleştirin.

Büyük makara tutucuyu takın ve iplik makarasına sıkıca bastırın.

NOT:


Dar veya küçük iplik makaralarını tutmak için küçük makara tutucuyu kullanın.

Gösterildiği gibi iplik makarasının belirli boyutunu tutmak için makara tutucuyu (özel) kullanın.

İplik makaralarının boyutları aşağıdaki gibidir; Makaranın delik çapı 3/8" ila 7/16" (9,5 ila 10,5 mm) arasındadır ve makara uzunluğu 2 3/4" ila 3" (70 ila 75 mm) arasındadır.

- ① Makara tutucu (özel)
- ② Delik çapı (3/8" e 7/16")
- ③ Makara uzunluğu (2 3/4" e 3")

Makara tutucuyu (özel) deliğe sıkıca yerleştirin ve makarayı şekilde gösterildiği gibi tutun.

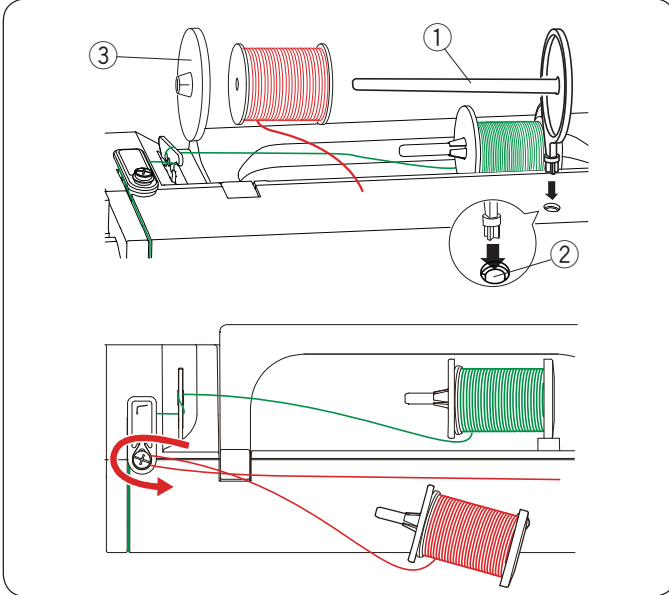

Ekstra makara pimi

Bir dikiş projesinde çalışırken, bir bobini makineye zarar vermeden sarmanız gerektiğinde ekstra makara pimini kullanın.


Fazladan makara pimini gösterildiği gibi deliğe yerleştirin. Fazladan makara pimine bir iplik makarası yerleştirin ve makarayı makara tutucu ile sabitleyin.

- ① Ekstra makara pimi
- ② Ekstra makara pimi yuvası
- ③ Büyük makara tutucu

İpliği gösterildiği gibi masura sarıcı iplik kılavuzunun etrafına sola ve ileri doğru çekin.

İpliği sıkıca sağa çekin.

Masurayı sarmak için sayfa 10'dan ② den ⑧ 'e kadar.

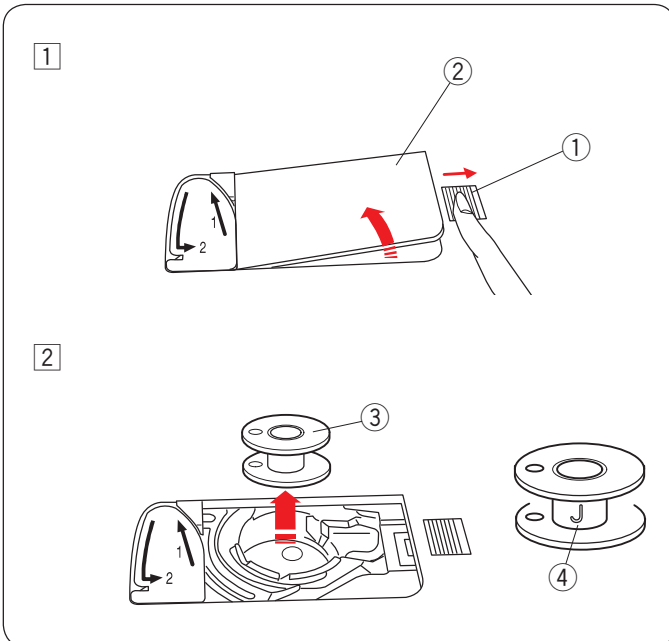

Masura Sarımı

Masuranın çıkarılması



UYARI:

Kilitleme tuşuna basın veya güç düğmesini kapatın.

- ① Çığanoz kapağı serbest tuşunu ① sağa kaydırın, ve kapağı çıkartın ②.

- ① Çığanoz kapağı serbest tuşu
- ② Çığanoz kapak plakası


- ② Masurayı masura ③ tutucudan çıkarın.

- ③ Masura

NOT:

"J" ile işaretlenmiş yatay kanca için plastik masuraları kullanın ④. Önceden sarılmış kağıt bobinler gibi diğer bobinlerin kullanılması dikiş sorunlarına ve / veya bobin tutucusunda hasara neden olabilir.

Masura Sarımı

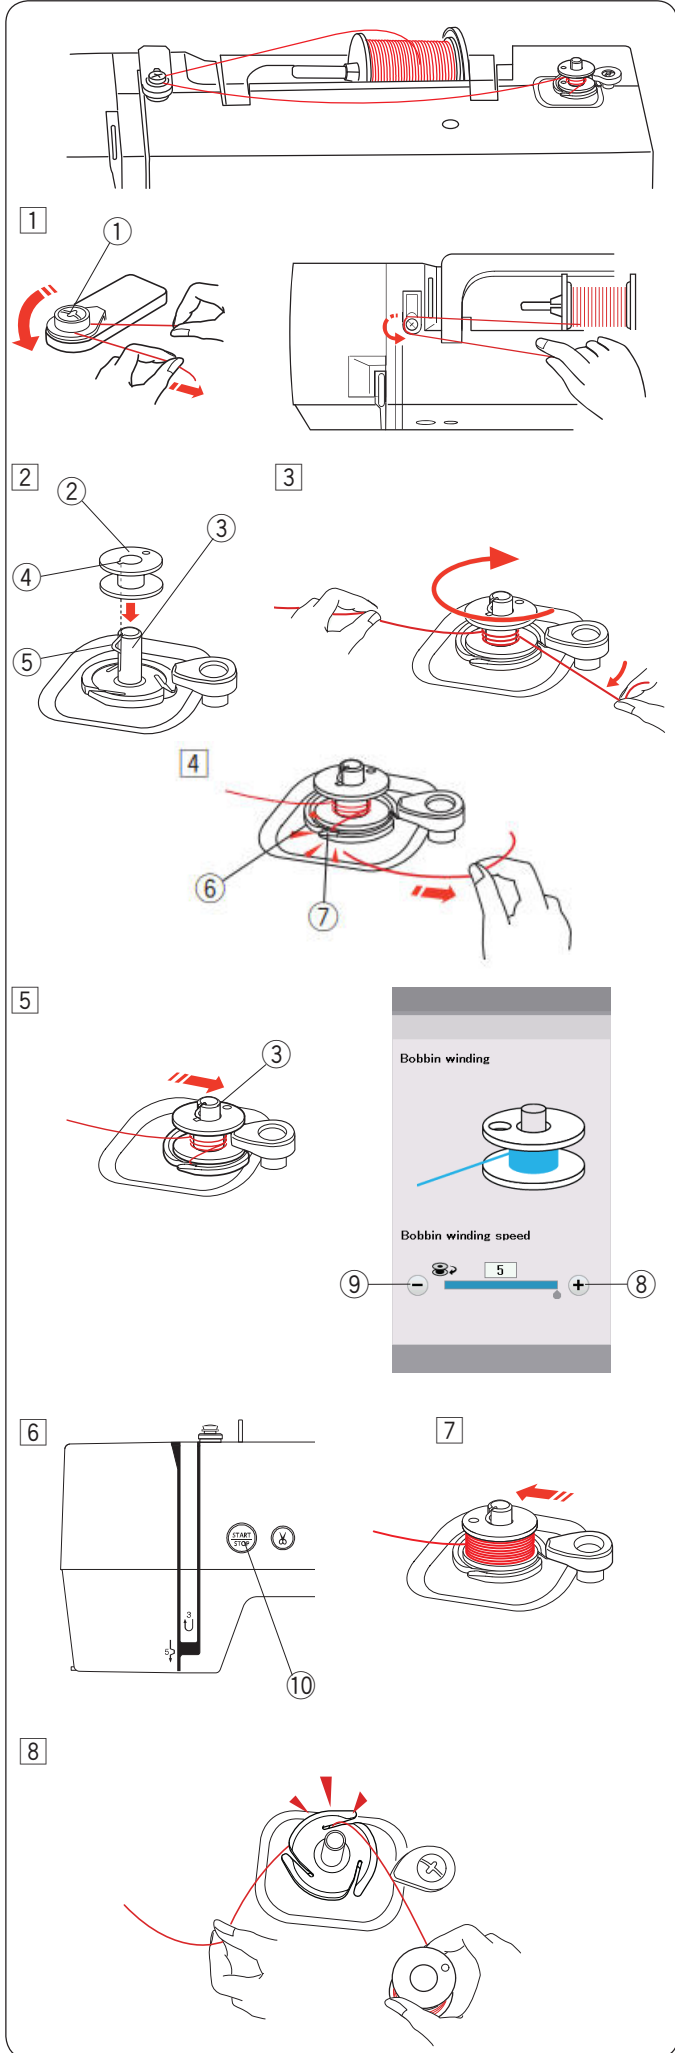

- 1 İpliği makaradan çıkarın.
İpliği masura sarma ipliği kılavuzunun etrafına geçirin.
① Masura sarıcı iplik kılavuzu
- 2 Masurayı masura sarma miline yerleştirin."Masuranın yerine oturduğundan emin olun"
② Masura
③ Masuralık mili
④ Çentik
⑤ Yay (Çıkıntı)
- 3 İpliği masuraya geçirin.
İpliği iki elinizle tutun ve birkaç kez masura etrafına sarın.
- 4 İpliği flanş plakasının yarıklarından birine takın ⑥
⑦ sonra kesmek için ipliği çekin.
⑥ Flanş plakası
⑦ Yarık
- 5 Masura şarma milini sağa ③ doğru itin.
Görsel dokunmatik ekran bobin sarma işaretini gösterecektir. Masura ipliğini daga hızlı ve yavaş bir şekilde sarmak istiyorsanız maksimum masura sarma hızı tuşu ⑧ veya "–" tuşu ile ayarlayabilirsiniz ⑨

NOT:

Makine çalışırken masura sarma milini hareket ettirmeyin

- 6 Başlat/durdur tuşuna basın ⑩.
⑩ Başlat/durdur tuşu
Masura tamamen sarıldığında, otomatik olarak dönmeyi durduracaktır.
Başlat/durdur tuşuna ⑩ basarak makineyi durdurun.
- 7 Makara milini sola hareket ettirerek masura sarıcısını orijinal konumuna geri getirin.

- 8 Masurayı çıkarın.
İpliği flanş plakasının yarıklarından birine takın ve kesmek için ipliği çekin.

NOT:

Güvenlik nedeniyle, makine masura sarmaya başladıktan 1,5 dk. sonra otomatik olarak duracaktır.

Masurayı yerleřtirmek

1 Kilitleme tuřuna basın

İplięi kanca kapak plakasında gsterildięi gibi saat ynnn tersine gidecek řekilde masura tutucusuna bir masura yerleřtirin.

- 1 Kilitleme tuřu
- 2 İplięin sonu
- 3 Masura tutucu
- 4 aęanoz kapak plakası

2 Masurayı kendi iindednmemesi iin parmak ucunuzla tutun.

İplięi masura tutucunun n entięine geirin.

Kılavuzun altından geirmek iin iplięi sola doęru ekin.

- 5 n entik
- 6 Kılavuz

3 "1" rakamı iřaretleli kılavuz yoluna gemek iin sola iplik izirin.

İplięin masura tutucunun yan entięinden ıktıęından emin olun.

- 7 Kılavuz yol 1
- 8 Yan entik






NOT:

İplik yan entikten ıkmazsa, adımdan tekrar okuyun 1.

4 İplięi "2" iřaretleli kılavuz yolu boyunca izmeye devam edin ve iplięi yarıktan saęa doęru ekin. İplik uygun uzunlukta kesilecek ve yerinde tutulacaktır.

- 9 Kılavuz yol 2
- 10 Yarık (iplik kesici)

5 aęanoz kapak plakasının sol kenar aıklıęa yerleřtirin. aęanoz kapak plakasını yerine oturtması iin ařaęı bastırın.

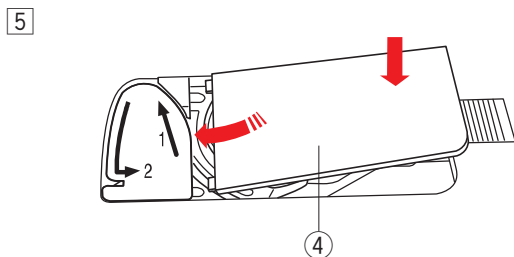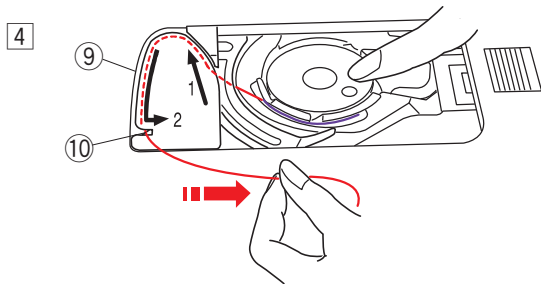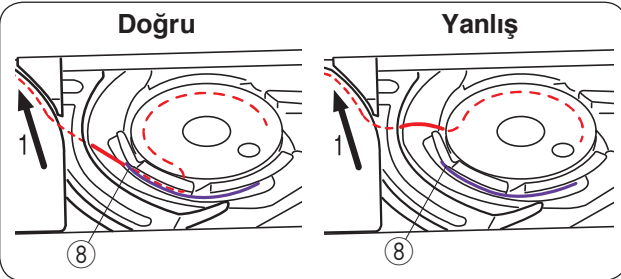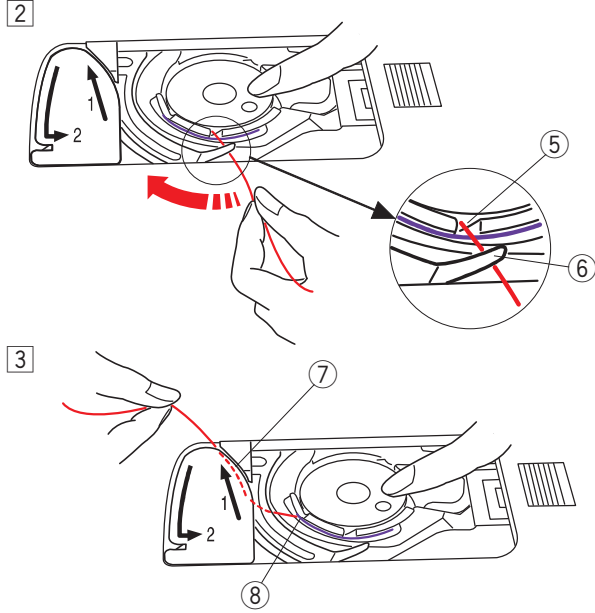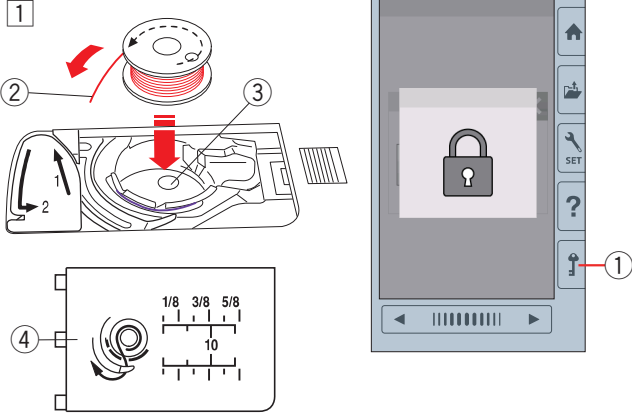

Makineye İplik Geçirmek


Baskı ayağı kaldırıcısını kaldırın.

Makineyi kilitlemek için kilitleme tuşuna basın.

İğneyi en yüksek konumunda kaldırmak için volanı kendinize doğru çevirin.

① Kilitleme tuşu

İpliği sol bölümdeki talimatlara göre geçirin ① den ⑦.

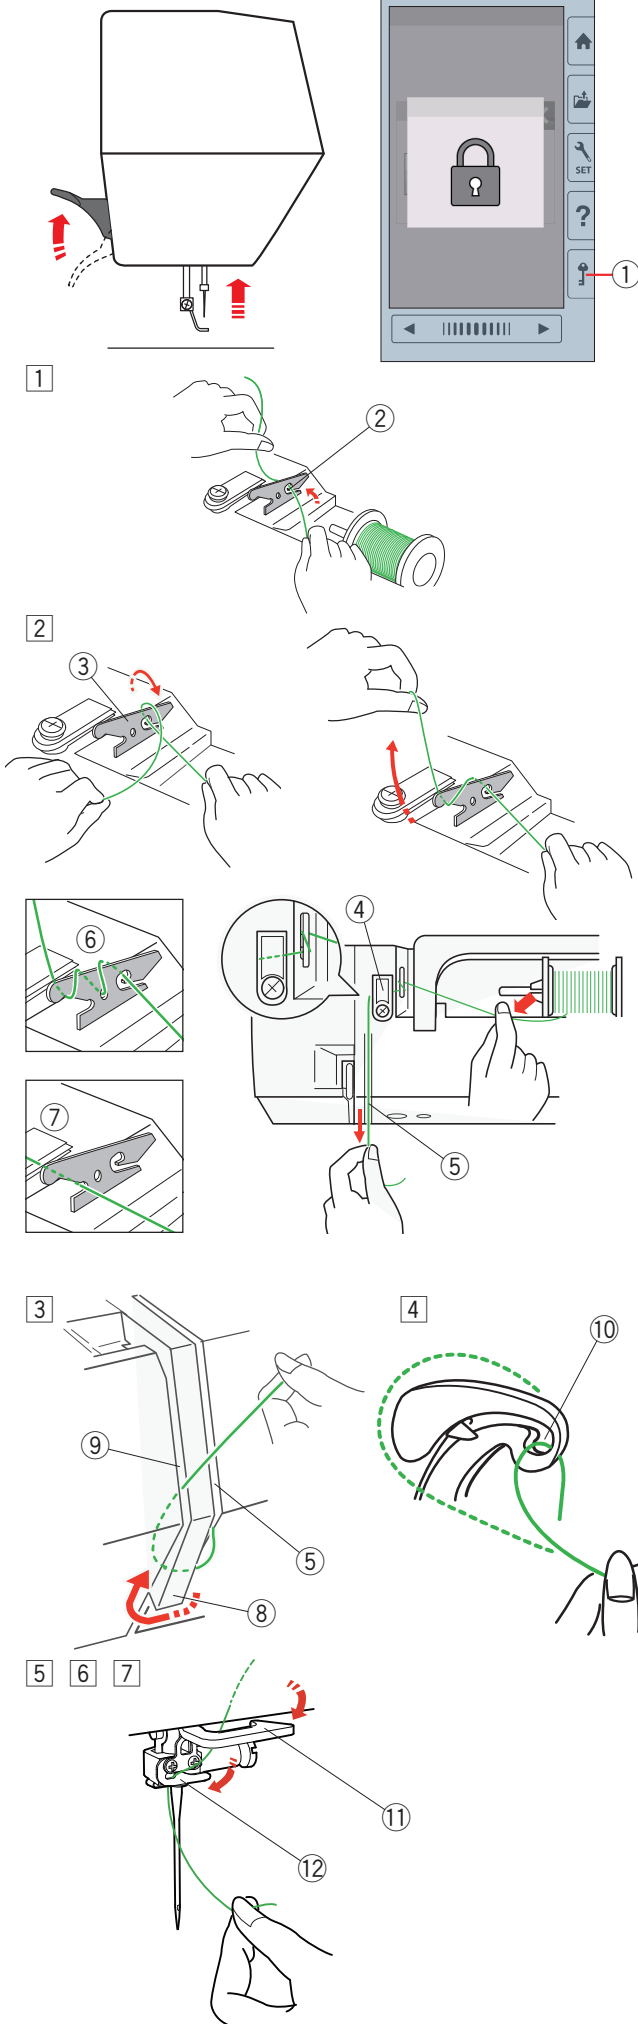

① İpliği makarasından çekin.

İpliği iki elinizle tutun ve ipliği ön gerdirmeye ipliği kılavuzunun yarığına geçirin.

② Yarık

② İpliği gösterildiği gibi ön gerdirmeye ipliği kılavuzunun etrafına sarın.

İpliği sağ elle tutun ve ipliği üst iplik kılavuzunun köşesine çekin.

İplik yerine oturana kadar ipliği sağ kanal boyunca kendinize doğru sıkıca çekin.

③ Ön gerdirmeye ipliği kılavuzu

④ Üst iplik kılavuzu

⑤ Sağ kanal

NOT:

- Dikiş sırasında iplik ön gerdirmeye iplik kılavuzundan dışarı kayıyorsa ipliği gösterildiği gibi delikten geçirin ⑥ ön gerdirmeye ipliği kılavuzundan geçirirken.

- Otomatik iplik kesme ve atlama dikişi gerçekleştirildikten sonra iğne gözünden çıkan iplik çok kısaysa, ipliği gösterildiği gibi ön gerdirmeye iplik kılavuzundan geçirin ⑦.

③ İpliği sağ kanal boyunca ve iplik kılavuzu plakasının altından aşağı çekin. İpliği sol kanal boyunca yukarı çekin.

⑤ Sağ kanal

⑧ İplik kılavuz plakası

⑨ Sol kanal

④ Sıkma kolunu yukarı ve arkasına geçirin. İpliği, çekme kolunun gözüne çekmek için ileri doğru çekin.

⑩ Çıkarma kolunun gözü


⑤ Ardından ipliği sol kanal boyunca ve alt iplik kılavuzundan aşağı çekin.

⑪ Alt iplik yolu

⑥ İpliği iğne mili iplik kılavuzunun sağından sola doğru kaydırın.

⑫ İğne mili iplik kılavuzu

⑦ İğneyi iğne geçirici ile geçirin (sonraki sayfaya bakın).

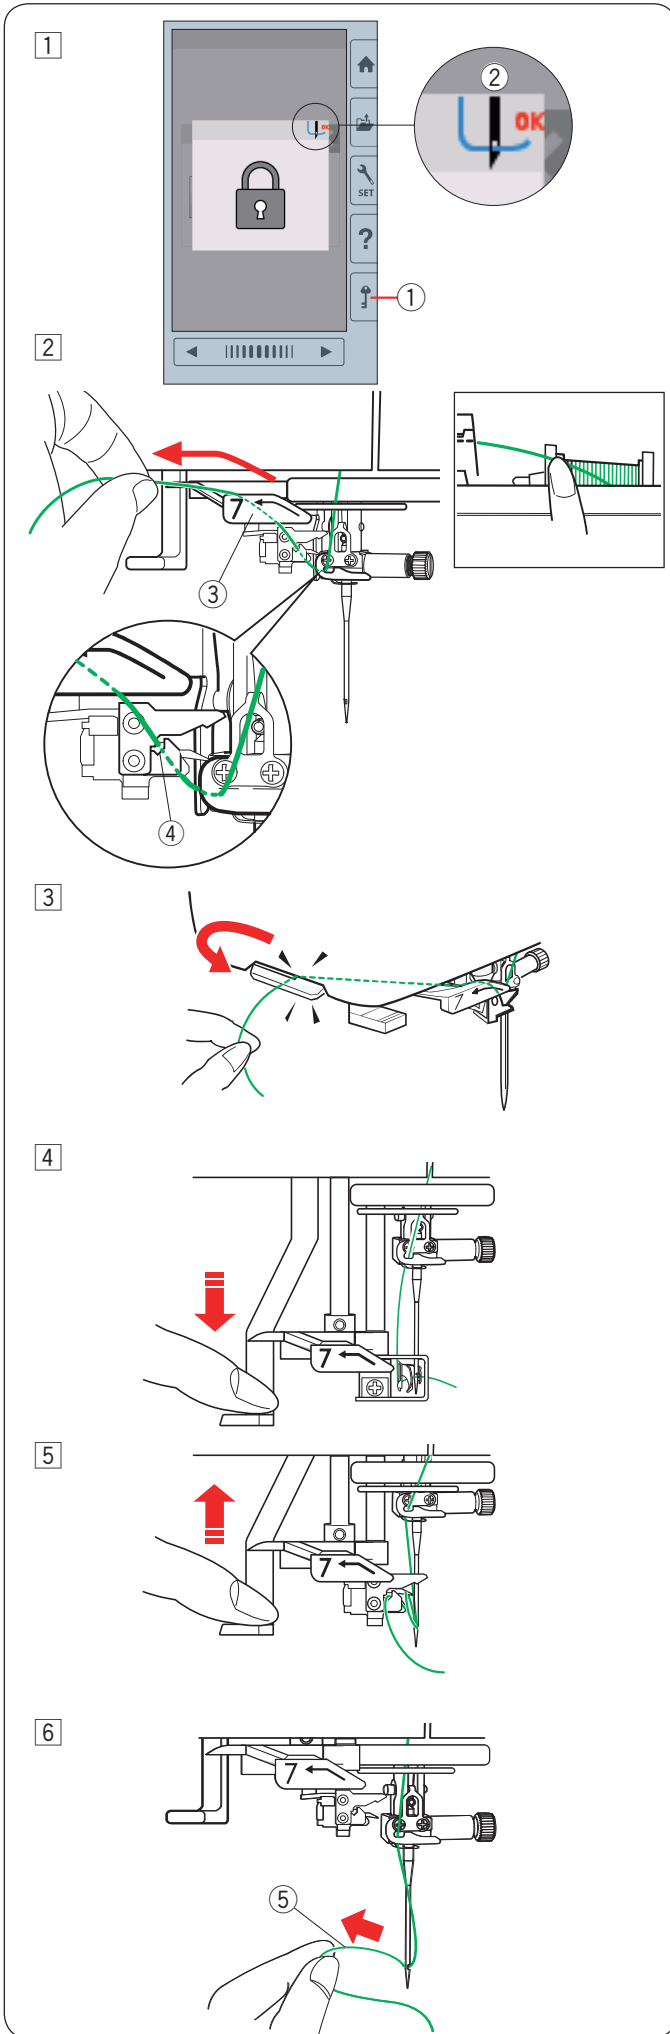

Otomatik İplik Takma

NOT:

İğne geçirici # 11 ila # 14 iğne ile kullanılabilir.
İplik boyutu 50 ila 90 önerilir.
İplik boyutu 30 veya daha kalın kullanmayın.

- 1 Makineyi kilitlemek için kilitleme tuşuna basın.
Baskı ayağını indirin.
Kilitleme penceresinin sağ üst köşesinde iğne ipliği işareti ② görününceye kadar volanı kendinize doğru çevirin.

- ① Kilitleme tuşu
- ② İğne ipliği işareti

- 2 İpliği elinizle makaranın yakınında tutarken ipliği iğne iplik geçirici kılavuzunun üzerinden sola doğru çekin.

- ③ İğne ipliği kılavuzu
- ④ Aralık

NOT:

İpliğin, gösterildiği gibi iğne iplik geçiricisinin ④ aralığından geçtiğinden emin olun.

- 3 İpliği yukarı çekin ve arkadan iplik kesici ile ön plaka arasına kaydırın.
Kesmek için ipliği kendinize doğru çekin.

- 4 İğne iplik takma düğmesini sonuna kadar aşağı çekin.

- 5 İpliğin bir halkası iğne deliğinden yukarı çekilecek şekilde iplik geçiriciyi yavaşça kaldırın.

- 6 İplik ucunu iğne deliğinden arkaya doğru almak için iplik halkasını çekin.

- ⑤ İplik ilmiği

NOT:

İplik kancaya takılırsa ve iplik halkası oluşmazsa, ipliği kancadan çıkarın ve iplik ucunu iğne deliğinden dışarı çıkarmak için çekin.

İğne Değişimi



UYARI:

İğneyi değiştirmeden önce her zaman makineyi kilitlemek için kilitleme tuşuna bastığınızdan veya güç düğmesini kapattığınızdan emin olun. Gevşek bir iğne veya gevşek bir vida makinenin arızalanmasına ve iğnenin kırılmasına neden olabilir.

Volanı çevirerek iğneyi kaldırın.

Güç tuşunu kapatın veya kilitleme tuşuna basın.

① Kilitleme tuşu

İğne kelepçesi vidasını saat yönünün tersine çevirerek gevşetin.

İğneyi kelepçeden çıkarın.

② İğne kelepçesi vidası

İğnenin düz tarafı arkaya gelecek şekilde iğne kelepçesine yeni bir iğne takın.

İğneyi iğne kelepçesine yerleştirirken, durdurucu pime doğru itin ve iğne kelepçesi vidasını bir tornavidayla sıkıca sıkın.

③ Düz taraf

④ Durdurucu pim

İğnenin düzlüğünü kontrol etmek için, iğnenin düz tarafını düz bir şeye (iğne plakası, gözlük vb.) Yerleştirin. İğne ve düz yüzey arasındaki boşluk tutarlı olmalıdır.

⑤ Boşluk

Asla körleşmiş bir iğne kullanmayın.



UYARI:

Makineye bir iğne takarken iğne kelepçesi vidasını bir tornavida ile iyice sıktığınızdan emin olun, aksi takdirde iğne kırılabilir veya arızaya neden olabilir.

NOT:

- Makineyle donatılmış veya yetkili bir satıcı tarafından sağlanan iğneleri kullanın.
- İnce kumaşlarla 11 nolu mavi uçlu iğne kullanın.
- Orta ve kalın kumaşlar için 14 numara iğne veya kırmızı uçlu iğne kullanın*.

Kumaş ve İğne Rehberi

Kumaş	İplik	İğne
İnce	Nakış ipliği	Mavi uçlu iğne
Orta		Evrensel iğne #14 Kırmızı uçlu iğne*
Kalın Ağır		

Nakış için Janome masura ipliği masura için önerilir.

* Kırmızı uçlu iğne opsiyoneldir.




Ekran Üzerinden Yardım

Yardım menüsünü açmak için yardım tuşuna basın.

Makinenin temel işlemlerinin 4 konusundaki talimatları görüntüleyebilirsiniz.

Kitap simgesine basarak yardım konusunu seçin, adım adım talimatlar açılır.

- ① Yardım tuşu
- ② Kitap ikonu

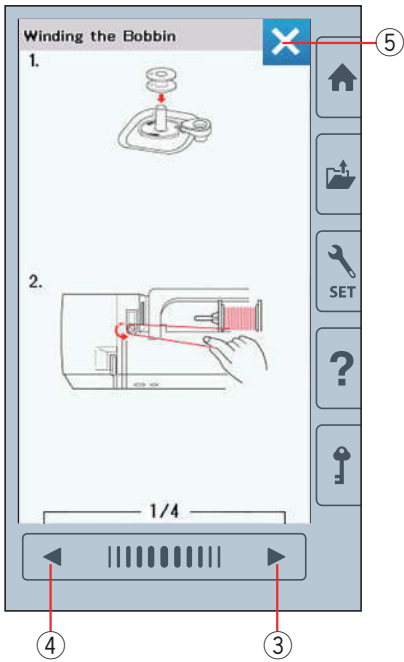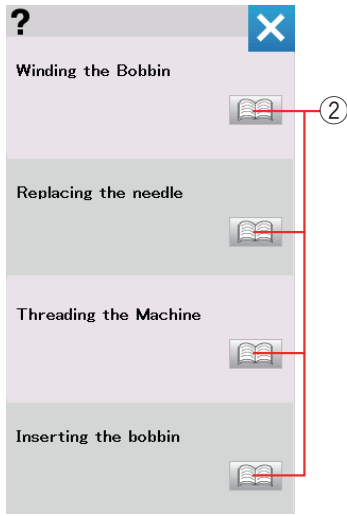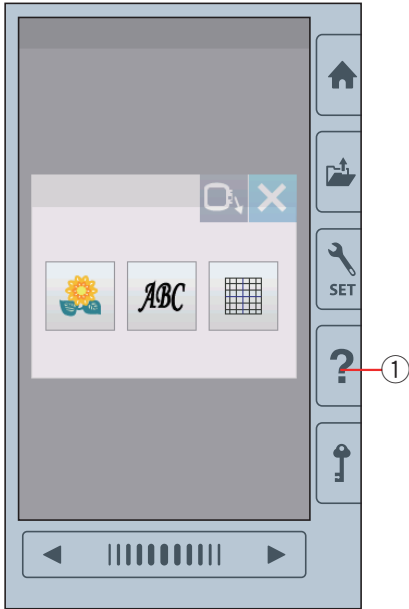


Sonraki sayfayı görmek için sonraki sayfa tuşuna basın.

Önceki sayfayı görmek için önceki sayfa tuşuna basın.


Geçerli pencereyi kapatmak için X tuşuna basın.

- ③ Sonraki sayfa tuşu
- ④ Önceki sayfa tuşu
- ⑤ X (kapatma) tuşu


1

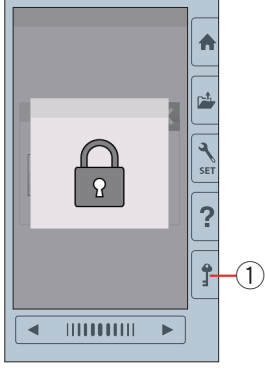

2

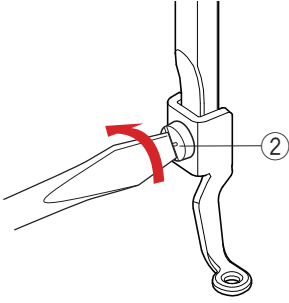

1 2

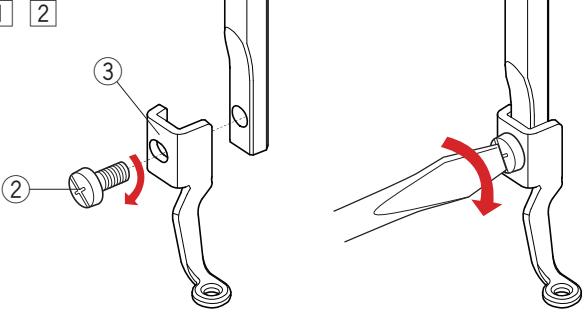

Nakış Ayağının Takılması ve Çıkarılması

Bakım vb. için iğne plakasını çıkarırken nakış ayağını çıkarın.



UYARI:

Nakış ayağını çıkarmadan veya takmadan önce makineyi kilitlemek için kilit tuşuna bastığınızdan veya güç düğmesini kapattığınızdan emin olun.

Çıkarmak için:

- 1 Gücü kapatın veya kilitleme tuşuna basın.
Volanı kendinize doğru çevirerek iğneyi kaldırın.
 - 1 Kilitleme tuşu
- 2 Ayar vidasını tornavidayla gevşetin ve nakış ayağını çıkarın.
 - 2 Ayar vidası

Takmak için:

- 1 Nakış ayağını sol taraftan baskı çubuğuna takın.
 - 2 Ayar vidası
 - 3 Nakış ayağı
- 2 Ayar vidasını tornavidayla iyice sıkın.

Nakış Ayağı için Masura Tutucu (yüksek gerginlik)



UYARI:

Masura tutucuyu takmadan önce daima makineyi kilitlemek için kilitleme tuşuna bastığınızdan veya güç düğmesini kapattığınızdan emin olun.

Nakış için Janome masura ipliği dışındaki masura ipliklerini kullanırken standart masura tutucuyu (parça numarası 846652504) özel masura tutucu (yüksek gerilim, parça numarası 846652607) ile değiştirin. Parça numarası (846652504 veya 846652607) masura tutucusunun içinde belirtilir.

① Masura tutucu içerisindeki parça numarası

① İğneyi, nakış ayağını ve iğne plakasını çıkarın (bkz. sayfa 14, 16 ve 64).

Standart masura tutucuyu çıkarın.

② Standart masura tutucu

② Özel masura tutucuyu çağanoz yuvasına takın. Masura tutucusunun düğmesini makinedeki durdurucu ile eşleştirdiğinizden emin olun.

İğne plakasını, baskı ayağını ve iğneyi takın.

③ Topuz

④ Durdurucu

⑤ Nakış için özel masura tutucu (yüksek gerginlik için)

NOT:

İğne ipliği ile aynı masura için kullanılan kapitone tasarımlarını dikerken standart masura tutucuyu kullanın.

Nakış Kasknakları

① Nakış kaskağı SQ14b

14 cm (5,5") kare nakış alanına sahip kare bir nakış kaskağı.

② Nakış kaskağı RE20b

14 cm x 20 cm (5,5" x 7,9") nakış alanına sahip ekstra büyük nakış kaskağı.

③ Nakış kaskağı SQ20b

20 cm (7,9") kare nakış alanına sahip kare nakış kaskağı.



④ Nakış kaskağı RE36b


20 cm x 36 cm (7,9" x 14") nakış alanına sahip ekstra büyük nakış kaskağı.

⑤ Kelepçe (RE20b, SQ20b ve RE36b)

Kumaşı RE20b, SQ20b ve RE36b nakış kasknaklarına tutmak için bir kelepçe.

* Makinenizle birlikte verilen nakış kasknakları modelinize bağlı olarak değişir.

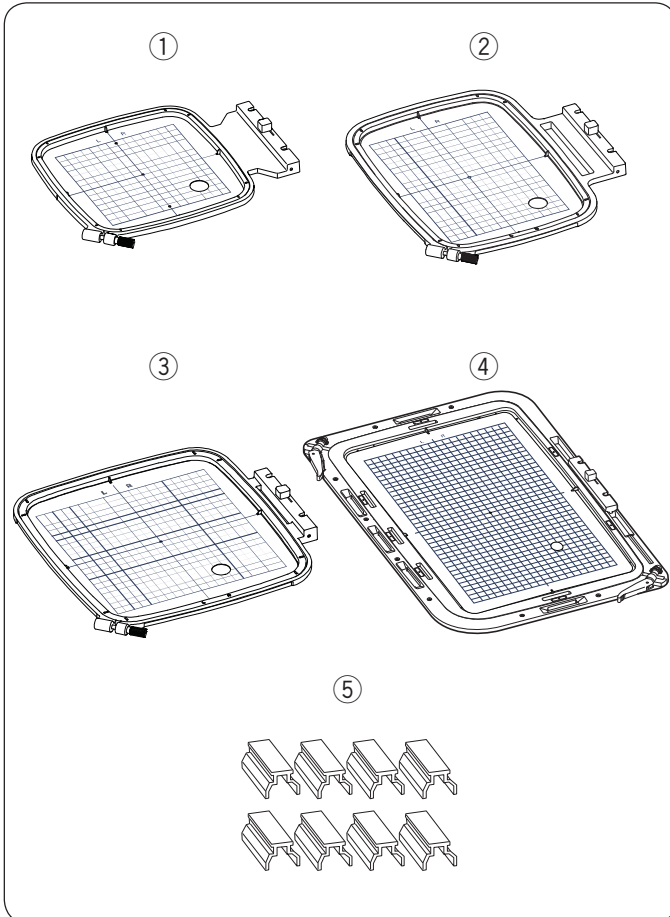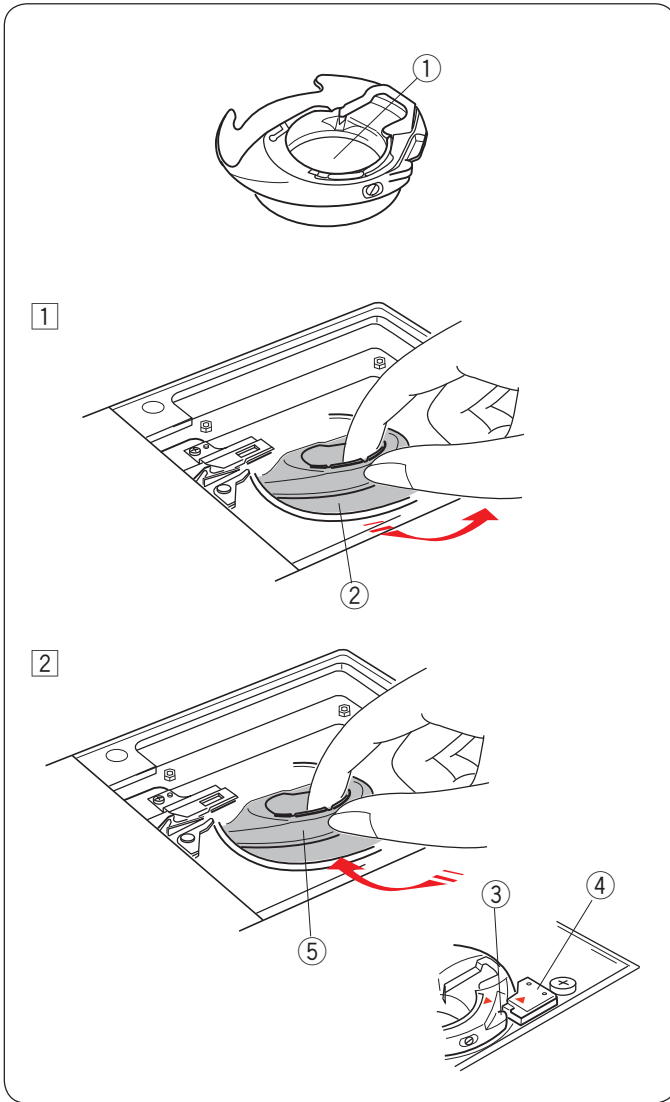

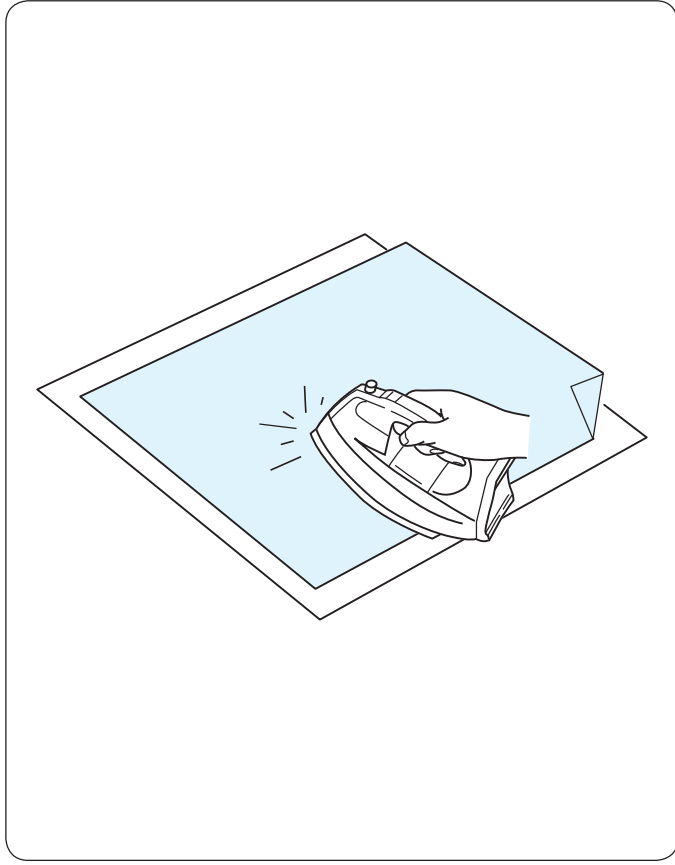

Stabilizatörler

En kaliteli nakış oluşturmak için stabilizatörlerin kullanılması önemlidir.

Dikeceğiniz nakış tasarım deseninin yoğun olması durumunda, daha iyi dikiş sonuçları için kumaşın arkasına tela katmanları veya kalın bir tela takın.

Nasıl kullanılır:

Stabilizatörü kumaşın ters tarafına takın.

Birden fazla katman kullanmanız gerekebilir.

Kalın kumaşlar için, kumaşın altına ince bir kağıt yerleştirebilirsiniz.

Ütülemeyen kumaş işlenirken veya ütülenmesi zor bölümler için yapışkan olmayan tip kullanılmalıdır.

Stabilizatörü nakış kasnağından daha büyük kesin ve kasnağa yerleştirin, böylece tüm parça kumaşta herhangi bir gevşekliği önlemek için kasnağa sabitlenir.

Stabilizatörün takılması

Kumaşın ters tarafını ve stabilizatörün parlak tarafını bir araya getirin. Sabitleyicinin bir köşesini katlayın ve bir ütüyle birleştirin.

NOT:

Dikişten sonra aşırı dengeleyicinin soyulmasını kolaylaştırmak için dengeleyicinin bir köşesini katlayın. Ütü sıcaklıkları kullandığınız yapışkan stabilizatörün türüne göre değişir.

Stabilizatör çeşitleri


Tip	Kullanım	Hazırlık
Yırtılmalı	Sağlam dokuma kumaşlar	Yırtılacak bir elyaftan yapılmıştır.
Ütü altı	Örme kumaşlar ve her türlü dengesiz kumaşlar	Ütü ile yapıştırılabilir tipte eriyebilir.
Kesilmiş	Örme kumaşlar ve her türlü dengesiz kumaşlar	Yırtılmayan dokuma olmayan kumaş.
Suda çözünür	Dikiş veya dantel nakış Nakıştan ilmek oluşmasını önlemek için havlu gibi ilmekli kumaşların sağ tarafı	Suda eriyecek ince bir film.
Isı uzak	Dikiş veya dantel nakış	Isı ile eriyecek ince bir film.

NOT:


Yapışkan tip stabilizatörler, yalnızca kasnağa sabitlenemeyen küçük bir kumaş parçasını veya işi sabitlemek için veya kasnakla kalıcı olarak işaretlenecek kadife ve diğer kestirilmiş kumaşları sabitlemek için kullanılabilir.

Tutkal üzerine yapışabileceğinden dikişten sonra masura tutucuyu temizleyin.


1

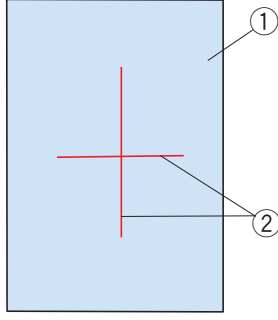


2

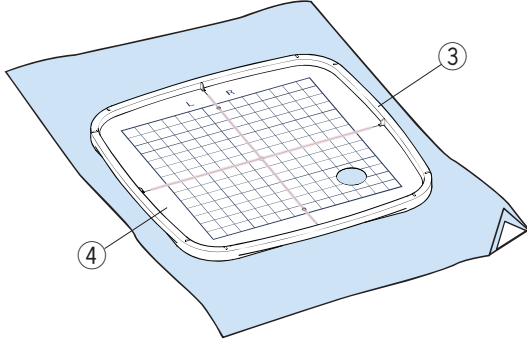


3

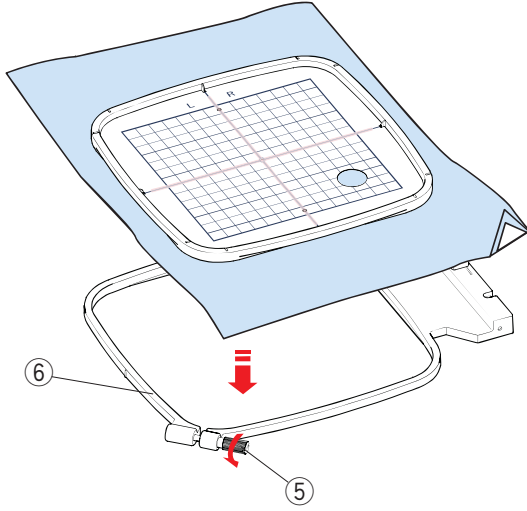

4

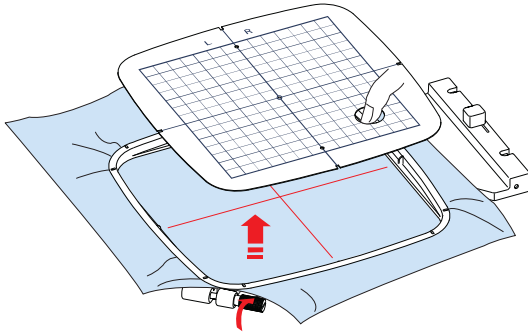

5

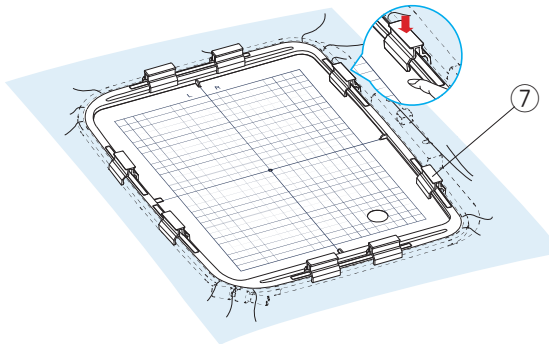

Nakış Kasmağına Kumaş Yerleřtirmek SQ14b, SQ20b veya RE20b kasmakları

- 1 Kumař hazırlayın ve kumařın ters tarafına bir stabilizatör.

Kumař ve stabilizatör ksnak boyutundan daha büyük olmalıdır.

Tebeřir ile merkez çizgilerini kumař üzerine çiziniz.

- 1 Kumař
2 Merkez iřaretleri

- 2 İ ksnakı ve řablonu, kumařın merkez çizgilerini řablonla eřleřtirerek kumař üzerine yerleřtiriniz.

- 3 İ ksnak
4 řablon

- 3 Dıř ksnaktaki ksnak sıkma vidasını gevřetin. İ ksnakı ve kumařı dıř ksnakıya yerleřtiriniz.

- 5 Ksnak sıkma vidası
6 Dıř ksnak





- 4 İ ksnakı ve kumařı dıř ksnakıya itin. Kumařı germek iin dıř ksnaktaki vidayı sıkın. Kumařın ksnakıya iyice gerildiğinden emin olun. řablonu kaldırın.

- 5 SQ20b ksnakını veya RE20b ksnakını kullanırken kumařı kelepelerle ksnakıya kelepeleysin.

- 7 Kelepe

NOT:

Kalın kumař ve dengeleyici katmanlar atlanmış dikiřlere veya kırık ipliklere ve iğnelere neden olabilir. 3 mm'den (1 / 8") daha kalın katmanlarda dikiř yapmaktan kaçınınız.

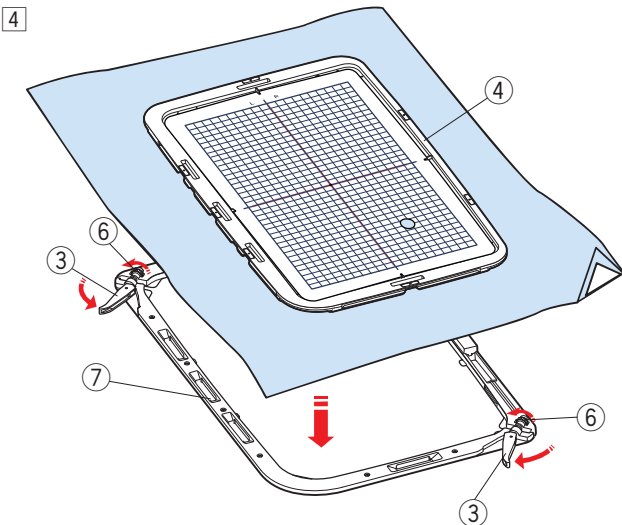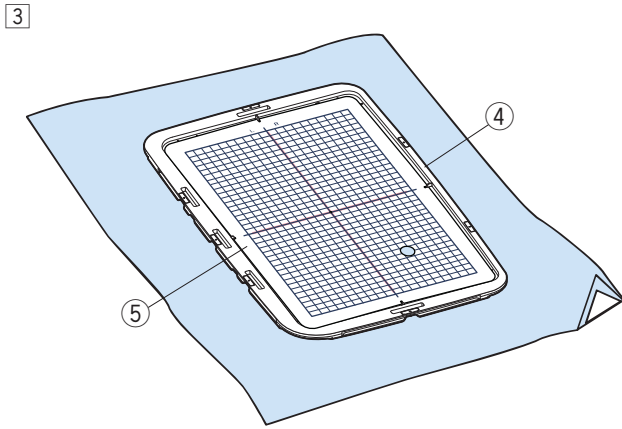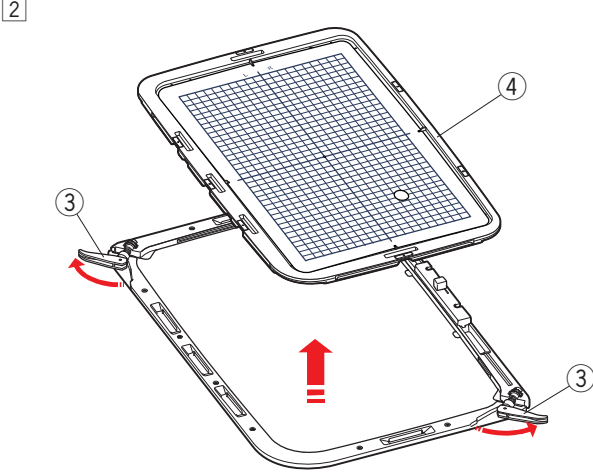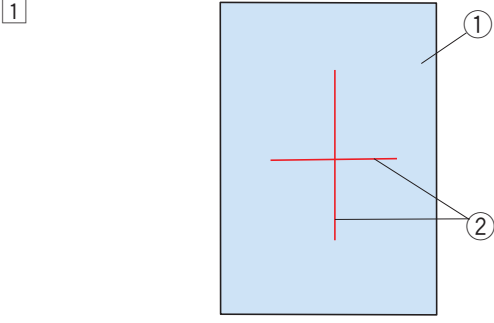

RE36b kasnağı

- 1 Bir kumaş hazırlayın ve kumaşın ters tarafına bir stabilizatör takın.
Kumaş ve stabilizatör kasnak boyutundan daha büyük olmalıdır.
Tebeşir ile merkez çizgilerini kumaş üzerine çizin.

- 1 Kuma
- 2 Merkez çizgileri

- 2 Dış kasnak kollarını ok yönünde çevirin ve iç kasnağı çıkarın.

- 3 Dış kasnak kolu
- 4 İç kasnak

- 3 İç kasnağı ve şablonu, kumaşın merkez çizgilerini şablonla eşleştirerek kumaş üzerine yerleştirin.


- 4 İç kasnak
- 5 Şablon

- 4 İç kasnağı ve kumaşı dış kasnağa itin.


Dış kasnak kollarını yarım (ok yönünde) çevirin ve kasnak sıkma vidalarını parmaklarınızla çevirin.

- 3 Dış kasnak kolu
- 4 İç kasnak
- 6 Kasnak sıkma vidası
- 7 Dış kasnak

5

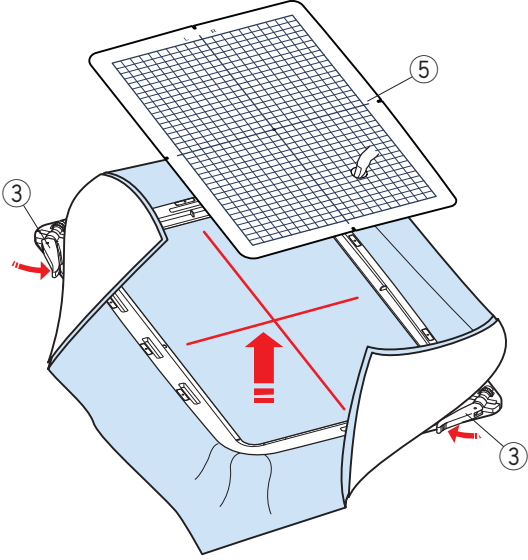

6

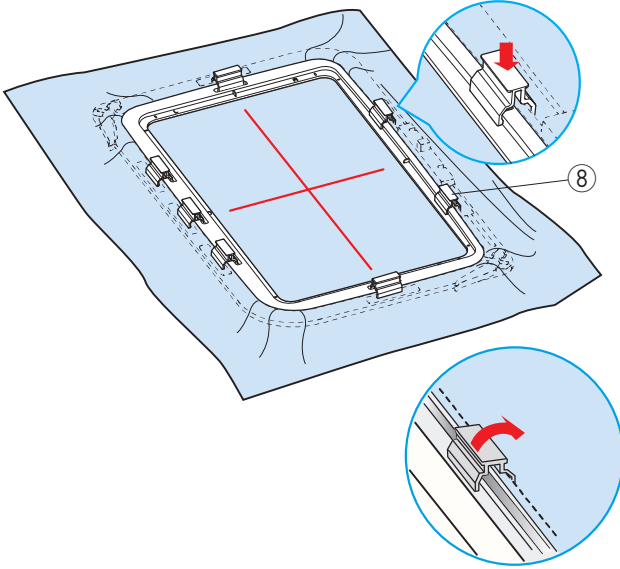

- 5 Sıkı germek için kumaşın dört tarafını çekin.
Kumaşın kasnağa iyice gerildiğinden emin olun.
Dış kasnak kollarını ok yönünde çevirin.
Şablonu kaldırın.

- 3 Dış kasnak kolu
5 Şablon

- 6 Kumaşı kelepçelerle kasnağa kelepçeleysin.
8 Kelepçe

* Dikişten sonra, kelepçeyi ok yönünde çekin.
Dış kasnak kollarını çevirin ve kumaşı çıkarın.

NOT:

- Kalın kumaş ve dengeleyici katmanlar atlanmış dikişlere veya kırık ipliklere ve iğnelere neden olabilir. 3 mm'den (1/8") daha kalın katmanlarda dikiş yapmaktan kaçının.
- Kaymayı önleyici etiketin RE36b nakış kasnağına takıldığından emin olun (bkz. 6 sayfa).

Nakış Kasnağının Makineye Takılması

Takmak için:

- 1 Baskı ayağını kaldırın.

İğneyi en yüksek konumunda kaldırmak için volanı kendinize doğru çevirin. Güç anahtarını açın. Şaryo başlangıç konumunda değilse, şaryo başlangıç konumuna hareket ettirildiğinde dikkat mesajı görünür.

Taşıyıcıyı başlangıç konumuna taşımak için OK tuşuna basın.

- 1 OK tuşu

İstediğiniz deseni seçin veya düzenleyin ve OK tuşuna basın. Dikişe Hazır ekranı görüntülenir ve taşıyıcı başlangıç konumuna taşınır.

Makineyi kilitlemek için kilitleme tuşuna basın.

- 2 Kilitleme tuşu

- 2 Hazırlanan kasnağı makineye yerleştirin.

Kasnağın çentiklerini taşıyıcı pimlerle hizalayarak kasnağı konumlandırın.

- 3 Çentik
- 4 Taşıma pimi
- 5 Taşıyıcı
- 6 Kol

- 3 Kolu ok yönünde kaydırın.

- 6 Kol

- 4 Kasnağı, taşıma pimlerine iterek takın.

- 5 Kasnağı yerine kilitlemek için kolu ok yönünde itin.

Kasnağı çıkarmak:


- 1 Baskı ayağını kaldırın. İğneyi en yüksek konuma çekmek için volanı çevirin. Makineyi kilitlemek için kilitleme tuşuna basın.

- 2 Kolu ok yönünde kaydırın ve kasnağı çıkarın.

- 6 Kol

⚠ UYARI:

- Taşıyıcı ile makine gövdesi arasına fazla kumaş yerleştirmemeye dikkat edin ⑦.
- Taşıyıcıyı asla elle hareket ettirmeye çalışmayın veya hareket halindeyken taşıyıcıya dokunmayın.

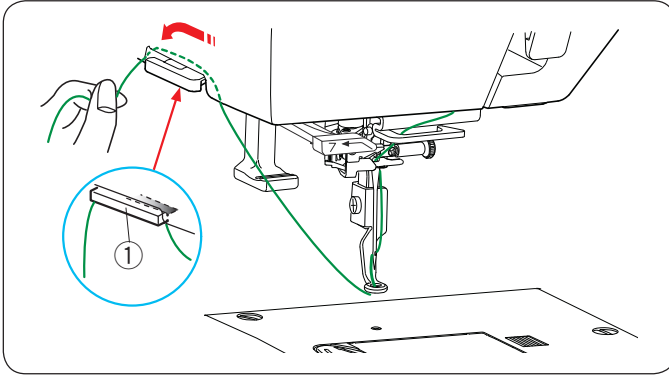


İplik Tutucu

İğne ipliğinin kuyruğunun üzerinden dikiş yapmaktan kaçınmak için, iplik ucunu iplik tutucusuna yerleştirin. İğne ipliğini nakış ayağındaki delikten geçirin ve iplik tutucusuna kadar çekin.

İpliği önden arkaya iplik tutucusuna asın.

- ① İplik tutucu

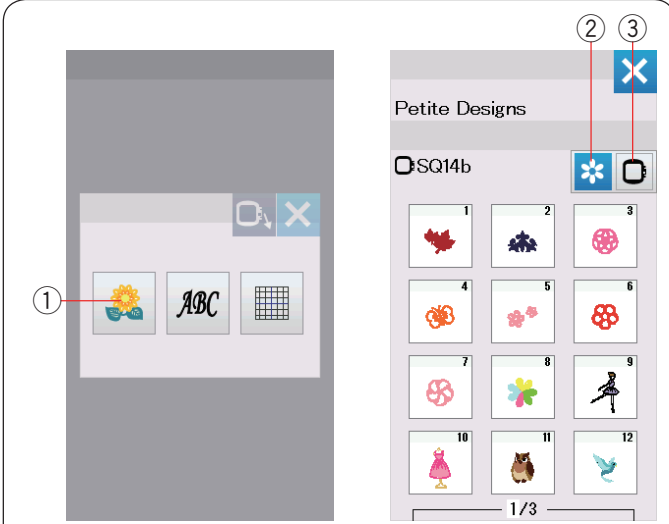


Makineye Yüklü Nakış Desenlerinin Seçimi

Yerleşik tasarım tuşuna basın ve Petite Designs tasarım listesinin ilk sayfası açılacaktır.

- ① Makineye yüklü tasarımlar tuşu

Tasarım kategorilerine göre tasarım listelerine göz atmak için tasarım kategorisi tuşuna basın veya kaskak boyutuna göre tasarımlara göz atmak için kaskak seçim tuşuna basın.

- ② Tasarım kategorisi tuşu
- ③ Kaskak seçim tuşu

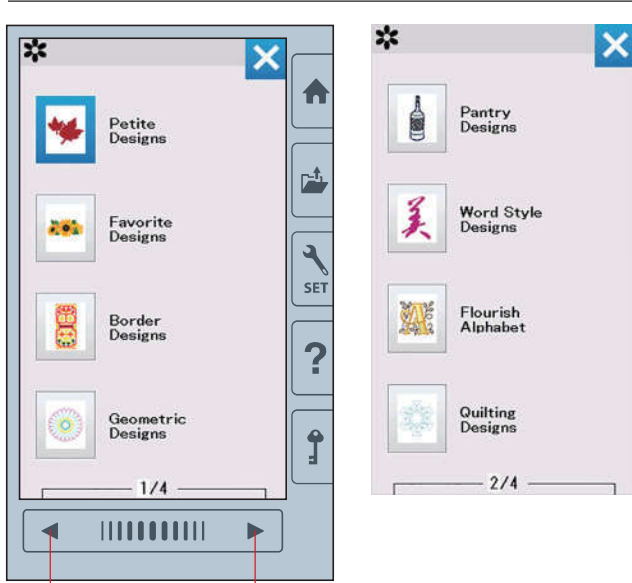

Tasarım kategorisi

Tasarım kategorisi tuşuna basın ② kategorilerine göre tasarım listelerini göstermek için.

Tasarım listelerine göz atmak için önceki / sonraki sayfa tuşlarına basın.

- ④ Önceki sayfa tuşu
- ⑤ Sonraki sayfa tuşu

Sayfa 1 den 4

- Ufak tasarımlar
- Favori tasarımlar
- Kenar tasarımlar
- Geometrik tasarımlar

Sayfa 2 den 4

- Mutfak tasarımları
- Kelime stili tasarımlar
- Çiçekli alfabe
- Kapitone tasarımlar

Sayfa 3 ye 4


- Bilezik tasarımları
- Kutlama tasarımları
- Düğün tasarımları
- Çember tasarımlar

Sayfa 4 e 4

- Sashiko tasarımları
- Kalibrasyon tasarımları

Seçmek için istediğiniz kategoriye basın, desen seçim p enceresi açılır.


Önceki / sonraki sayfa tuşlarını kullanarak desen listelerine göz atın ve desen simgesi tuşuna basarak istediğiniz deseni seçin.

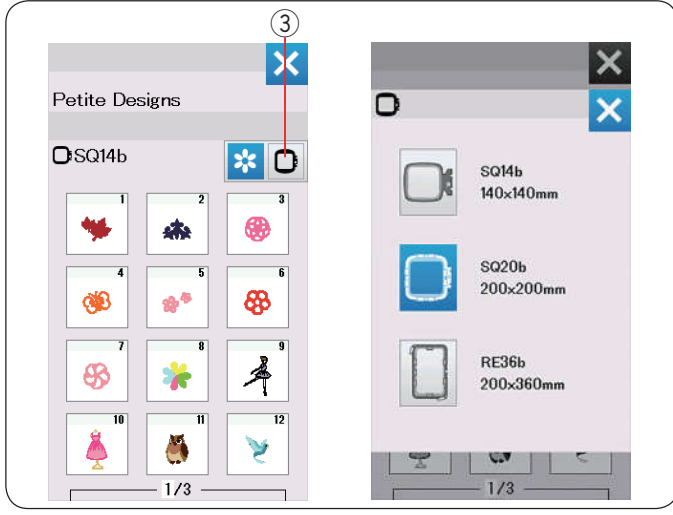

Kasnak boyutuna göre tasarım seçimi

Kasnak seçim tuşuna bastığınızda ③ kasnak seçim penceresi açılır. Ekleyeceğinizle aynı veya daha küçük bir kasnak boyutu seçin.

Önceki / sonraki sayfa tuşlarıyla tasarım listelerine göz atın ve desen simgesi tuşuna basarak istediğiniz deseni seçin.

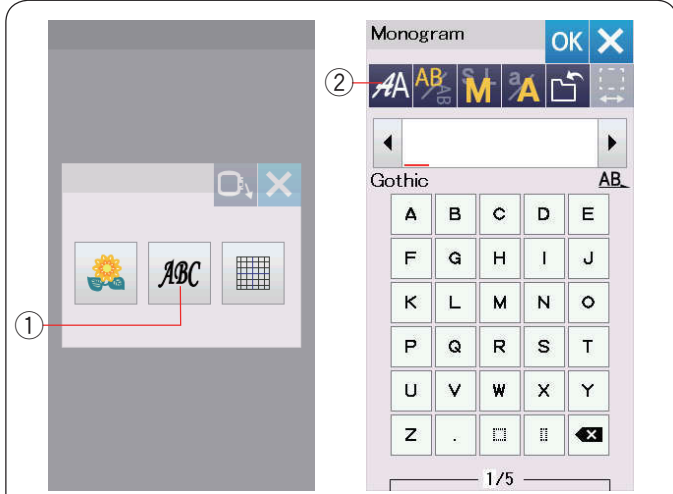

Monogram

Monogram tuşuna bastığınızda monogram penceresi açılır.

Yazı tipi seçim penceresini açmak için yazı tipi seçim tuşuna basın.

- ① Monogram tuşu
- ② Yazı tipi seçim tuşu


Monogramlama için 10 yazı tipinin yanı sıra 2 harfli, 3 harfli, kenarlık desenleri ve normal dikiş desenlerinden birini seçebilirsiniz.

Aşağıdaki yazı tipleri ve desenler kullanılabilir:
Sayfa 1 e 2

- Gothic yazı tipi
- Script yazı tipi
- Cheltenham yazı tipi
- Cyrillic 1 yazı tipi
- Cyrillic 2 yazı tipi
- Cyrillic 3 yazı tipi


Sayfa 2 ye 2

- 2-Harf
 - 3-Harf
 - Kenar tasarımları
 - Normal dikiş desenleri
- İstediğiniz yazı tipinin simge tuşuna bastığınızda monogram penceresi açılır.

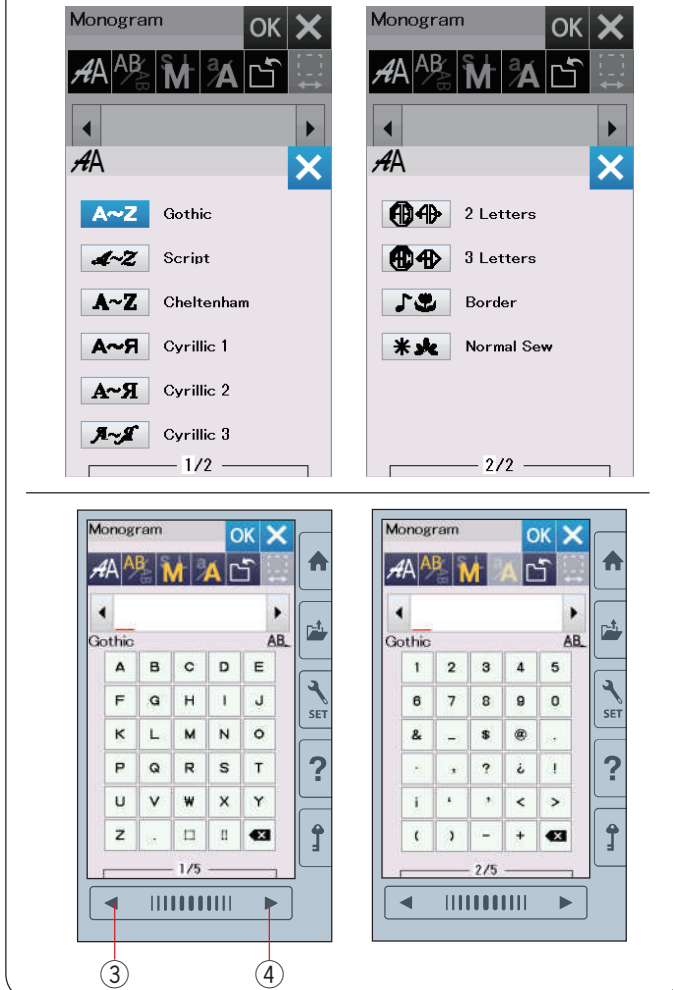

Önceki / sonraki sayfa tuşlarıyla sayfalara göz atın. Alfabe harfleri, rakamlar, semboller, Kiril ve Avrupa harfleri girebilirsiniz.

- ③ Önceki sayfa tuşu
- ④ Sonraki sayfa tuşu

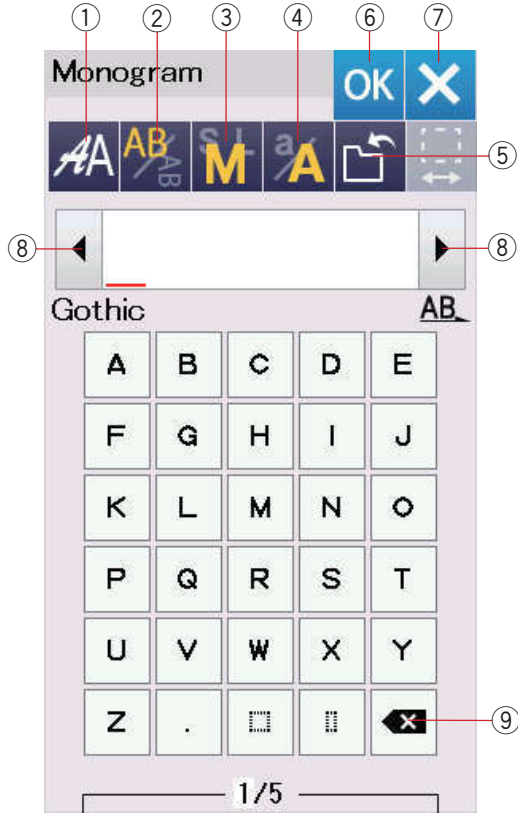

Fonksiyon Tuşları

① Yazı tipi seçim tuşu

Yazı tipi seçim penceresini açmak için bu tuşa basın.

② Yazı yönlendirme tuşu

Yatay veya dikey yönü seçmek için bu tuşa basın.

③ Harf boyutlandırma tuşu

Bu tuşa basarak aşağıdaki 3 harf boyutunu seçebilirsiniz.

Büyük harflerin yaklaşık harf boyutları aşağıdaki gibidir:

L (Büyük):	30 mm (1,2")
M (Orta):	20 mm (0,8")
S (Küçük):	10 mm (0,4")

④ Büyük / küçük harf tuşu

Bu tuşa basıldığında, büyük / küçük harf büyük ve küçük harf değişir.

⑤ Dosya kaydetme tuşu

Bu tuşa basıldığında dosya kaydet penceresi açılır ve metin veya monogramı dosya olarak kaydetmenize olanak tanır (bkz. Sayfa 61).

⑥ OK tuşu

Girişinizi onaylamak ve Dikmeye Hazır ekranını veya önceki düzenleme penceresini açmak için bu tuşa basın.

⑦ X tuşu

Monogram girişinden çıkmak için bu tuşa basın.

⑧ İmleç tuşu

İmleci sola - sağa hareket ettirmek için bu tuşlara basın.

⑨ Silme tuşu

İmlecin üzerindeki karakteri veya imlecin önündeki karakteri silmek için bu tuşa basın.

⑩ Alan ayarlama tuşu

Bu tuş yalnızca bir boşluk girildiğinde etkinleştirilir.

Karakterler arasındaki boşluklar eşit değilse, karakterler arasına bir boşluk ekleyin ve bloklama için boşluk genişliğini ayarlayın.


Alan ayarlama penceresini açmak için bu tuşa basın.

Alan genişliğini artırmak için "+" tuşuna basın.

Alan genişliğini azaltmak için "-" tuşuna basın.

NOT:

Boşluk genişliği yalnızca milimetre olarak gösterilir.

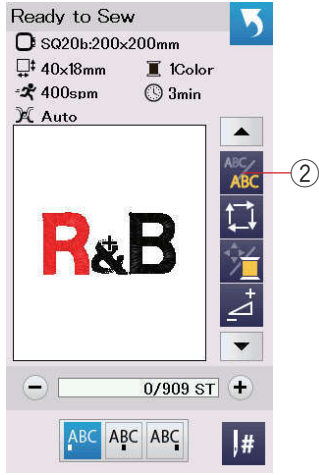

R & B

Monogram Programlamak

Örnek: Gotik tarz yazı tipinde “R&B” programlama.

“R” girin, imleç sağa kayar ve “R” otomatik olarak hafızaya alınır.

Harf boyutu tuşuna basın ve küçük boyutu seçin.

① Harf boyutu tuşu

“&” girin, imleç sağa kayar ve “&” otomatik olarak hafızaya alınır.

Harf boyutu tuşuna basın ve orta boyutu seçin.

“B” girin, imleç sağa kayar ve “B” otomatik olarak hafızaya alınır.

OK tuşuna basın.

Kasnak onay penceresi görünecektir.

Ekran dikmeye Hazır penceresine dönüşür.

NOT:

Kasnak onay seçeneği kapatılırsa kasnak onay penceresi görüntülenmez (bkz. Sayfa 58).

Renk değiştirmek

Dikişten önce renk değiştirme tuşuna basarsanız, her harfin iplik rengini değiştirerek çok renkli bir monogram dikebilirsiniz. Renk değiştirme işlevi rengin değiştirme tuşu ile değişir.

Her karakter dikildiğinde makine otomatik olarak duracaktır.

İpliği bir sonraki renge değiştirin ve tekrar dikişe başlayın.

② Renk değiştirme tuşu

Monogram yerleştirmek

3 monogram yerleşimden birini seçebilirsiniz: sola yasla, merkeze yasla ve sağa yasla.

① Sola yasla


ABC tuşa  basarak şablonun sol uç referans çizgisinden başlayabilirsiniz.

② Merkeze yasla

ABC tuşa  basarak merkez referans çizgisinden başlayabilirsiniz.

③ Sağa yasla

ABC tuşa  basarak sağ referans çizgisinden başlayabilirsiniz.

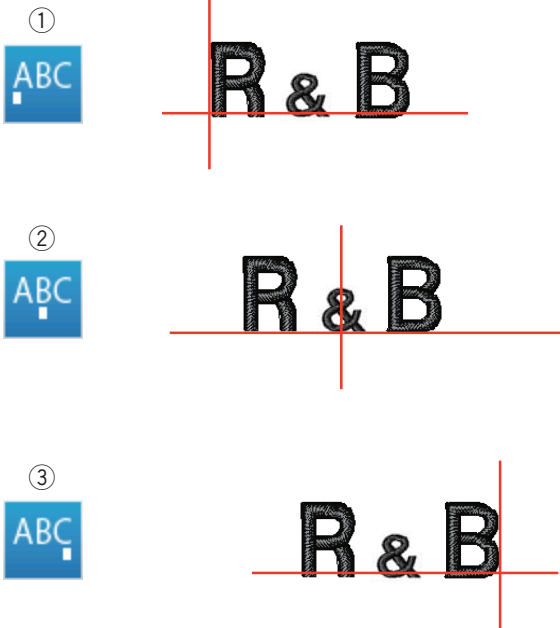

2-Harf monogram

Örnek: 2-Sekizgen harf

1 Yazı tipi seçim tuşuna basın ①.

2 harf seçin ②.

2 Sekizgeni seçin ③.

3 “A” ve “B” girin.

OK tuşuna bastığınızda bir uyarı mesajı görünecektir.

OK tuşuna bastığınızda taşıyıcı başlangıç pozisyonuna geçer.

Kasnak onay penceresi görünecektir.

OK tuşuna basın.

Ekran Dikmeye Hazır penceresine dönüşür.

NOT:

3 harfli monogram, 2 harfli monogram ile aynı şekilde dikilir.

2 harfli ve 3 harfli monogram için monogram yerleşimi orta yaslamadır.


Kasnak onay seçeneği kapatılırsa kasnak onay penceresi görüntülenmez (bkz. Sayfa 58).

1


①





②



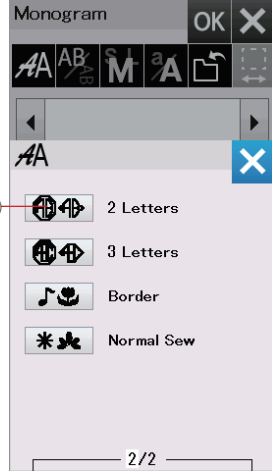


2

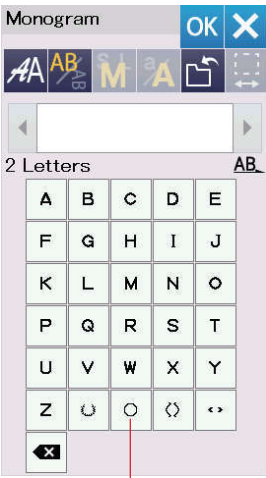

③

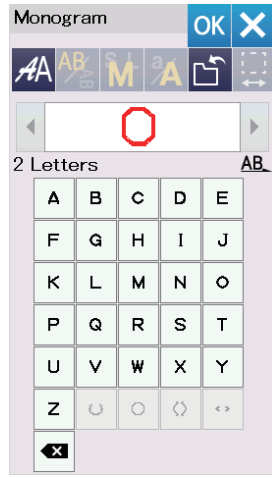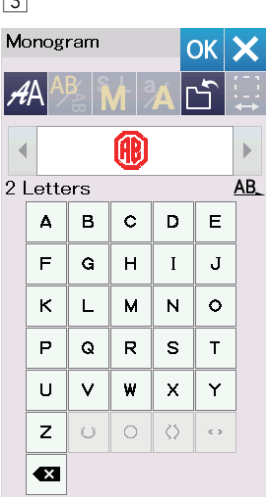

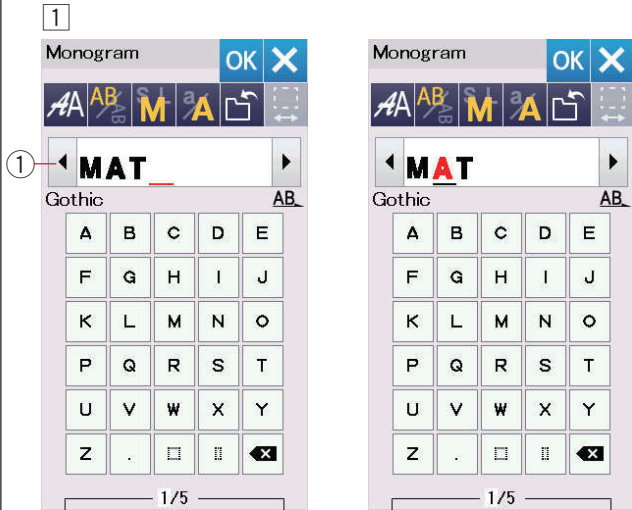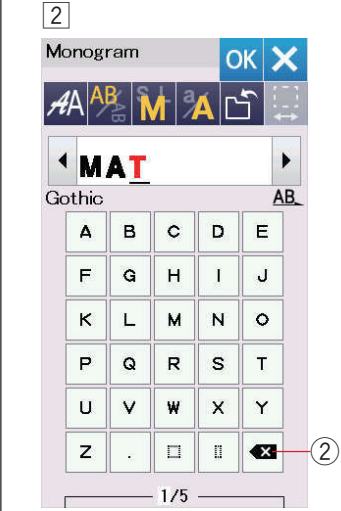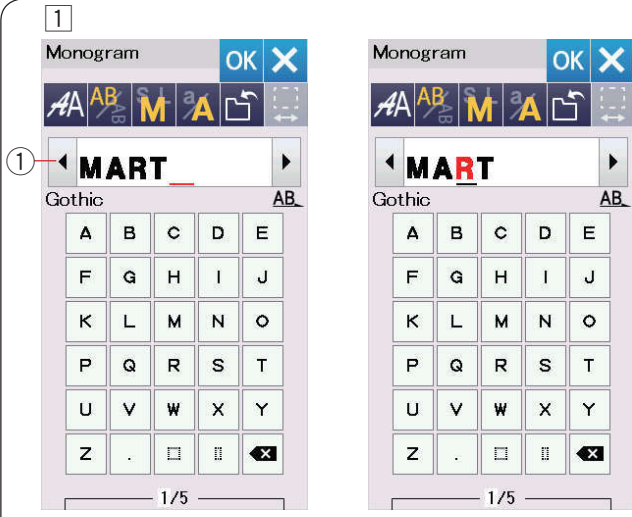

Monogramı Düzenlemek

Bir karakteri silme: Silme “R” den “MART”

1 İmleci “R” altına taşımak ① için imleç tuşuna basın.


2 Sil tuşuna basın ② ve “R” harfi silinir.

Bir karakter ekleme: “E” nin “MAT” içine eklenmesi.

1 İmleci “A” altına taşımak ① için imleç tuşuna basın.

2 “E” girin.

“E” harfi “A” dan önce eklenir.

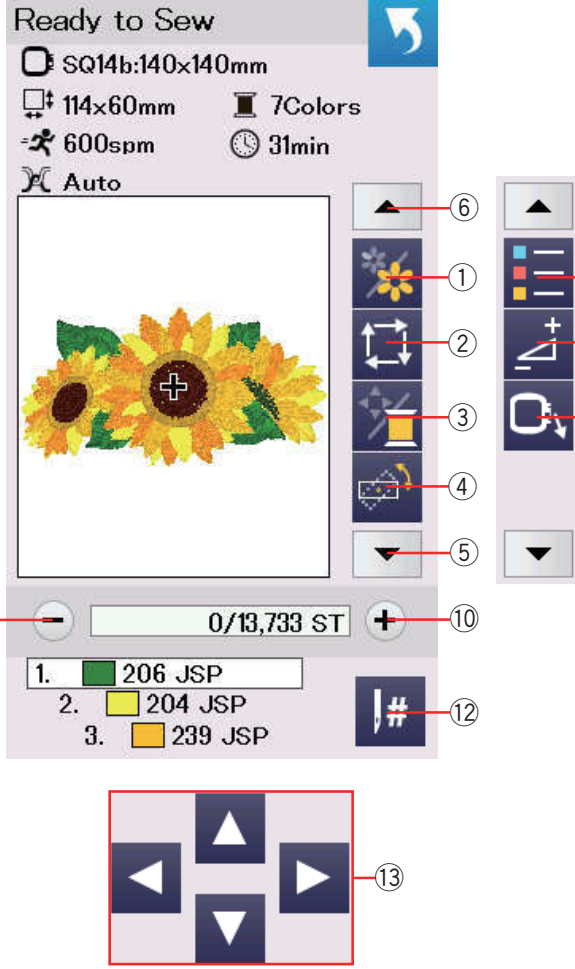

Nakış Hazır Penceresi

Dikmeye Hazır penceresi nakış işlev tuşlarını ve seçilen desen hakkındaki bilgileri gösterir.

Sonraki işlev tuşları grubunu ⑤ göstermek için aşağı ⑥ ok tuşuna veya yukarı ok tuşuna basın (⑦ den ⑨).


Fonksiyon tuşları




- ① Renk seçimi tuşu
- ② İz tuşu
- ③ İplik rengi tuşu
- ④ Hassas konum / açı ayar tuşu
- ⑤ Aşağı ok tuşu
- ⑥ Üst ok tuşu
- ⑦ Renk listesi tuşu
- ⑧ Ayar tuşu
- ⑨ Kasnak geri tuşu
- ⑩ Nakış ileri tuşu
- ⑪ Nakış geri tuşu
- ⑫ Atlama tuşu
- ⑬ Kadran (ok) tuşları

Desen bilgileri

Dokunmatik ekran aşağıdaki ayrıntıları görüntüler:

- ① Kasnak boyutu
- ② Tasarımın ölçüleri
- ③ Maksimum nakış hızı
- ④ Tansiyon ayarı
- ⑤ İplik sayısı (katmanlar)
- ⑥ Gerekli nakış zamanı
- ⑦ Önizleme penceresi
- ⑧ İzleyici işareti (anlık nakış noktası)
- ⑨ Durum çubuğu
- ⑩ Nakış sayısı
- ⑪ İplik rengi

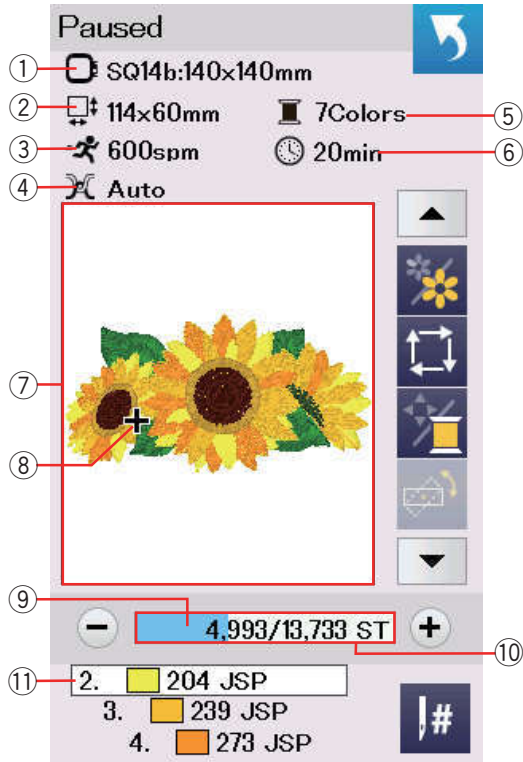

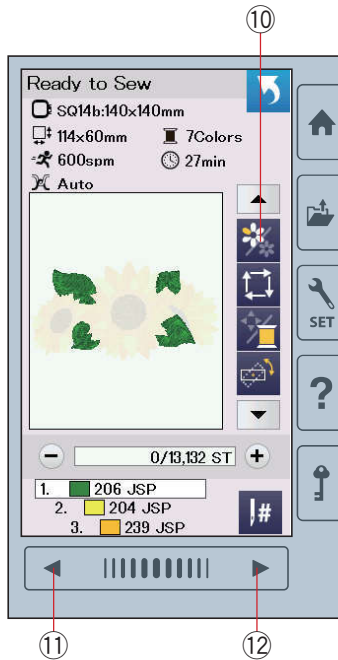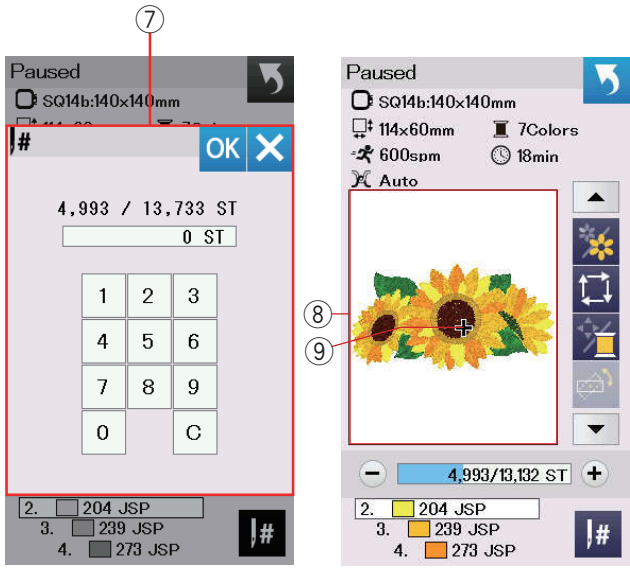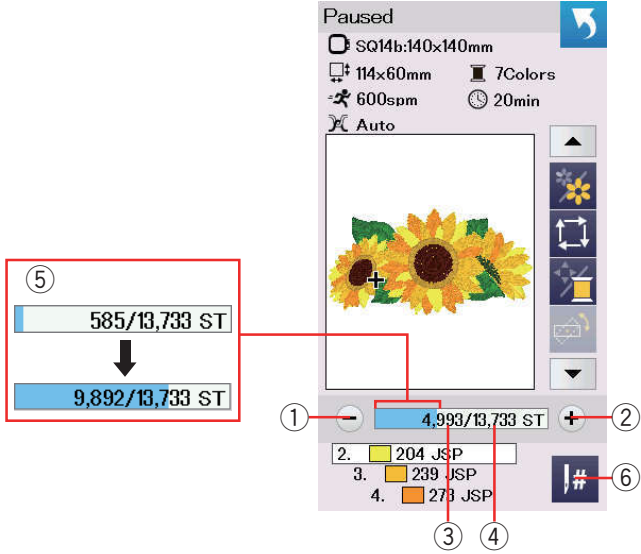

Desen ileri/geri tuşları

Kasnağı önceki bir dikiş noktasına ① geri taşımak için “-” tuşuna basın.

Kasnağı ilerletmek için ② “+” tuşuna basın.

Kasnağa her basıldığında bir ilmek hareket edecektir. Daha hızlı seyahat etmek için tuşu basılı tutun ve her seferinde 10, 100 veya 500 dikiş atlayın. Dikiş sayısı ③ ve toplam dikiş sayısı ④ dikiş sayısı penceresinde görüntülenir.

Nakış kasnağını ipliğin koptuu veya bittiği yere taşımak için bu tuşları kullanabilirsiniz.

- ① Nakış geri tuşu
- ② Nakış ileri tuşu
- ③ Nakış sayısı
- ④ Toplam nakış sayısı

Dikiş sayısı penceresindeki soluk mavi çubuk, ilerleme çubuğudur. Dikiş sayısı arttığında ⑤ ilerleme çubuğu görünür ve nakış dikiş projesinin ilerlemesini gösterir. Proje tamamlandığında, ilerleme çubuğu 0'a döner.

- ⑤ Proje ilerleme çubuğu

Atlama tuşu

İstediğiniz dikiş noktasına doğrudan ⑥ atlamak isterseniz, atlama tuşuna basın; ⑦ sayısal tuş takımı penceresi açılır. İstenen dikiş sayısı numarasını girin ve OK tuşuna basın.

Kasnak girdiğiniz dikiş noktasına gider.

- ⑥ Atlama tuşu
- ⑦ Sayısal tuş takımı penceresi

İzleme işareti

Önizleme penceresindeki ⑨ çarpı işareti geçerli dikiş ⑧ noktasını gösterir. Çapraz işareti gizlemek için ⑧ önizleme penceresine basın.

- ⑧ Önizleme penceresi
- ⑨ Çapraz işaret (Mevcut dikiş noktası)

Renk bölümü tuşu





Seçilen tasarımın tam görüntüsünü veya yalnızca her bir renk bölümünün ⑩ kısmi görüntüsünü göstermek için renk bölümü tuşuna basın.

Sonraki renk bölümünü görüntülemek için sonraki sayfa tuşuna basın ⑫.

Önceki renk bölümünü görüntülemek için önceki sayfa tuşuna basın ⑪.

Yalnızca belirli renk bölümünü dikmek istiyorsanız, istenen bölüm görüntülenene kadar önceki / sonraki renk tuşlarına basın.

- ⑩ Renk seçimi tuşu
- ⑪ Önceki sayfa tuşu
- ⑫ Sonraki sayfa tuşu

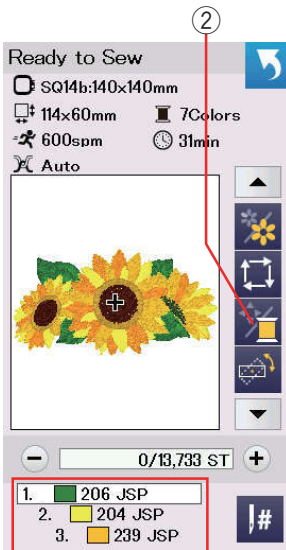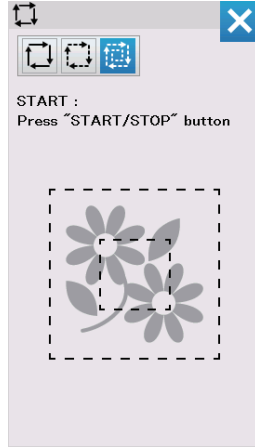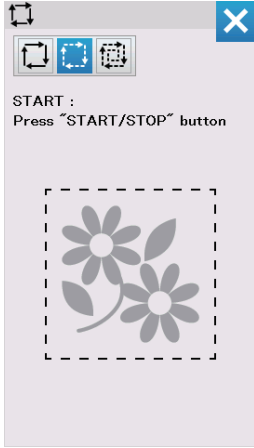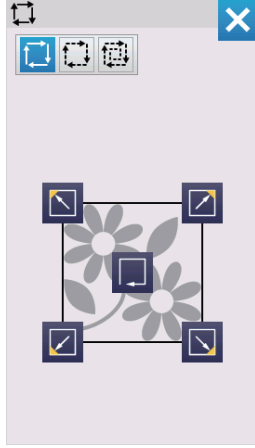

İz tuşu

Nakışın desenini dikişsiz olarak veya teyel dikişlerle izleyerek nakış alanının boyutunu kontrol edebilirsiniz. İzleme tuşuna bastığınızda izleme seçeneği penceresi açılır.

① İz tuşu

Aşağıdaki 3 seçenek kullanılabilir:

1. Dikiş yapmadan izleme

İlgili tuşa  basarak dikiş penceresi olmadan iz açabilirsiniz.

Takip tuşuna basın  tasarımın ölçeklendirmesi için ok  tuşlarına basabilirsiniz.

2. İz ve baste (tekli)

İlgili tuşa  basarak iz ve baste (tek) penceresini açabilirsiniz.

Baskı ayağını indirin.

Teyel dikişlerle izlemeye başlamak için başlat / durdur düğmesine basın.

3. İz ve baste (çift)

İlgili tuşa  basarak iz ve baste (çift) penceresini açabilirsiniz.

Baskı ayağını indirin.

Teyel dikişlerle izlemeye başlamak için başlat/durdur düğmesine basın. İlk olarak, makine desenin içine vurur, ardından desen anahatlarını teyel dikişlerle izler.

NOT:

Makine, 5 mm'lik bir payla nakış alanının çevresine teyel edecektir.

Bununla birlikte, desen nakış alanının maksimum sınırına yayılırsa izin boş olacaktır. İzleme seçeneği penceresini kapatmak için X tuşuna basın.

İplik rengi tuşu/kadranı





Kadran tuşlarını göstermek veya gizlemek için iplik rengi/kadranı tuşuna basın. Jog tuşları gizlendiğinde, seçilen tasarımın iplik rengi listesi görüntülenir.

Kasnak konumunu, iğne konumu kumaş üzerindeki referans çizgilerinin tam ortasına gelecek şekilde jog tuşlarıyla ayarlayın.

② İplik rengi/kadranı tuşu

③ İplik rengi listesi

④ Yön tuşları

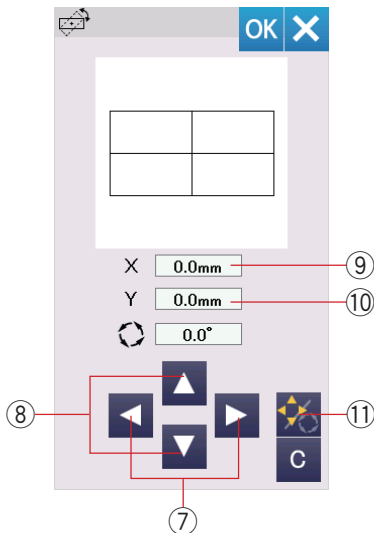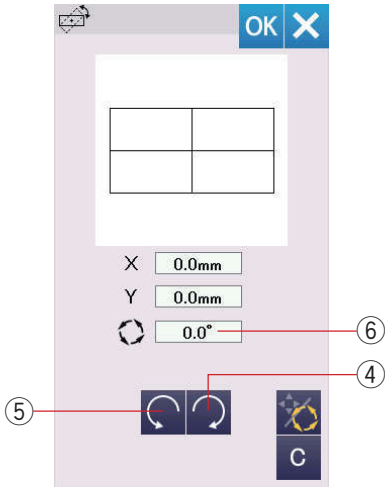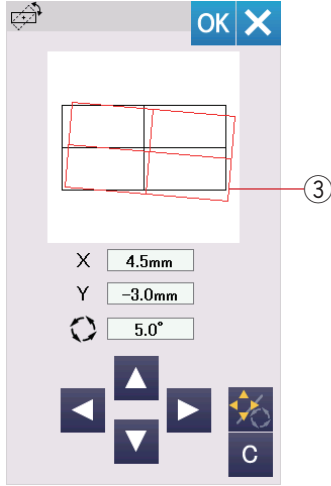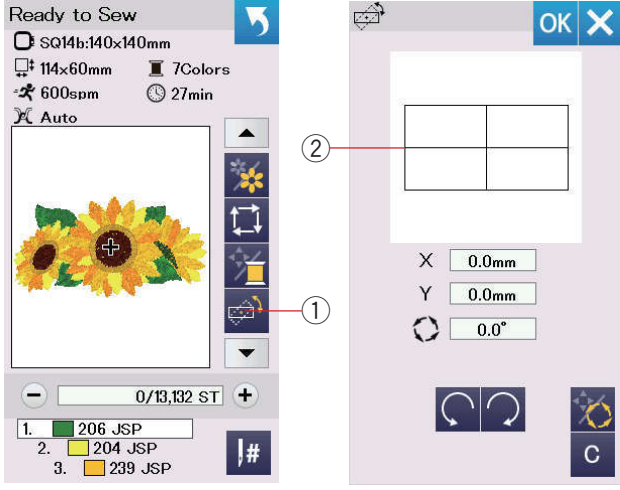

Pozisyon ve açı ayar tuşu

Nakış kasmağını makineden çıkarmadan nakış tasarımının konumuna veya açısına ince ayarlamalar yapabilirsiniz.

Hassas konum/açı ayar tuşuna basın ①.

Orijinal nakış tasarım konumu siyah dikdörtgen olarak önlzlenir ②.

Nakış tasarımında ③ ince ayarlar yaptığınızda kırmızı dikdörtgen görünür ve orijinal konum ile ayarlanan konum arasındaki farkı gösterir.

Deseni döndürmek

Nakış tasarımının açısına ince ayarlamalar ve oynamalar yapabilirsiniz.

İlgili tuşa  basarak ④ deseni saat yönünde 0,5 açı ile döndürebilirsiniz.

İlgili tuşa  basarak ⑤ deseni saat yönünün tersine 0,5 açı ile döndürebilirsiniz.

Açı değeri pencerede görüntülenmektedir ⑥.

NOT:

Bir nakış tasarımının açısı -5,0 ila 5,0 derece arasında ayarlanabilir.

Nakış deseninin açısı dikış alanını aşacak şekilde ayarlanamaz.

Deseni yönlendirmek

Nakış tasarımının konumuna ince ayarlamalar yapabilirsiniz.

Açı/hareket tuşuna basın ⑪.

Hareket tuşları ekranda belirir.

Ok tuşları  ve  basarak ⑦ dizaynı 0,5 mm sağa veya sola yönlendirebilirsiniz (X pencere ⑨).

Ok tuşları  ve  basarak ⑧ dizaynı 0,5 mm yukarı veya aşağı yönlendirebilirsiniz (Y pencere ⑩).





Orijinal konumdan hareket mesafesi X ve Y pencerelerinde koordinatlar olarak gösterilir.

NOT:

Nakış tasarımının konumu -5,0 mm ila 5,0 mm arasında ince ayarlanabilir.

Nakış deseninin konumu dikış alanını aşacak şekilde ayarlanamaz.

Orijinal konumdan hareket mesafesi sadece milimetre olarak gösterilir.

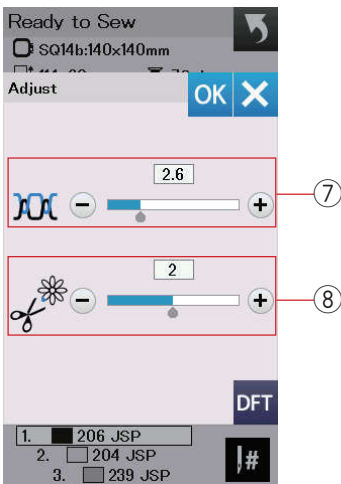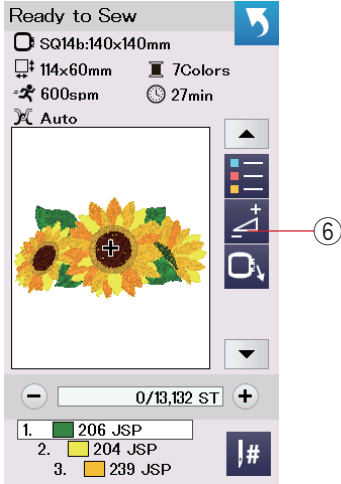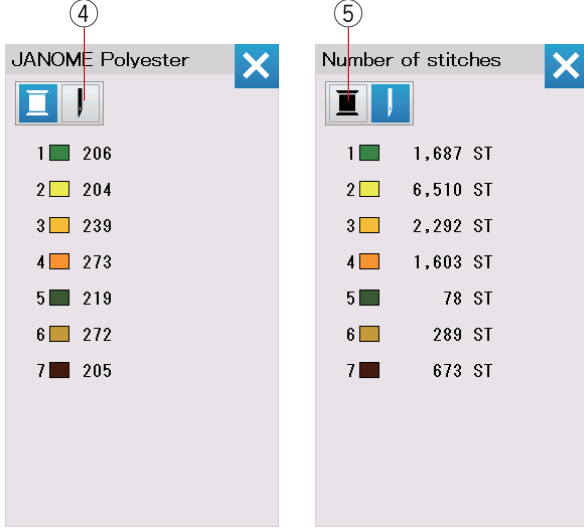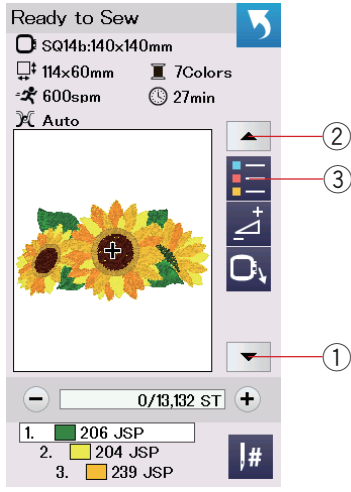

Renk listesi tuşu

Sonraki işlev tuşları kümesini ① göstermek için aşağı ok ② tuşuna veya yukarı ok tuşuna basın.

Seçilen tasarımda kullanılan iplik ③ tenklerinin listesini görüntülemek için renk listesi tuşuna basın.

Seçilen tasarımdaki her bir renk için bir dizi dikişi ④ görüntülemek için dikiş numarası tuşuna basın.

Seçilen tasarımda kullanılan ⑤ iplik renklerinin listesini görüntülemek için makara tuşuna basın.

Ayar tuşu

Manuel ayar penceresini açmak için ayar tuşuna basın. Bu pencerede aşağıdaki ayarları yapabilirsiniz.

⑥ Ayar tuşu



⑦ Otomatik iplik tansiyonu kademeleri

İplik gerginliğini tercihinize göre ayarlamak için “+” veya “-” tuşuna basın.

⑧ Nakıştan kalan ipliklerin kesimi

Bu seçenek, “atlama ipliği kesme uzunluğu” ayarı veya “kesme komutu” etkinleştirildiğinde kullanılabilir (bkz. Sayfa 59).

İp atlama ipliğinin kuyruk uzunluğunu ayarlamak için “+” veya “-” tuşuna basın.

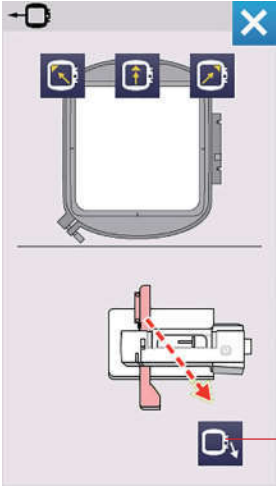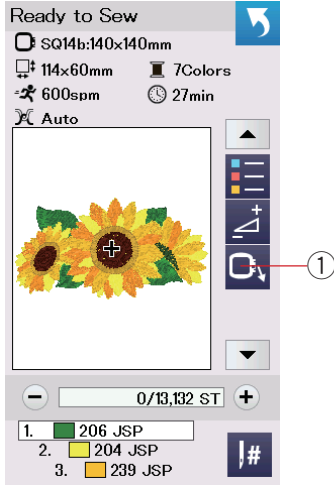

Kasnak geri tuşu

İğne aşağı konumdaysa iğneyi en yüksek konumunda kaldırmak için volanı kendinize doğru çevirin.

Baskı ayağını kaldırın.

Geri çekme tuşuna basın ① geri çekme seçeneği penceresi açılacaktır.

İlgili tuşa  basarak ② onaylama ekranı açılacaktır.

Taşıyıcıyı tekrar başlangıç konumuna taşımak ve Dikişe Hazır ekranına geri dönmek için Tamam düğmesine basın. Tuş    basarak ekranı getirebilirsiniz.

Geri çekme seçenek penceresini kapatmak için X tuşuna basın.

② Kasnak geri tuşu

Başlat/durdur düğmesine basın.

Dikkat mesajı belirir.

OK tuşuna bastığınızda kasnak orijinal konumuna geri döner.

Nakış İşlemeye Başlamak

1 Tercih ettiğiniz tasarımı seçin.

İplik rengine/kadran tuşuna basın ①. Kadran (yön) tuşları belirecektir.

2 Kaskak konumunu, iğne konumu kumaş üzerindeki merkez çizgilerinin tam ortasına gelecek şekilde jog tuşlarıyla ayarlayın.

② Kadran tuşları

3 Başlat/durdur düğmesine basın ve 5 ila 6 dikiş dikiş. Makineyi durdurmak için başlat/durdur düğmesine tekrar basın. Gevşek ipliği başlangıç noktasının başlangıcına yakın kesin.

③ Gevşek iplik

Tekrar dikişe başlamak için başlat/durdur düğmesine basın.

İlk renk bölümü tamamlandığında makine otomatik olarak durur (ve otomatik iplik kesme etkinleştirilirse iplikleri keser).

İpliği bir sonraki renge değiştirin ve sonraki bölümü dikiş. Gerekirse, dikiş sırasında dikiş konumunu jog tuşlarıyla ayarlayabilirsiniz.

Makineyi durdurmak için başlat/durdur düğmesine basın.

Kasnağı istenen konuma hareket ettirmek için jog tuşlarına basın. Dikişe devam etmek için başlat/durdur düğmesine tekrar basın.

NOT:

Tüm renk bölümleri bittikten sonra iğne bırakma konumu orijinal konumuna geri döner.


Dikiş sonuçları


Nakış deseni gösterildiği gibi kumaş üzerindeki merkez çizgilerinin üzerine dikilir.

④ Kumaş üzerindeki merkez çizgileri

NOT:

Otomatik iplik kesme ayarı için sayfa 59'a bakın.

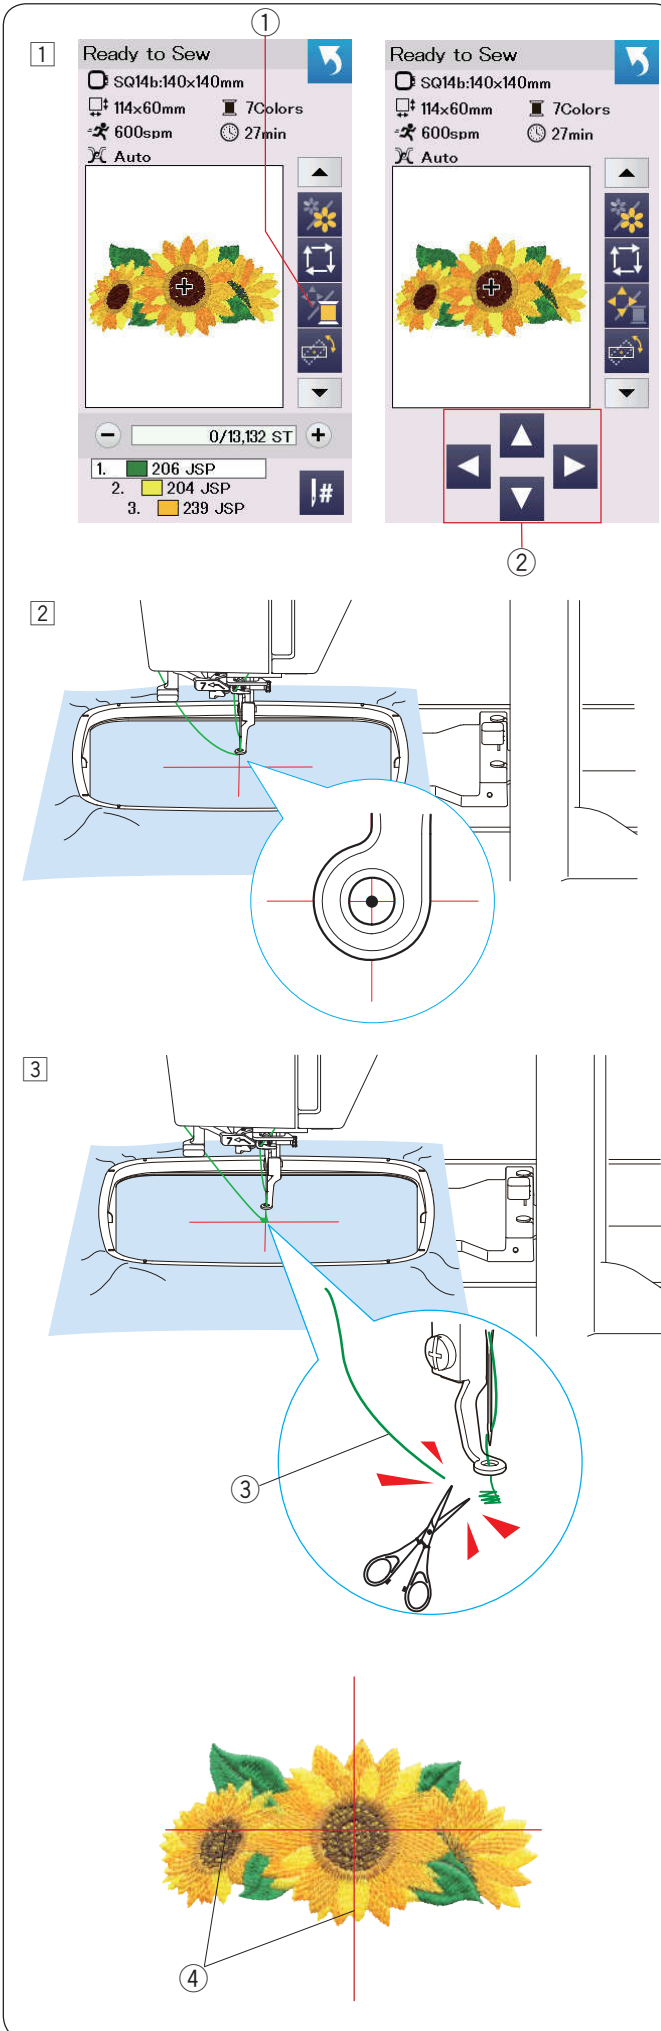

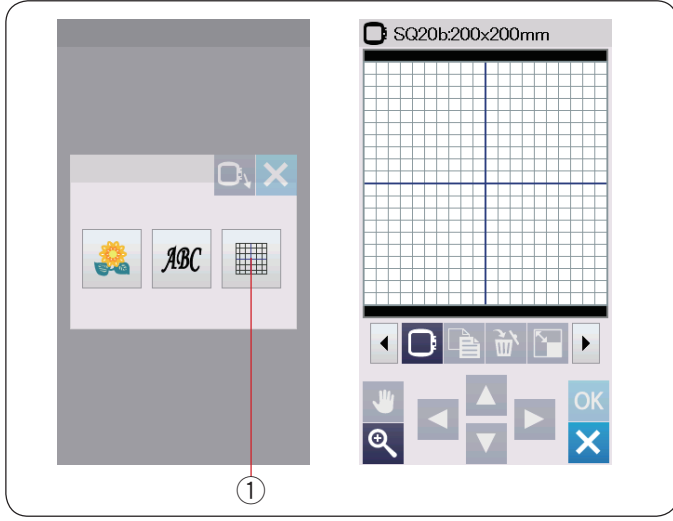


Düzenleme Modu

Düzenleme modunda, orijinal nakış desenleri oluşturmak için desenleri düzenleyebilir ve birleştirebilirsiniz.

Düzenleme modu tuşuna bastığınızda, ① kasnak SQ20b için düzenleme penceresi açılır.

- ① Düzenleme modu tuşu

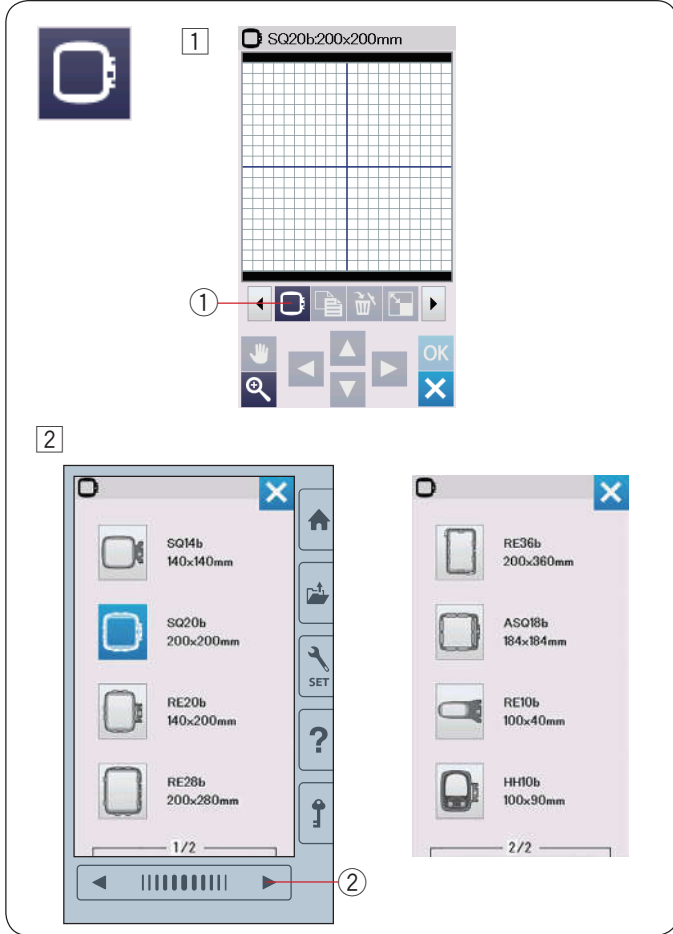

Kasnak boyutu seçimi

Başka kasnak boyutları seçebilirsiniz.

- ① Kasnak seçim tuşuna ① ve kasnağa basın seçim penceresi açılacaktır.


- ① Kasnak seçim tuşu

- ② Diğer halkaları göstermek için ② sonraki sayfa tuşuna basın. İstediğiniz kasnağı seçmek için kasnak simgesi tuşuna basın. Ekran düzenleme penceresine dönecektir.

- ② Sonraki sayfa tuşu

NOT:

- Düzenleme modunda, seçilen kasnağın boyutundan daha büyük desen seçemezsiniz.
- Bazı kasnaklar makineye dahil değildir.

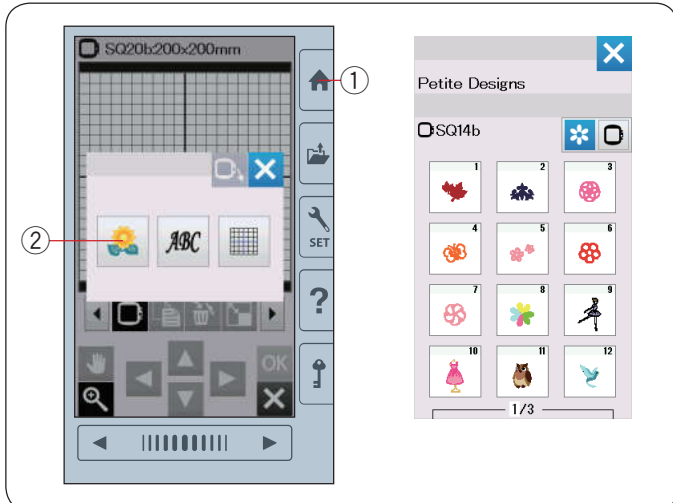

Nakış desenlerini açmak

Dahili tasarımları, monogramı ve tasarımları düzenleme penceresinde USB flash sürücünden açabilirsiniz.

Tasarım desenlerini açmak için giriş tuşuna basın ①.

Yerleşik tasarım tuşuna basın ②.

Tasarım listelerinden istediğiniz deseni seçin (bkz. Sayfa 75-82).

- ① Ana ekran tuşu

- ② Makine içi tasarımlar tuşu




Araç çubuğu bilgilerinin düzenlenmesi

Düzenleme araç çubuğu gösterildiği gibi aşağıdaki tuşları içerir.

Sonraki düzenleme araçlarını ② göstermek için sonraki set tuşuna basın. Önceki düzenleme araçlarını ③ göstermek için önceki ayar tuşuna basın.

- ① Yerleşim tuşları
- ② Sonraki tuş
- ③ Önceki tuş
- ④ Kaydırma tuşu
- ⑤ Yakınlaştırma tuşu
- ⑥ Kasnak seçme tuşu
- ⑦ Çoğaltma tuşu
- ⑧ Silme tuşu
- ⑨ Yeniden boyutlandırma tuşu
- ⑩ Çevirme tuşu
- ⑪ Yatay ayna imaj tuşu
- ⑫ Dikey ayna imaj tuşu
- ⑬ Yay tuşu
- ⑭ Gruplama tuşu
- ⑮ Dosya kaydetme tuşu (bkz. sayfa 61)
- ⑯ Renk seçim tuşu
- ⑰ Renk gruplama tuşu
- ⑱ Nakış onaylama tuşu
- ⑲ Merkez pozisyonu tuşu
- ⑳ Hizalama tuşu
- ㉑ Tek renk nakış tuşu

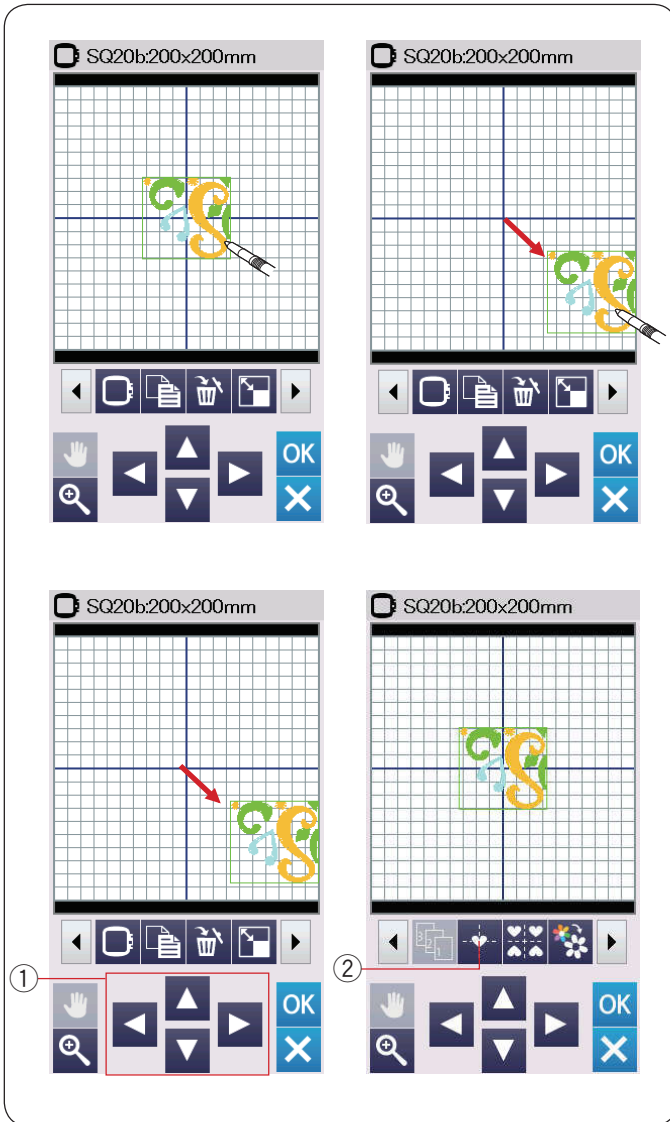

Desen seçimi

Düzenlenecek deseni seçmek için düzenleme penceresindeki desen görüntüsüne basın.

Seçilen modelin etrafında yeşil çerçeve belirir.

Desenin yerini değiştirmek

Nakış deseni düzenleme penceresinde hareket ettirmek için, dokunmatik panel kalem veya parmak ucunuzla desene basın ve istediğiniz konuma sürükleyin.

NOT:

Ekrandaki deseni sivri uçlu nesneyle sürüklemeyin.


Seçilen deseni düzen tuşlarına basarak da taşıyabilirsiniz.

Deseni düzenleme penceresinde istediğiniz ① konuma taşımak için düzen tuşlarına basın.

Deseni düzenleme penceresinin ortasına ② taşımak için orta konum tuşuna basın.


- ① Yerleşim tuşları
- ② Merkez yerleşim tuşu

Düzen tuşlarına bastığınızda taşıyıcı hareket etmeyecektir çünkü desen konumu makineye değil kasnağa göre hareket edecektir.

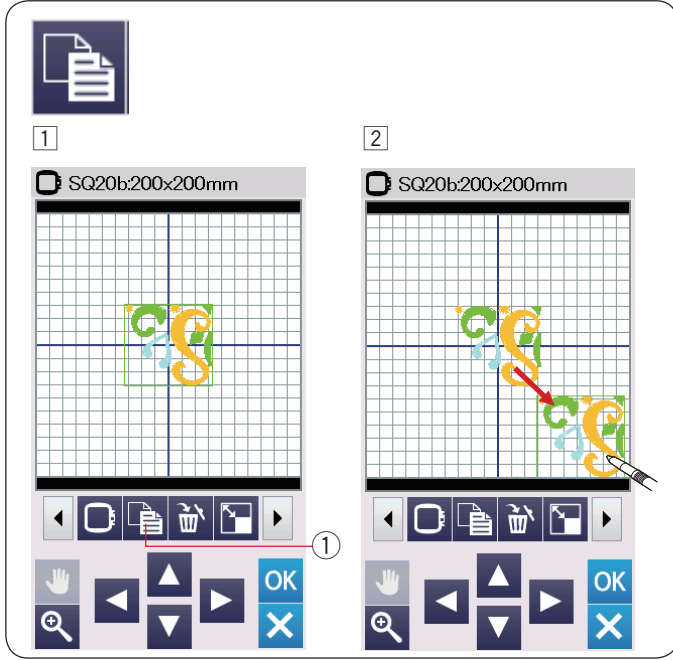


Deseni çoğaltmak

- 1 Seçilen desenin bir kopyasını oluşturmak için çoğaltma tuşuna basın.
 - 1 Çoğaltma tuşu
- 2 Çoğaltılan desen orijinal desen üzerine kopyalanacaktır. Orijinal modeli göstermek için kopyayı hareket ettirin.

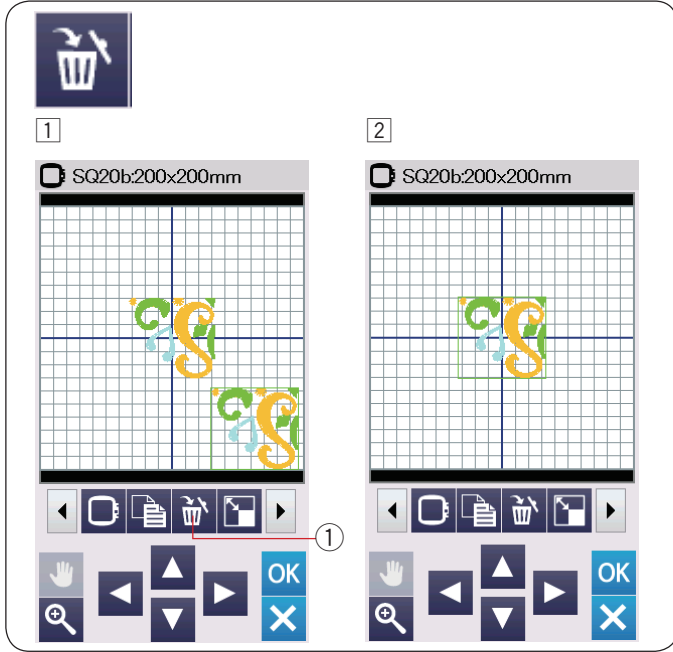


Deseni silmek

- 1 Silmek için desene basın.
- 2 Seçilen modeli silmek için sil tuşuna basın.
 - 1 Silme tuşu

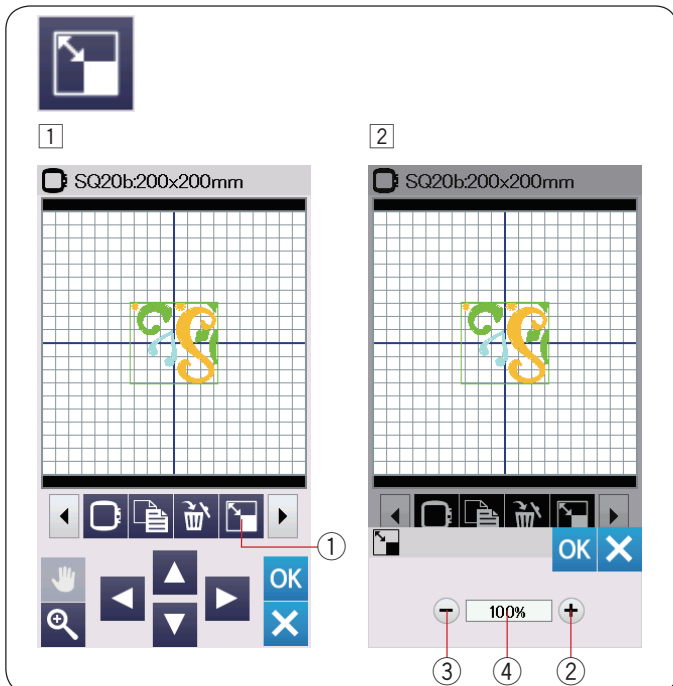


Deseni boyutlandırmak

- 1 Yeniden boyutlandırma seçeneği penceresini açmak için yeniden boyutlandırma tuşuna basın.
 - 1 Yeniden boyutlandırma tuşu
- 2 Nakış deseni boyutunu orijinal boyutun% 80'inden% 120'sine değiştirebilirsiniz.
 Desen boyutunu büyütmek 2 için "+" tuşuna basın
 Desen boyutunu küçültmek 3 için "-" tuşuna basın.
 "+" Veya "-" tuşuna her bastığınızda boyut% 1 değişecektir. Boyutu hızlı bir şekilde değiştirmek için "+" veya "-" tuşunu basılı tutun.
 Yeniden boyutlandırılmış bir desenin ölçeği yüzde olarak görüntülenir 4.
 Yeni boyutu onaylamak için OK tuşuna basın.

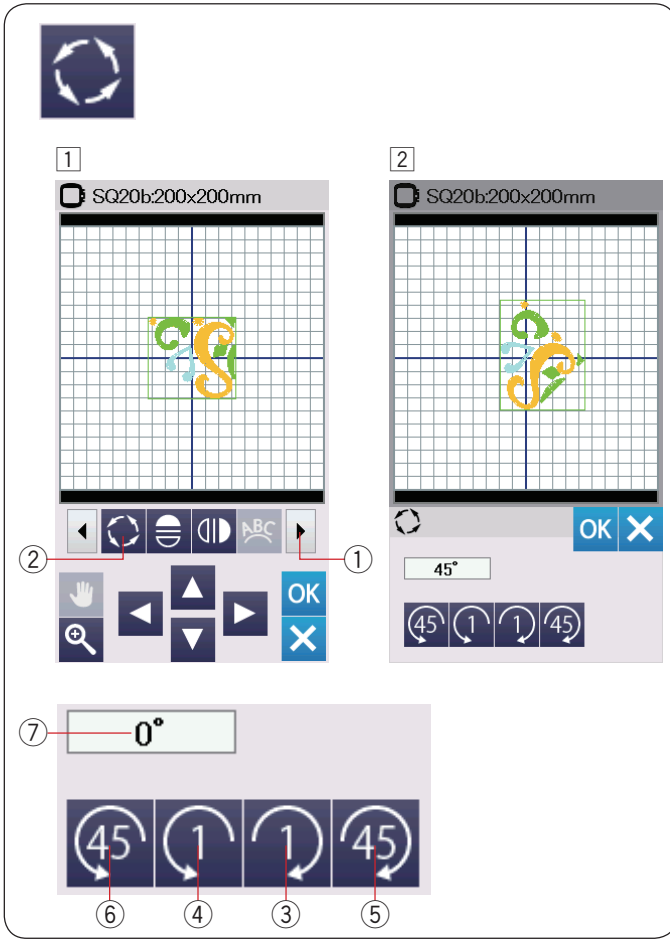

Deseni döndürmek

- 1 Sonraki düzenleme araçlarını göstermek için sonraki ayar tuşuna basın.
Döndürme seçeneği penceresini açmak için döndürme tuşuna basın.
- 2 Çevirme tuşu
- 2 İlgili tuşa basarak 3 deseni saat yönünde 1 derece çevirebilirsiniz.
İlgili tuşa basarak 4 deseni saat yönünün tersine 1 derece çevirebilirsiniz.
İlgili tuşa basarak 5 deseni saat yönünde 45 derece çevirebilirsiniz.
İlgili tuşa basarak 6 deseni saat yönünün tersine 45 derece çevirebilirsiniz.
Döndürülmüş bir desenin açısı pencerede görüntülenir 7.
Onaylamak için OK tuşuna basın.

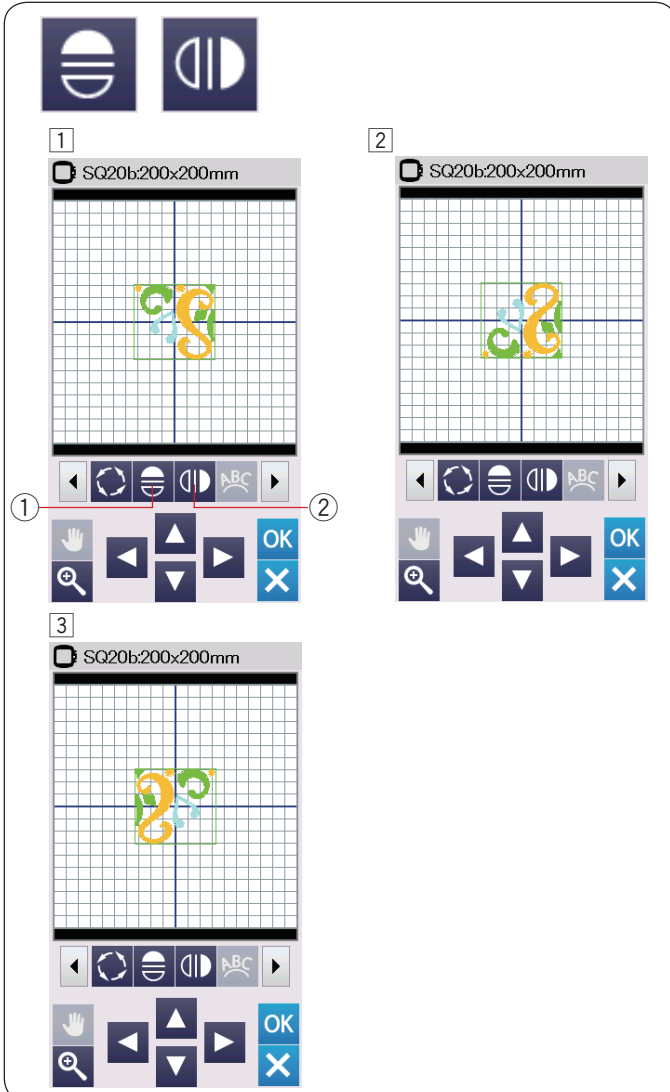

Deseni çevirmek


- 1 Dikey veya yatay ayna görüntü tuşuna basın.
1 Yatay ayna görüntüsü tuşu
2 Dikey ayna görüntüsü tuşu
- 2 İlgili tuşa basarak 1 seçilen deseni yatay ayna görüntüsüne çevirebilirsiniz.
- 3 İlgili tuşa basarak 2 seçilen deseni dikey ayna görüntüsüne çevirebilirsiniz.




1



2

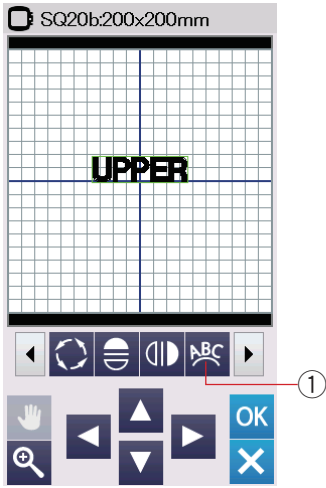

3

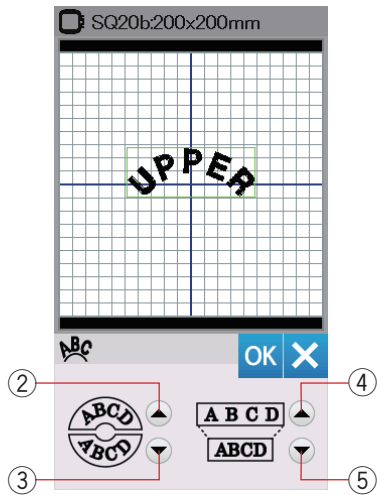

Yay monogramlama

Düzenleme modunda, bir üst veya alt yayda bir monogram oluşturabilirsiniz.

1 Karakterleri girin ve OK tuşuna basın.

2 Girilen karakterler düzenleme penceresinde görüntülenir. Yay tuşuna bastığınızda yay düzeni penceresi açılır.

1 Yay tuşu

3 Üst yay yapmak için 2 üst yay tuşuna basın.

Daha düşük bir yay yapmak 3 için alt ark tuşuna basın.

Bir yayı daha uzun yapmak 4 için büyütme tuşuna basın.

Bir yayı kısaltmak için kısalt tuşuna 5 basın.





Onaylamak için OK tuşuna basın.

2 Üst yay tuşu

3 Alt yay tuşu

4 Büyültme tuşu

5 Kısaltma tuşu

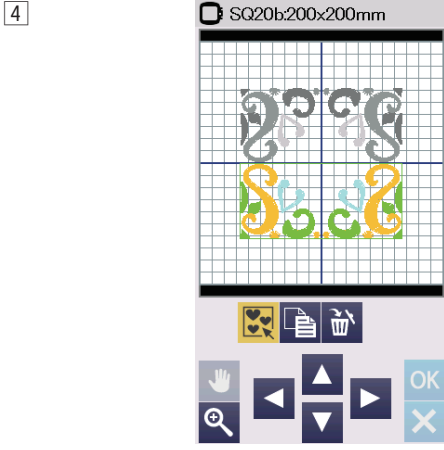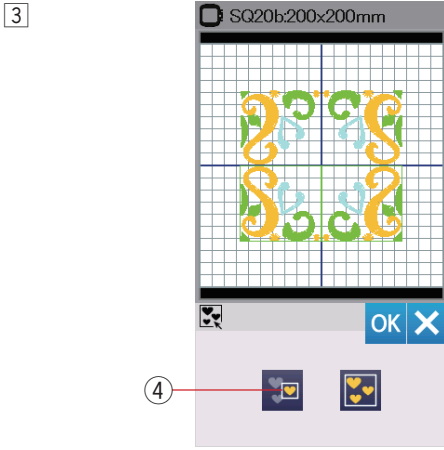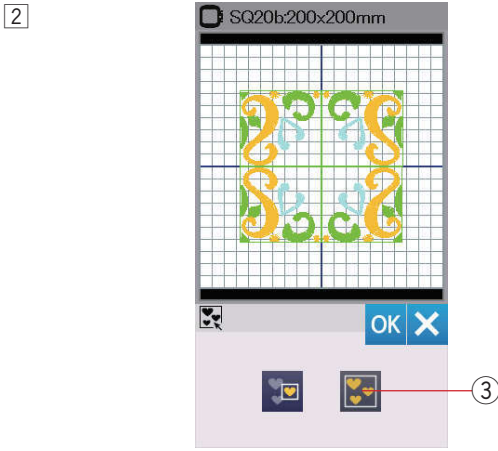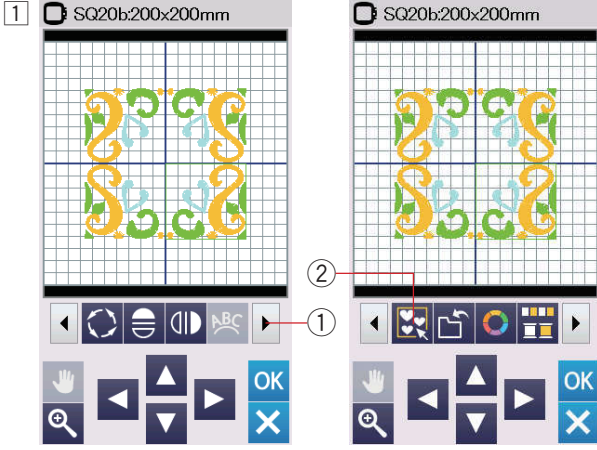

Desenleri gruptama

- 1 Desenleri birlikte gruptalayabilirsiniz.
Sonraki düzenleme araçlarını 1 göstermek için sonraki set tuşuna basın.
Grup tuşuna bastığınızda 2 gruptama seçeneği penceresi açılır.

- 1 Sonraki ayar tuşu
2 Gruptama tuşu

- 2 Tüm grubu gruptandır tuşuna basın ve düzenleme 3 penceresindeki tüm desenleri gruptandırmak için OK tuşuna basın.

- 3 Hepsini gruptama tuşu

- 3 Yalnızca seçilen desenleri gruptandırmak istiyorsanız, grup seçme tuşuna basın 4.

Desen görüntülerine basarak istediğiniz desenleri seçin.

Desenin seçimini kaldırmak için seçilen desene tekrar basın.


Seçilen desenleri gruptandırmak için OK tuşuna basın.

- 4 Grup seçme tuşu


- 4 Gruplanan desenler bir birim olarak taşınabilir ve çoğaltılabilir.

Yalnızca seçilen desenleri gruptandırırken, desenlerin geri kalanı grileşir ve seçilemez.


Kalıpları çözmek için grup tuşuna tekrar basın.

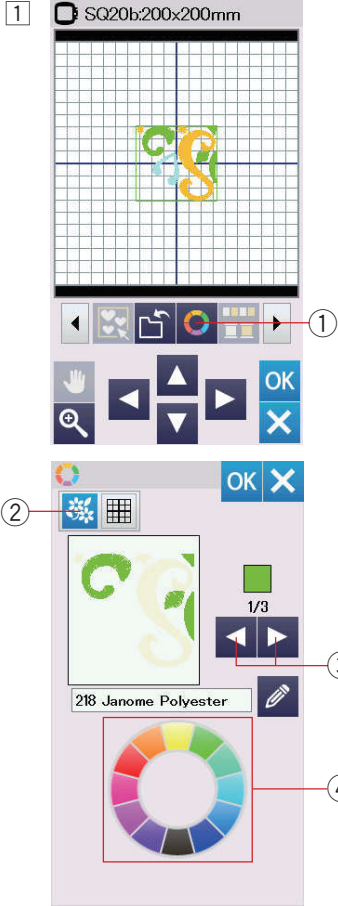


2

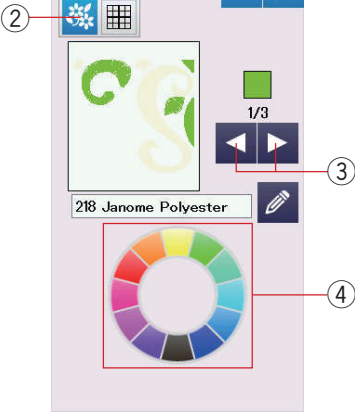

7

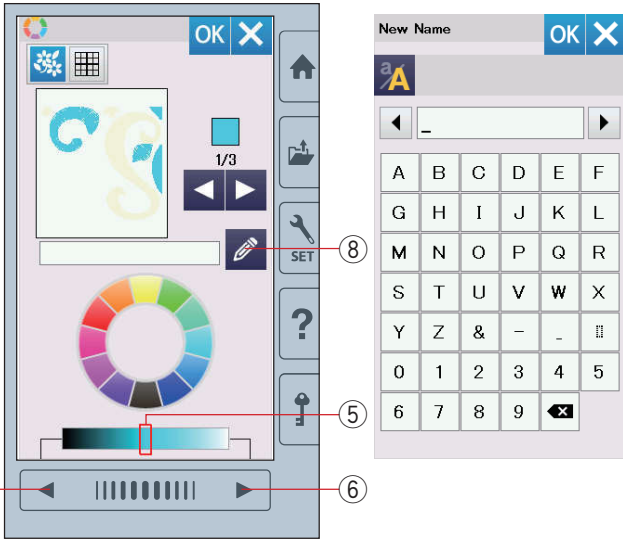

3

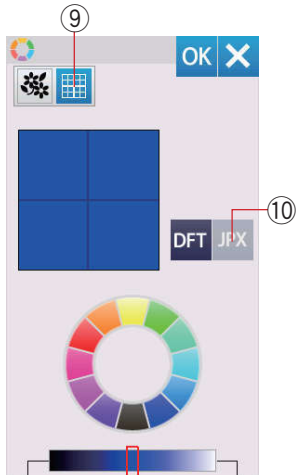

Gösterilen renklerin düzenlenmesi

Tasarım görüntüsünün ve düzenleme penceresinin renklerini özelleştirerek gerçek kumaşın ve ipliklerin renklerini ekranda simüle edebilirsiniz.

1 Özel renk tuşuna bastığınızda özel renk penceresi açılır.

1 Renk tuşu

2 Tasarım deseninin rengini değiştirmek isterseniz tasarım renk tuşuna basın.

Önizleme penceresinde istediğiniz bölüm görüntülenene kadar kaydırma tuşlarına basın.

2 Tasarım renk tuşu

3 Kaydırma tuşları

Tonu seçmek için 12 renk döşemesinden birine basın.

4 Renk döşemeleri

Seçilen rengin gölgesini değiştirmek için sonraki sayfa tuşuna, önceki sayfa tuşuna basın veya kaydırma çubuğunu sola veya sağa sürükleyin.

5 Kaydırıcı

6 Sonraki sayfa tuşu

7 Önceki sayfa tuşu

Ad tuşuna basarak renk bölümü için özelleştirilmiş renge bir ad atayabilirsiniz.

Nakış penceresinde iplik renginin adı ve kodu yerine atanan ad görüntülenir.

8 Ad tuşu

3 Arka plan rengini değiştirmek için arka plan rengi tuşuna basın ve istediğiniz rengi seçin.

Ton seçmek için 12 renk döşemesinden birine basın.

Seçilen rengin gölgesini değiştirmek için sonraki sayfa tuşuna, önceki sayfa tuşuna basın veya kaydırıcıyı sola veya sağa sürükleyin.

9 Arkaplan renk tuşu


NOT:

* .JPX biçimindeki bir tasarımın arka plan görüntüsü varsa, arka plan tuşuna basarak düzenleme penceresinde arka planı görüntüleyebilirsiniz.



10 Arkaplan görüntüsü tuşu




1

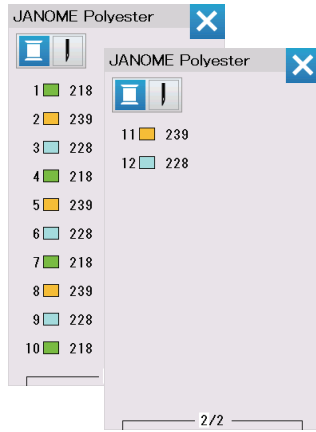

2

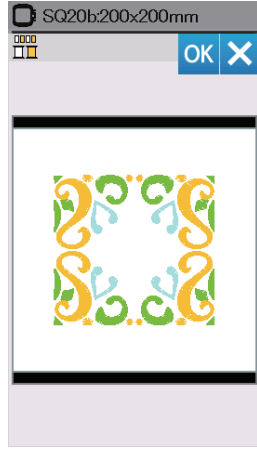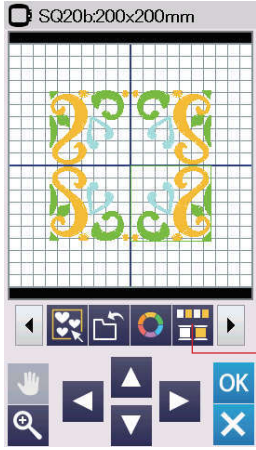

3

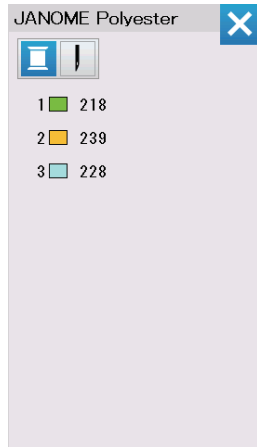

Renk gruplama

Çoğaltılmış desenleri birleştirirken, renk gruplaması ile renk bölümlerinin sayısını azaltabilirsiniz.

1 Örneğin, 45. sayfada oluşturulan birleştirilmiş desende 12 renk bölümü vardır.

2 Renk grubu tuşuna bastığınızda 1 renk gruplama penceresi açılır.


Aynı renkteki tüm renk bölümlerini birleştirmek için OK tuşuna bastığınızda Dikmeye Hazır penceresi açılır.

1 Renk grubu anahtarı

3 Renkli bölüm sayısı 3'e düşürüldü.

NOT:

Düzenleme penceresine döndüğünüzde renk gruplaması iptal edilecek.

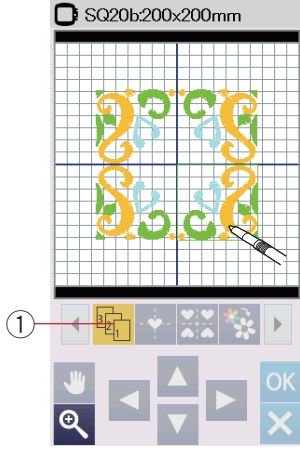

Nakış düzeni



Bir desen kombinasyonunun dikiş sırasını değiştirebilirsiniz.

Dikiş sırası tuşuna basın ve ① desenin görüntülerine birer birer basın.

Desenler görüntülere bastığınız sırayla dikilir.

Önceki ekrana dönmek için ① dikiş sırası tuşuna tekrar basın.

① Nakış düzeni tuşu

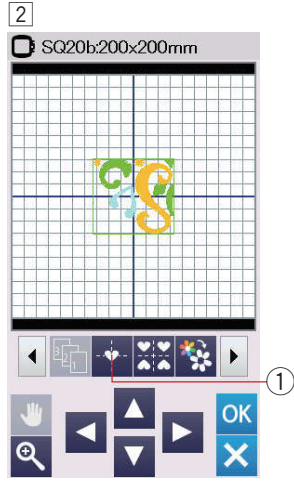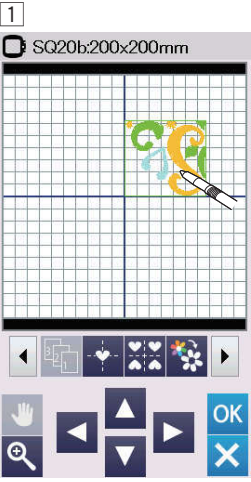


Merkez pozisyonu

Seçilen deseni orta konuma taşıyabilirsiniz.

① Taşımak için desene basın.

② Seçilen modeli orta konuma ① taşımak için orta konum tuşuna basın.


① Merkez pozisyon tuşu

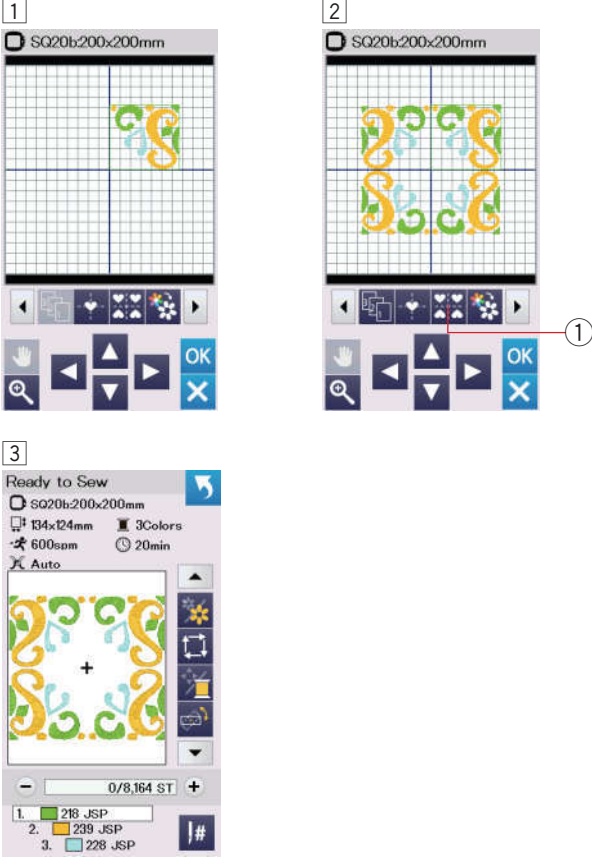

Kare çerçeve oluşturmak

- 1 Geometrik Desen SQ14B-56 seçin.
Dizaynı yukarı ve yana doğru taşıyın.
- 2 Köşe düzeni tuşuna basın.
Desen otomatik olarak kopyalanacak ve simetrik olarak 4 köşeye yerleştirilecektir.
OK tuşuna basın.
① Köşe düzeni tuşu

- 3 Dikmeye Hazır penceresi açılır.

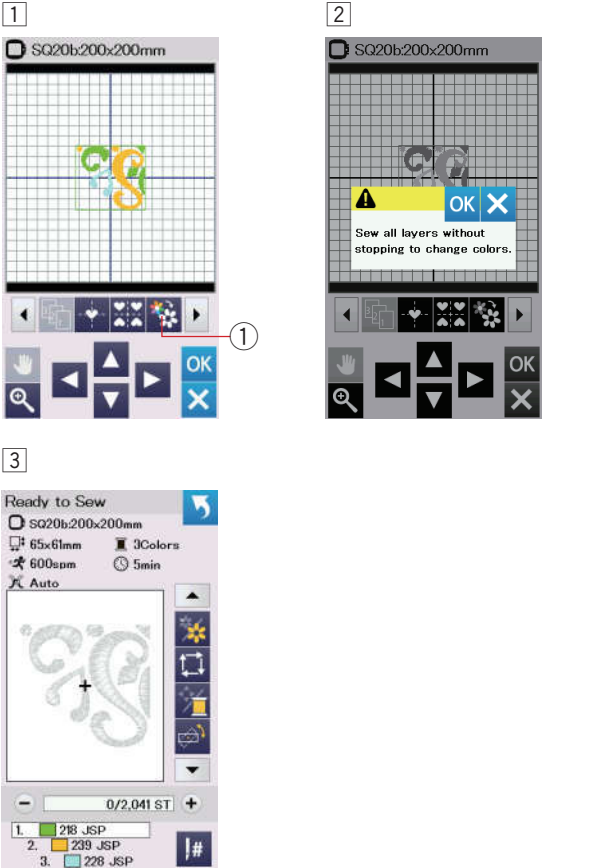

Tek renkli nakış


Bir deseni veya desen kombinasyonunu tek bir renkte dikmek istiyorsanız, tek renk dikiş tuşuna basın ①.
Tüm tasarım dikilene kadar makine durmayacak.

- 1 Tek renk dikiş tuşuna basın ①.
- 2 OK tuşuna basın.


- 3 Tasarımlar gri renkte gösterilir.

Tek renk dikişi başlatmak için başlat/durdur düğmesine basın.

Tasarım, renk değişimi için durmadan dikilecek.

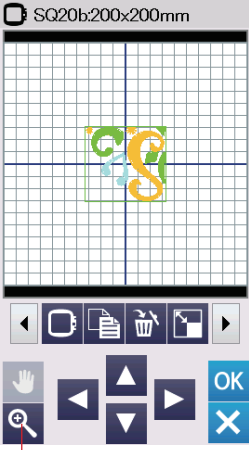


①

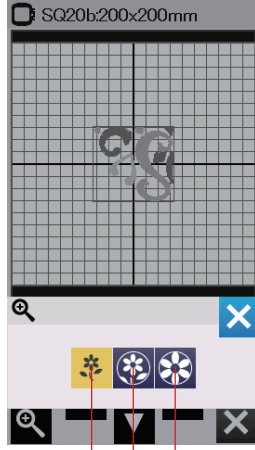

②

③

④

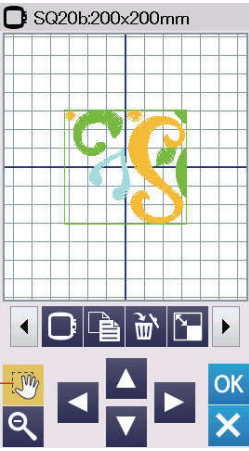

⑤

Düzenleme penceresinde yakınlaşma

Yakınlaştırma/uzaklaştırma penceresini açmak için yakınlaştırma tuşuna basın.

Görünüm boyutu tuşlarından birine basarak görünüm boyutunu normal, büyük veya en büyük olarak seçebilirsiniz





- ① Yakınlaştırma tuşu
- ② Normal boyut tuşu
- ③ Büyük boyut tuşu
- ④ En büyük boyut tuşu

Yakınlaştırma yapıldığında kaydırma işlevi otomatik olarak etkinleştirilir.

Büyütülmüş pencereyi kaydırmak için pencereyi istediğiniz yöne sürükleyin.

Kaydırma komutunu iptal etmek için kaydırma tuşuna basın.

- ⑤ Kaydırma tuşu

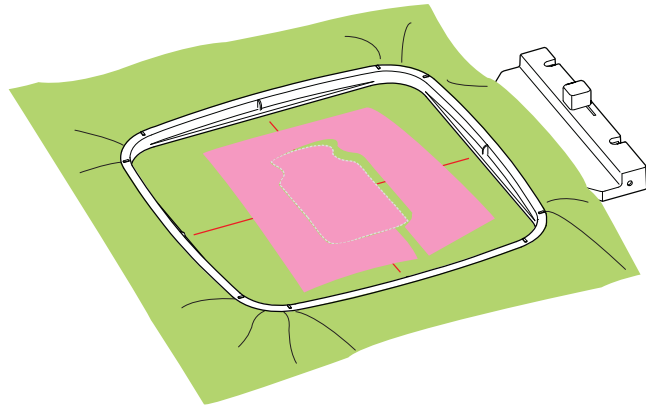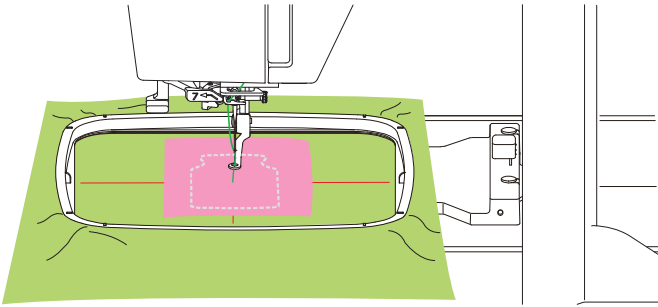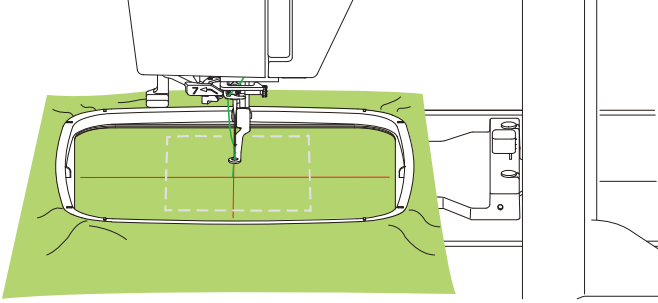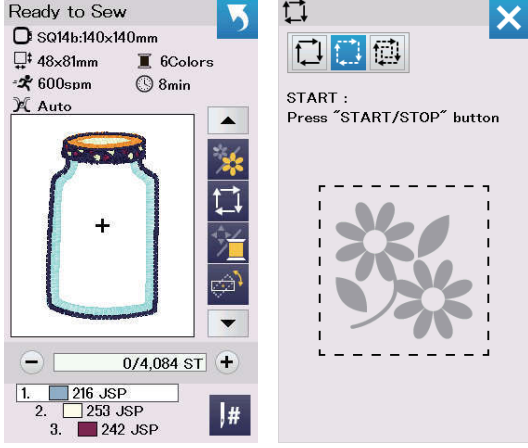

Aplike İçin Desenler

Aplike tasarımları SQ14b-67 - SQ14b-69 makine nakış aplike için özel tasarımlardır.

Aplike parçasını arka plan kumaşa ekleyebilir ve aplike tasarımını aynı anda nakışlayabilirsiniz.

Örnek: Aplike tasarımı SQ14b-67

Arka plan kumaş ve aplike kumaş hazırlayın.

Aplike tasarımı SQ14b-67'yi seçin ve arka plan kumaşı kasnağa ayarlayın.

Kasnağı taşıyıcıya takın ve izleme tuşuna basın.

İlgili tuşla  iz ve baste (tek) seçimini yapın (bkz. sayfa 31).

Teyel dikişlerle nakış tasarımını işaretlemek için makineyi başlatın.

Aplike kumaşı işaretli alanla aynı boyutta kesin.

Aplike parçayı işaretli alana yerleştirin ve ilk bölümü dikiş (renk).

NOT:

Aplike parçayı sabitleyin veya gerektiğinde yerine sabitlemek için sprey yapıştırıcı kullanın.

Kasnağı makineden çıkarın, ancak kumaşı çıkarmayın.

Teyel dikişlerini çıkarın. Fazla aplike kumaşı dikiş hattına mümkün olduğunca yakın kesin.

Kasnağı tekrar makineye takın.

Aplike tasarımının kalan bölümlerini (renkleri) dikiş.

Alternatif metod

Kasnak boyutundan daha büyük bir aplike kumaş hazırlayın. Aplike kumaşı kasnağa yerleştirin. Yalnızca ilk bölümü (renk) diki.

Kasnağı çıkarın ve aplike kumaşı çıkarın. Aplike parçası yapmak için dikiş çizgisi boyunca aplike kumaşı kesin.

Arka plan kumaşı hazırlayın ve kasnağa yerleştirin.

Kasnağı taşıyıcıya takın.

İlk bölüme (renk) geri dönmek için önceki sayfa tuşuna basın ve aplike konumunu işaretlemek için ilk bölümü (renk) diki.


① Önceki sayfa tuşu

Aplike parçasını arka plan kumaşı üzerine yerleştirin ve aplike parçasını konumlandırma işaretiyle hizalayın. Aplike parçayı yapışkan bant veya bir pim ile yerine sabitleyin.


Aplike tasarımının kalan bölümlerini (renkler) diki.



1

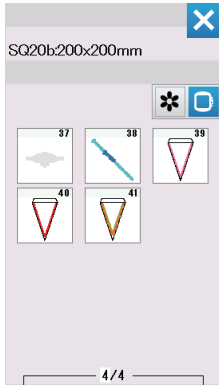


2

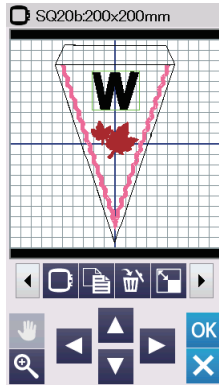


3




4

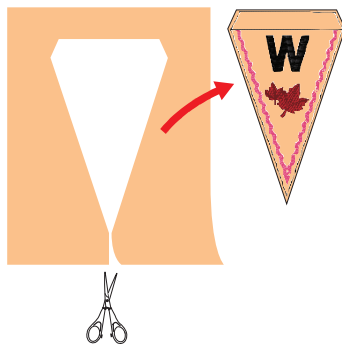


5

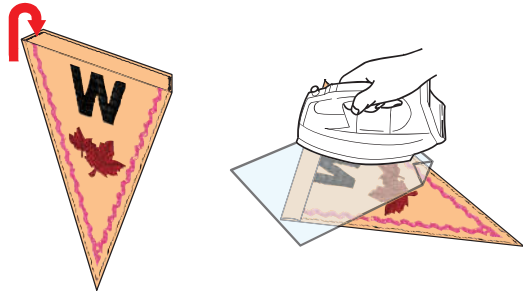


6

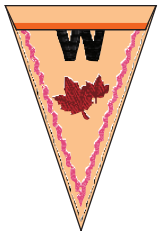

7

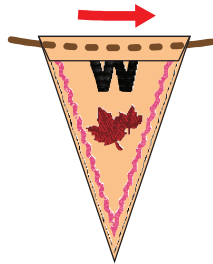

8

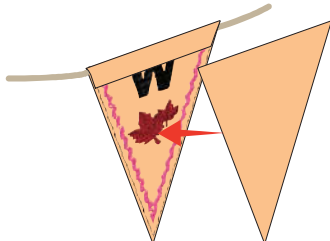

9



Flama Desenleri

Kutlama tasarımları ile kendi bayrak çelenklerinizi yapabilirsiniz.

- 1 Kasnak boyutuna göre tasarım listesini seçin ve SQ20b kasnağını seçin.
Tasarım desenini seçin SQ20b-39.

- 2 Flama tasarımınızı düzenleme modunda düzenleyin.

- 3 Dikmeye Hazır penceresini açmak için OK tuşuna basın.
Kumaşı kasnağa yerleştirin ve kasnağı taşıyıcıya takın.
Dikmek için başlat / durdur düğmesine basın.

- 4 Dikiş bittikten sonra kasnağı taşıyıcıdan çıkarın.
Kumaşı kasnakten çıkarın.
Dış dikiş boyunca flama tasarımını kesin.

- 5 Flama üstünü gösterildiği gibi kumaşın yanlış tarafına geri katlayın.
Pres bezi kullanın ve katlanmış kenarı ütöleyin.

- 6 Katlanmış kenarı dikiş veya katlanmış kenarın ters tarafını çift taraflı bant veya yapıştırıcı ile yapıştırın.
Kabloyu geçmek için boşluk bıraktığınızdan emin olun.

- 7 Kabloyu gösterildiği gibi delikten geçirin.

- 8 Kumaşı flama tasarımıyla aynı boyuta kesin.
Flama arkasını örtmek için kumaşı dikiş.

- 9 Yukarıdaki prosedürü tekrarlayın ve kendi bayrak çelenkinizi yapın.

Bileklik Desenleri

Suda çözünür bir dengeleyicideki bilezik tasarımlarını dikerek kendi bileziğinizi yapabilirsiniz.

Masura için iğne ipliği ile aynı ipliği kullanın. Tamamen sarılmış bir masura kullanın.

Düşük masura ipliği uyarı seviyesini 3 veya 4 olarak ayarlayın (bkz. Sayfa 57).

Maksimum dikiş hızını 600 spm veya daha düşük bir değere ayarlayın (bkz. Sayfa 57).

Suda çözünür sabitleyiciyi kasmağa yerleştirin. Dengeleyicinin kasmağa iyice gerildiğinden emin olun. İsteddiğiniz bilezik tasarım desenini seçin ve dikiş.

Suda çözünür stabilizatörü kasnaktan çıkarın. Tasarım desenini çevreleyen suda çözünür stabilizatörü makasla kesin.

Bilezik tasarımını ılık su kabına batırarak suda çözünür stabilizatörü çıkarın.

Zincir halkalarını* bileziğin her iki ucuna takın.

- ① Zincir halkaları

* Zincir halkaları makineye dahil değildir.

Peluş Oyuncak Desenleri

In-The-Hoop Tasarımları ile kendi doldurulmuş bebeğinizi yapabilirsiniz. Aşağıdaki malzemeleri hazırlayın.

- Kumaş 1 (18" x 12": 46 x 30 cm)
- Kumaş 2 (16" x 10": 41 x 25 cm)
- Stabilizatör (suda çözünmeyen)
- Pamuk

* RE36b-8 ve 9 desenlerinin doldurulmuş bebeklerine boynuz gibi parçalar takabilirsiniz. İsteddiğiniz tasarım ve malzemeden kumaşı hazırlayın.

RE36b'yi seçmek için kasnak seçim tuşuna basın.

7'den 9'a kadar tasarım seçin.

Örnek: RE36b-8 + boynuzlar

- ① Kumaşın 1 yanlı tarafına bir sabitleyici takın ve kumaşı RE36b nakış kasmağına yerleştirin (bkz. Sayfa 18, 20-21).

Ekstra geniş tablayı makineye yerleştirin (bkz. Sayfa 6).


Nakış kasmağını taşıyıcıya takın (bkz. Sayfa 22).

- ① Kumaş 1
② Stabilizatör


NOT:

Dikiş projesi tamamlanmadan kumaşı nakış kasmağından çıkarmayın.


2 3

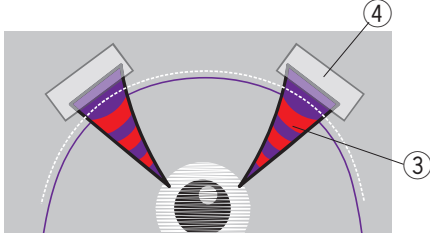


4

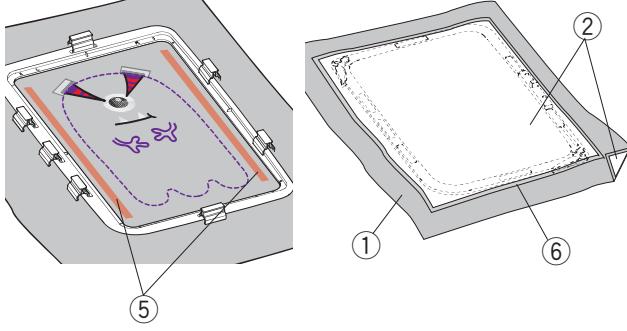


5 6

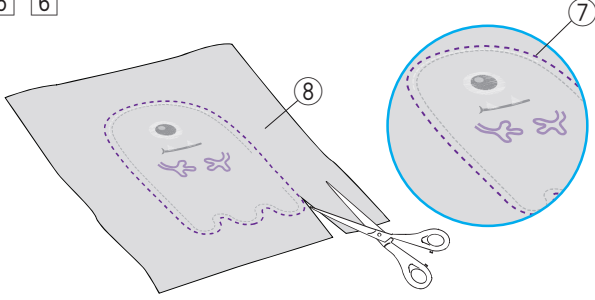


7 8

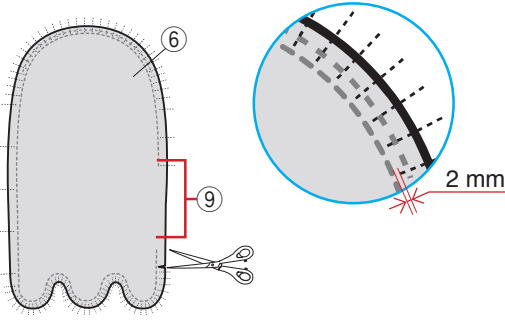

9

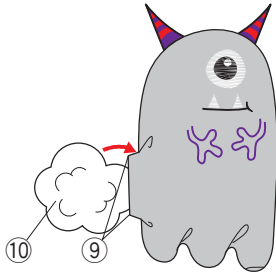

10

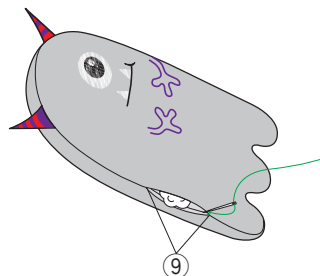

- 2 Parçaları takip eden nakış; her iki kol, kesme çizgisi dişleri, göz, ağız ve göz küresinin beyazı. Göz küresinin dikişi bittikten sonra makine otomatik olarak durduğunda baskı ayağını kaldırın. Boynuz şeklindeki kumaşları (keçe gibi) 3 adımda gösterildiği gibi yerleştirin ve yapışkan bant veya bir pim ile sabitleyin.

* Kornalar için çok kalın kumaş kullanmayın. Nakış yapmak mümkün olmayabilir.

- 3 Boynuzlar (istenilen malzeme ve şekil)
4 Yapışkan bant

- 3 Baskı ayağını indirin ve boynuzları diki.

* “Renk Değişimi” mesajı görüntülenmesine rağmen ipliğin rengini değiştirmeden dikişe devam edebilirsiniz.

- 4 Dikiş bittikten sonra, gösterildiği gibi nakış tasarımının her iki tarafına tutkal uygulayın.

Dengeleyiciye takılı kumaşı 2 sağ tarafı aşağı gelecek kumaşa 1 yerleştirin yapıştırıcıyla yapıştırın.

- 1 Kumaş 1 (ön yüzü)
2 Stabilizatör
5 Tutkal
6 Kumaş 2 (ters yüzü)

- 5 Tasarımın geri kalanını tamamlayın.

Dikiş bittikten sonra, nakış kasmağındaki kumaşları çıkarın.

* Kumaşlar ve iplikler için aynı (veya benzer) renkleri kullanın, böylece kumaş ters çevrilirken iplikler öne çıkmayacak (veya çıkmayacak).

- 6 Kumaş 1 ve kumaş 2'den dengeleyiciyi çıkarın.

Kumaşları kesme çizgisi boyunca makasla kesin.

* Dengeleyiciyi daha kolay çıkarmak için dengeleyiciyi ütüyle ısıtın. Ütüye yapışmayı önlemek için ütüleme sırasında dengeleyiciyi bir bezle örtün.

- 7 Kesme çizgileri
8 Kumaş 1 (ters yüzü)

- 7 Kumaşın kenarından kavisli alanda dikişin 2 mm önüne kadar yarıklar kesin.

* Dikişi kesmemeye dikkat edin.

- 8 Bebeği açıklıktan içeri doğru çevirin.


- 6 Kumaş 2 (ters yüzü)
9 Açıklık

- 9 Bebeğin şeklini ayarlayın ve açıklıktan bebeği pamukla doldurun.


- 9 Açıklık
10 Pamuk

- 10 Açıklığı kapatmak için elle diki.


- 9 Açıklık

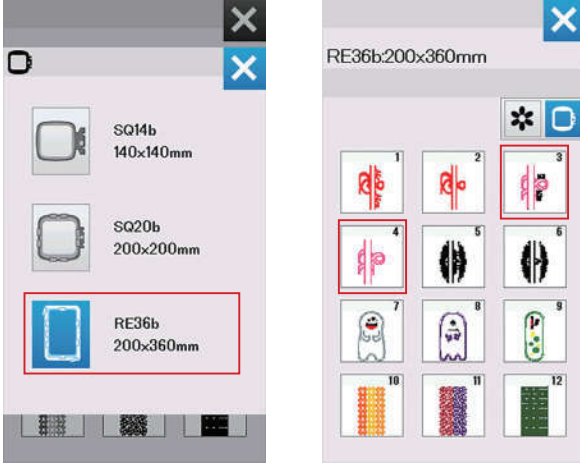


1

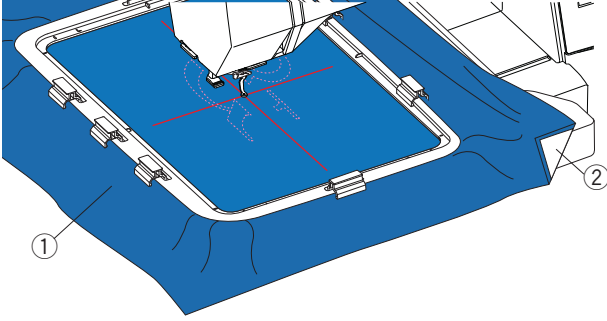

2 3

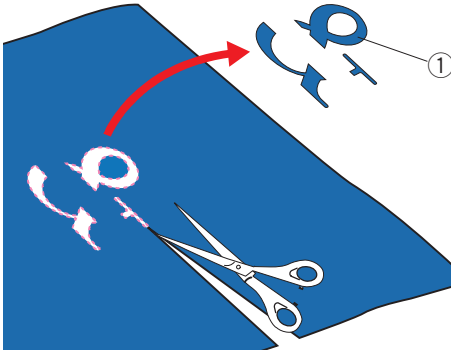

4

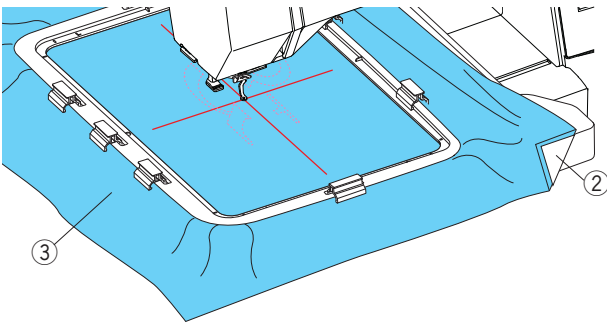

Aplike

Düğün Tasarımları RE36b-3 ve 4 ile kendi aplike yapabilirsiniz. Aşağıdaki malzemeleri hazırlayın.

- Aplike kumaş
- Arkaplan kumaşı
- Stabilizatör (suda çözünmeyen)
- Tutkal

Kasnak boyutuna göre tasarım listesini seçin ve RE36b kasnağını seçin.

Tasarım desenini seçin RE36b 3 veya 4.

Örnek: RE36b-3

- 1 Aplike kumaşın yanlış tarafına bir sabitleyici takın ve kumaşı RE36b nakış kasnağına yerleştirin (bkz. Sayfa 18, 20-21).

Ekstra geniş tablayı makineye yerleştirin (bkz. Sayfa 6).

Nakış kasnağını taşıyıcıya takın ve ilk renk bölümünü (kesme çizgisi) diki (bkz. Sayfa 22).

- ① Aplike kumaşı
- ② Stabilizatör

- 2 İlk renk bölümünü bitirdikten sonra, kasnağı kaldırın.
- 3 Aplike kumaşı çıkarın ve tasarımı dikiş çizgisinin içinde mümkün olduğunca kesin

- ① Aplike kumaşı

NOT:

Aplike üzerinde kalırsa dikiş çizgisini çıkarın.

- 4 Dengeleyiciyi arka plan kumaşına takın ve arka plan kumaşını nakış kasnağına yerleştirin.


Nakış kasnağını taşıyıcıya takın ve ikinci renk bölümünü (kılavuz çizgisi) diki.

- ② Stabilizatör
- ③ Arka plan kumaşı


NOT:

İkinci renk bölümünü ilk renk ipliği ile dikebilirsiniz.

5 6

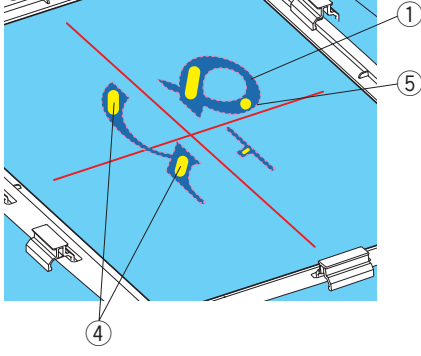

7

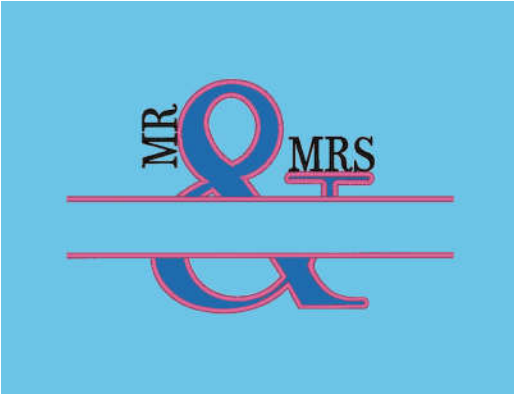

5] Aplikenin yanlış tarafına ince bir tutkal tabakası uygulayın (adımdaki gibi kesin 3]).

Apliği arka plan kumaşı üzerindeki dikiş çizgisi boyunca takın.

- ① Aplike kumaşı
- ④ Tutkal
- ⑤ Kılavuz çizgisi

NOT:

- Yapıştırıcıyı makinenin dikiş yapmayacağı yerlere hafifçe uygulayın.
- Tutkal iğneye veya kancaya yapışırsa, kırılmaya veya arızaya neden olabilir.

6] Üçüncü renk bölümünden itibaren dikmeye başlayın.

7] Sonuç.

MAKİNE AYARLARINI DÜZENLEMEK

Makine Ayar Modu

Makine ayar moduna girmek için ayar modu tuşuna basın.

Çeşitli seçenekleri seçebilir ve makine ayarlarını kişisel tercihlerinize göre özelleştirebilirsiniz.

① Mod ayarlama tuşu

Modu seçmek için 3 sekmeden birine basın.

② Ortak Ayar Modu

Ortak ayar moduna girmek için ortak ayar modu sekmesine basın.

Bu modda, genel makine ayarlarını ve seçeneklerini özelleştirebilirsiniz.

③ Nakış Ayar Modu

Nakış ayarı moduna girmek için nakış ayarı modu sekmesine basın.

Bu modda, makine ayarlarını ve nakış seçeneklerini özelleştirebilirsiniz (işlem için sayfa 57-60'a bakın).

④ Dil Seçimi Modu


Dil seçim moduna girmek için dil seçimi sekmesine basın.

Bu modda, ekran mesajları için istediğiniz dili seçebilirsiniz.

Her moddaki sayfalara göz atmak için sonraki sayfa tuşuna veya önceki sayfa tuşuna basın.

⑤ Önceki sayfa tuşu




⑥ Sonraki sayfa tuşu

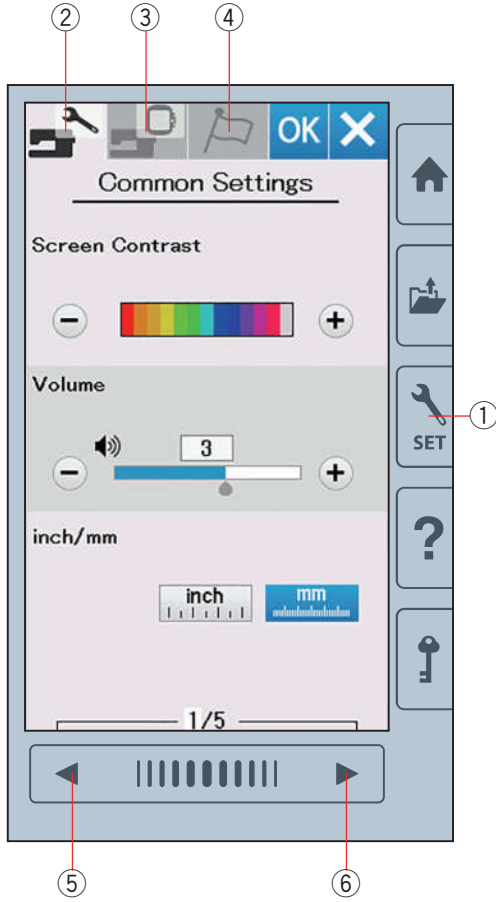

Özel ayarların kaydedilmesi

Ayarları özelleştirdikten sonra, yeni ayarları etkinleştirmek için OK tuşuna basın.

Ayarlarda yapılan değişiklikleri iptal etmek için X tuşuna basın; ayar modu penceresi kapanacaktır.

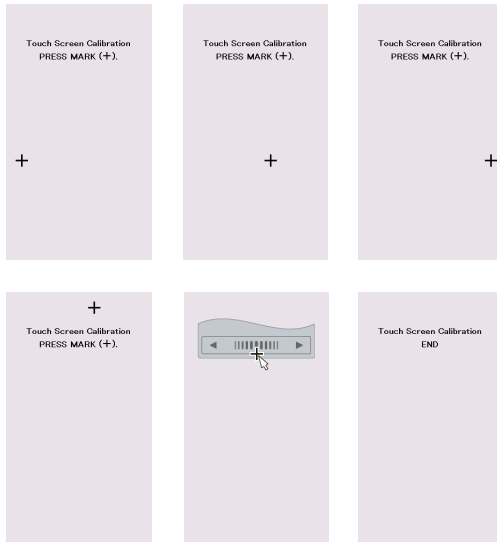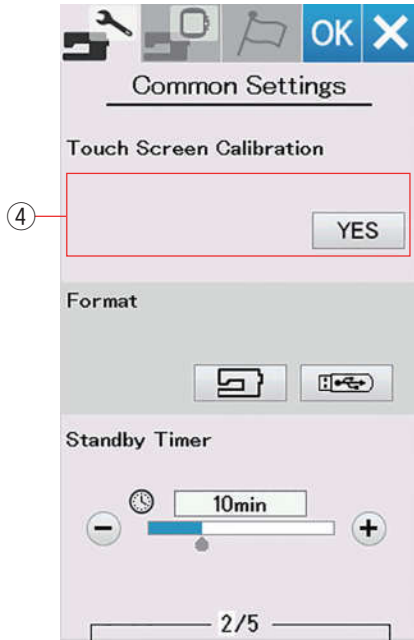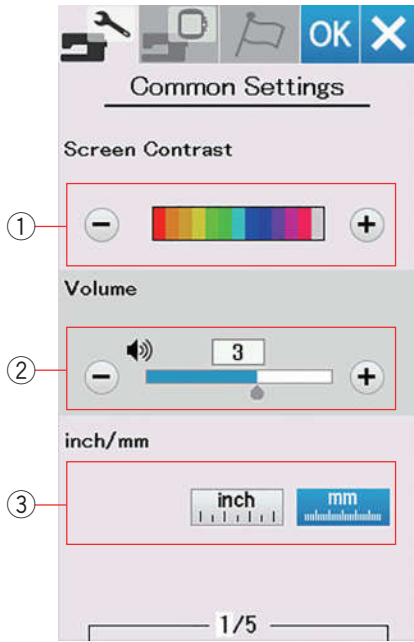

Ortak Ayar Modu

① Ekran kontrastı

Görsel dokunmatik ekranın kontrastını “+” veya “-” tuşuna basarak ayarlayabilirsiniz.

② Ses düzeyi

Sinyal sesi “+” veya “-” tuşuna basılarak ayarlanabilir.

Sinyal seslerini sessize almak için “-” tuşuna birkaç kez basarak değeri “OFF” olarak ayarlayın.

③ İnç/mm Opsiyonu

“İnç” veya “mm” simge tuşuna basarak makinenizin boyutsal birimini inç veya milimetre olarak ayarlayabilirsiniz.

Varsayılan birim milimetredir.

Sonraki menüyü göstermek için sonraki sayfa tuşuna basın.


④ Dokunmatik Ekran Kalibrasyonu

Dokunmatik ekran tuşunun doğru yanıt vermediğini düşünüyorsanız, dokunmatik ekranın tuş konumlarını kalibre edebilirsiniz.

Kalibrasyon penceresini açmak için YES (Evet) tuşuna basın.

İşaret belirdiğinde dokunmatik ekran kalem ile “+” işaretine basın.

Son işarete bastığınızda, ekranda “SON” mesajı görüntülenir ve kalibrasyon penceresi kapanır.

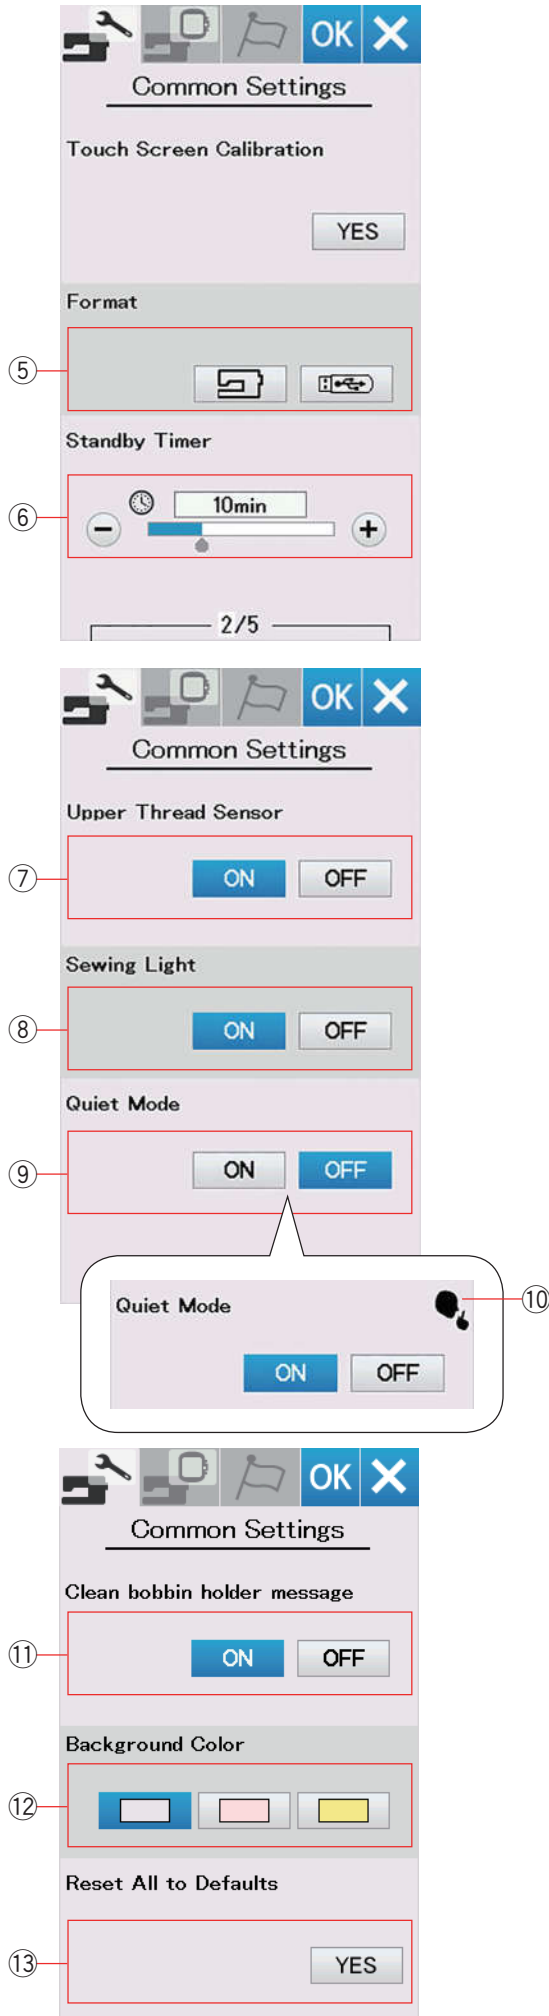

⑤ Hafızayı sıfırlamak

Bellek bankasının zarar görmesi nedeniyle makinenin dahili belleği veya USB flash sürücü çalışmazsa, belleği biçimlendirerek yeniden etkinleştirmeniz gerekir. Makinenin dahili belleğini biçimlendirmek için, makine simgesi tuşuna bastığınızda bir onay mesajı görüntülenir. Biçimlendirmek için OK tuşuna basın. USB flash sürücüyü biçimlendirmek için USB simgesine basın, onay penceresi açılır. Biçimlendirmek için OK tuşuna basın.



UYARI:

Bir uyarı mesajı görüntülenirken gücü kapatmayın veya USB flash sürücüyü çıkarmayın, aksi takdirde bellek bankasına zarar verebilir.

NOT :

* Bu model FAT16 ve FAT32 formatlarını yalnızca USB flaş sürücünün formatını kontrol etmemesi durumunda destekler (bkz sayfa 73-74).

* USB kart okuyucu ve USB kullanmayın.

⑥ Bekleme zamanlayıcısı

Makineyi bu zamanlayıcı tarafından ayarlanan süre içinde kullanmazsanız, dikiş ışıkları söner ve makine bekleme moduna girer. Herhangi bir işlem yapılması ışıkları ve ekranı tekrar açar. Bekleme zamanlayıcısı 1 ila 30 dakika arasında ayarlanabilir. Zamanlayıcıyı kapatmak istiyorsanız, zamanlayıcı penceresinde "OFF"(KAPAL) görünene kadar "+" tuşunu basılı tutun. Sonraki menü için sonraki sayfa tuşuna basın.

⑦ Üst iplik sensörü

Makineyi dişsiz çalıştırmanız gerekiyorsa, üst iplik sensörünü kapatın.

⑧ Makine ışığı

Dikiş ışıkları açılıp kapatılabilir.

Dikiş ışıklarını açmak için ON tuşuna basın.

Dikiş ışıklarını kapatmak için OFF tuşuna basın.

⑨ Sessiz mod

Makinenin daha sessiz çalışmasını tercih ederseniz, sinyal sesi ve maksimum nakış hızı en düşük seviyelere ayarlanacak şekilde bu seçeneği açın.

Sessiz mod ayarı, bu parametreler için önceki tüm ayarları geçersiz kılar.

Bu seçenek ⑩ açıldığında Sessiz Mod, Ses Düzeyi, Maksimum nakış hızı üzerinde sessiz işareti görünecektir. Ses Seviyesi ve Maksimum nakış hızı ayarları devre dışı bırakılacaktır.

⑪ Masura tutucuyu temizleyin mesajı

Bu seçenek açıldığında belirli bir süre geçtiğinde, mekiğin ve kanca kancasının temizlenmesi için uyarı mesajı görüntülenecektir.


Bu seçenek kapatıldığında uyarı mesajı görüntülenmez.

⑫ Arka plan rengi

İlgili simgeye basarak, görsel dokunmatik ekranın arka planı için renkli duvar kağıtları arasından seçim yapabilirsiniz.

⑬ Varsayılan ayarlara döndürme

Dil seçimi dışındaki tüm parametreleri orijinal değerlerine (fabrika ayarları) sıfırlamak için "YES"(Evet) tuşuna basın.

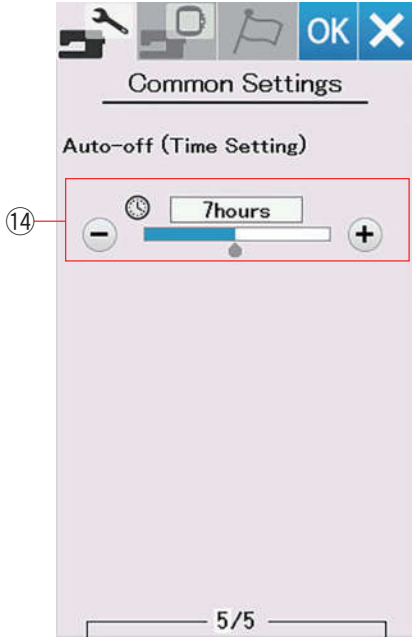

14 Otomatik kapama (zaman ayarı)


Bu zamanlayıcı tarafından belirlenen süre içinde makineyi kullanmazsanız makine otomatik olarak kapatılır. Otomatik kapanma zamanlayıcısı 1 ila 12 saat arasında ayarlanabilir.

Zamanlayıcıyı kapatmak istiyorsanız, zamanlayıcı penceresinde "KAPALI" görünene kadar "+" tuşunu basılı tutun.

Makineyi tekrar açmak için güç anahtarını açın.

NOT:

Otomatik kapanma zamanlayıcısı AB ülkelerinde ve 200 - 240 voltaj standardını kullanan bazı bölgelerde kullanılabilir.

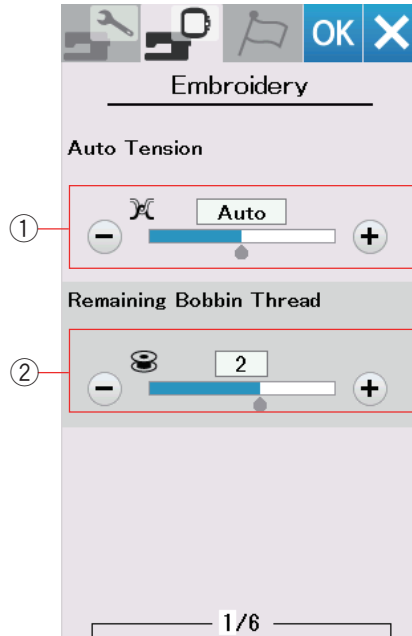

NAKİŞ MODU AYARLARININ DÜZENLENMESİ

Nakış Modu Seçenekleri

Nakış ayarı modu sekmesine basın (bkz. Sayfa 54).

1 Otomatik iplik tansiyonu

Otomatik iplik gerginlik seviyesi "+" veya "-" tuşuyla ayarlanabilir. Masura ve iğnede aynı iplikleri kullanırken değeri artırın.

2 Masura ipliği tansiyonu düşük uyarısı

Düşük masura ipliği uyarı seviyesi "+" veya "-" tuşuyla ayarlanabilir. Bu seçeneği kapatmak için, pencerede "OFF"(KAPALI) görünene kadar "-" tuşuna basın.


Sonraki menüye gitmek için sonraki sayfa tuşuna basın.

3 Maksimum nakış hızı

Maksimum nakış dikiş hızı "+" veya "-" tuşuna basılarak 100 aralıklarla 400 ila 860 spm arasında ayarlanabilir.

NOT:

Nakış kasmağı RE36b kullanılırken varsayılan hız ayarıyla (600 sayfa / dakika) dikiş. Yüksek hızda dikiş, nakış desenlerinin bozulmasına neden olabilir.


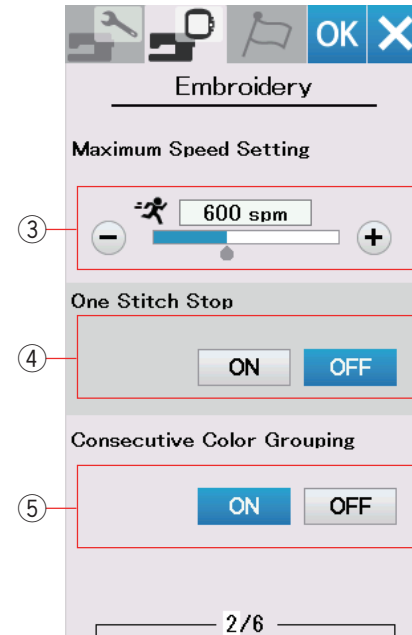


4 Bir dikiş durağı

Bu işlev açıldığında, makine bir dikiş diker ve dikişten önce masura ipliğini yukarı çekebilmeniz için otomatik olarak durur.

5 Ardışık renk gruplaması

Bir desen kombinasyonunun içe aktarılan tasarım dosyaları aynı renkte birbirini takip eden bölümler içeriyorsa, bu bölümler dosyayı açarken veya Dikmeye Hazır penceresine giderken otomatik olarak bir bölüm olarak gruplanır. Yerleşik tasarımlar ve harici kaynaklı tasarımlar birleştirilirken bu işlev geçersizdir. Bölümleri birlikte gruplandırmak istemiyorsanız bu seçeneği kapatın.

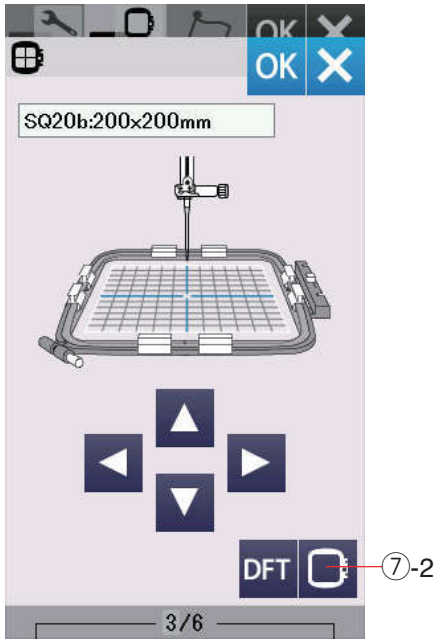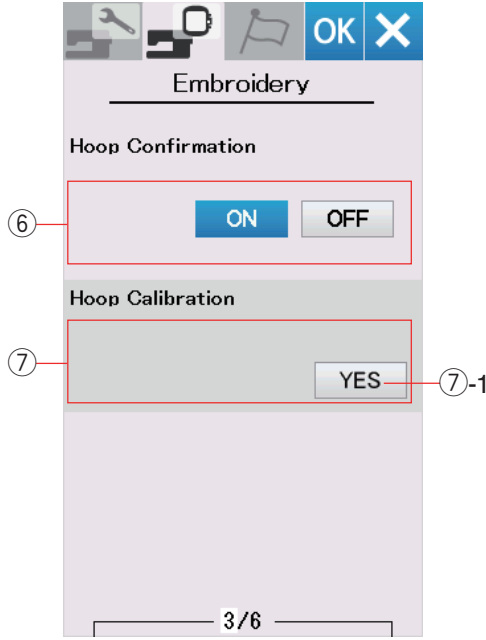

⑥ Kasnak onayı

Kasnak onay mesajı, Dikmeye Hazır penceresini açmadan önce her seferinde görünecektir. Ancak, bu seçeneği kapatarak kapatabilirsiniz.

⑦ Kasnak kalibrasyonu

Kasnakların merkez konumunu kalibre edebilirsiniz. "YES" (Evet) tuşuna basın.

⑦-1 "YES" (Evet) tuşu




Dikkat mesajı belirir.
OK tuşuna basın.

Taşıyıcı orta konuma hareket eder.

Kasnak seçim penceresini açmak için kasnak seçim tuşuna basın.

⑦-2 Kasnak seçim tuşu

Kasnağı seçin ve şaryoya takın. Şablonu kasnak içine yerleştirin.
İğne şablondaki deliğin hemen üzerinde olacak şekilde jog tuşlarına basarak kasnak konumunu ayarlayın.
OK tuşuna basın.
Sonraki menüye gitmek için sonraki sayfa tuşuna basın.

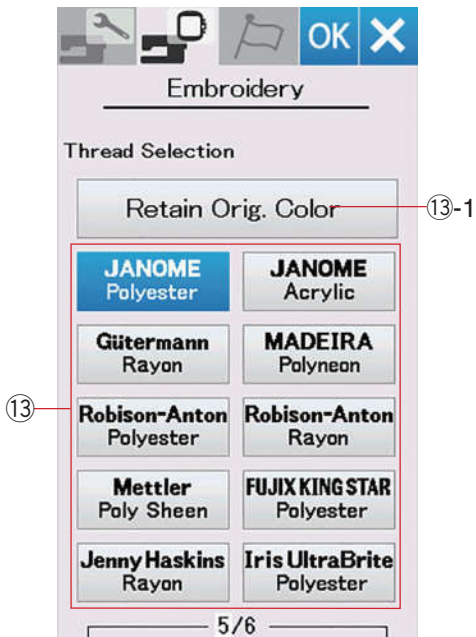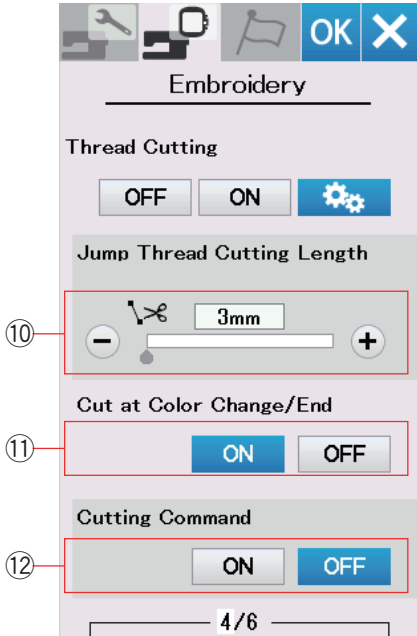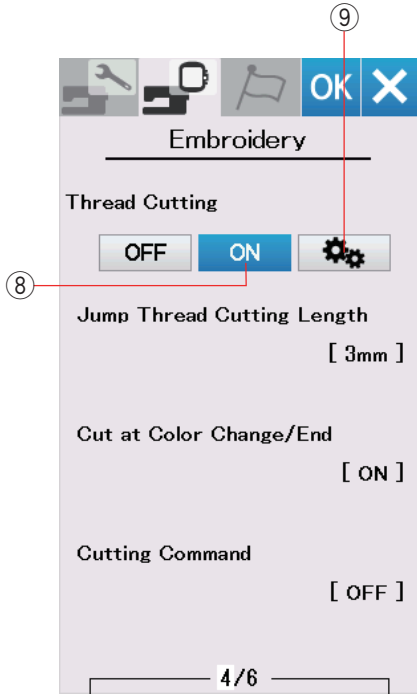

İplik kesme

⑧ Kolay ayar

Bu ayar açıldığında, atlama ipliği 3 mm veya daha uzunsa veya makine ipliği bir sonraki renge değiştirmek için durduğunda makine iplikleri keser. Kolay ayarı onaylamak için OK tuşuna basın.

⑨ Gelişmiş ayarlar

Bu ayar açıldığında, İplik atlama ipliğini yapılandırabilirsiniz ⑩, Renk değişiminde/sonunda kesim ⑪, ve kesim komutu ⑫ ayrı ayrı seçenekler. Gelişmiş ayarı onaylamak için OK tuşuna basın.

Nakış için 3 iplik kesme seçeneği vardır.

⑩ İplik atlama genişliği

Bu seçenek açıldığında, atlama ipliği uzunluğu ayarlanan değerle aynı veya daha fazlaysa makine atlama ipliklerini keser.

⑪ Renk değişiminde/bitiminde kesim

Bu seçenek açıldığında, makine ipliği bir sonraki renge değiştirmek için durduğunda ipliği keser.


⑫ Kesme komutu

Bu seçenek açıldığında, içe aktarılan dikiş veri dosyası bir kırpmaya komutu (kesme komutu) içeriyorsa, makine kesme kodundaki iplikleri keser.

⑬ İplik seçimi

Aralarından seçim yapabileceğiniz 10 çeşit nakış ipliği vardır. Kullanmak istediğiniz iş parçasığının tuşuna basın. Seçilen markanın renk kodu, rengin adıyla birlikte iplik renkleri listesinde gösterilir. Uygun iplik bilgileri içeren içe aktarılan nakış dikiş verileri kullanıyorsanız, bu bilgileri korumak için Orijinal Rengi Kuru tuşuna basın.

⑬-1 Orijinal rengi kuru tuşu

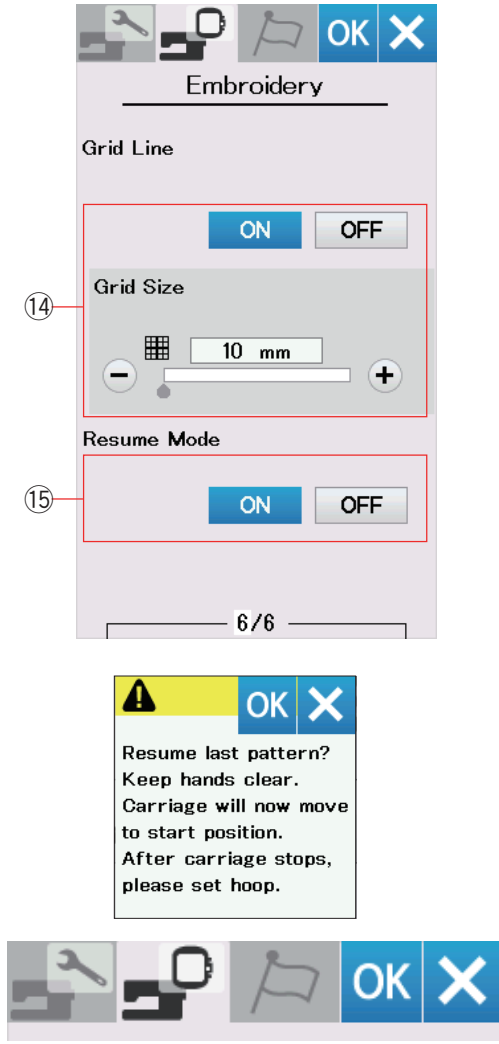

⑭ Izgara çizgileri kapalı/açık

Izgarayı düzenleme penceresinde göstermek için bu seçeneği açın. Bu seçenek açıkken ızgara boyutu “+” veya “-” tuşuyla 10 ila 30 mm arasında değiştirilebilir. Izgarayı gizlemek için bu seçeneği kapatın.

⑮ Devam modu

Devam Modu açıldığında, gücü kapatmadan önce dikilen son desen, gücü tekrar açtığınızda devam edecektir.

Gücü açtığınızda, onay penceresi açılır. Son deseni devam ettirmek için OK tuşuna basın.

Ayarları özelleştirdikten sonra, yeni ayarları etkinleştirmek için OK tuşuna basın.




Ayarları değiştirmeden ayar modundan çıkmak için X tuşuna basın.



Dil Seçimi Modu

İstediğiniz dili seçin ve OK tuşuna basın.

Görsel dokunmatik ekran seçilen dilde mesajlar gösterir.

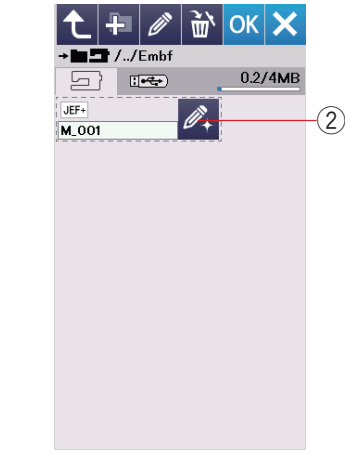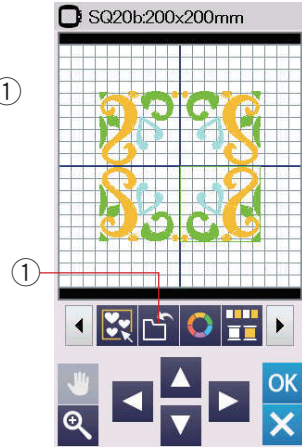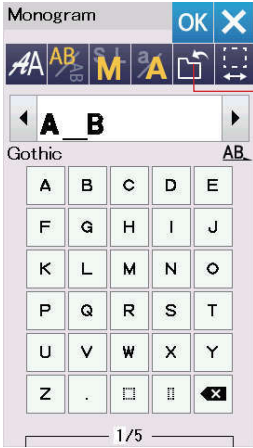

Dosyanın Açılması ve Kaydedilmesi

Orijinal nakış desenlerini dahili belleğe ve/veya USB flash sürücüye dosya olarak kaydedebilirsiniz. Dosya kaydet tuşuna basın, dosya kaydet penceresi açılacaktır.

NOT :

- * Bu model FAT16 ve FAT 32 formatlarını yalnızca USB flash sürücüsünün formatını kontrol etmemesi durumunda destekler (bkz sayfa 73-74).
- * USB kart okuyucu ve USB Hub kullanmayın.

① Dosya kayıt tuşu

Ekranda "Embf" etiketli bir klasör görüntülenir.

Bir klasör seçmek için klasör simgesine basın.

Dosya adları M_001'den başlayarak sayısal sırada otomatik olarak atanır.

OK tuşuna bastığınızda dosya seçilen klasöre kaydedilir. Dosyaya belirli bir ad atamak için yeniden adlandır tuşuna basın.

② Yeniden adlandırma tuşu

Klavye penceresi açılır.

Yeni bir ad girin ve Tamam tuşuna basın.

Dosya yeni adla kaydedilir.

Zaten var olan bir ada sahip bir dosyayı kaydetmeye çalıştığınızda, onay mesajı görünecektir.

Varolan dosyanın üzerine yazmak için OK tuşuna veya üzerine yazmak istemiyorsanız X tuşuna basın.


Yeni bir klasör oluşturma


Yeni klasör tuşuna bastığınızda klavye penceresi açılır.

① Yeni klasör tuşu

Bir klasör adı girin ve Tamam tuşuna basın.

Atanan ad altında yeni bir klasör oluşturulur.

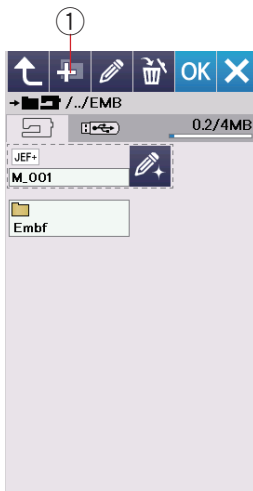

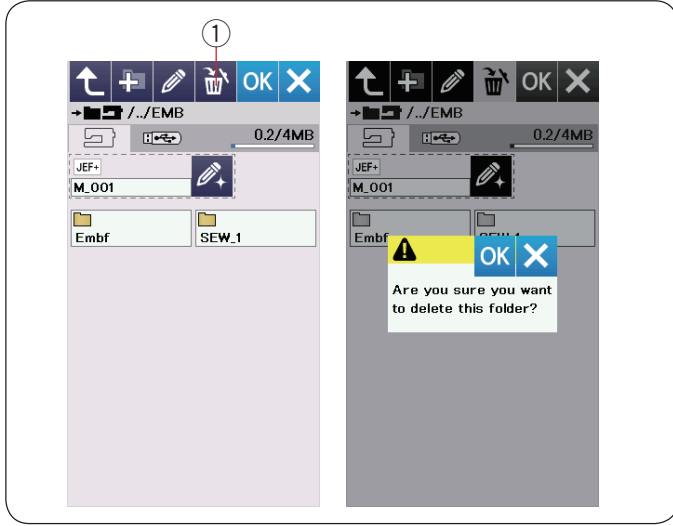


Dosya veya klasör silmek

Sil tuşuna basın ve silinecek dosyayı veya klasörü seçin.
Bir onay mesajı görünür.

Dosya veya klasörü silmek için Tamam tuşuna basın.

- ① Sil tuşu

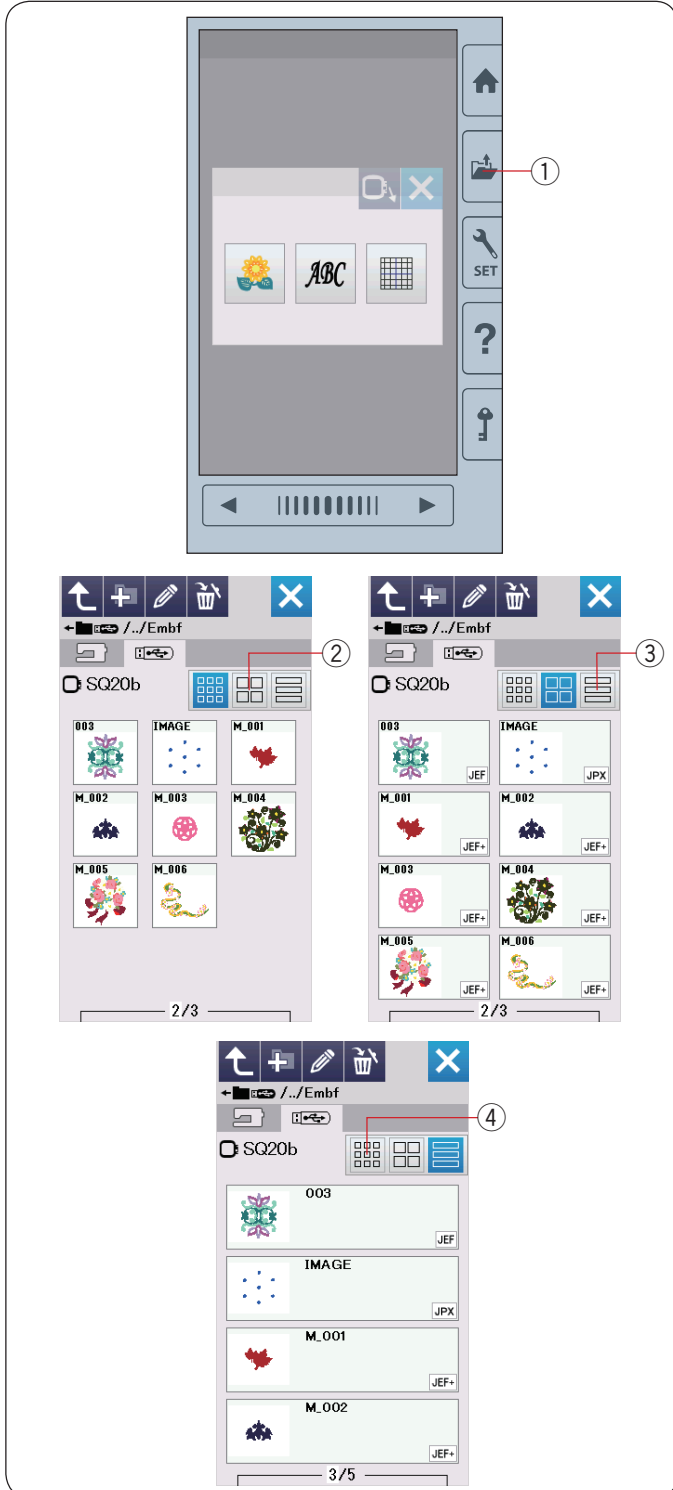

Dosya açmak

Kayıtlı dosyaları açmak için, açık dosya penceresini açmak için açık dosya tuşuna basın.

- ① Dosya açma tuşu

Yerleşik bellek veya USB flash sürücü gibi klasör konumunu seçin.

Klasör simgesine basarak istediğiniz dosyayı içeren klasörü açın.

Seçilen klasörün dosya listesi görüntülenir.

Dosyayı açmak için dosya simgesine basın.

Dosya öznitelikleri dosya simgesinde gösterilebilir.

Dosya özniteliğini göstermek için “büyük simge” veya “dosya listesi” tuşuna basın.

- ② Büyük ikon tuşu
③ Dosya listesi tuşu

Aşağıdaki gibi 5 dosya özniteliği vardır:

- JEF** : *.JEF (Janome nakış formatı)
- JEF+** : *.JEF+ (düzenlenebilir Janome nakış formatı)
- JPX** : *.JPX (*.JEF+ arkaplan bitmap formatı)
- JPX** : *.JPX (Acufill nakış formatı)
- DST** : *.DST (Tajima nakış formatı)

Dosya özniteliğini gizlemek için küçük simge tuşuna basın.

- ④ Küçük simge tuşu

NOT:

Tajima (*.DST) formatında iş parçacığı renk bilgisi yoktur. Janome'un iplik rengi açılırken otomatik olarak atanacaktır.



Dosya ve klasör ismini değiştirmek

Yeniden adlandır tuşuna basın ve adını değiştirmek istediğiniz dosya veya klasörü seçin.

Klavye penceresi açılacak.

Yeni bir ad girin ve OK tuşuna basın.

Dosya veya klasörün adı değiştirilecek.


① Yeniden adlandırma tuşu.

Zaten var olan bir ad girerseniz, “Aynı ad var” mesajı görünür.










X tuşuna basın ve başka bir ad girin.

BAKIM VE ONARIM

Using a soft cloth with a small amount of suitable cleaning liquid, gently wipe around the bobbin holder and hook race unit.

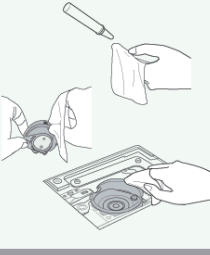

Has the bobbin holder been cleaned?

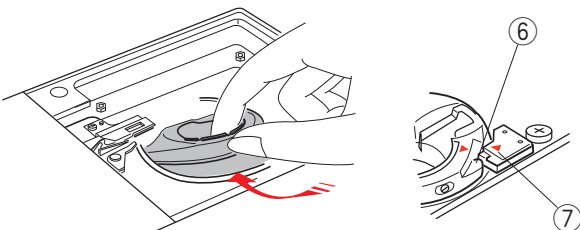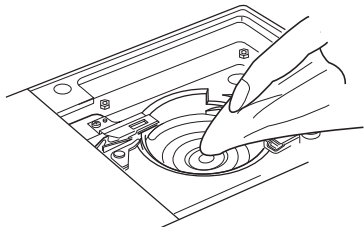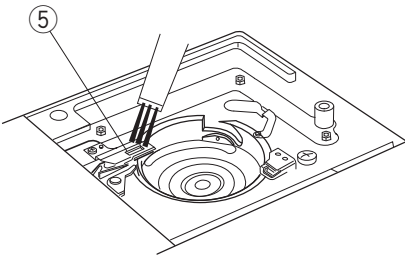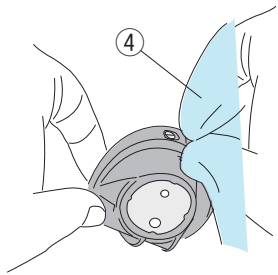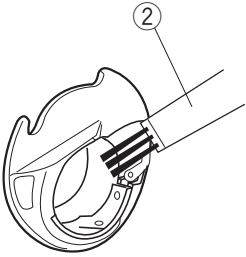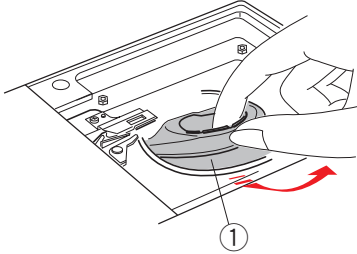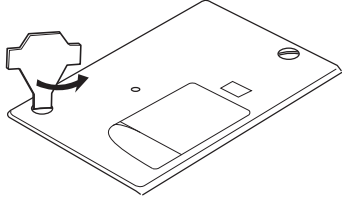

UYARI:

Çağanoz alanını temizlemeden önce daima güç anahtarını kapatın ve fişi çekin. Makineyi bu bölümde açıklananlardan başka bir şekilde sökmeyin.

DİKKAT:

*Makineyi ısı radyatörünün yanında veya doğrudan güneş ışığında yüksek nemli bir alanda saklamayın. Makineyi serin ve kuru bir yerde saklayın.
*Makinenin dışını yumuşak bir bezle temizleyin
*Kimyasal çözücüler kullanmayın.

Çağanoz Alanının Temizlenmesi

Çağanoz alanını ayda en az bir kez temizleyin. Mekiği temizle mesajı seçeneği açıldığında mekiği temizlemek için uyarı mesajı ve belirli bir zamanda çağanozun temizlenmesi için uyarı mesajı görüntülenecektir.(bkz. sayfa 56).

Güç düğmesini kapatın ve makinenin fişini çekin. Tornavida anahtarıyla tespit vidalarını döndürerek iğne plakasını çıkarın. İğneyi ve baskı ayağını çıkarın.

Masurayı ve masura tutucuyu çıkarın.

① Masura tutucu

Masura tutucuyu tüy bırakmayan bir fırça ile temizleyin. Yumuşak bir beze birkaç damla masura tutucu temizleyici uygulayın (standart aksesuarlara dahildir) ve masura tutucuyu hem içeride hem de dışarıda iyice silin.

② Fırça

③ Masura tutucu temizleyici

④ Temizleme bezi

Otomatik iplik kesici cihazı tüy bırakmayan fırça ile temizleyin.

⑤ Otomatik iplik kesici aygıtı



Çağanoz yuvasının içini ve dudağını yumuşak bir bezle temizleyin.

Masura tutucusunu, düğme kanca kancasında durdurucunun yanına gelecek şekilde takın. Masurayı yerleştirin.

⑥ Topuz

⑦ Durdurucu

İğne plakasını, baskı ayağını ve iğneyi takın.

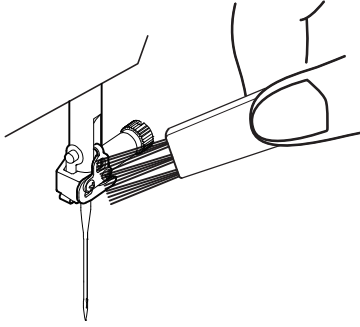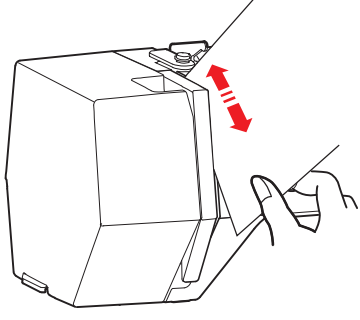

İplik Geçiş Yolunun Temizlenmesi

Gerilim alanındaki t y ve mumu bir par a kağıtla temizleyin.

Sağ kanal boyunca bir par a kağıt yerleřtirin ve t y bırakmayın.

İğne mili iplik kılavuzunu t y bırakmayan fır a ile temizleyin.

Makinenin Yağlanması



DİKKAT:

Taşıyıcıyı başlangıç konumuna getirin (bkz. Sayfa 34) ve makineyi yağlamadan önce güç anahtarını kapatın ve/veya makinenin fişini çekin.

Yağlamadan önce motorun soğumasını bekleyin.

Makineyi bu bölümde açıklananlardan başka bir şekilde sökmeyin.

Bu bölümde açıklananlar dışında herhangi bir parçayı yağlamayın.

NOT:

Makineyi her gün kullanıyorsanız, ayda en az bir kez gösterilen noktaları yağlayın.

Kaliteli dikiş makinesi yağı kullanın.

Bir veya iki damla yağ yeterlidir.

Fazla yağ çıkarın, aksi takdirde kumaşı lekeleyebilir.

Makinenin uzun süre kullanılmaması durumunda, dikişten önce yağlayın.

Kapakları veya tespit vidalarını takmak/çıkarmak için bir Phillips sürücüsüne ihtiyacınız vardır.

İğne mili, baskı ayağı ve iplik alma kolunu yağlayın

- 1 Ayar vidasını sökün ①.

① Ayar vidası

- 2 Ön kancayı çıkarmak için ön plakayı çekin.




② Ön kanca

- 3 Arka kancaları çıkarmak için ön plakayı ok yönünde doğru yatırın.


Yüz plakasını kaldırın.

③ Yüz plakası

④ Arka kancalar

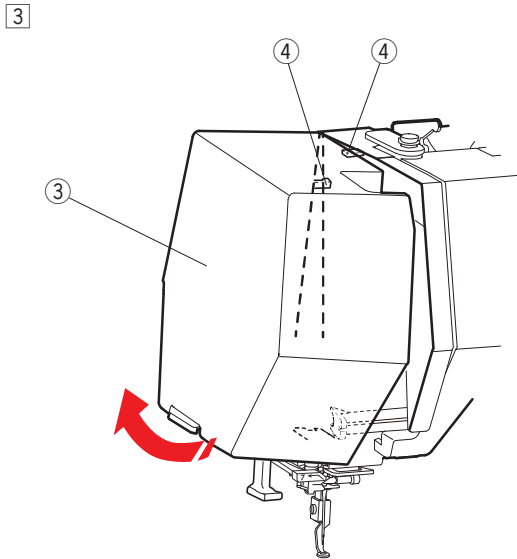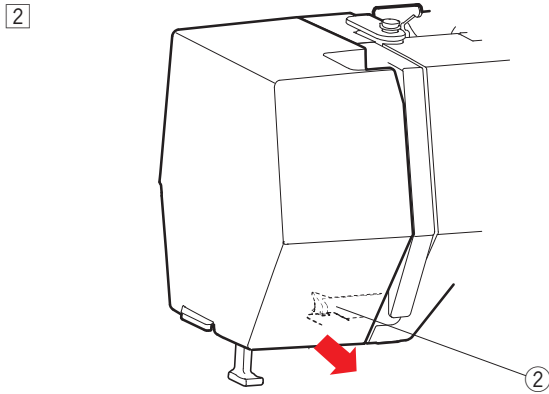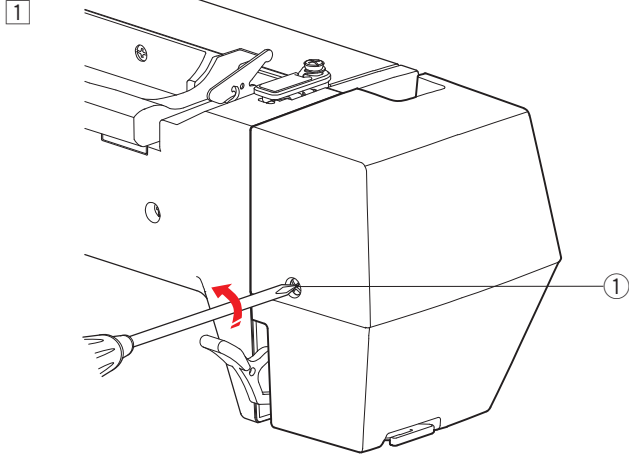


4

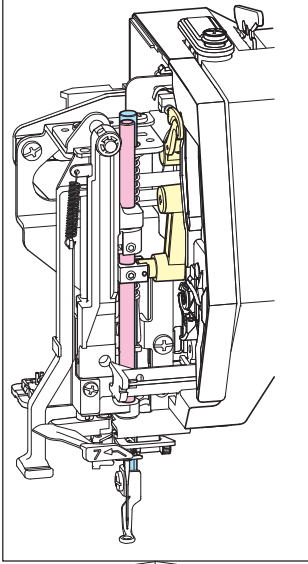


4 Ok noktalarını şekilde gösterildiği gibi yağlayın.

- 5 İğne çubuğu
- 6 Baskı çubuğu
- 7 İplik alma kolu


Ön plakayı takmak için 1 den 3 kadar olan prosedürü inceleyin.

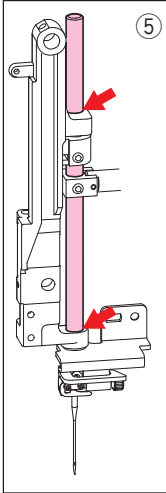

5

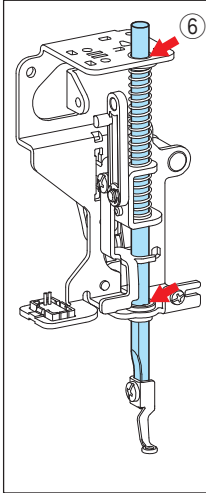

6

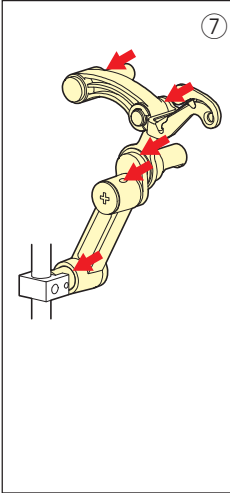



7

Yağ fitilinin yağlanması

Makinenin arka üst ① tarafındaki kapağı kaydırın. Makine içerisindeki yağ fitini ② yağlayın.

- ① Kapak
- ② Yağ fitili

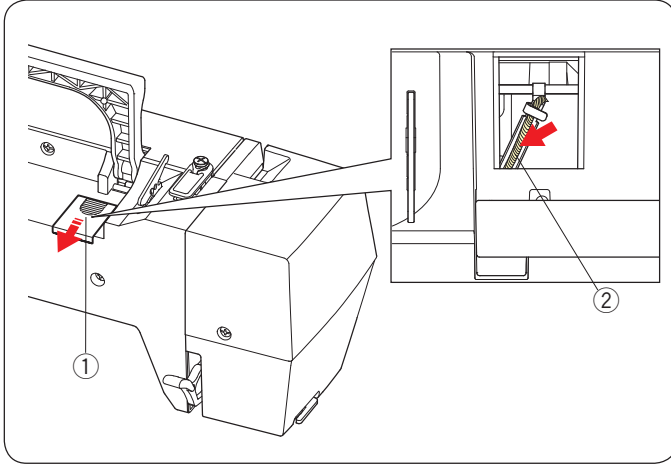

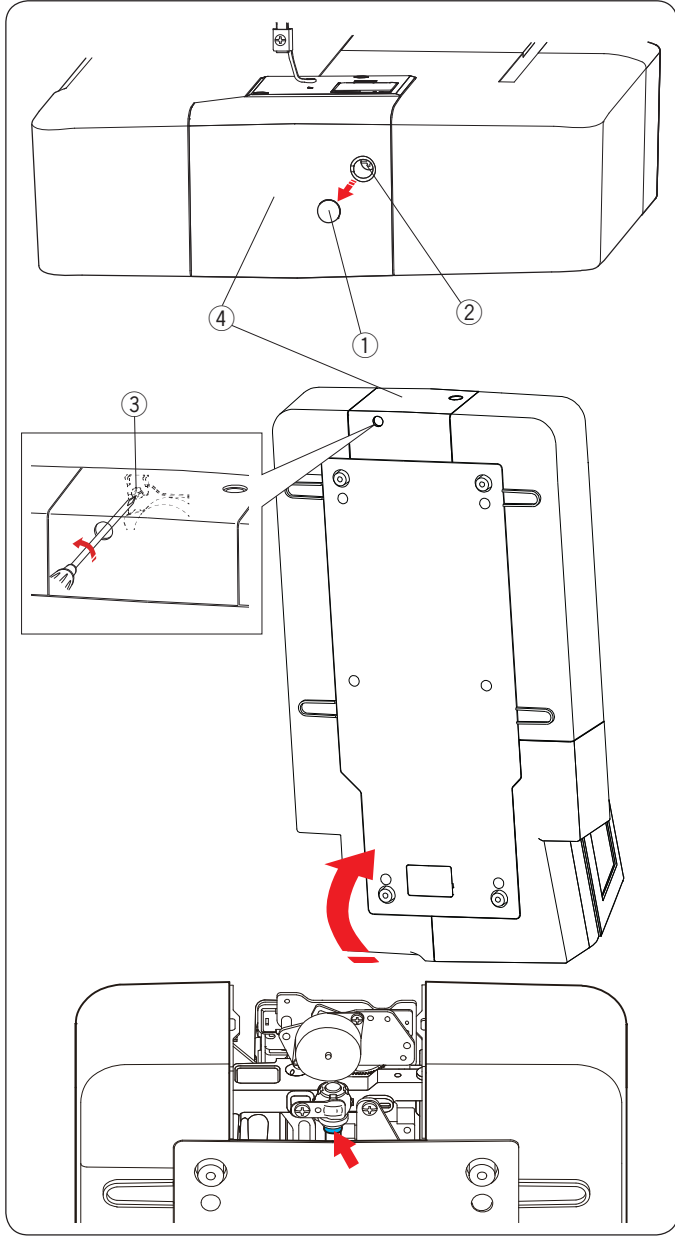

Alt şaft mesnedini yağlayın (ön)

NOT:


Makineyi kaldırırken herhangi bir parçaya zarar vermemeye dikkat edin.

Başlığı çıkarın ① ve A vidasını bir ② tornavidayla sökün. Makineyi el çarkı tarafı makinenin altına gelecek şekilde yerleştirin.

Tornavidayı iplik kesici kapağının alt deliğinden yerleştirin. Tespit vidasını B gevşetin ③. İplik kesici kapağını çıkarın ④.

- ① Kapak
- ② Vida A
- ③ Vida B
- ④ İplik kesici kapağı

Ok noktasını (keçe) şekilde gösterildiği gibi yağlayın.

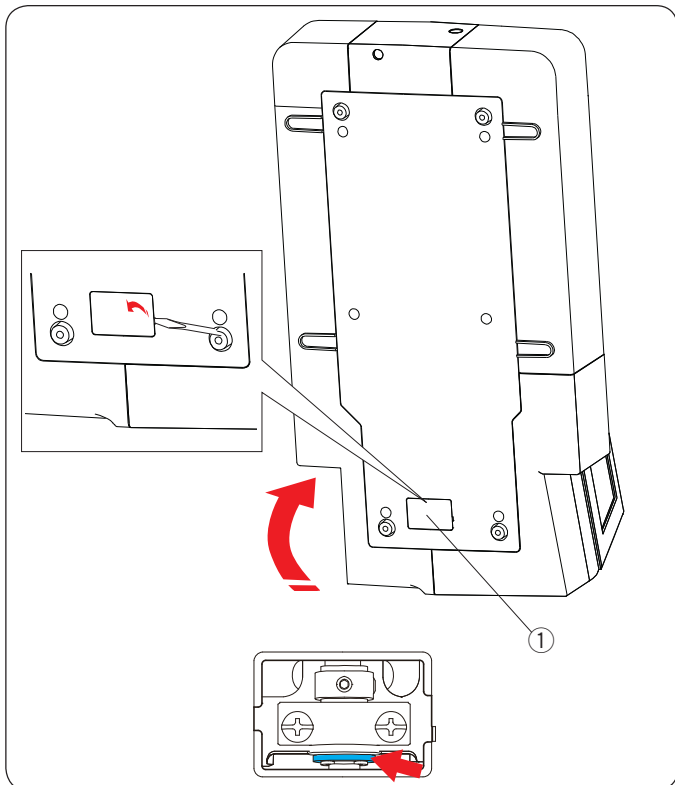

Alt şaft mesnedini yağlayın (arka)

NOT:

Makineyi kaldırırken hiçbir parçaya zarar vermemeye dikkat edin.

Makineyi el çarkı tarafı makinenin altına gelecek şekilde yerleştirin.

Makinenin altındaki ① kapağı bir tornavida ile çıkarın.


- ① Kapak

Ok noktasını (keçe) şekilde gösterildiği gibi yağlayın.

Y taşıyıcıyı yağlayın

1 Ayar vidasını kaldırın ①.

① Ayar vidası

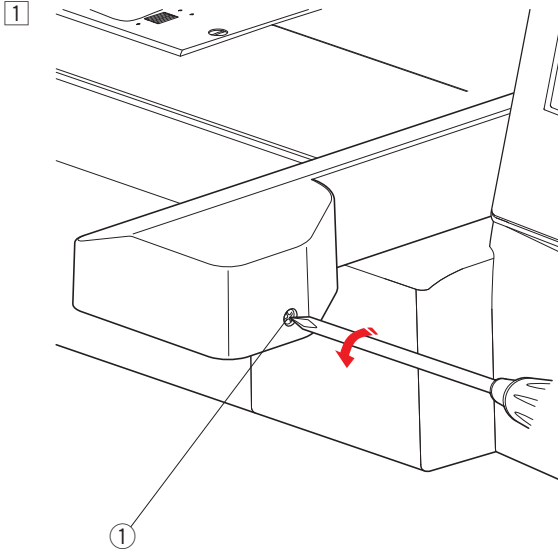


2 Ayar vidasını kaldırın ②.

Şaryo kapağını çıkarın ③.


② Ayar vidası

③ Şaryo kapağı

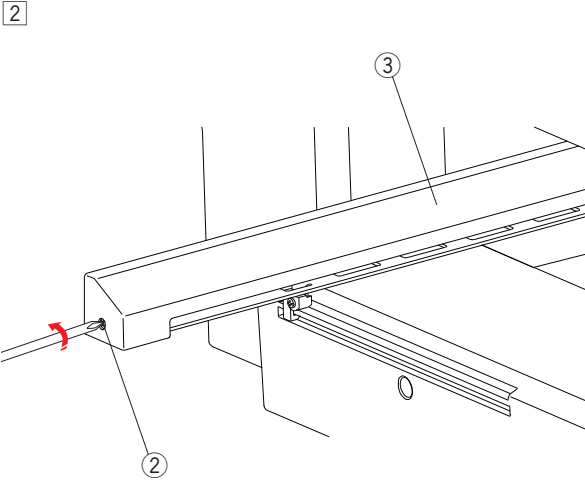


3 Ok noktasını (keçe) şekilde gösterildiği gibi yağlayın.

Şaryo kapağını takmak için işlemi 1 tersine 2 uygulayın.

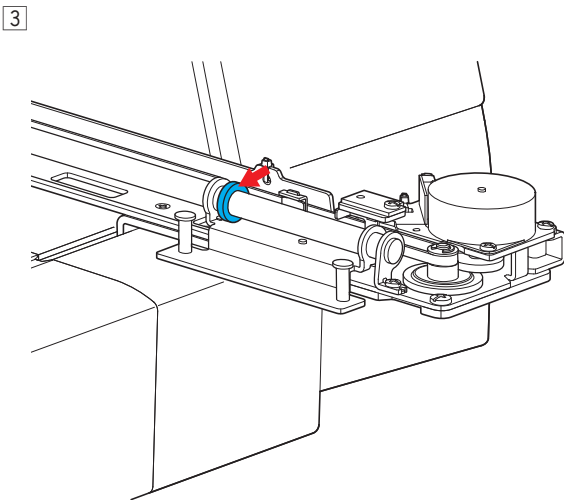




X taşıyıcısını yağlayın

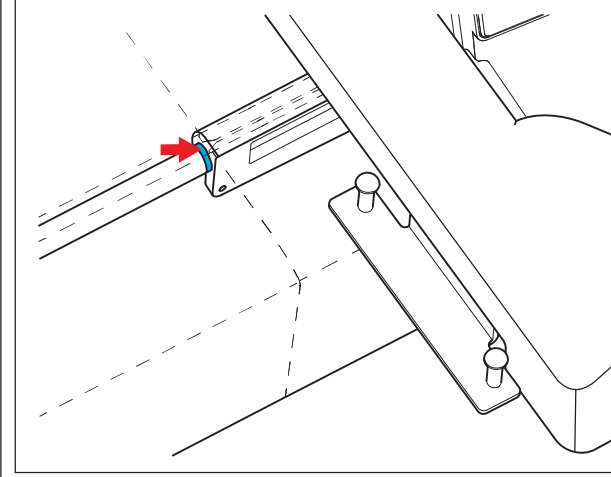

Taşıyıcı yarığın içindeki ok noktasını (keçe) yağlayın.

Problemler ve Uyarı Sinyalleri

Eğer ekran herhangi bir uyarı veya problem sinyali veriyorsa şu prosedürleri uygulayın.

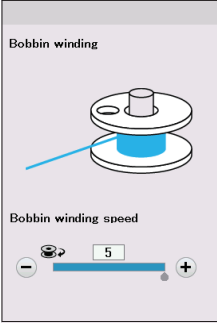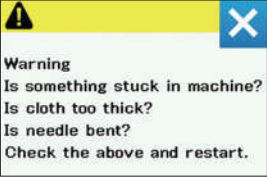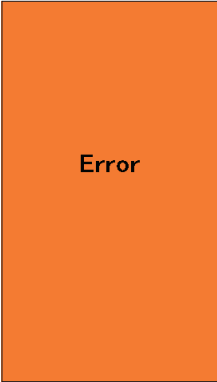Uyarı Sinyali	Neden	Deneyin
 Bobbin winding Bobbin winding speed 5	Masura sarma mili sağa kayıyor.	Dikiş için masura sarma milini sola kaydırın.
 Warning Is something stuck in machine? Is cloth too thick? Is needle bent? Check the above and restart.	Aşırı yüklenme nedeniyle makine duruyor.	Yeniden başlatmak için en az 15 saniye bekleyin. Sarma kolu, kanca yarıışı ve otomatik iplik kesme mekanizması etrafındaki karışık iplikleri çıkarın.
 Move hoop for threading? Keep hands clear. Carriage will start moving.	Nakış kasnağı iplik geçirmeyi engelleyecek konumda iken kilitleme tuşuna basıldığında uyarı mesajı görüntülenir.	Nakış kasnağı, OK tuşuna basıldığında ipliğin rahatsız olmasını önlemek için geçici olarak bir konuma geçecektir.
 Error	Makine arızalı.	Servis merkezine veya makinenin satın alındığı mağazaya başvurun.

Problem Çözümleri

Durum	Neden	Referans
Makine sesli çalışıyor.	1. İplik kanca bölgesinde sıkışmış olabilir	Bkz. sayfa 64.
İplik kopuyor.	1. İğne ipliği doğru takılmamış. 2. İğne ipliği gerginliği çok sıkı. 3. İğne bükülmüş veya körelmiş. 4. İğne yanlış takılmış. 5. Nakış dikişi başladığında iğne ipliği iplik tutucuya yerleştirilmedi.	Bkz. sayfa 12. Bkz. sayfa 57. Bkz. sayfa 14. Bkz. sayfa 14. Bkz. sayfa 23.
Masura ipliği kopuyor.	1. Masura ipliği, masura tutucusuna düzgün takılmamış. 2. İplik bobin tutucusunda toplanmıştır. 3. Masura hasar görmüş ve düzgün dönmüyor.	Bkz. sayfa 11. Bkz. sayfa 64. Masura değiştirin.
İğne kırılıyor.	1. İğne yanlış takılmış. 2. İğne bükülmüş veya körelmiş. 3. İğne kelepçesi vidası gevşek.	Bkz. sayfa 14. Bkz. sayfa 14. Bkz. sayfa 14.
Dokunmatik ekran bulanık.	1. Ekranın kontrastı düzgün ayarlanmamış.	Bkz. sayfa 55.
Dikiş ve nakışlarda atlama var.	1. İğne yanlış takılmış. 2. İğne bükülmüş veya körelmiş. 3. İğne ipliği doğru takılmamış. 4. İğne arızalı (paslanmış, iğne gözünde veya ucunda çapak var). 5. Nakış kasnağı doğru ayarlanmamış. 6. Kumaş, nakış kasnağında yeterince sıkı değil. 7. Bir dengeleyici kullanılmıyor. 8. İğne gözünden çıkan iplik, otomatik iplik kesildikten sonra çok kısa.	Bkz. sayfa 14. Bkz. sayfa 14. Bkz. sayfa 12. İğne değiştirin. Bkz. sayfa 22. Bkz. sayfa 19-21. Bkz. sayfa 18. Bkz. sayfa 12.
Makine çalışmıyor.	1. İplik çağanoz bölgesinde sıkıştı. 2. Makine takılı değil.	Bkz. sayfa 64. Bkz. sayfa 7.
Makine anormal sesler çıkarıyor.	1. Taşıyıcı ve kol arasında bir şey sıkıştı.	Objeyi çıkarın.
Nakış desenleri bozuk.	1. Kumaş nakış kasnağından sıkıca çekilmiyor. 2. Nakış kasnağı güvenli bir şekilde sabitlenmemiş. 3. Taşıyıcı, makine etrafındaki bir şeye çarpıyor. 4. Nakış dikilirken kumaş bir nedenden dolayı yakalanıyor veya çekiliyor. 5. Bir dengeleyici kullanılmaz.	Bkz. sayfa 19-21. Bkz. sayfa 22. Makinenin etrafına engel koymayın. Kumaşı tekrar takın. Bkz. sayfa 18.
Fonksiyon tuşları çalışmıyor.	1. Anahtar konumları doğru ayarlanmamış. 2. Kontrol devresi düzgün çalışmıyor. 3. Masura sarma mili sarma konumunda.	Bkz. sayfa 55. Servis merkezine veya mağazaya başvurun Bkz. sayfa 10.
USB bellek çalışmıyor.	1. USB flash sürücü doğru takılmamış. 2. USB flash sürücü hasarlı. 3. USB flash sürücünün format ayarı doğru değil.	USB sürücüyü doğru takın. USB değiştirin veya biçimlendirin. Bkz. sayfa 73-74.

Dahili motorlardan hafif bir uğultu sesinin duyulması anormal değildir. Görsel dokunmatik ekran birkaç saatlik sürekli kullanımdan sonra ısınabilir.


USB Flash Sürücüleri Biçimlendirme

NOT

USB flash sürücünün biçimlendirilmesi, Microsoft Windows kullanılarak bir kişisel bilgisayarda yapılmalıdır.*

Windows 11 ve 10 kullanıcıları için, Windows 11 kullanan ekran görüntüsü örnekleri gösterilmektedir.

- 1 Dosya Gezgini'ni kullanarak USB flash sürücüye sağ tıklayın
Formatı tıklayın
① Format

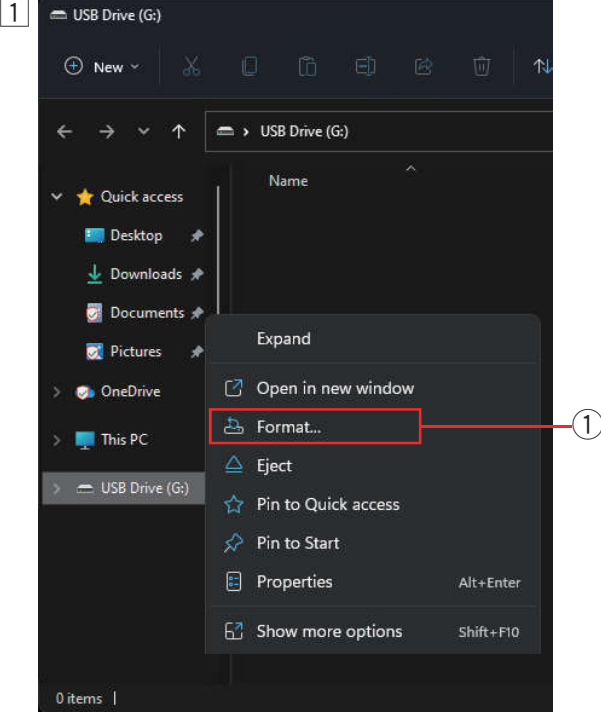


- 2 Biçim diyalogu görüntülenecektir. FAT16'yı seçin veya FAT32'yi seçin.
② Dosya sistemi

NOT:

FAT16 veya FAT32 seçilemezse, diğer PC'yi kullanın. Biçimlendirme için Windows 8.1 kullanmayın. Veya okunabilen başka bir USB flash sürücü kullanın.

- 3 Format ayırma birimi boyutu, 32 kilobayt veya daha küçük bir boyut seçin.
③ Ayırma birimi boyutu


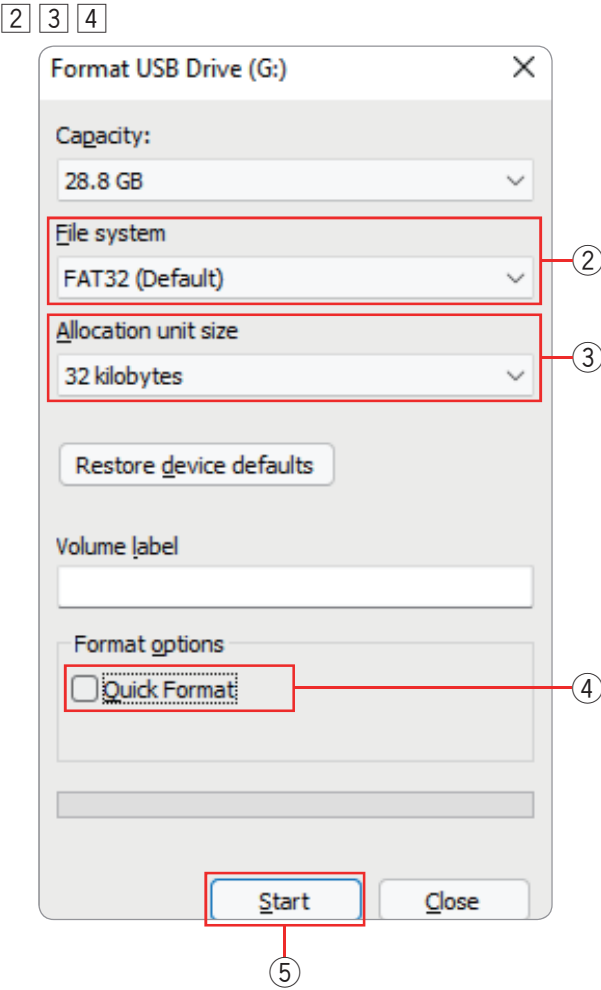


NOT:

Hızlı Formatı kontrol etmeyin.
④ Hızlı format

- 4 Başlat tuşuna tıklayın.
⑤ Başlat anahtarı

* Windows, Microsoft şirketinin tescilli ticari markasıdır

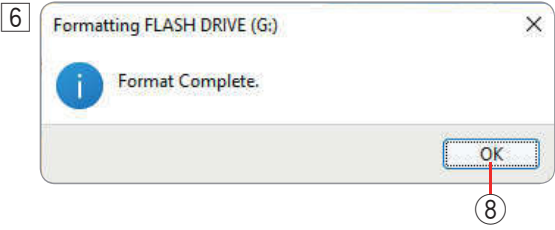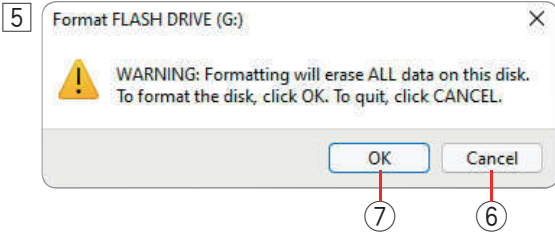

- 5 Başlat tuşuna tıklandıktan sonra onay mesajı görüntülenecektir.

NOT:

USB flash sürücüde kalan önemli veriler varsa, iptal tuşuna tıklayın.

Verileri başka bir yere kaydettikten sonra işleme

Tekrardan başlayın 1.

6 İptal tuşu

Biçimlendirmeye başlamak için Tamam tuşuna tıklayın.

7 Tamam tuşu

- 6 Biçimlendirme tamamlandığında bir mesaj görüntülenecektir..

Tamam tuşuna tıklayın

8 Tamam Tuşu

Tasarımlar



(SQ14b)

Favori Tasarımlar



(SQ14b)




(SQ20b)



Kenar Tasarımları



Geometrik Tasarımlar

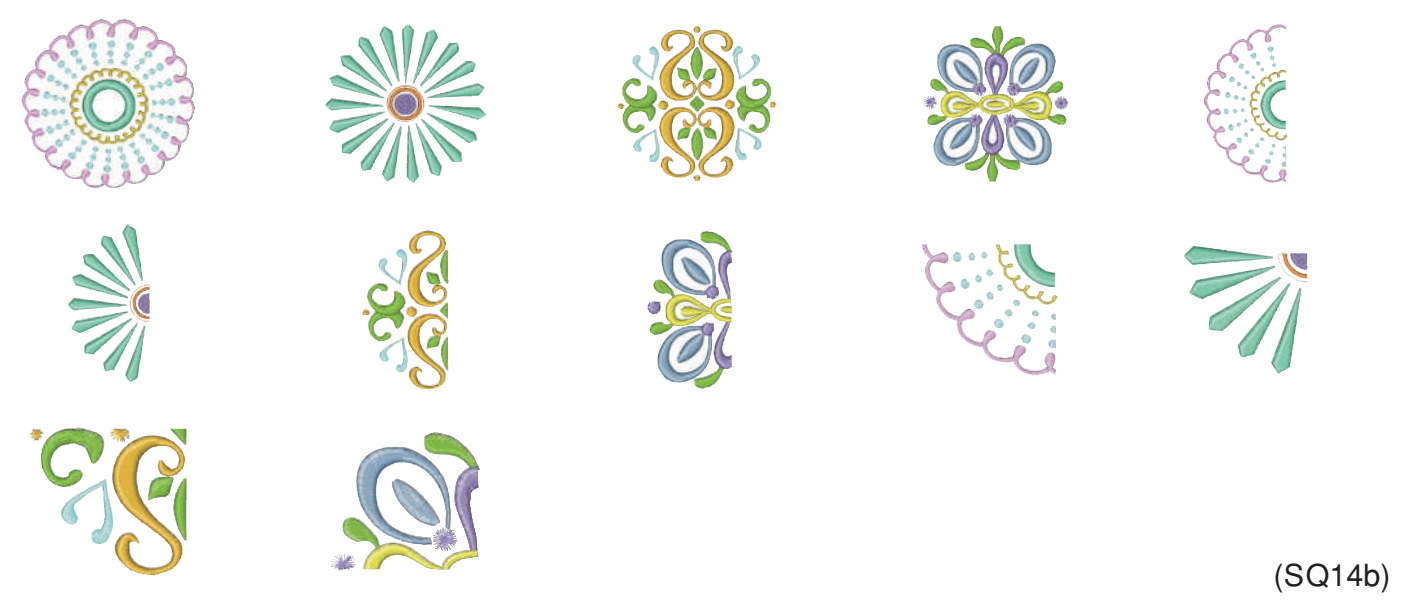

Mutfak Tasarımları

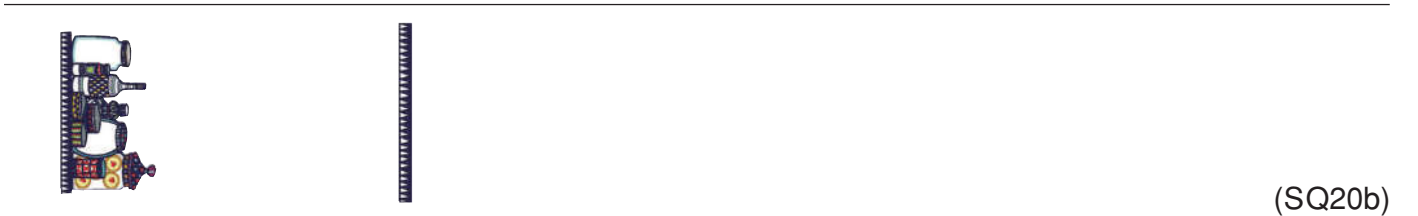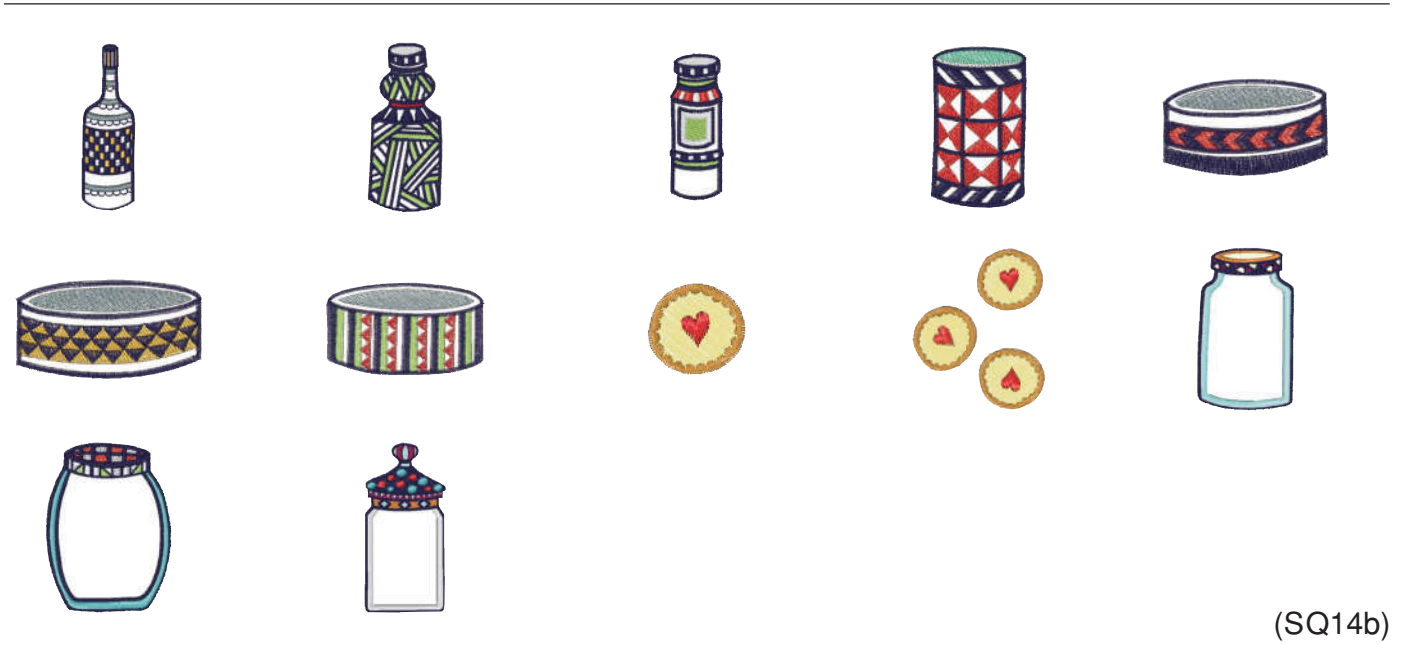

Dünya Stili Tasarımlar



(SQ14b)



(SQ20b)

Çiçekli Alfabe






(SQ14b)

Kapitone Tasarımlar



(SQ14b)

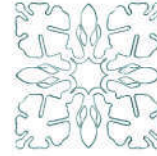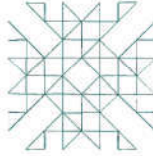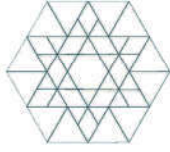


(SQ20b)

Bileklik Tasarımları



(SQ20b)

Flama Tasarımları


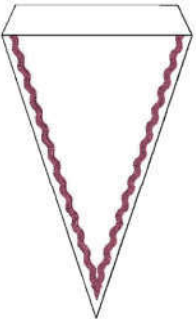


(SQ20b)

Düğün Tasarımları


Mr Mrs MR MRS Mr Mrs
(SQ14b)

Mr. Mrs.
(SQ20b)

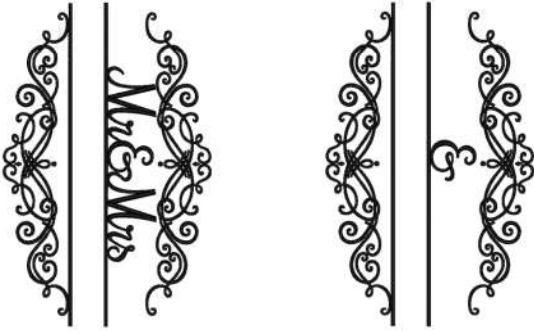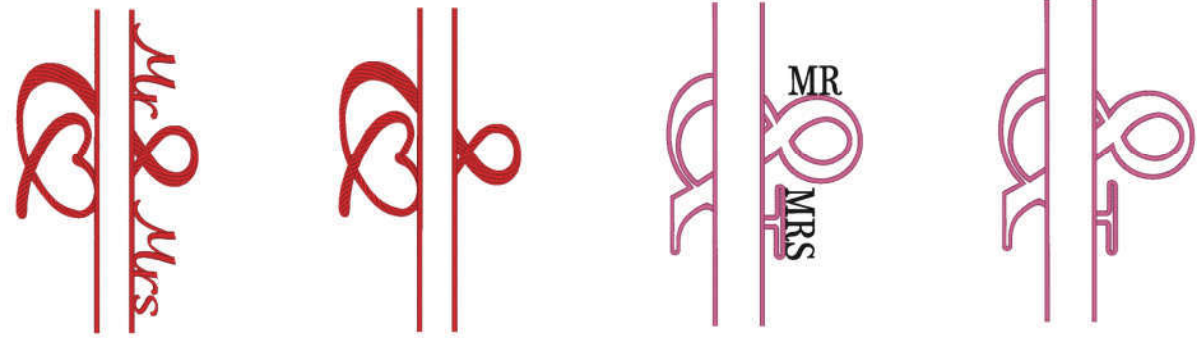


(RE36b)

In-The-Hoop Tasarımları

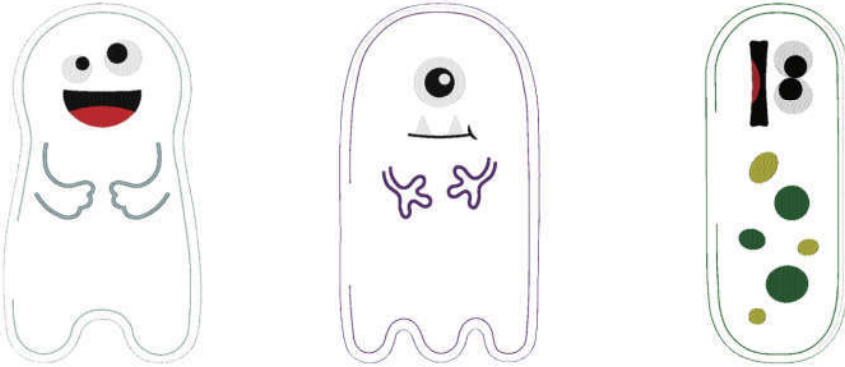


(RE36b)

Sashiko Tasarımları

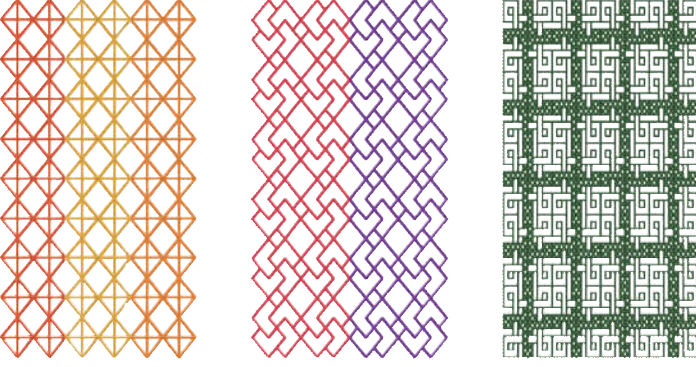

(RE36b)

Kalibrasyon Deseni



(SQ14b)

DESEN TABLOSU

Nakış

Gothic

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	
O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	.	□	□
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	
o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z	.	□	□
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	&	_	\$	@	.
·	,	?	¿	!	ı	‘	’	<	>	(	)	-	+	=
/	//	%	~	:										
À	Á	Â	Ã	Ä	Å	Æ	Ç	È	É	Ê	Ë	Ì	Í	Î
Ï	Ñ	Ò	Ó	Ô	Õ	Ö	Ø	Ù	Ú	Û	Ü	ß	À	Ć
Ė	Ġ	Ĭ	Ĵ	Ł	Ń	Ň	Œ	Š	Š	Ý	Ž	Ž	Ž	
à	á	â	ã	ä	å	æ	ç	è	é	ê	ë	ì	í	î
ï	ñ	ò	ó	ô	õ	ö	ø	ù	ú	û	ü	ß	à	ć
ė	ġ	ı	ij	ł	ń	ň	œ	š	š	ý	ž	ž	ž	

Cyrillic 1

А	Б	В	Г	Д	Е	Ё	Ж	З	И	Й	К	Л	М	Н	О	П	Р
С	Т	У	Ф	Х	Ц	Ч	Ш	Щ	Ъ	Ы	Ь	Э	Ю	Я	.	□	□
а	б	в	г	д	е	ё	ж	з	и	й	к	л	м	н	о	п	р
с	т	у	ф	х	ц	ч	ш	щ	ъ	ы	ь	э	ю	я	.	□	□
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	-	,	.	:	!	?	<	>
(	)	=	-	+	/	%											

Script

А	В	С	Д	Е	Г	Ж	И	Й	К	Л	М	Н		
О	Р	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	.	□	□
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	
o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z	.	□	□
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	&	_	\$	@	.
•	,	?	!	ı	‘	’	<	>	(	)	-	+	=	
/	//	%	~	:										
À	Á	Â	Ã	Ä	Å	Æ	Ç	È	É	Ê	Ë	Ì	Í	Î
Ï	Ñ	Ò	Ó	Ô	Õ	Ö	Ø	Ù	Ú	Û	Ü	ß	À	Ć
Ė	Ġ	Ĩ	Ĵ	Ł	Ń	Ň	Œ	Š	Š	Ý	Ž	Ž	Ž	
à	á	â	ã	ä	å	æ	ç	è	é	ê	ë	ì	í	î
ï	ñ	ò	ó	ô	õ	ö	ø	ù	ú	û	ü	ß	à	ć
ė	ġ	ı	ij	ł	ń	ň	œ	š	š	ý	ž	ž	ž	

Cyrillic 2

А	Б	В	Г	Д	Е	Ё	Ж	З	И	Й	К	Л	М	Н	О	П	Р
С	Т	У	Ф	Х	Ц	Ч	Ш	Щ	Ъ	Ы	Ь	Э	Ю	Я	.	□	□
а	б	в	г	д	е	ё	ж	з	и	й	к	л	м	н	о	п	р
с	т	у	ф	х	ц	ч	ш	щ	ъ	ы	ь	э	ю	я	.	□	□
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	-	,	.	:	!	?	<	>
(	)	=	-	+	/	%											

Cheltenham

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	
O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	.	□	□
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	
o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z	.	□	□
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	&	_	\$	@	.
·	,	?	¿	!	ı	‘	’	<	>	(	)	-	+	=
/	//	%	~	:										
À	Á	Â	Ã	Ä	Å	Æ	Ç	È	É	Ê	Ë	Ì	Í	Î
Ï	Ñ	Ò	Ó	Ô	Õ	Ö	Ø	Ù	Ú	Û	Ü	ß	À	Ć
Ė	Ġ	Ĩ	Ĵ	Ł	Ń	Ň	Œ	Š	Š	Ý	Ž	Ž	Ž	
à	á	â	ã	ä	å	æ	ç	è	é	ê	ë	ì	í	î
ï	ñ	ò	ó	ô	õ	ö	ø	ù	ú	û	ü	ß	à	ć
ė	ġ	ı	ij	ł	ń	ň	œ	š	š	ý	ž	ž	ž	

Cyrillic 3

А	Б	В	Г	Д	Е	Ё	Ж	З	И	Й	К	Л	М	Н	О	П	Р
С	Т	У	Ф	Х	Ц	Ч	Ш	Щ	Ъ	Ы	Ь	Э	Ю	Я	.	□	□
а	б	в	г	д	е	ё	ж	з	и	й	к	л	м	н	о	п	р
с	т	у	ф	х	ц	ч	ш	щ	ъ	ы	ь	э	ю	я	.	□	□
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	-	,	.	:	!	?	<	>
(	)	=	-	+	/	%											

DESEN TABLOSU

Nakış


2-harf / 3-harf



Kenar



Normal Desen

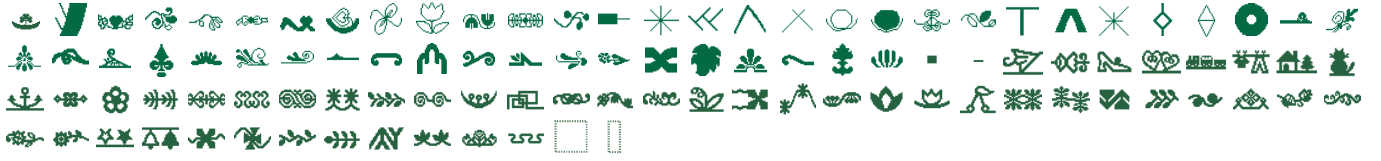

EC UYGUNLUK BEYANI

Üretici: JANOME Corporation.

Adres: 1463 Hazama-machi, Hachioji, Tokyo 193-0941, Japan

Bu makine aşağıdaki yönetmeliklere uygundur:

EN 60335-2-28:2003;A1;A11

EN 60335-1:2012;A11;A13;A1;A14;A2

EN 62233:2008

EN IEC 55014-1:2021

EN IEC 55014-2:2021

EN IEC 61000-3-2:2019;A1

EN 61000-3-3:2013;A1

YEDEK PARÇA VE SERVİS

Yetkili Servis Listesi:

DEMİRBİLEK MAK.SAN.ve TİC.LTD.ŞTİ.
Katip Çelebi Cad. No:52-62 Vefa/Unkapanı/İSTANBUL
Tel: +90 212 511 23 81
Fax: +90 212 519 03 20

KULLANMA SÜRESİ:

Sanayi Bakanlığınca belirlenen ve ilan edilen (sanayi mallarının satış sonrası hizmetleri hakkında yönetmelik eki listesi 13/06/2003 tarih ve 25137 sayılı resmi gazete) (Sanayi Mallarının Satış S.H. Ek-2) belirtilen kullanım ömrü 10 (on) yıldır.

İTHALATÇI FİRMA :

DEMİRBİLEK MAK.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. KATİP ÇELEBİ CAD.NO:52-62
EMİNÖNÜ - İSTANBUL
TEL : 0212 511 23 81 PBX
FAX : 0212 519 03 20 info@janome.com.tr

İMALATÇI FİRMA :

JANOME Corporation TOKYO / JAPAN

Tokyo Fabrikası

JANOME Corporation
1463 Hazama-machi, Hachioji,
Tokyo 193-0941
JAPAN

Tayvan Fabrikası

Janome Taiwan Co., Ltd.
No. 101 Jifung Road, Wufung Taichung
TAIWAN

Tayland Fabrikası

Janome (Thailand) Co., Ltd.
312 Moo 1 Sukaphiban 8 Rd Sriiracha
Chon Buri 20280
THAILAND



T.C.

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI
TÜKETİCİNİN VE REKABETİN KORUNMASI
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ



GARANTİ BELGESİ

Belgenin Veriliş Tarihi ve Sayısı : 17.03.2009 - 66762

Belgenin Geçerlilik Tarihi : 17. Mart 2021


Bu belgenin kullanılmasında; 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bu Kanun'a dayanılarak yürürlüğe konulan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik uyarınca T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü tarafından izin verilmiştir.

Sezer TURHAN
Bakan a.
Genel Müdür Yardımcısı



JANOME

EV TİPİ DİKİŞ VE NAKİŞ MAKİNELERİ



GARANTİ BELGESİ

GARANTİ ŞARTLARI

1. Garanti süresi malın teslim tarihinden itibaren 2 yıldır.
2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı firmamızın garantisidir.
3. Malın garanti süresi içinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 30 iş günüdür. Bu süre, mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayi, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısı - üreticiden birisine bildirim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 15 gün içerisinde giderilememesi halinde imalatçı - üretici ithalatçı malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
4. Malın garanti süresi içerisinde, gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.
5. Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen malın;
 - Teslim tarihinden itibaren garanti süresi içinde kalmak kaydıyla bir yıl içerisinde aynı arızanın ikiden fazla tekrarlanması veya farklı arızaların dörtten fazla meydana gelmesi veya belirlenen garanti süresi içerisinde farklı arızaların toplamının altıdan fazla olması unsurlarının yanı sıra, bu arızaların maldan yararlanamamanın sürekli olması,
 - Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
 - Servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla satıcısı, bayi, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısı - üreticisinden birisinin düzenleyeceği raporla arızanın tamininin mümkün bulunmadığının belirlenmesi, durumunda, tüketici malın ücretsiz değiştirilmesini, bedel iadesi veya ayıp oranında bedel indirimi talep edebilir.
6. Malın kullanma kılavuzunda yer alan husulara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
7. Garanti belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü'ne başvurulabilir.
8. Garanti süresi içerisinde, servis istasyonları tarafından yapılması zorunlu olduğu, imalatçı veya ithalatçı tarafından şart koşulan periyodik bakımlarda; verilen hizmet karşılığında tüketiciden işçilik ücreti ve benzeri bir ücret talep edilemez.
9. Bu ürün ev kullanımı içindir. Sanayi tipi dikiş makinası değildir. Endüstriyel amaçlı kullanıldığı takdirde garanti kapsamının dışında kalır.

İMALATÇI / İTHALATÇI FİRMANIN

UNVANI	DEMİRBİLEK MAKİNE SANAYİ VE TİC.LTD. ŞTİ.
MERKEZ ADRESİ	KATİP ÇELEBİ CD.NO.52-62 VEFA / UNKAPANI EMİNÖNÜ / İSTANBUL
TELEFONU	212 511 2381
TELEFAKSI	212 519 0320

FİRMA YETKİLİSİNİN

İMZA-SİKAŞESİ

MALIN

CİNSİ	EV TİPİ DİKİŞ VE NAKİŞ MAKİNELERİ
MARKASI	JANOME
MODELİ	MC550E Limited Edition
BANDROL VE SERİ NO	
TESLİM TARİHİ VE YERİ	
GARANTİ SÜRESİ AZAMI	2 YIL
TAMİR SÜRESİ	30 İŞ GÜNÜ

SATICI FİRMANIN

UNVANI	
ADRESİ	
TELEFONU	
TELEFAKSI	
FATURA TARİHİ VE NO.	

TARİH-İMZA-SİKAŞESİ

