


KULLANMA KLAVUZU

DC6100

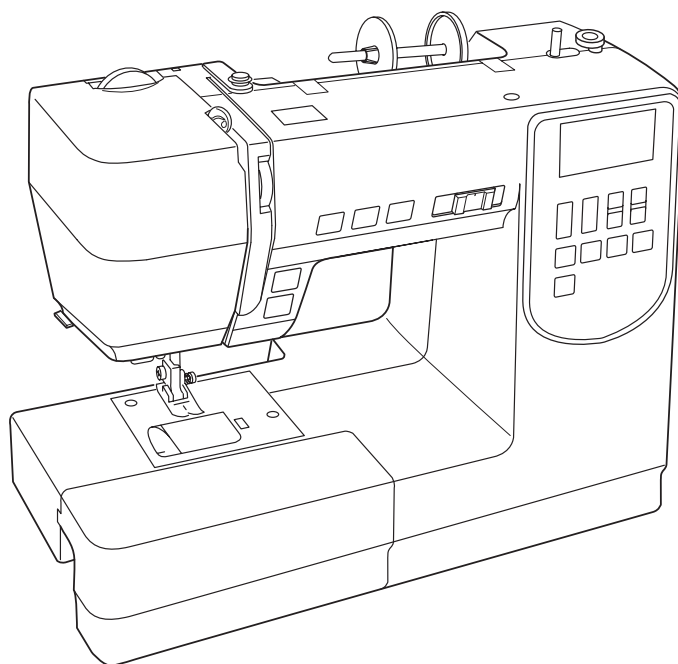

ÖNEMLİ GÜVENLİK UYARILARI

Dikiş makinenizi kullanırken, aşağıdakiler de dahil olmak üzere, her zaman temel güvenlik önlemlerine uyulmalıdır:

Bu dikiş makinesi sadece ev kullanımı için tasarlanmış ve üretilmiştir.

Bu dikiş makinesini kullanmadan önce tüm talimatları okuyunuz.

TEHLİKE— Elektrik çarpması riskini azaltmak için:

1. Cihaz prize takılıyken başıboş bırakılmamalıdır..Kullanım sonrası veya temizlik öncesi cihazınızın fişini muhakkak çekin.

DİKKAT— Yanma, yangın, elektrik çarpması veya kişilerin yaralanma riskini azaltmak için:

1. Dikiş makinesinin bir oyuncak olarak kullanılmasına izin vermeyin. Bu dikiş makinesi çocuklar tarafından veya çocukların yakınında kullanıldığında dikkatli olunmalıdır.
2. Bu dikiş makinesini yalnızca bu kullanım kılavuzunda belirtilen kullanım amaçları için kullanın. Yalnızca üretici "JANOME" tarafından bu kullanma kılavuzunda belirtilen aksesuar ve yedek parçaları kullanılmalıdır.
3. Hasar görmüş bir güç kablosu veya fiş varsa, düzgün çalışmıyorsa, düşürülmüş veya hasar görmüşse veya suya düşmüşse bu dikiş makinesini kesinlikle çalıştırmayın. Bu dikiş makinesini muayene, tamir, elektrik veya mekanik ayarlamalar için en yakın yetkili satıcıya veya servis merkezine gönderin.
4. Makinenin herhangi bir hava deliği tıkalıysa asla çalıştırmayınız. Dikiş makinesinin havalandırma deliklerinde ve pedallerinde toz, tiftik ve iplik kalıntılarının birikmesine izin vermeyiniz.
5. Makinenin herhangi bir deliği veya boşluğuna yabancı nesneler sokmayın veya bu deliklerin içine herhangi bir şey düşürmeyin.
6. Dış mekan kullanımı için uygun değildir.
7. Aerosol spreylerin kullanıldığı veya oksijen takviyesi yapılan yerlerde makineyi asla çalıştırmayın.
8. Fişten çıkartmak için önce bütün kontrolleri ("O") pozisyonuna getirerek kapatınız ve sonra fişi çekiniz.
9. Fişi çıkartmak için makineyi kapatın sonrasında fişi çekin.
10. Parmaklarınızı makinenin hareketli parçalarından, özellikle dikiş iğnesinden uzak tutun.
11. Her zaman uygun iğne ayağı kullanın. Yanlış ayaklar iğnenin kırılmasına sebep olabilir.
12. Eğri veya hasarlı iğneler kullanmayın.
13. Dikiş sırasında kumaşı itmeyin veya çekmeyin. Bu iğnenin eğrilip kırılmasına sebep olabilir.
14. Dikiş iğnesi alanı etrafında yapılan ayarlamalarda (iğne değiştirme, iplik geçirme mekanizmasına ayarları, bobin değiştirme işlemleri) ve iğne ayağı değiştirme işlemlerine başlamadan önce makineyi mutlaka kapatın.
15. Kullanma kılavuzunda anlatılan kapakların çıkartılması, yağlama ve diğer servis ayar işlemlerini yaparken makineyi her zaman fişten çektikten sonra bu işlemlere başlayın.

BU KULLANMA KILAVUZUNU SAKLAYIN

AB (Avrupa Birliği) Ülkeleri için:

Bu cihaz, 8 yaş ve üstü çocuklar ve fiziksel, duyuşsal veya zihinsel yeterliliği düşük olan veya cihazın güvenli bir şekilde kullanılmasıyla ilgili denetleme veya talimat verilmişse ve tehlikeleri anlamışlarsa, deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından kullanılabilir. Çocuklar cihazla oynamamalıdır. Temizlik ve kullanıcı bakımı, gözetimsiz çocuklar tarafından yapılmamalıdır.

Avrupa Dışı Ülkeler için Talimatlar (ABD ve Kanada Hariç):

Bu cihaz, fiziksel, duyuşsal veya zihinsel yetenekleri azalmış kişiler (çocuklar dahil) veya deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından, güvenlik önlemlerinden sorumlu bir kişi tarafından cihazın kullanımıyla ilgili denetim veya talimatlar verilmediği sürece kullanım için tasarlanmamıştır. Cihazla oynamadıklarından emin olmak için çocuklar gözetim altında tutulmalıdır.



Lütfen, ürün elden çıkarıldığında, bu ürünün elektrikli / elektronik ürünlerle ilgili ilgili ulusal mevzuata uygun olarak güvenli bir şekilde geri dönüştürülmesi gerektiğini unutmayın. Şüpheli durumda, lütfen yardım için satıcınıza başvurun. (Yalnızca Avrupa Birliği)

İÇİNDEKİLER

PARÇALARIN İSİMLERİ

Parça İsimleri	3
Standart Aksesuarlar	4
Büyük Uzatma Masası	5
Dikiş Şeması	5

MAKİNE KULLANIMINA HAZIRLIK

Makineyi Güç Şebekesine Bağlamak	6
Dikiş Makinenizi Kullanmadan Önce	6
Kullanım Talimatları	6
Dikiş Hızını Kontrol Etmek	7
Uzatma Masası	7
Serbest Kol	7
Makine Çalıştırma Düğmeleri	8
LCD Ekran	9
Fonksiyon Tuşları	9
Dikiş Desenlerini Seçme	9
Doğrudan Desen Seçimi	9
Dikiş Genişliği Ayar Tuşu	9
Dikiş Uzunluğu Ayar Tuşu	9
İplik Kesme Hafıza Tuşu	9
Baskı Ayağı Kaldırıcı	10
Baskı Ayağını Değiştirme	10
Ayak Tutucunun Çıkarılması ve Takılması	10
Baskı Ayağı Basınç Kadranı	10
İğne İpliği Gerilimini Ayarlama	11-12
Besleme Alanını Yerleştirme/Yükseltme/Kaldırma	13
İğne Durdurma Konumu Ayarı	13
İğne Değiştirme	14
İplik Makarası Ayarlanması	15
Masura Sarmak	15-17
Makineye Diş Açma	18
İğne Paftası	19
Masura İpliğini Yukarı Çekme	20

BASİT DİKİŞLER

Düz Dikiş	21
Otomatik iplik kesme	21
Dikiş Yönünü Değiştirme	22
Kalın Kumaş Dikişi	22
Dikiş Kılavuzlarını Kullanma	22
Kare Köşe Dönmek	22
İğne Düşme Konumunu Değiştirme	23
Dikiş Uzunluğunu Değiştirme	23
Lock-a-matic(Otomatik Kilitlemeli) Dikiş	24
Dikiş kilitleme	24
Üçlü Streç Dikiş	24
Streç Dikiş	25
Oyma Dikişleri	25
Zikzak Dikişi	26
Zikzak Dikiş ile Sürfile	27
Çoklu Zikzak Dikişi	27
Overlok Dikiş	27
Örgü Dikiş	28
Çift Overlok Dikiş	28
Elastik Ekleme	28
Düğme İlik Açımı	29
Kare İlik Düğme Açımı	30-32
Sabitleyici Plakayı Kullanma	33
Yuvarlak Uçlu ve İnce Kumaş İlik Açma	34
Anahtar Deliği İlik Açma	34
Streç ve Antik İlik Açma	34
Korded İlik Açma	35

Şerit İlik Açma	36-37
Örme Dikiş	38
Teyel	39
Göz "Kopça"	40
Fermuar Dikimi	41-43
Kör Kenar Kıvrırma	44
Düğme Dikimi	45
Büzgü	45

DEKORATİF DİKİŞLER

Yama İşleri	46
Kabuk Pile	46
Aplike	47
Pile	47
Saçaklama	48
İplik Çekme Nakışı	48
Kanaviçe (Çapraz Dikiş)	49
Demetlik	49
Fransız Knot	49
Tarak Dikişi	50
Büzgü	50
Kesikli Dikiş	51
Toka "Kapalı" Dikişler	51
Saten Dikişler	51
Dekoratif Dikişler	52
Deforme Dikiş Kalıpları Düzeltme	52

MAKİNE BAKIMI

Çağnoz ve Dişli Temizlemek	53
Mekiği Takmak	53
Uyarı ve İkaz Mesajları	54
Problem Çözümleri	55
Dikiş Çizelgesi	56

PARÇA İSİMLERİ

Parçaların İsimleri

- ① Üst İplik Kılavuzu
- ② Masura sarma gergi disk
- ③ Makara Tutucu (Geniş)
- ④ Makara Tutucu
- ⑤ Ekstra Makara Pimi için Delik
- ⑥ Sarıcı Mil
- ⑦ Masura Sarıcı Tıpa
- ⑧ LCD Ekran
- ⑨ Fonksiyon Tuşları
- ⑩ Hız Kontrolü Kaydırıcısı
- ⑪ Otomatik İplik Kesici Butonu
- ⑫ İğne Yukarı / Aşağı Butonu
- ⑬ Otomatik Kilit Butonu
- ⑭ Geri Alma Butonu
- ⑮ Çalıştırma/Durdurma Butonu
- ⑯ Uzatma (Aksesuar Kutusu)
- ⑰ İplik Kesici
- ⑱ Ön Kapak
- ⑲ İplik Tansiyon Butonu
- ⑳ Baskı Ayağı Basınç Kadranı
- ㉑ İplik Alma Kolu
- ㉒ Alt İplik Kılavuzu
- ㉓ İğne Kelepçesi Vidası
- ㉔ İğne
- ㉕ Baskı Ayağı
- ㉖ Çağnoz Kapak Açma Düğmesi
- ㉗ Çağnoz Kapak Plakası
- ㉘ İğne Tablası
- ㉙ İğne Plakası
- ㉚ Ayak Tutucu
- ㉛ Ayar Vidası
- ㉜ Kaldıraç
- ㉝ Ayak Kaldırgacı
- ㉞ İplik Kolu
- ㉟ İğne Geçirici
- ㊱ Taşıma Kolu
- ㊲ Dikiş Şeması Deliği
- ㊳ Serbest Destek
- ㊴ Besleme Kolu
- ㊵ Baskı Ayağı Kaldırıcı
- ㊶ Güç Girişi
- ㊷ Pedal Kontrol Girişi
- ㊸ Açma/Kapama
- ㊹ Havalandırma
- ㊺ El Çarkı
- ㊻ Dengeleme Kadranı

NOT:

Dikiş makinesini taşımak için, taşıma kolunu elinizle tutun ve dikiş makinesini diğer elinizle destekleyin.


NOT:

Tasarım ve teknik özellikler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir.

Standart Aksesuarlar

- ① Zikzak Ayak: A (Makinede Ayarlanmış)
- ② Zikzak Ayak: E
- ③ Saten Dikiş Ayağı: F
- ④ Otomatik ilik ayağı: R Sabitleyici
- ⑤ Plaka
- ⑥ Sabitleyici Plaka Tutucusu
- ⑦ Kör etek ayağı: G
- ⑧ Overlok ayak: C
- ⑨ 1/4" dikiş ayağı: O
- ⑩ Makara tutucu (X2) (geniş) (makineye 1 set)
- ⑪ Makara tutucu (X2) (küçük)
- ⑫ Ekstra makara pimi
- ⑬ Masuralar(X4) (makineyle 1 set)
- ⑭ Janome İğne Seti
- ⑮ Dikiş sökücü (İlik açıcı)
- ⑯ Tüysüz fırça
- ⑰ Tornavida
- ⑱ Dikiş Şeması
- ⑲ Kullanma Kılavuzu
- ⑳ Öğretim DVD'si
- ㉑ Koruyucu Kapak
- ㉒ Dikiş Tablosu (Büyük)
- ㉓ Ayak Kontrollü Pedal
- ㉔ Güç Kablosu*

*Dahili güç kablosu kullanma kılavuzundaki şekilden farklı olabilir.

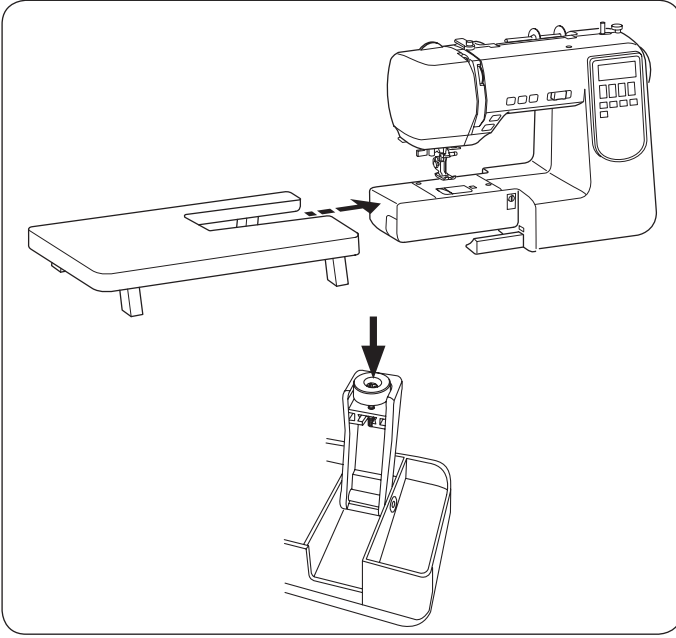


Büyük Uzatma Masası

Masanın Takılması

Masayı makineden uzağa çekin. Geniş uzatma masasının bacaklarını açın. Masayı iki elinizle tutarak hafifçe sağa kaydırın.

Masa Yüksekliğinin Ayarlanması

Masa ayaklarının vidalarını bir tornavidayla çevirin (isteğe bağlı).

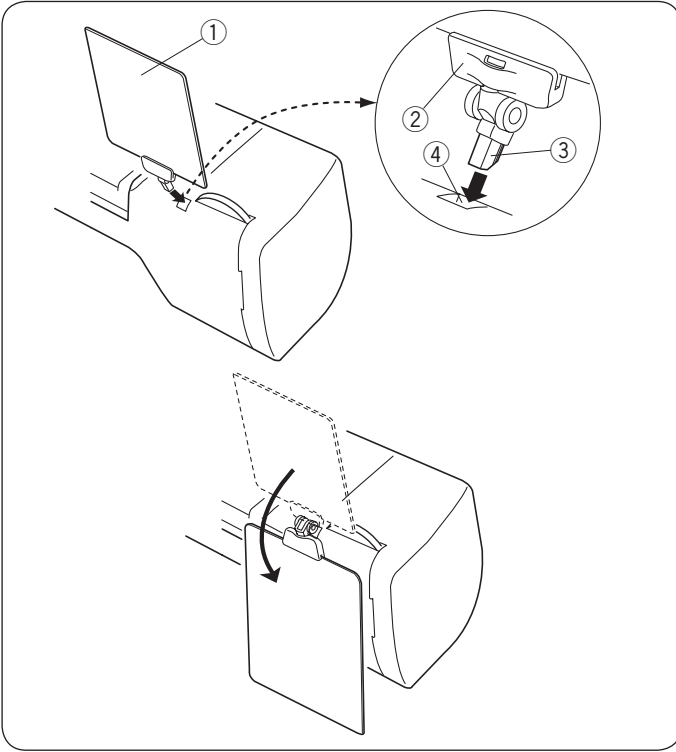

Dikiş Şeması

Dikiş çizelgesini, şema tutucusuna yerleştirin. Sonrasında pimi dikiş şeması deliğinin içine yerleştirin

- ① Dikiş Şeması
- ② Şema Tutucusu
- ③ Pin (Pim)
- ④ Şema Tutucusu için delik

Dikiş şemasını, kullanılmadığında makinenin arkasına çevirebilirsiniz.

MAKİNE KULLANIMINA HAZIRLIK

Makineyi Güç Şebekesine Bağlamak

Ayak Kontrollü Pedalı Kullanmak

Güç düğmesini kapatın.

Pin konektörünü jaka takın.

Makine fişini elektrik girişine takın. Güç kaynağı fişini duvar prizine takın. Güç düğmesini açın.

- ① Güç düğmesi
- ② Pin konektörü
- ③ Jack
- ④ Güç bağlantısı
- ⑤ Bağlantı Girişi
- ⑥ Güç Fişi
- ⑦ Duvar Fişi

Ayak kontrollü pedal makineye bağlandığında ayak kontrolü işareti görüntülenir.

- ⑧ Pedal Kontrol Uyarısı

⚠ DİKKAT:

Kullanım sırasında, gözlerinizi daima dikiş alanında tutun ve iplik alma kolu, el çarkı veya iğne gibi hareketli parçalara dokunmayın. Her zaman güç anahtarını kapatın ve güç kaynağından çıkarın:

- Makineyi gözetimsiz bırakırken,
 - Parça takıp/çıkarırken,
 - Makineyi temizlerken,
- Ayak kumandasına bir şey koymayın.

Dikiş Makinenizi Kullanmadan Önce

Dikiş makinenizi ilk kez kullanmadan önce, baskı ayağının altına bir kumaş parçası yerleştirin ve makineyi ipliksiz birkaç dakika çalıştırın. Ortaya çıkabilecek yağları silin.

Açma/Kapama Düğmesini Kullanmak

Güç düğmesini kapatın.

Makine fişini elektrik girişine takın.

Güç kaynağı fişini duvar prizine takın.

Güç düğmesini açın.

- ① Güç Düğmesi
- ② Makine Güç Kablosu
- ③ Makine Güç Girişi
- ④ Güç Kablosu
- ⑤ Duvar Prizi
- ⑥ Başlat/Durdur Çalıştırma Düğmesi

NOT:

Ayak kontrollü pedal bağlıyken başlat / durdur düğmesi çalışmaz.


Kullanım Talimatları:

Anahtardaki "O" sembolü, anahtarın "kapalı" konumunu gösterir.

Bu dikiş makinesinde ayak kontrollü pedal modeli 21371 veya YC-485EC-1 kullanılır.

Sadece A.B.D ve Kanada için:


Polarize fişi olan cihazlar için (biri diğerinden daha geniş olan bıçaklı): Elektrik çarpması riskini azaltmak için, bu fişin polarize prize yalnızca bir şekilde takılması amaçlanmıştır. Hala uymuyorsa, uygun prizi takmak için kalifiye bir elektrik teknisyeni ile görüşün. Fişi hiçbir şekilde değiştirmeyin.

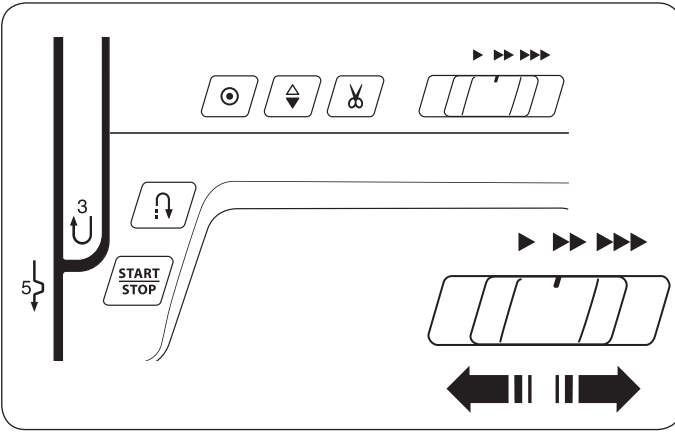

Dikiş Hızını Kontrol Etmek Hız Kontrolü Kaydırıcı Sürgüsü

Dikiş hızı, dikiş gereksinimlerinize göre hız kontrol sürgüsüyle değiştirilebilir.

Dikiş hızını artırmak için kaydırıcıyı sağa doğru hareket ettirin. Dikiş hızını azaltmak için kaydırıcıyı sola kaydırın.

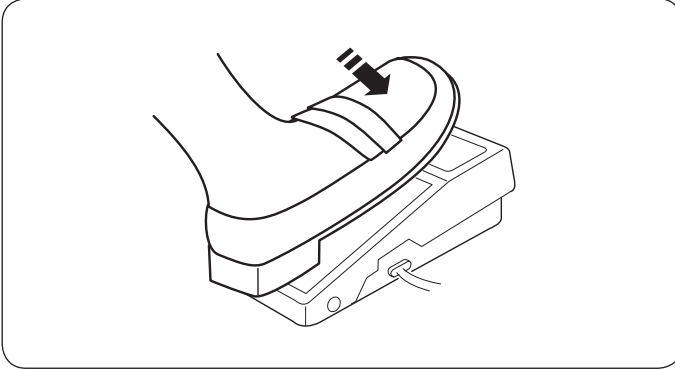


Ayak Kontrollü Pedal

Makineyi çalıştırmak için ayak kumandasına basın. Ayak kumandasına ne kadar basarsanız, makine o kadar hızlı çalışır.

Maksimum dikiş hızı, hız kontrol sürgüsüyle değiştirilebilir.

NOT:

Makineyi, baskı ayağı yukarı konumda iken çalıştırırsanız, baskı ayağı işareti yanıp sönecektir. Baskı ayağını indirin ve ayak kumandasına basın.

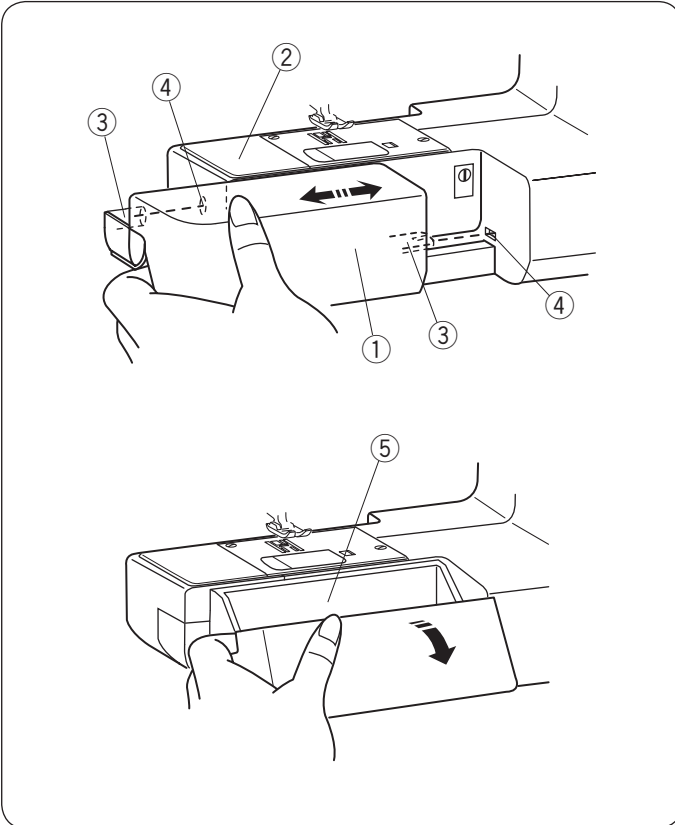

Uzatma Masası

Uzatma tablası uzatılmış bir dikiş alanı sağlar ve serbest kol dikişi için kolayca çıkarılabilir.

Masanın Sökülmesi

Masayı resimde gösterildiği gibi makineden uzağa çekin.

- ① Uzatma Masası

Masanın Takılması


Uzatma masasını serbest kol boyunca kaydırın ve kılavuzları makineye oturuncaya kadar deliklere yerleştirin.

- ② Sertbest Alan
- ③ Kılavuz
- ④ Delik

Aksesuar depolama

Aksesuarlar uzatma masasının içinde saklanır. Aksesuar deposunu açmak için kapağı kendinize doğru çekin ⑤.


- ⑤ Aksesuar depolama

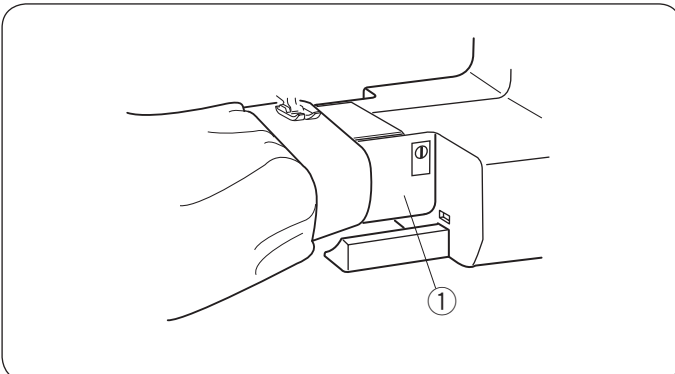

Serbest Kol

Giysilerin dikilmesi ve diz veya dirsek bölgelerinin düzleştirilmesi için kullanışlıdır.

- ① Serbest Kol

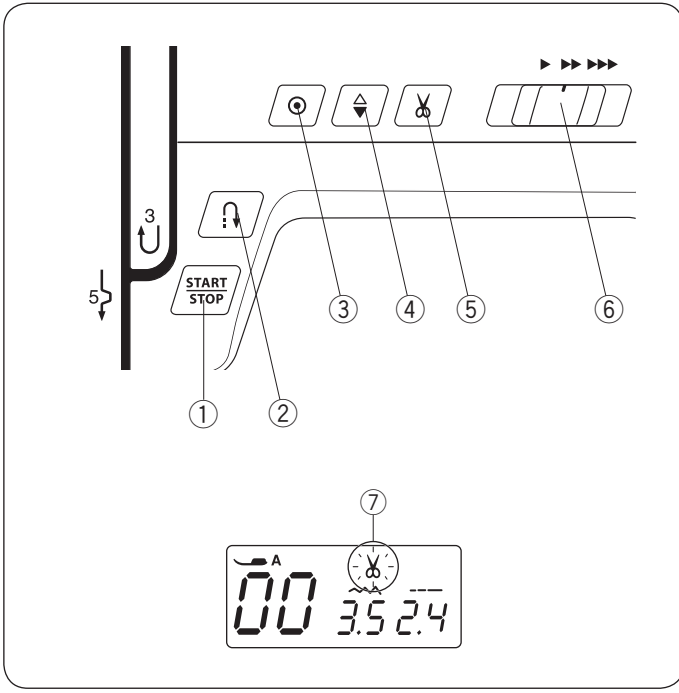

Makine Çalıştırma Düğmeleri

① Çalıştırma Butonu

Makineyi başlatmak veya durdurmak için bu düğmeye basın.

Makine ilk birkaç dikiş için yavaş çalışmaya başlar ve ardından hız kontrol sürgüsünün ayarladığı hızda çalışır.

Makine, bu düğmeye basıldığı sürece yavaş çalışır.

NOT:

- Ayak kontrollü pedal makineye bağlıyken başlat / durdur düğmesi kullanılamaz.
- Makineyi, baskı ayağı yukarı konumda iken çalıştırırsanız, baskı ayağı işareti yanıp sönecektir. Baskı ayağını indirin ve başlat / durdur düğmesine basın.

② Geri Çalıştırma Düğmesi

- Dikiş desenleri 00, 03, 04, 05, 07, 08 veya 55 seçildiğinde;

Makine, geri düğmesine basıldığı sürece geri dikiş yapar. Makine durduğunda ve ayak kumandasının bağlantısı kesildiğinde öne doğru dikilmek için düğmeyi bırakın, geri düğmesine basıldığı sürece makine yavaşça geriye doğru dikin. Makineyi durdurmak için düğmeyi bırakın.

• Başka dikişler seçildiğinde;

Başka bir desen dickerken ters düğmeye basarsanız, makine derhal kilitleme dikişlerini diker ve otomatik olarak durur.

NOT:

Ters dikiş butonu için seçenekler bulunmaktadır ilgili desenler 01, 02, 25 ve 26 seçilirse ilgili sayfalar 24, 38 ve 39 incelenebilir

③ Otomatik Kilit Butonu

- Dikiş numaraları 00, 03, 06, 07, 08 ve 55 seçildiğinde;

Hemen bir kilitleme dikişini dikmek için otomatik kilit düğmesine basın. Makine otomatik olarak duracaktır.

• Başka dikişler seçildiğinde;

Başka bir desen dickerken ters düğmeye basarsanız, makine derhal kilitleme dikişlerini diker ve otomatik olarak durur.

④ İğne Yukarı/Aşağı Butonu İğneyi aşağı ve yukarıya kaldırır/indirir.


⑤ İplik Kesici Buton

Dikiş sonrası iplik kesmek için iplik kesici düğmesine basın.

Makine dişlileri keserken iplik kesici işareti yanıp sönecektir.

⑥ Hız Kontrolü Kaydırıcısı (süngüsü)


Maksimum dikiş hızı, hız kontrol sürgüsü ile ayarlanabilir. Sayfa 7'ye bakın.

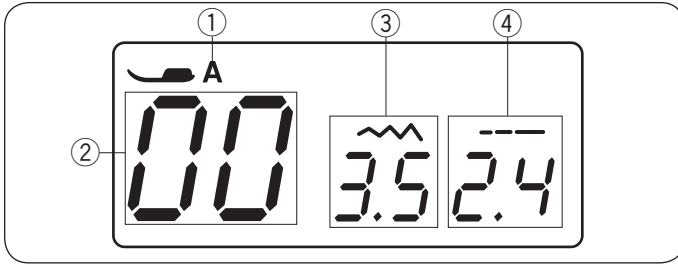

LCD Ekran

Makine açıldığında LCD ekran aşağıdaki bilgileri gösterir.

- ① Tavsiye edilen ayağın tanıtım göstergesi
- ② Dikiş desen numarası
- ③ Dikiş genişliği
- ④ Dikiş yüksekliği

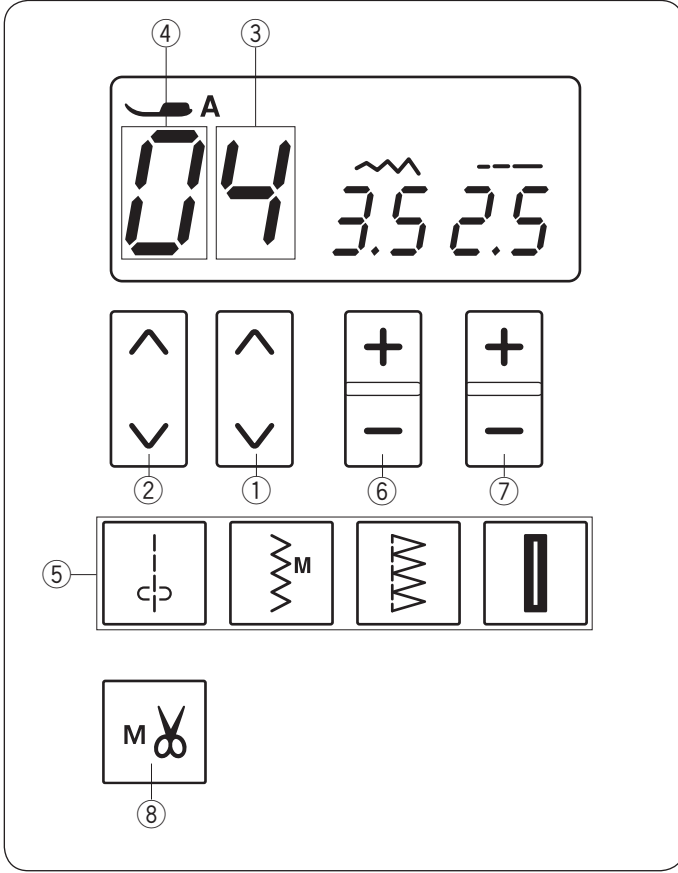

Fonksiyon Tuşları

Dikiş Desenlerini Seçme

İstediğiniz dikiş desenini seçmek için, istenen dikişin dikiş çeşidi numarası görüntülenene kadar ok tuşlarına (1 ve 2) basın.

Dikiş çeşidi numarasının ilk basamağını değiştirmek için, dikiş çeşidi numarasının ilk basamağının altındaki (3) ok tuşlarına basın.

Dikiş çeşidi numarasının ikinci rakamını değiştirmek için, dikiş çeşidi numarasının ikinci rakamının altındaki ok tuşlarına basın.

- ① Ok tuşları (ilk basamak)
- ② Ok tuşları (ikinci basamak)
- ③ İlk Hane
- ④ İkinci Hane

Doğrudan Desen Seçimi

İlgili dikiş çeşidi seçme tuşuna t basarak, dikiş desenlerini doğrudan seçebilirsiniz.

Dikiş deseninin dikiş görüntüsü her tuşta gösterilir.

Dikiş genişliği ayar tuşu


Seçilen dikiş desenine bağlı olarak dikiş genişliğini veya iğne bırakma konumunu değiştirmek için "+" veya "-" düğmesine basın. Ayrıntı için sayfa 23, 26 ve 32'ye bakın.

Dikiş uzunluğu ayar tuşu

Seçilen desenin dikiş uzunluğunu değiştirmek için "+" veya "-" düğmesine basın. Bu tuş ile ilik yoğunluğunu, örgünün düzgünlüğünü ve deliğin boyutunu da ayarlayabilirsiniz. Ayrıntı için sayfa 23, 26 ve 32'ye bakın.

İplik Kesme Tansiyon Tuşu


Dikişleri kilitledikten sonra iplikleri otomatik olarak kesmek için, iplik kesici hafıza tuşuna i basın (bkz. Sayfa 21)

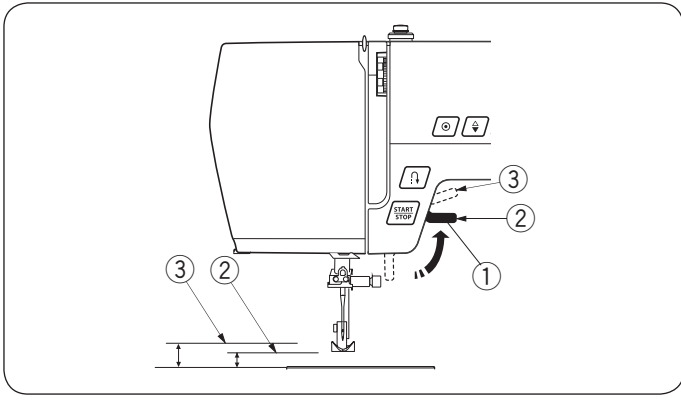

Baskı Ayağı Kaldırıcı

Baskı ayağı kaldırıcı, baskı ayağını yükseltir ve indirir. Ayağı, baskı ayağının kolayca sökülmesi için ya da kalın malzemenin ayağın altına koymanıza yardımcı olması için normal yukarı konumundan yaklaşık 1 / 4" (0,7 cm) daha yükseğe kaldırabilirsiniz.

- ① Baskı Ayağı Kaldırıcı
- ② Normal Yukarı Pozisyonu
- ③ En yüksek Pozisyon

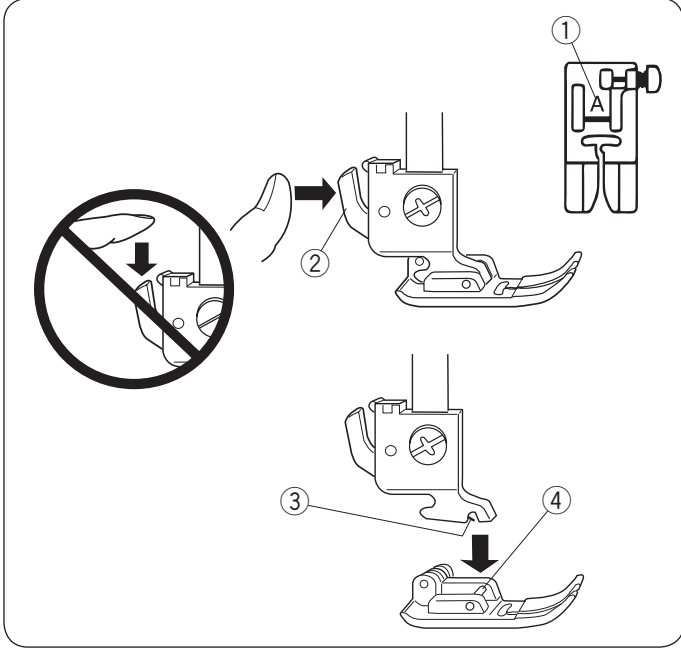

Baskı Ayağını Değiştirme

⚠ UYARI:

Ayağı değiştirmeden önce güç düğmesini KAPALI konuma getirin. Seçilen desen için daima uygun ayağı kullanın. Yanlış ayak iğnenin kırılmasına neden olabilir. Her ayak bir tanımlama ile işaretlenmiştir.

Baskı Ayağını Kaldırma


El çarkını saat yönünün tersine çevirerek iğneyi en yüksek konumuna kaldırın. Baskı ayağını kaldırın ve ayak tutucunun arkasındaki kolu bastırın.

- ② El Çarkı (kol)

Baskı Ayağını Takma-Yerleştirme

Seçilen baskı ayağını, ayaktaki pimin ayak tutucudaki oluğun hemen altına gelecek şekilde yerleştirin. Ayağı yerine kilitlemek için baskı çubuğunu indirin.

- ③ Oluk
- ④ Pin

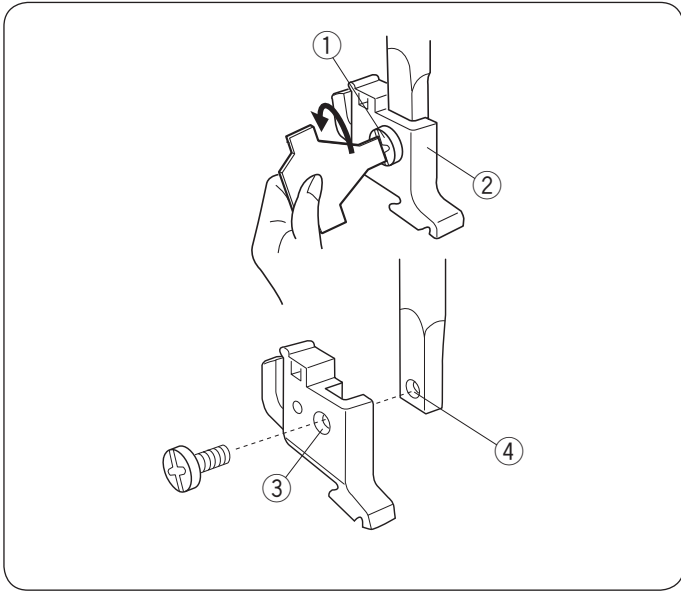

Ayak Tutucunun Çıkarılması ve Takılması

⚠ UYARI:

Ayak tutucusunu sökmeden veya takmadan önce güç düğmesini KAPALI konuma getirin.

Ayak Tutucunun Çıkarılması


Ayar vidasını saatin tersi yönünde bir tornavidayla çevirerek çıkarın.

Ayak Tutucunun Takılması

Ayak tutucudaki deliği, baskı çubuğundaki dişli delikle hizalayın. Tespit vidasını deliğe yerleştirin.

Tornavidayı saat yönünde çevirerek tespit vidasını sıkın.

- ① Ayar Vidası
- ② Ayak Tutucu
- ③ Delik
- ④ Dişli Delik

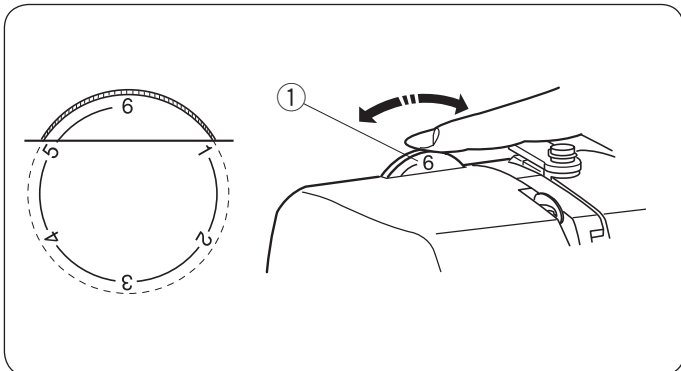

Baskı Ayağı Basınç Kadranı


Baskı ayağı basınç kadranı çevrilerek ayak basıncı ayarlanabilir.

Normal kumaşlar için basıncı "3" ile "6" arasında ayarlayın.

İnce kumaşlar ve aplike dikişler için basıncı "1" ile "3" arasında ayarlayın.

Ağır kumaşlar için basıncı "5" ile "6" arasında ayarlayın.

- ① Baskı ayağı basınç kadranı

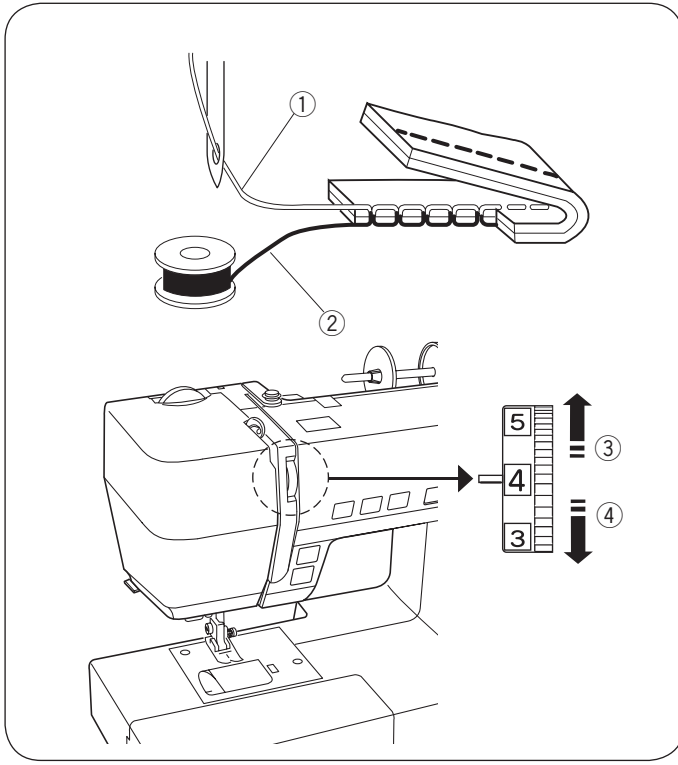

İğne İpliği Gerilimini Ayarlama

Düz dikiş dengeli gerginlik


İdeal düz dikiş iki arasında kilitli iplik vardır gösterildiği gibi kumaş tabakaları (ayrıntı göstermek için büyütülmüş). Dikişin üstüne ve altına bakarsanız, dikişlerin dengeli bir şekilde dengeli olduğunu unutmayın.

- ① İğne ipliği (üst iplik)
- ② Masura ipliği (alt iplik)
- ③ Gevşetmek
- ④ Sıkılaştırmak

İğne ipliği gerginliğini ayarlarken, sayı yükseldikçe, üst iplik gerginliği artar.

Sonuçlar şunlara bağlıdır:


- kumaşın sertliği ve kalınlığı
- kumaş katmanlarının sayısı
- dikiş tipi

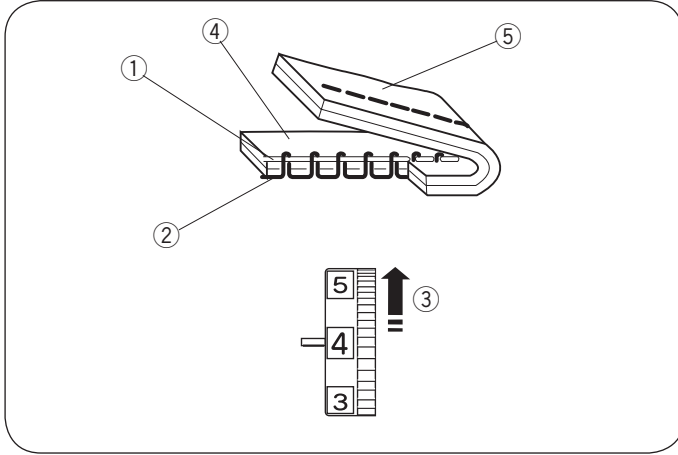

Gerginlik çok sıkı

Masura ipliği kumaşın sağ tarafını gösterir ve dikiş engebeli hissettirir. İğne ipliği gerginliğini gevşetmek için kadranı daha düşük bir sayıya çevirin.

- ① İğne ipliği (üst iplik)
- ② Masura ipliği (alt iplik)
- ③ Gerginlik gevşetmek için
- ④ Kumaşın sağ tarafı (üst taraf)
- ⑤ Kumaşın yanlış tarafı (alt tarafı)

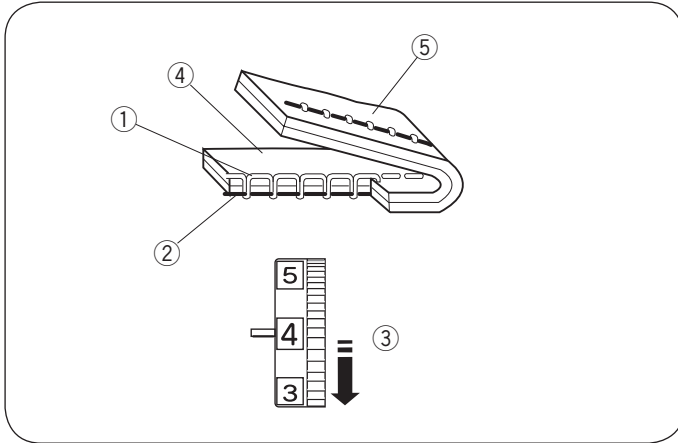

Gerginlik çok gevşek

İğne ipliği kumaşın yanlış tarafından gösteriliyor ve dikiş engebeli görünüyor. İğne ipliği gerginliğini sıkmak için kadranı daha yüksek bir sayıya çevirin.

- ① İğne ipliği (üst iplik)
- ② Masura ipliği (alt iplik)
- ③ Gerginliği sıkmak için
- ④ Kumaşın sağ tarafı (üst taraf)
- ⑤ Kumaşın yanlış tarafı (alt tarafı)

Zigzag Dikiş

İdeal bir zikzak dikişi için, masura ipliği kumaşın sağ tarafında (üst kısımda) görünmez ve iğne ipliği kumaşın yanlış tarafında (alt tarafta) hafifçe gösterilir. Doğru görünüm için resimlere bakınız. Bu görünüme uyması için iğne gerginliğini gerektiği gibi ayarlayın.

Dengeli gerginlik

Aşırı titremeye neden olmadan veya masura ipliğinin kumaşın sağ tarafında (üst tarafta) görünmesine neden olmadan kumaşın yanlış tarafında (alt tarafında) görülen iğne ipliği miktarını en aza indirin. Sonuçlar kumaş, iplik ve dikiş koşullarına göre değişir.

- ① Kumaşın sağ tarafı (üst taraf)
- ② Kumaşın yanlış tarafı (alt tarafı)

Sıkı (Gerilmiş) Zigzag


Her zikzağın köşesi, kumaşın sağ tarafını bir araya getirir.

- ① Kumaşın sağ tarafı (üst taraf)
- ② Kumaşın yanlış tarafı (alt tarafı)



Gevşek Dikiş

Her zikzak noktasının köşesi, kumaşın yanlış tarafını bir araya getirir.

- ① Kumaşın sağ tarafı (üst taraf)
- ② Kumaşın yanlış tarafı (alt tarafı)

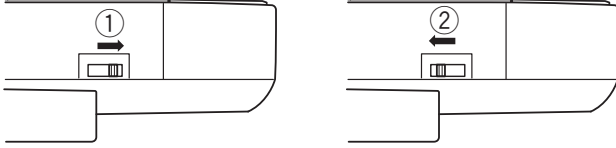

Ön Taraftan Görünüş

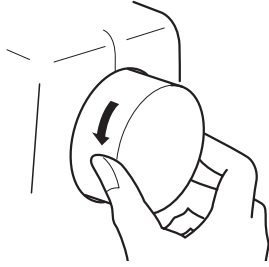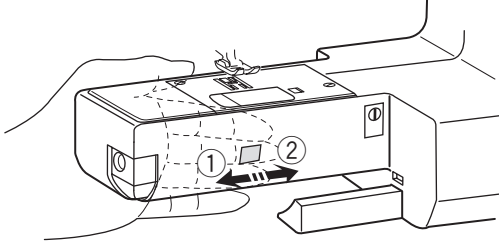

Besleme Alanını Yerleştirme/Yükseltme/Kaldırma

Damla besleme kolu, makinenin arkasındaki serbest kol yatağının altında bulunur.

Besleme alanını yerleştirmek için kolu ok yönünde itin ①.

Besleme alanını yükseltmek için kolu ok yönünde itin ②, Gösterildiği gibi, el çarkını kendinize doğru çevirin.

Besleme alanı normal dikiş pozisyonu için dışarıya doğru olmalıdır.

NOT:

Besleme ünitesini indirirken dikiş uzunluğu değerini minimumda tutun.

İğne Durdurma Konumu Ayarı


Makine durduğunda, iğne durdurma konumunu yukarı veya aşağı ayarlayabilirsiniz.

İğne durma konumu ayar moduna girmek için gücü kapatın. İğne yukarı / aşağı düğmesini basılı tutun ①, ve güç düğmesini açık konuma getirin. Ardından, iğne durdurma konumu ayar ekranı gösterildiği gibi görünene kadar iğne yukarı / aşağı düğmesine basılı tutun.

Varsayılan ayar aşağıdır ve ekranda “dn” işareti görünür.

① İğne yukarı / aşağı düğmesine basın “UP” işareti belirir ve iğne durma konumu ayarlanmıştır.

② Ayarı uygulamak için START / STOP düğmesine basın.

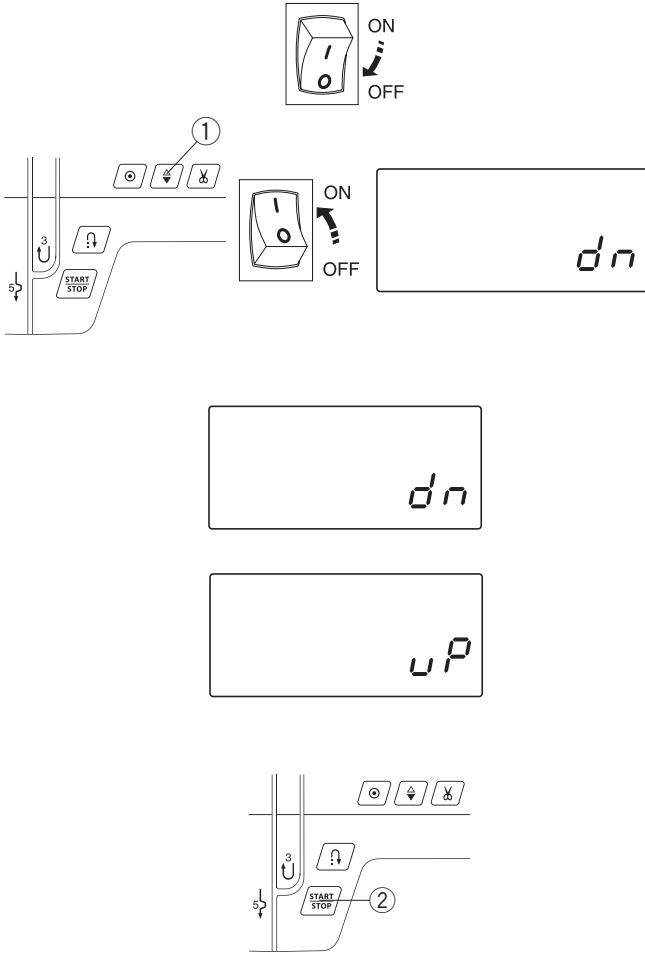

İğne Değiştirme

⚠ DİKKAT:

İğneyi değiştirmeden önce güç düğmesini KAPALI konuma getirin.

El çarkını saat yönünün tersine çevirerek iğneyi en yüksek konumuna kaldırın ve baskı ayağını indirin.

El çarkını saat yönünün tersine çevirerek iğneyi en yüksek konumuna kaldırın ve baskı ayağını indirin.

İğne kelepçesi vidasını saat yönünün tersine çevirerek gevşetin. İğneyi iğne kelepçesinden çıkarın. Düz kenarı arkaya gelecek şekilde iğne kelepçesine yeni bir iğne yerleştirin. İğneyi iğne kelepçesine yerleştirirken, sonuna kadar itin. İğne tutucu vidayı saat yönünde çevirerek sıkıca sıkın.

① İğne kelepçesi vidası

② Düz taraf

İğnenin iyi durumda olup olmadığını görmek için, iğnenin düz tarafını düz bir şeyin üzerine yerleştirin (iğne plakası, cam vb.). İğne ve düz yüzey arasındaki boşluk tutarlı olmalıdır. Asla bükülmüş veya kör bir iğne kullanmayın. Hasarlı bir iğne kalıcı takılmalara neden olabilir veya örme, ince ipek ve ipek benzeri kumaşlarda akabilir.

Kumaş		İplik	İğne
İnce	Çim Jorjet Trikot Şeffaf Krep	İpek #80-100 Pamuk #80-100 Sentetik #80-100	#9/65-11/75 Blue tip needle
Orta	Açma Jersey Çuha Tüylü	İpek #50 Pamuk #50-80 Sentetik #50-80	#11/75-14/90
Kalın Ağır	Kot Tüvit Kaplama Yorgan	İpek #30-50 Pamuk #40-50 Sentetik #40-50	#14/90-16/100

NOT:

İğne kılıfına 1 x mavi uçlu iğneler (# 11/75), 2 x # 11/75 iğneler ve 2 x # 14/90 iğneler dahildir (Parça No. 540401026).

Kumaş ve İğne Şeması

- Genel dikiş için, 11/75 veya 14/90 iğne boyutunu kullanın.
- Hafif kumaşların dikilmesi için ince bir iplik ve iğne kullanılmalıdır, bu nedenle kumaş evlenmez.
- Ağır kumaşlar, kumaş ipliğini yıpratmadan delmek için yeterince büyük bir iğne gerektirir.
- İğne boyutunu daima gerçek dikiş için kullanılacak kumaşın küçük bir hurdası üzerinde test edin.
- Genel olarak, iğne ve masura için aynı ipliği kullanın. Streç kumaşları, çok ince kumaşları ve sentetikleri dikişken mavi uçlu bir iğne kullanın. Mavi uçlu iğne atlanmış dikişleri etkili bir şekilde önler.

İplik Makarası Ayarlanması

Yatay makara pimi

Makara pimini kaldırın. Makara pimine bir iplik makarası yerleştirin.

Büyük makara tutucusunu takın ve makarayı destekleyici üzerine dayanacak şekilde ipliğin makarasına sıkıca bastırın.

- ① Makara Tutucusu
- ② İplik makarası
- ③ Büyük Makara Tutucusu
- ④ Destekleyici

Küçük makara tutucu, dar ya da küçük iplik makaralarıyla kullanılır.

- ⑤ Küçük Makara Tutucusu

Ekstra Makara Pimi

Ekstra makara pimi, makineyi açmadan bobinleri sarmak içindir.

Ekstra makara pimini deliğe yerleştirin.

Ekstra makara pimi, bobin sarıcı gergi diskine işaret etmelidir.

İpliği makaradan çekin ve ipliği gösterildiği gibi masura sarma gergi diskinin etrafından geçirin.

- ⑥ Ekstra Makara Pimi
- ⑦ Ekstra makara pimi için delik
- ⑧ Masura sarıcı gergi disk

Masure Sarmak

Masureyi Kaldırmak

Kanca kapağı serbest bırakma düğmesini yavaşça sağa kaydırın ve kanca kapağı plakasını çıkarın. Masurayı kaldırın.

- ① Kanca kapağı açma düğmesi
- ② Kanca kapak plakası
- ③ Masura

NOT:

Yatay kanca için "J" plastik bobin kullanın ("J" ④ ile işaretlenmiş). Önceden sarılmış kağıt masuralar gibi başka masuraların kullanılması, dikiş problemlerine ve / veya masura tutucusunda hasara neden olabilir.

Masura Sarmak

NOT:

Masura sarma için hız kontrol sürgüsünü en hızlı konumuna getirin.

- 1 İpliği makaradan çekin ve ipliği masura sarma gergi diskini etrafından geçirin.

① Masura sarma gergi diski

- 2 Masuradaki deliğin içinden içeriye doğru dışarıdan iplik geçirin

- 3 Masurayı masura sarma miline yerleştirin.

- 4 Masurayı sağa doğru çekin
Masura ikonu LCD ekranda belirecektir

② Masura ikonu





- 5 Elinizde tutulan ipliğin serbest ucu ile makineyi çalıştırın.
Birkaç kat sarıldığında makineyi durdurun ve ardından ipliği masuradaki deliğe yakın bir yere kesin.

- 6 Makineyi çalıştır. Masura tamamen sarıldığında, otomatik olarak dönmesini durduracaktır.
Makineyi durdurun ve iş milini sola hareket ettirerek masura sarıcıyı orijinal konumuna getirin.

NOT:

Makine çalışırken bobin sarma milini hareket ettirmeyin.

Masurayı çıkarın. İpliği gösterildiği gibi kesin.
Hız kontrol kaydırıcısının konumunu geri getirin.

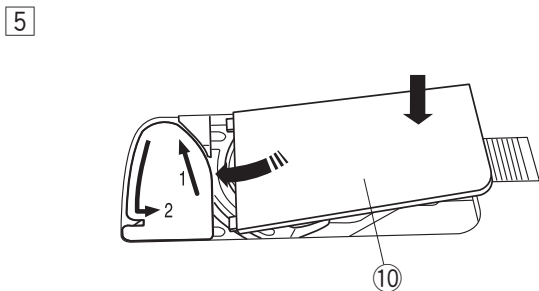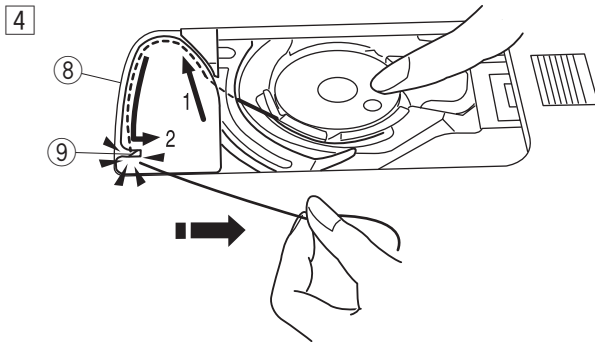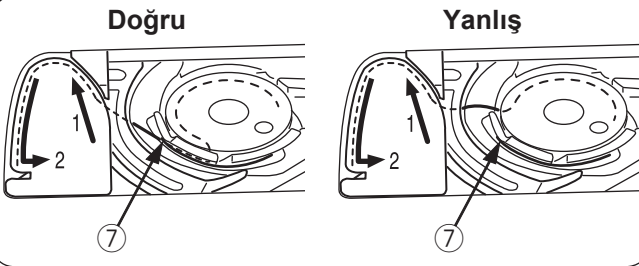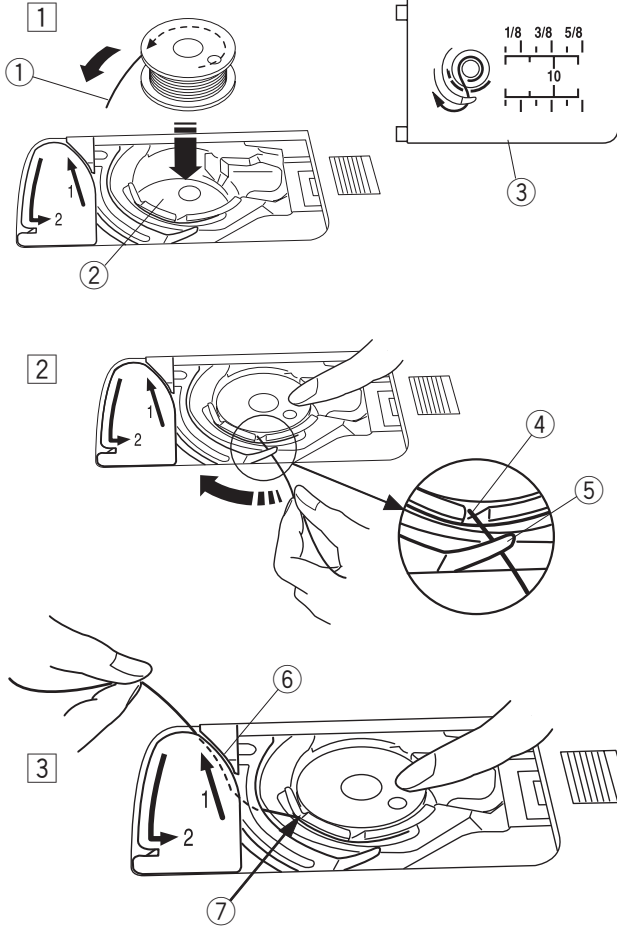

Masurayı Takma



DİKKAT:

Masurayı yerleştirmeden ve masura tutucuyu geçirmeden önce gücü KAPALI konuma getirin

1 İpliği kanca kapak plakasında gösterildiği gibi saat yönünün tersine doğru akarken, masura tutucusuna bir masura yerleştirin.

- 1 İplik Sonu
- 2 Masura Tutucu
- 3 Kanca Koruma

2 Masurayı parmak ucunuzla tutun, böylece dönmez. İpliği, masura tutucunun ön dişine geçirin. İpliği sola doğru çekerek kılavuzun altına geçirin.

- 4 Ön Çentik
- 5 Rehber

3 İpliği sola doğru "1" işaretli kılavuz yoluna geçirmek için çekin. İpliğin, masura tutucunun yan dişinden çıktığından emin olun.

- 6 Rehber Yolu 1
- 7 Yan Çentik

NOT:

İplik yan çentikten çıkmazsa, adım tekrarlanır 1.

4 İpliği "2" işaretli kılavuz yolu boyunca çekmeye devam edin ve ipliği yarıktan sağa çekin. İplik uygun uzunlukta kesilir ve yerinde tutulur.

- 8 Rehber Yol 2
- 9 Yarık (İplik kesici)


5 Kanca kapak plakasının sol kenarını açıklığa yerleştirin. Kanca kapak plakasını yerine oturması için aşağı bastırın.

- 10 Kanca Koruma Plakası

NOT:

Aksi belirtilmediği sürece, masura ipliğini çizmeden dikişe başlayabilirsiniz. Masura ipliğinin nasıl çekileceğini öğrenmek için sayfa 20'ye bakın.

Makineye Dış Açma

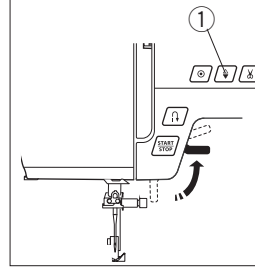

Baskı ayağını kaldırın. İğne yukarı / aşağı düğmesine basın ① İplik alma kolunu en yüksek konuma çıkarmak için.

① İğne yukarı / aşağı düğmesi



DİKKAT:

Makineye geçmeden önce güç düğmesini KAPALI konuma getirin.

① Güç düğmesini kapatın.
İplik ucunu üst iplik kılavuzunun etrafına çizin.

② İpliği makaraya yakın tutarken ②, dişin ucunu kontrol yayı tutucusunun etrafına çekebilirsiniz ③.

② Makara



③ Yay tutucuyu kontrol edin

③ İpliği, sarma kolunun üzerinden sağdan sola, yukarı doğru ve çekme kolu gözünün içine doğru sıkıca çekin.


④ İpliği alt iplik kılavuzundan geçirin.
İpliği soldaki iğne mili iplik kılavuzunun arkasına kaydırın.

⑤ İğneyi dizmek için iğne geçiriciyi kullanın (sayfa 19)


1

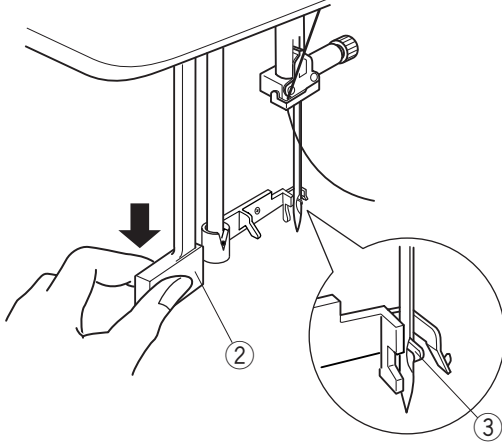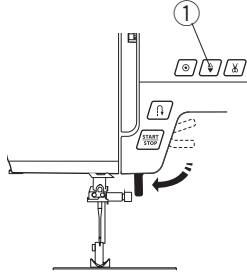


2 3

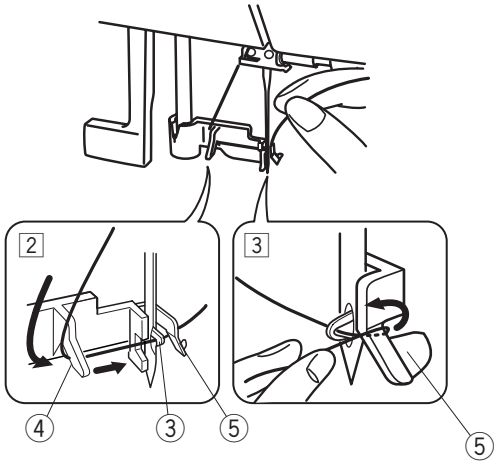

4

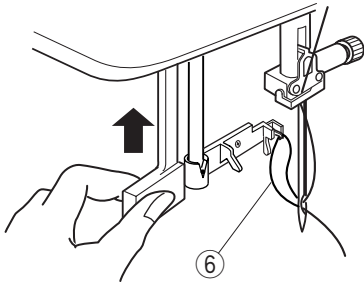

5

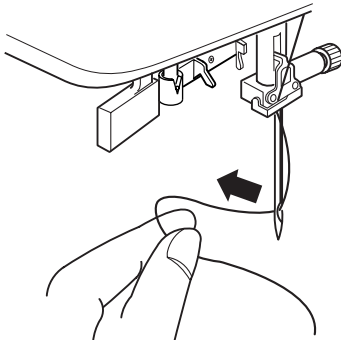

İğne Paftası

⚠ DİKKAT:

İğne geçiriciyi kullanırken güç düğmesini kapatın.

- 1 Baskı ayağını indirin. İğne yukarı / aşağı tuşuna basın ① iğneyi en yüksek pozisyona getirmek için. Güç düğmesini kapatın.

İğne geçirici düğmeyi sonuna kadar aşağı çekin. Kanca iğne gözünden arkadan çıkarılır.

- ① İğne yukarı / aşağı düğmesi
- ② Knob
- ③ Kanca

- 2 İpliği sol kılavuzdan sağ kılavuza ve kancanın altına çekin.

- ④ Sol Rehber
- ⑤ Sağ Rehber

- 3 İpliği sağ kılavuzun sağ tarafı boyunca öne doğru çekin.

- 4 İpliği ilmek içinden geçirerek düğmeyi ok yönünde kaldırın.


- ⑥ İplik döngü

- 5 İpliği iğne gözünden çekin.


NOT:

İğne ipliği # 11 ila 16 iğnesi veya mavi uçlu iğne ile kullanılabilir. 50 - 90 diş boyutları önerilir.


1

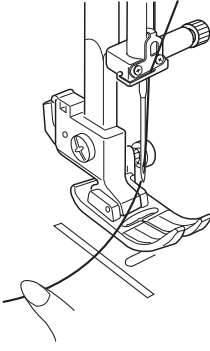

2

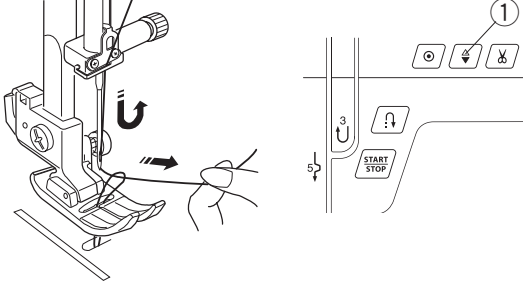

3

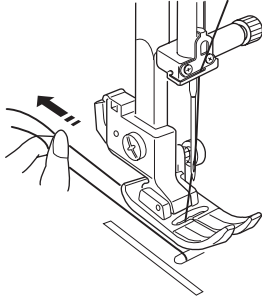

Masura İpliği Yukarı Çekme


1 Baskı ayağını kaldırın. İğne ipini sol elinizle hafifçe tutun

2 Güç düğmesini açın.

Masura ipliğini almak için iğneyi alçaltmak ve kaldırmak için iğne yukarı / aşağı düğmesine iki kez basın.

1 İğne yukarı / aşağı düğmesi

3 Her iki ipliği de baskı aletinin altına ve arkasına 4" ila 6" (10 ila 15 cm) çekin

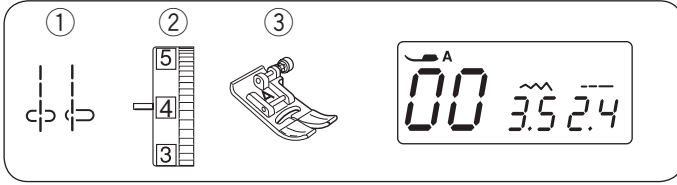

BASİT DİKİŞLER

Düz Dikiş

- | | |
|---------------------------|---------------|
| ① Dikiş deseni: | 00 veya 03 |
| ② İğne ipliği gerginliği: | 2 - 6 |
| ③ Baskı ayağı: | Zigzag Ayak A |

NOT:

Saten dikiş ayağı F veya ilik ayağı R ile dikiş yaparken, ipliği tutmak için ipliği sola çekin.

Dikmeye başlamak

Baskı ayağını kaldırın ve kumaşı iğne plakasındaki dikiş kılavuz çizgisinin yanına yerleştirin. İğneyi başlatmak istediğiniz noktaya indirin.

İpliği arkaya doğru çekin ve baskı ayağını indirin.

Dikişe başlamak için başlat / durdur düğmesine basın veya ayak kumandasına basın.

Kumaşın doğal olarak beslenmesini sağlamak için kumaşı bir dikiş kılavuz hattı boyunca yavaşça yönlendirin.

- ① Başlat / durdur düğmesi

Dikiş güvenliğini sağlama



Dikişin ucunu sabitlemek için, geri düğmesine basın ve birkaç geri dikiş dikiş.

Dişleri kesmek için iplik kesici düğmesine basın.

- ② Geri Düğmesi
③ İplik kesici düğmesi

Daha kalın iplikleri kesmek için yüz kapağındaki iplik kesiciyi kullanın.

- ④ İplik kesici

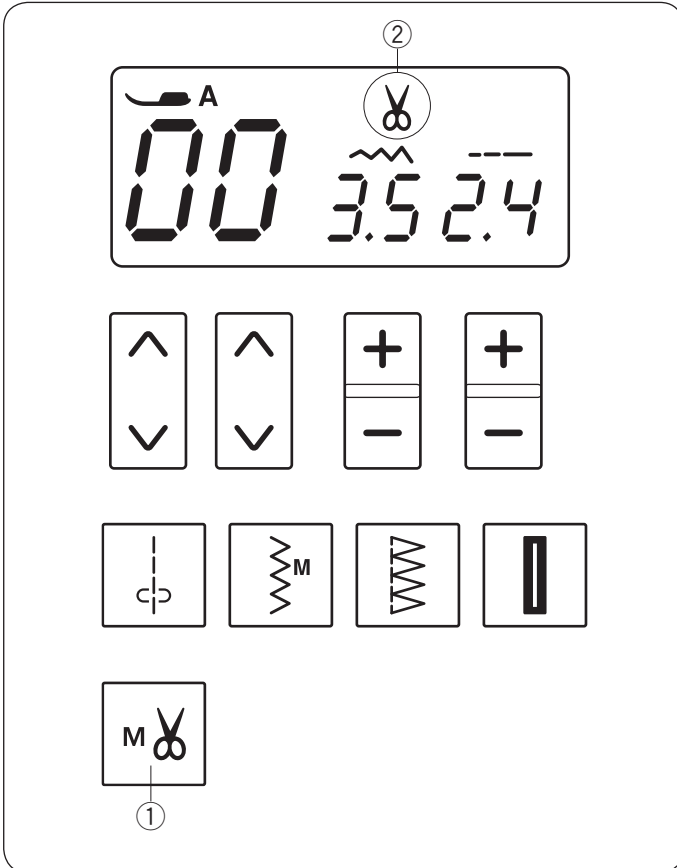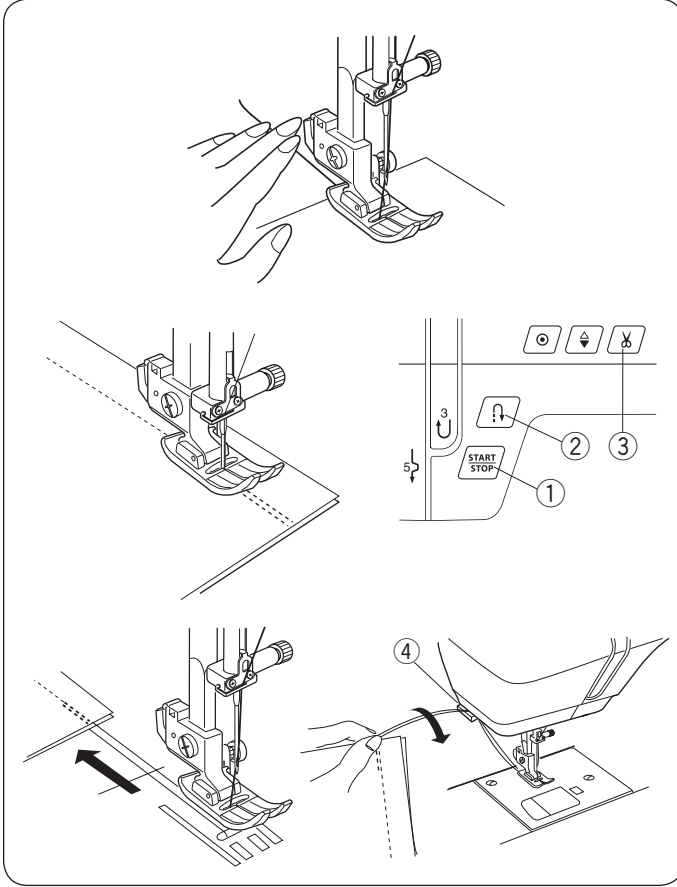

Otomatik İplik Kesme

Dikişleri kilitledikten sonra iplikleri otomatik olarak kesmek için iplik kesici hafıza tuşuna basın.

LCD ekranda iplik kesici simgesi görünür.


- ① İplik kesici hafıza anahtarı
② İplik kesici simgesi

İlik, zımbalama, kıvrılma veya

göz deliği seçildiğinde, dikiş

bittikten sonra makine dişlileri

otomatik olarak keser.



Diğer dikişler seçildiğinde dikişleri kilitledikten sonra

iplikleri otomatik olarak kesmek için otomatik kilit

düğmesine veya geri alma düğmesine basın.

NOT:

İplik 30 veya daha kalınsa, iplik kapağındaki kesiciyi kullanın

Dikiş Yönünü Değiştirme

Makineyi durdur.

Baskı ayağını kaldırın.

Dikiş yönünü istediğiniz gibi değiştirmek için kumaşı iğnenin etrafında döndürün.

Ayağı alçaltın ve yeni bir yönde dikmeye başlayın.

NOT:

İğne durma pozisyonu yukarı konumda ise, iğne yukarı / aşağı düğmesine basarak iğneyi indirin.

Kalın Kumaş Dikişi

Zikzak ayağının üzerindeki siyah düğme ayağı yatay konumda sabitler.

Bu, kalın kumaşların uzak kenarlarından dikmeye başlarken ya da etek boyunca dikerken yardımcı olur. İğneyi dikmeye başlamak istediğiniz noktada kumaşın içine indirin.

Siyah düğmeye basarken ayağı indirin. Kaymasını önlemek için ayak yatay konumda kilitlenir. Birkaç dikiş diktikten sonra düğme otomatik olarak serbest bırakılır.

① Siyah Buton

② Kalın kumaşlar

Dikiş Kılavuzlarını Kullanma

İğne plakası ve kanca kapak plakası üzerindeki dikiş kılavuzları, dikiş payını ölçmenize yardımcı olur.

İğne plakasındaki sayılar, merkez iğne konumundan mesafeyi inç ve milimetre cinsinden gösterir.

① Merkez iğne konumu

Ön dikiş kılavuzları 1 / 4", 3 / 8" ve

Merkez iğne konumundan 5 / 8".

② 1 / 4" 'de ön dikiş kılavuzu

③ 3 / 8" 'de ön dikiş kılavuzu

④ 5 / 8" 'de ön dikiş kılavuzu

Açı ölçekleri 45, 60, 90 ve 120 derecede işaretlenmiştir.

Patchwork parçalarını dikerken açılı terazileri kullanın (bkz. Sayfa 46).

⑤ Açı Ölçekleri

⑥ Viraj kılavuzu

Kare Köşe Dönmek

5 / 8" dikiş kılavuzunda kumaş kenarı dikerken, dikimin kenardan aynı mesafede devam etmesi için kare bir köşeyi döndürün.

Kumaşın ön kenarı viraj alma kılavuz hatlarına ulaştığında makineyi durdurun⑥.

Baskı ayağını kaldırın ve kumaşı saat yönünün tersine 90 ° çevirin.

Baskı ayağını indirin ve yeni yönde dikişe başlayın.

⑥ Köşe Rehberi



NOT:

İğne durma pozisyonu yukarı konumda ise, iğne yukarı / aşağı düğmesine basarak iğneyi indirin.


İğne Düşme Konumunu Değiştirme

İğne düşme konumu, 00 - 04, 55 ve 56 nolu düz dikiş desenleri için değiştirilebilir.

00 01 02 03 04 55 56

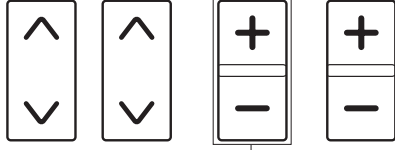

①

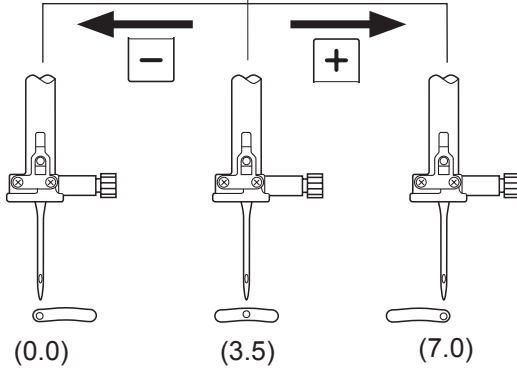


İğneyi sola hareket ettirmek için dikiş genişliği ayar tuşundaki “-” işaretine basın.

İğneyi sağa hareket ettirmek için dikiş genişliği ayar tuşundaki “+” işaretine basın.


① Dikiş genişliği ayarlama tuşu

Dikiş Uzunluğunu Değiştirme

Dikiş uzunluğu değiştirilebilir. Dikiş uzunluğunu artırmak için dikiş uzunluğu ayar tuşundaki “+” işaretine basın. Dikiş uzunluğunu azaltmak için dikiş uzunluğu ayar tuşundaki “-” işaretine basın.

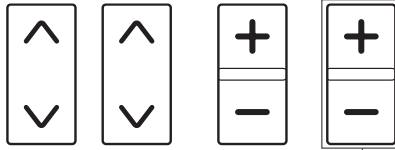


①

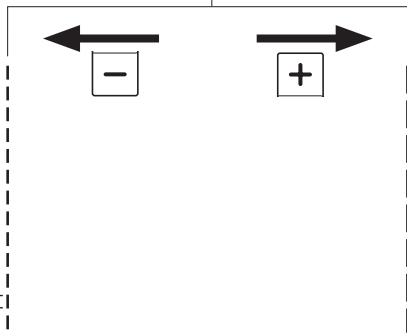


① Dikiş genişliği ayar tuşu

② Dikiş genişliği

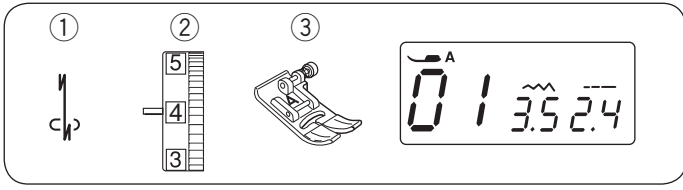

Lock-a-matic (Otomatik Kilitlemeli) Dikiş


- ① Dikiş Desen: 01
- ② İplik tansiyon kadranı: 2 - 6
- ③ Baskı ayağı: Zigzag Ayağı A

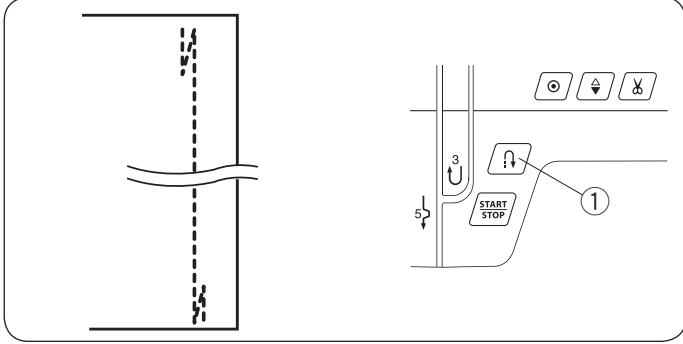

Bir dikişin başlangıcını ve sonunu ters dikiş ile sabitlemek için bu dikişi kullanın.


Dikişin sonuna geldiğinizde, geri düğmesine bir kez basın. Makine dört geri dikiş, dört ileri dikiş dikecek ve ardından otomatik olarak dikişi durduracaktır.

- ① Geri Butonu

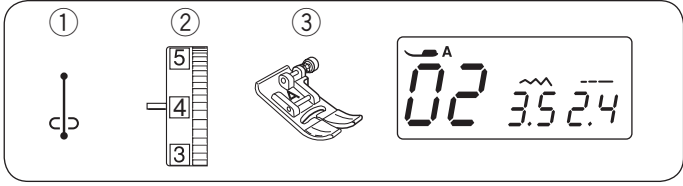

Dikiş kilitleme

- ① Dikiş Desen: 02
- ② İplik tansiyon kadranı: 2 - 6
- ③ Baskı ayağı: Zigzag Ayağı A

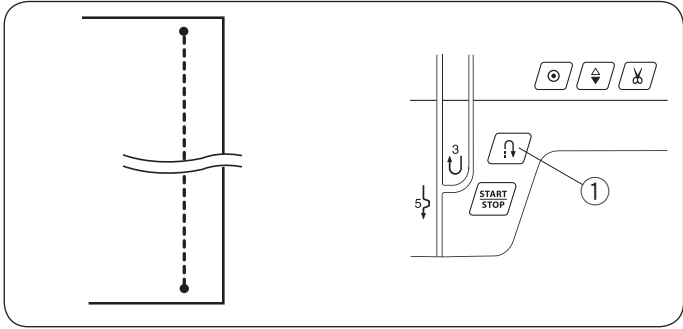


Bu dikiş görünmez bir kilitleme dikişine ihtiyaç duyulduğunda kullanılır.

İğneyi kumaşın ön kenarına yakın bir yere indirin.

Makine birkaç kilitleme dikişini yerine dikiş devam edecektir.


Dikişin sonunda geri düğmesine bastığınızda, makine birkaç kilitleme dikişini yerine dikiş, ardından dikişi otomatik olarak durduracaktır.

- ① Geri Butonu

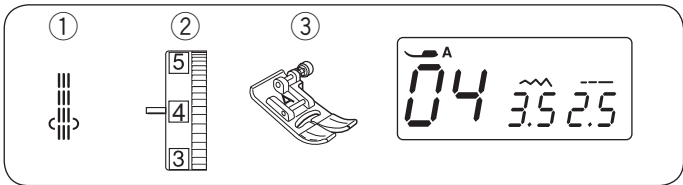


Üçlü Streç Dikiş

- ① Dikiş Desen: 04
- ② İplik tansiyon kadranı: 2 - 6
- ③ Baskı Ayağı: Zigzag Ayağı A

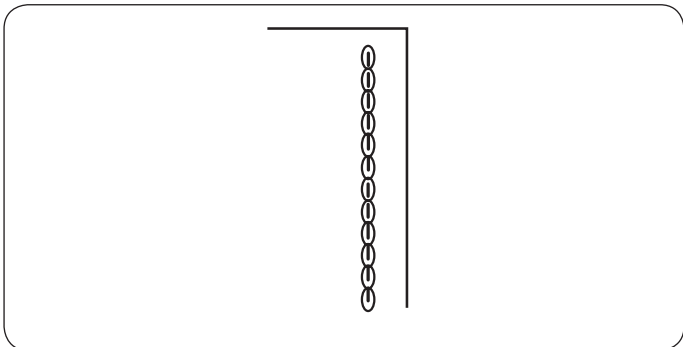


Bu güçlü, dayanıklı dikiş, sırasıyla esneklik ve dayanıklılık gerektiğinde önerilir.

konfor ve dayanıklılığı sağlamak için. Kasık ve kol deliği dikişleri gibi alanları güçlendirmek için kullanın. Ayrıca, sırt çantası gibi eşyaları inşa ederken ekstra takviye için kullanın.

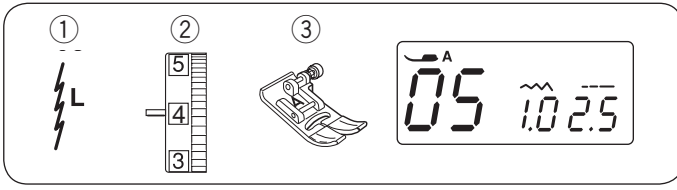


Streç Dikiş

- ① Dikiş desen: 05
- ② İplik Tansiyon Kadranı: 3 - 6
- ③ Baskı Ayağı: Zigzag Ayağı A

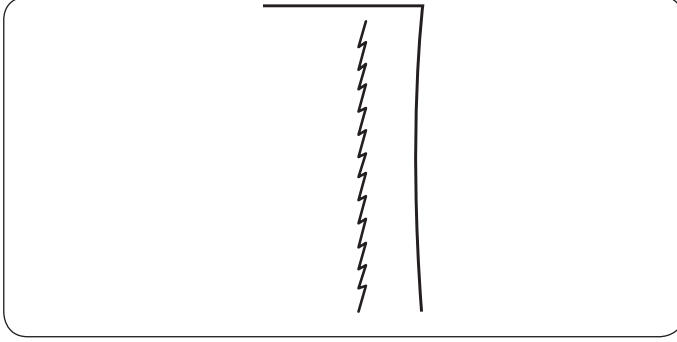


Bu dikiş, örme kumaşlarda ve önyargılı dikişlerde büzülmeyi önlemek, dikişin tamamen düz basılmasını sağlamak için tasarlanmış dar bir dikiştir. İnce kumaşları dikmek için bu dikişi kullanın.

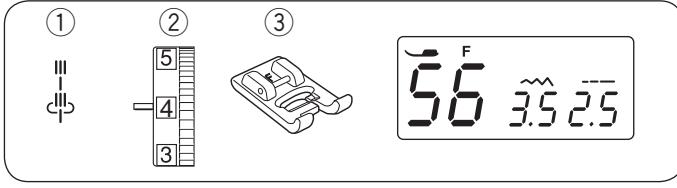


Oyma Dikişleri

- ① Dikiş Desen: 56
- ② İplik tansiyon kadranı: 3 - 6
- ③ Baskı Ayağı: Saten dikiş ayağı F

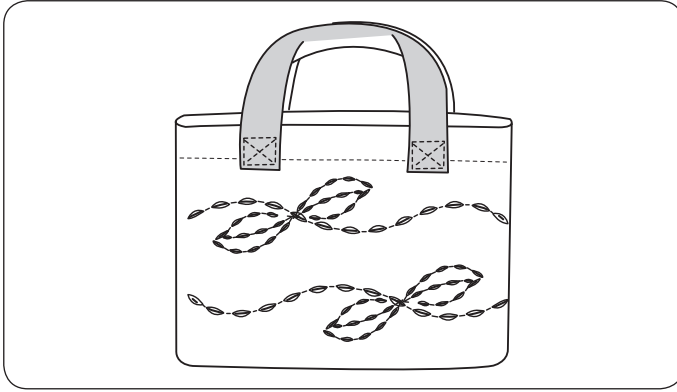


Bu dikişlerle üst dikiş takımları, blazerler, kazaklar ve kot kıyafetleri gibi güzel tasarımlar elde edebilirsiniz.

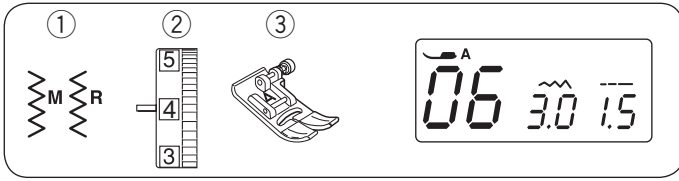

Zigzag Dikiş

- ① Dikiş Deseni: 06 veya 07
- ② İplik tansiyon kadranı: 3 - 7
- ③ Baskı Ayağı: Zigzag ayağı A

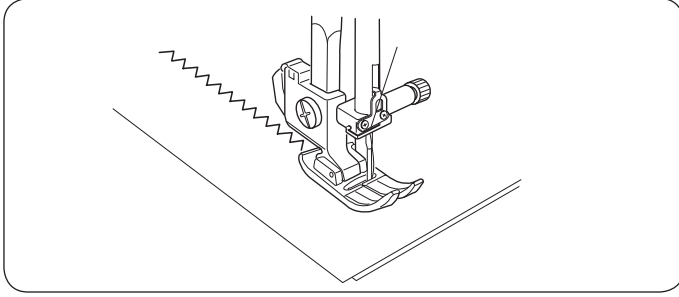


Zikzak dikiş en kullanışlı ve çok yönlü dikişlerden biridir.

Bulutlu, tamir, applike ve dekoratif dikiş olarak kullanılır.

NOT:

Örgü, jarse veya triko gibi streç kumaşların üzerine dikiş yaparken arayüz kullanın.

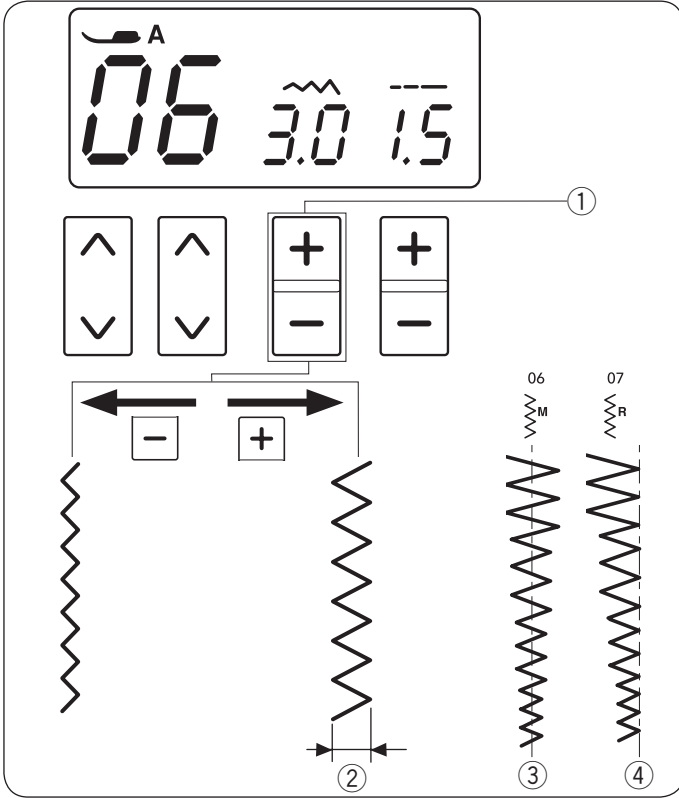

Dikiş genişliğini değiştirme

Dikiş genişliğini arttırmak için dikiş genişliği ayar tuşundaki "+" işaretine basın.

Dikiş genişliğini azaltmak için dikiş genişliği ayar tuşundaki "-" işaretine basın.


- ① Dikiş genişliği ayar tuşu
- ② Dikiş genişliği

Desenin 06 dikiş genişliği, merkez iğne konumunu değiştirmeden değiştirilebilir (M) ③.

- ③ Merkez İğne Pozisyonu

Desen 07'nin dikiş genişliği sağ iğne pozisyonunu değiştirmeden değiştirilebilir (R) ④.

- ④ Sağ iğne konumu

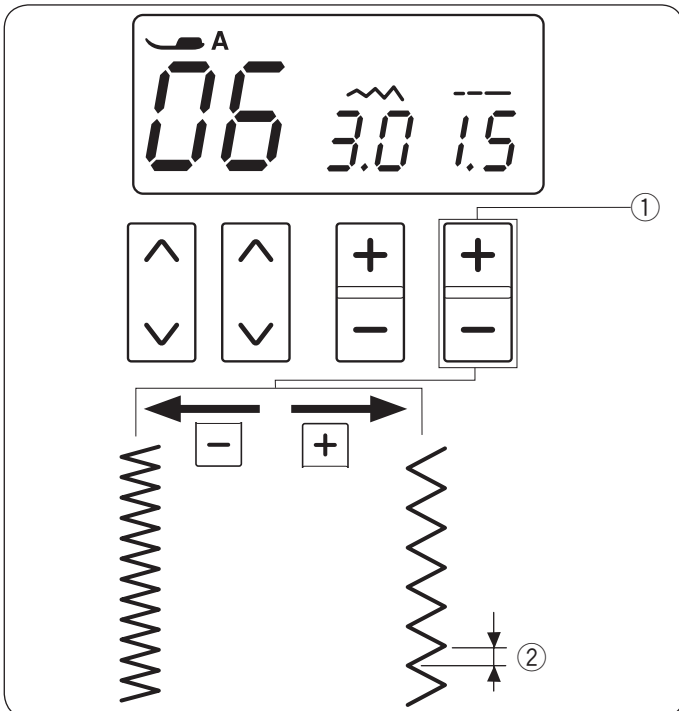


Dikiş uzunluğunu değiştirme

Dikiş uzunluğunu arttırmak için dikiş uzunluğu ayar tuşundaki "+" işaretine basın.


Dikiş uzunluğunu azaltmak için dikiş uzunluğu ayar tuşundaki "-" işaretine basın.

- ① Dikiş uzunluğu ayar tuşu
- ② Dikiş uzunluğu

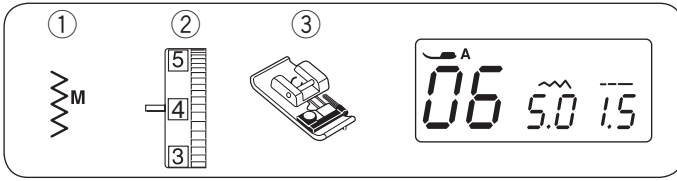

Zikzak Dikişi ile sürfile

- ① Dikiş Deseni: 06
- ② İplik tansiyon kadranı: 3 - 7
- ③ Baskı Ayağı: Overlok Ayağı C

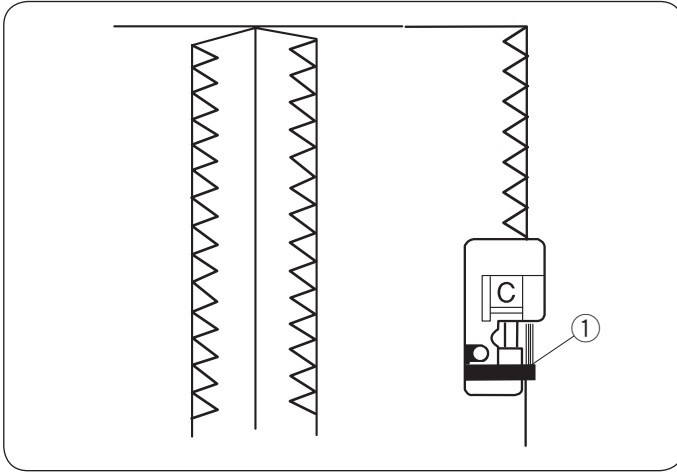


Kumaş kenarını kılavuzun yanına yerleştirin ve kumaşı kılavuz boyunca yönlendirirken dikiş.

- ① Rehber

⚠ DİKKAT:


Bir overlok ayak kullanıldığında, aksi takdirde iğne ayağı tellere vurabilir, 5.0 veya daha geniş olarak dikiş genişliğini ayarlamak için emin olun.

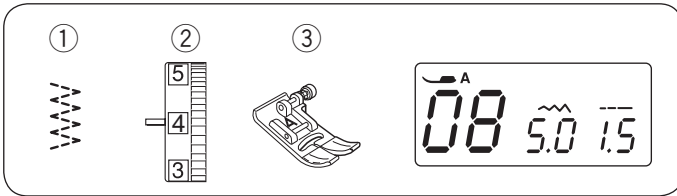


Çoklu Zikzak Dikişi

- ① Dikiş Deseni: 08
 - ② İplik tansiyon kadranı: 3 - 7
 - ③ Baskı Ayağı: Zigzag Ayağı A
- Bu dikiş, sentetik bir ham kenar ve büzölmeye meyilli diğer streç kumaşların kenarlarını bitirmek için kullanılır. Yeterli bir dikiş payı bırakarak kumaş kenarı boyunca dikiş.

Dikimden sonra, dikiş payını dikişlere daha yakın bir şekilde kesin.

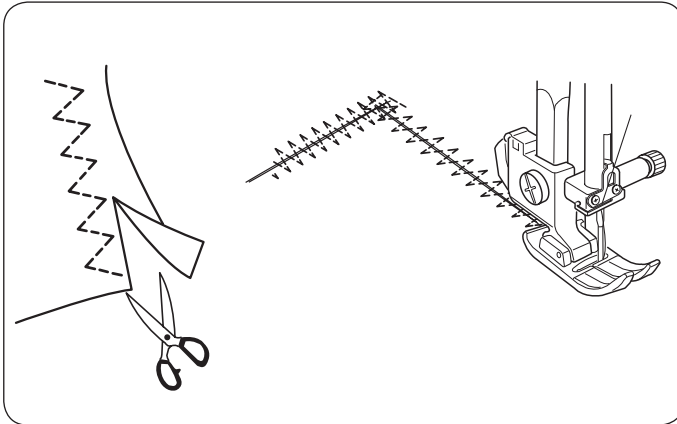


Bu dikiş aynı zamanda yama ve tamir için mükemmeldir.

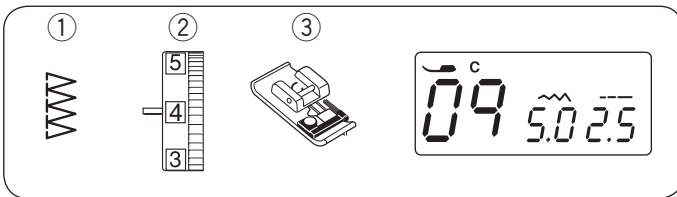

Overlok Dikiş

- ① Dikiş Deseni: 09
- ② İplik Tansiyon Kadranı: 3 - 7
- ③ Baskı Ayağı: Overlok Ayağı C

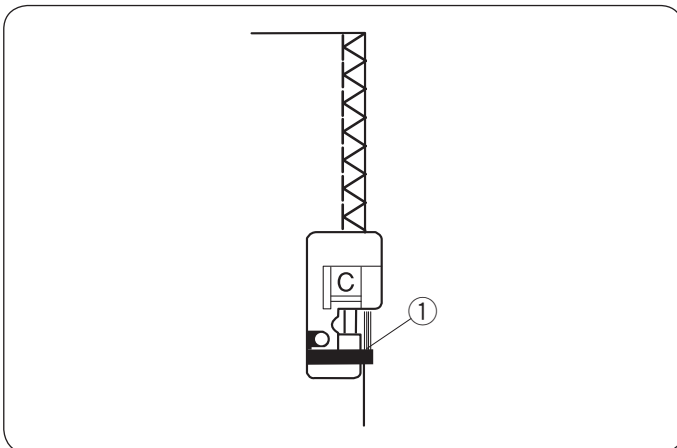


Bu dikiş bir kerede kumaş kenarlarını dikmek ve örtmek için kullanılır.

Dikişleri düz açmanız gerekmediğinde bu dikişi kullanın. Kumaş kenarlarını ayaktaki kılavuz boyunca yönlendirirken dikiş.

- ① Rehber


NOT:

Dikiş genişliği, iğnenin ayaktaki tellere çarpmasını önlemek için 5,0'dan daha düşük değere ayarlanamaz.

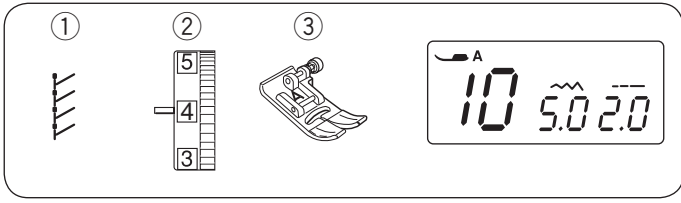


Örgü Dikiş

- ① Dikiş Deseni: 10
- ② İplik tansiyon kadranı: 3 - 6
- ③ Baskı Ayağı: Zikzak Ayağı A

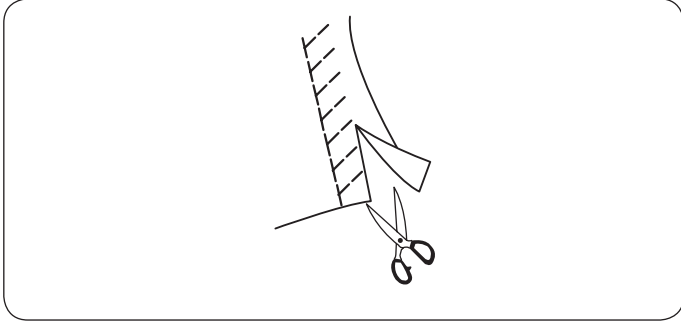


Kumaşınızı 5 / 8" (1,5 cm) bir dikişe izin verecek şekilde yerleştirin. Dikişe yakın fazlalığı kesin. Dikişleri kesmemeye dikkat edin.

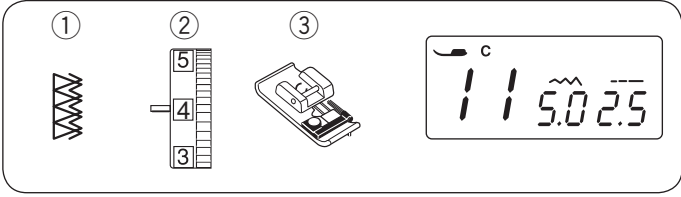

Çift Overlok Dikiş

- ① Dikiş Deseni: 11
- ② İplik tansiyon kadranı: 3 ila 7
- ③ Baskı Ayağı: Overlok Ayağı C

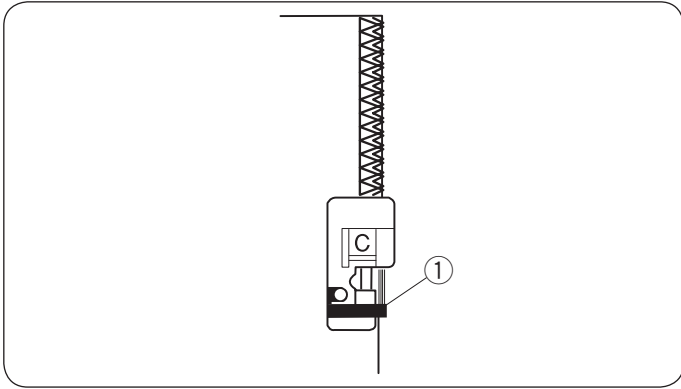


Bu dikiş, nevresimler ve gabardinler gibi çok fazla yıpranma eğilimi olan kumaşlar dikmek için mükemmeldir. Dikişlerinizin kıvrılmayacağından emin olmak için iki sıra zikzak dikişi kenara eşzamanlı olarak dikilir. Kumaş kenarlarını ayaktaki kılavuz boyunca yönlendirirken dikiş.

- ① Rehber


NOT:

Dikiş genişliği, iğnenin ayaktaki tellere çarpmasını önlemek için 5,0'dan daha düşük değere ayarlanamaz.

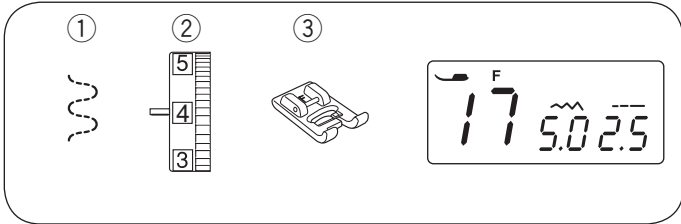


Elastik Ekleme

- ① Dikiş Deseni: 17
- ② İplik tansiyon kadranı: 1 ila 4
- ③ Baskı Ayağı: Satin Dikiş Ayağı F

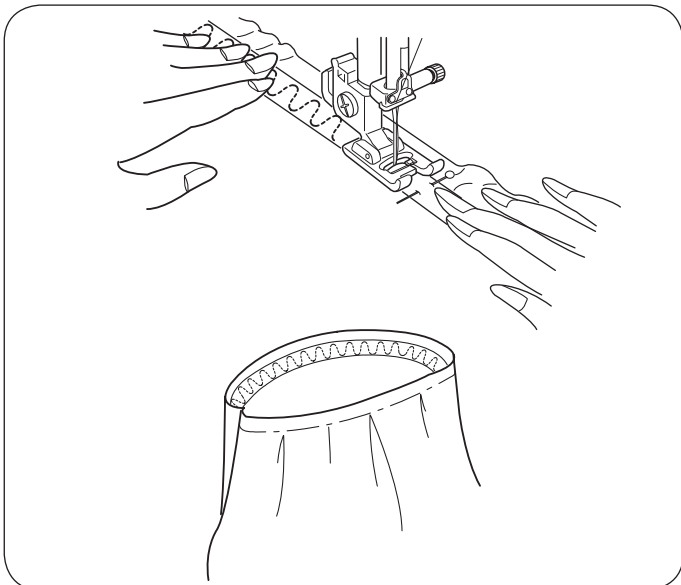

Elastik maddeyi çeyrek olarak işaretleyin. Bunları orta ön, orta arka ve yan dikişlerle eşleştirin ve elastik kumaşa tutturun.

Elastik ayağı altına yerleştirin ve elastik bir şekilde gerdirerek yerine yerleştirin.

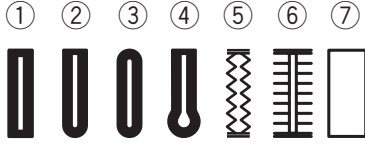

Düğme İlik Açımı

Aşağıdaki 7 tip ilik mevcuttur.

① Kare İlik

Bu ilik, orta ila ağır kumaşlarda yaygın olarak kullanılır.

② Yuvarlak uçlu ilik

Bu ilik, özellikle bluzlar ve çocuk giysileri için ince ila orta ağırlıktaki kumaşlarda kullanılır.

③ İnce kumaş ilik

Bu ilik her iki ucunda yuvarlanır ve ince ipek gibi ince, narin kumaşlarda kullanılır.

④ Anahtar deliği iliği

Anahtar deliği iliği, orta ila ağır kumaşlarda yaygın olarak kullanılır. Aynı zamanda daha büyük ve daha kalın düğmeler için de uygundur.

⑤ Streç ilik

Bu ilik streç kumaşlar için uygundur. Dekoratif bir ilik olarak da kullanılabilir.

⑥ Antik ilik

Heirloom dikişinde veya zarif modası için özel olan ince kumaşlar için ideal olan “Elde Çalışma” iliklerine benziyor.

⑦ Dikişli ilik (Bağlı ilik)

Bu, elle dikilmiş kaynaklı ilik için bir şablon kalıbıdır.

Kare İlik Düğme Açımı

- ① Dikiş deseni: 18
 ② İplik tansiyon kadranı: 1 ila 4
 ③ Baskı ayağı: Otomatik ilik ayağı R

İlik boyutu, otomatik ilik ayağı R'nin arkasına bir düğme yerleştirilerek otomatik olarak ayarlanır.
 Ayağın düğme tutucusu, çapı 1 cm (3/8") ila 2.5 cm (1") arasında bir düğme alır.
 İlik seçerken, LCD ekran ilik kolunu indirmenizi önerir.

NOT:

İlik boyutunu değiştirmek bazen gerekli olabilir belirli ağır veya özel kumaşlar ve iplikleri eşleştirmek için. Ayarlarınızı kontrol etmek için ekstra bir kumaş parçası üzerinde bir test iliği açın. İlik önceden belirlenmiş genişliği sıradan düğmeler için uygundur. Gerilmiş veya ince kumaşlara bir arayüz uygulayın.

Dikiş

- ① Düğme tutucuyu arkaya doğru çekin ve içindeki düğme. Düğmeye sıkıca bastırın
 ① Düğme tutucu

NOT:

Düğme çok kalınsa, fazladan bir kumaş parçası üzerinde bir test iliği açın. Düğmeyi test iliği deliğine takmak zorsa, düğme tutucuyu biraz geriye çekerek iliği uzatabilirsiniz. İlik uzunluğu artacaktır.




- ② Ekstra boşluk

- ② İğneyi kaldırmak için iğne yukarı / aşağı düğmesine basın. Otomatik ilik ayağı R'yi pimi ayak tutucusunun oyuğuna geçirerek takın. Otomatik ilik ayağını ayak tutucusunun altına yerleştirirken baskı ayağı kaldırıcısını ekstra kaldırılmış konuma kaldırabilirsiniz. Baskı ayağını kaldırın.



- ③ oluk
 ④ Pin

- ③ İğne ipini delikten sola doğru çekin. Kumaş üzerindeki ilik pozisyonunu işaretleyin ve ilik ayağının altına yerleştirin. El çarkını çevirerek iğneyi başlangıç noktasında indirin.
 ⑤Başlangıç noktası

4

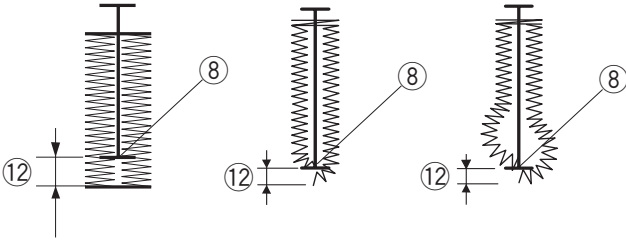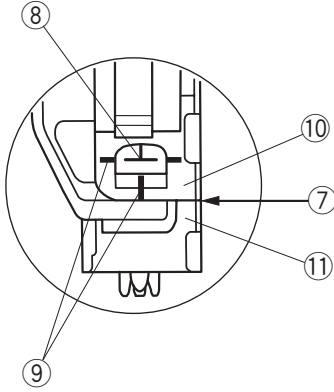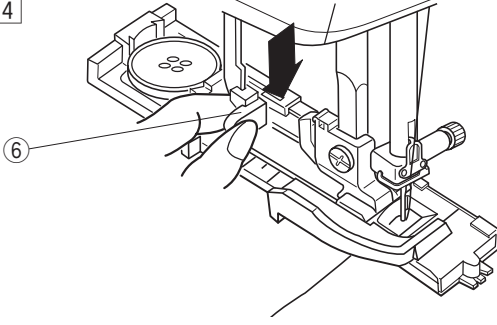

5

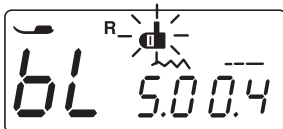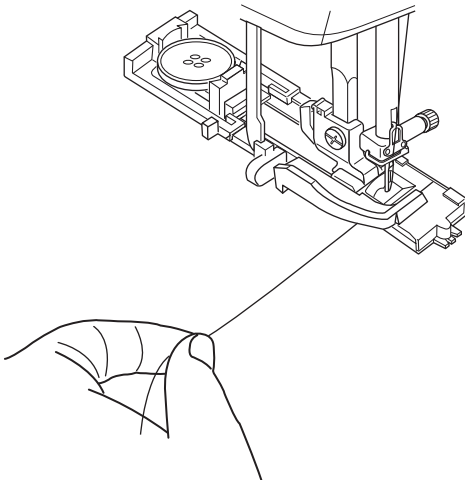

4 Baskı ayağını indirin ve ilik kolunu çekin gidebildiği kadarıyla.

6 İlik kolu

NOT:

İlik ayağındaki referans çizgileri, konumlandırma kılavuzu olarak kullanılabilir. Sürgü ile durdurucu arasında boşluk olmadığından emin olun, aksi halde ilik yerinden çıkacak veya bir dikiş aralığı olacaktır.

(7) Boşluk yok

(8) Başlangıç noktası

(9) Referans çizgileri

(10) Sürgü

(11) Durdurucu


(12) Dikiş boşluğu

5 İğne ipini hafifçe çekerek dikmeye başlayın

Birkaç dikiş diktikten sonra, ipliği serbest bırakın ve dikişe devam edin.

NOT:

İlik kolunu çekmeden dikmeye başlarsanız, LCD ekranda bir uyarı Makine birkaç dikişden sonra duracaktır. İlik kolunu aşağı çekin ve dikişe başlayın.

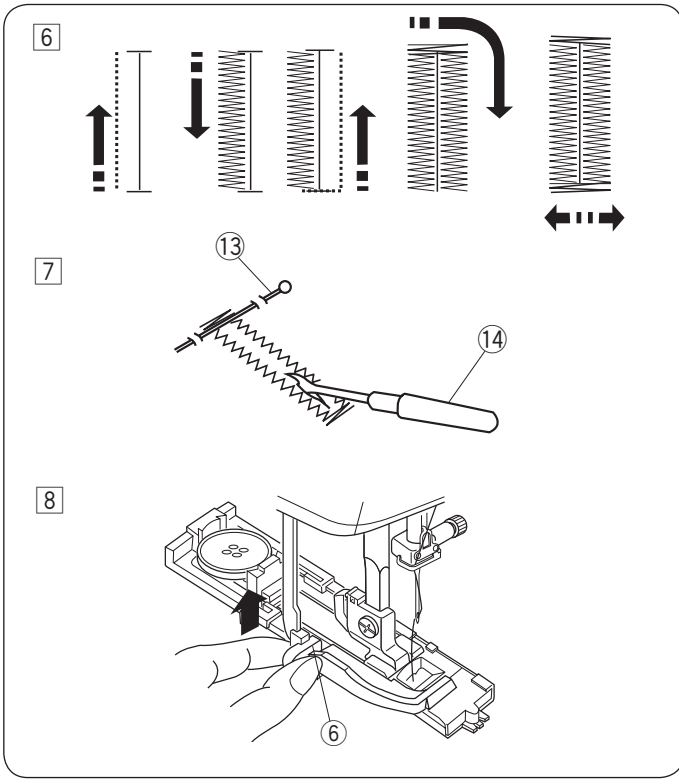

- 6 Gösterildiği gibi ilik sırayla dikilir. İlik bittiğinde, makine iğne yukarıdayken otomatik olarak duracaktır.
- 7 Kumaşı çıkarın ve kumaşın hemen altına bir iğne yerleştirin. dikişlerin kazayla kesilmesini önlemek için köprü. Açıklığı dikiş koparıcıyla kesin.

(13) Pin
(14) Dikiş Sökücü


- 8 İlik dikme işlemi bittiğinde, ilik kolu, gidebildiği kadar yukarı doğru.
- 6 İlik kolu

Çift Katmanlı İlik

Sağlam bir ilik yapmak için, önceki dikişlerin üzerine başka bir ilik dikiş katmanı dikiş. İlik bittikten sonra ayağı veya ilik kolunu kaldırmayın, makineyi tekrar çalıştırın.

NOT:

Kumaş, çift katmanlı bir ilik dikerken düzgün beslenmiyorsa, ilik yoğunluğunu artırın.

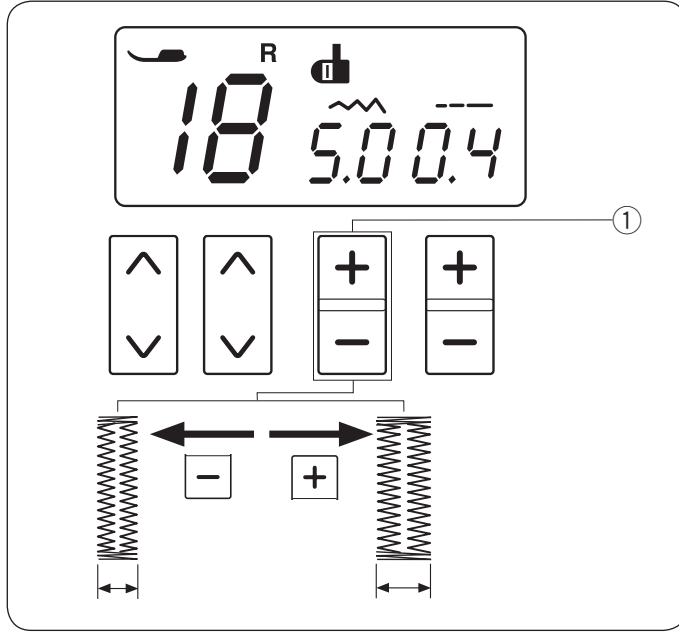


İlik genişliğinin değiştirilmesi

İlik genişliğini artırmak için dikiş genişliği ayar tuşundaki "+" işaretine basın. İlik genişliğini azaltmak için, dikiş genişliği ayarlama tuşundaki "-" işaretine basın.

- 1 Dikiş genişliği ayar tuşu

NOT:

İlik genişliği 2,5 ila 7,0 arasında ayarlanabilir.

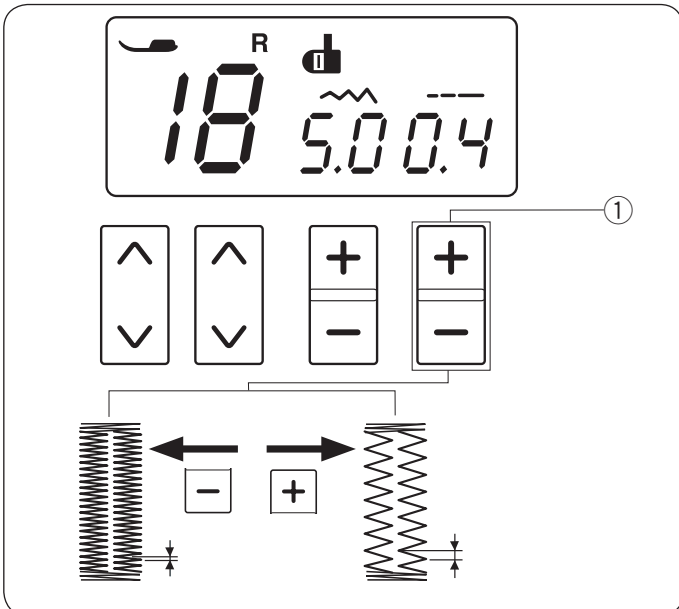

İlik yoğunluğunu değiştirme

İlik yoğunluğunu azaltmak için dikiş uzunluğu ayar tuşundaki "+" işaretine basın. İlik yoğunluğunu artırmak için dikiş uzunluğu ayar tuşundaki "-" işaretine basın.





- 1 Dikiş uzunluğu ayar tuşu

NOT:

İlik yoğunluğu 0,2 ila 0,8 arasında ayarlanabilir.

Sabitleyici Plakayı Kullanma

Stabilizatör plakası kumaşları tutar ve destekler, böylece kalın kumaşların eteklerine ilik dikerken yardımcı olur.

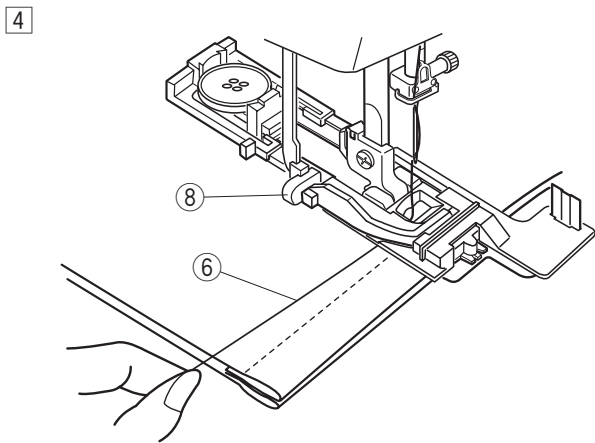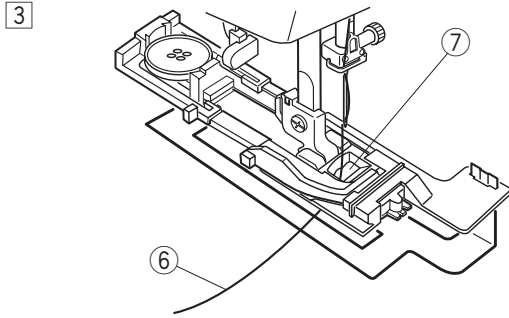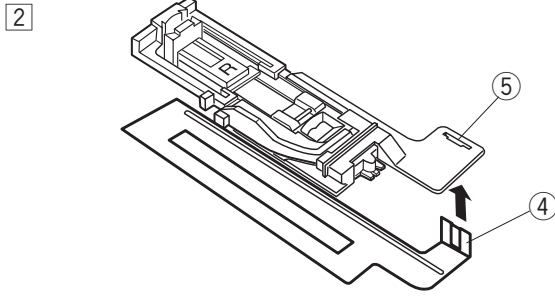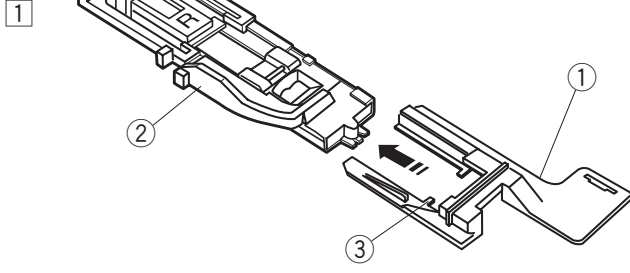

- 1 Sabitleyici tutucuyu ilik ayağına takın
Ayağın tutucunun kanallarına yerleştirilmesi.

- 1 Sabitleyici plaka tutucusu
- 2 İlik ayağı
- 3 Kanal

- 2 Stabilizatör plakasının tırnağını plaka tutucunun yuvasına yerleştirin.

- 4 Çukıntı
- 5 Slot


- 3 Düğme tutucuyu arkaya doğru çekin ve içindeki düğme. Düğmeye sıkıca bastırın. İlik ayağını, stabilizatör plakası ile makineye takın. İğneye ait ipliği ayak deliğinden geçirin ve ayak ile dengeleyici plaka arasında sola doğru çekin.

- 6 İğne ipliği
- 7 Ayak deliği

- 4 Kumaşı ayak ve dengeleyici plaka arasına yerleştirin. Kumaşı yerleştirin ve iğneyi başlangıç noktasına indirin.


Ayağı alçaltın ve ilik kolunu sonuna kadar çekin. İğne ipini hafifçe sola çekerken dikmeye başlayın. Birkaç dikişden sonra, iğne ipliğini serbest bırakın ve dikişe devam edin.

- 8 İlik kolu

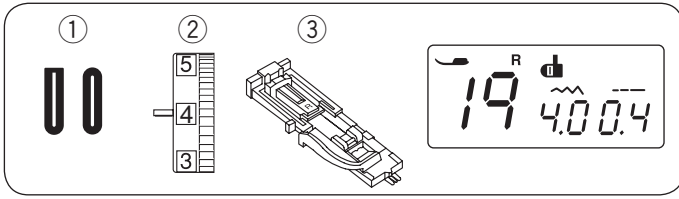


Yuvarlak Uçlu ve İnce Kumaş İlik Açma

- ① Dikiş deseni: 19 ve 20
- ② İplik tansiyon kadranı: 1 e 4
- ③ Baskı ayağı: Otomatik ilik ayağı R

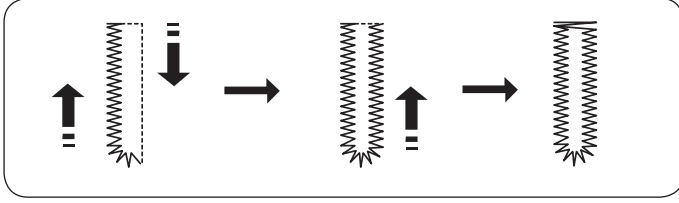


Dikiş prosedürü kare ilik ile aynıdır. İlik genişliği 2,5 ila 5,5 arasında değişebilir. Dikiş yoğunluğu 0,2 ila 0,8 arasında değişebilir.

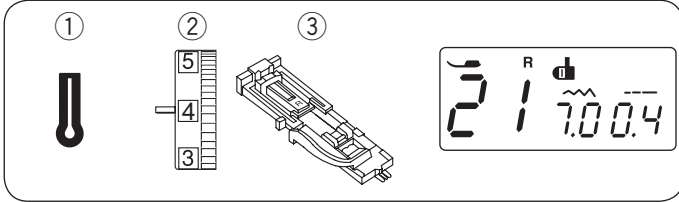

Anahtar Deliği İlik Açma


- ① Dikiş deseni: 21
- ② Tiplik tansiyon kadranı: 1 e 4
- ③ Baskı ayağı: Otomatik ilik ayağı R

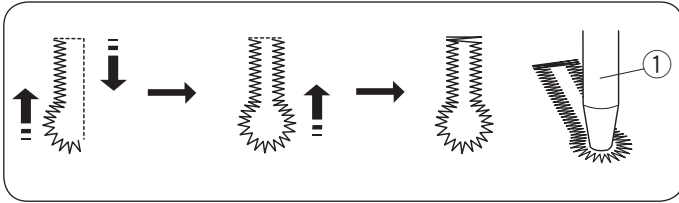

Dikiş prosedürü kare ilik ile aynıdır.


İlik genişliği 5.5 ila 7.0 arasında değişebilir. Dikiş yoğunluğu 0,3 ila 0,8 arasında değişebilir. İlik açmak için dikiş koparıcısını ve bir delikli zımba kullanın.

- ① Kuşgözü zımbası (makineyle birlikte verilmez)

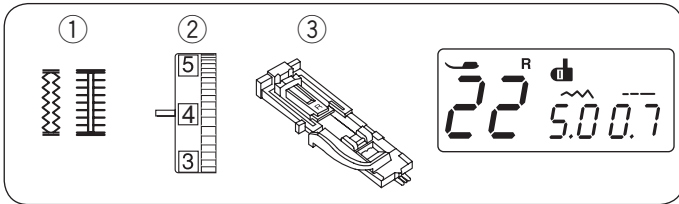

Streç İlik ve Antik İlik Açma


- ① Dikiş desen: 22, 23
- ② İplik tansiyon kadranı: 1 e 4
- ③ Baskı ayağı: Baskı ayağı R

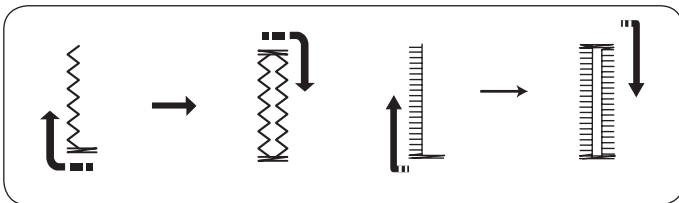

Makine önce ön pruvayı dikecek ve önce sola dönecektir. Makine arka punterizi ve sağ satırı diker, sonra otomatik olarak durur.


Dikiş genişliği 2,5 ila 7,0 arasında değişebilir.

Dikiş yoğunluğu 0,5 ila 1,0 (Streç ilik), 0,5 ila 2,5 (Antik ilik) arasında değişebilir.

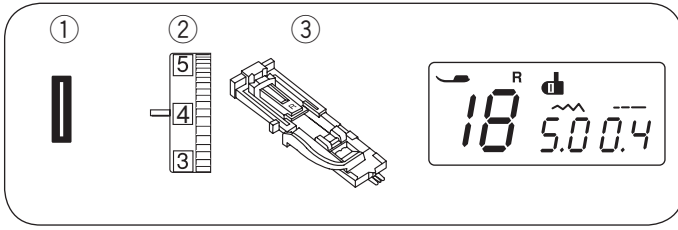

Korded İlik Açma

- ① Dikiş deseni: 18
- ② İplik tansiyon kadranı: 1 e 4
- ③ Baskı ayağı: Otomatik Düşme Deliği Ayağı R

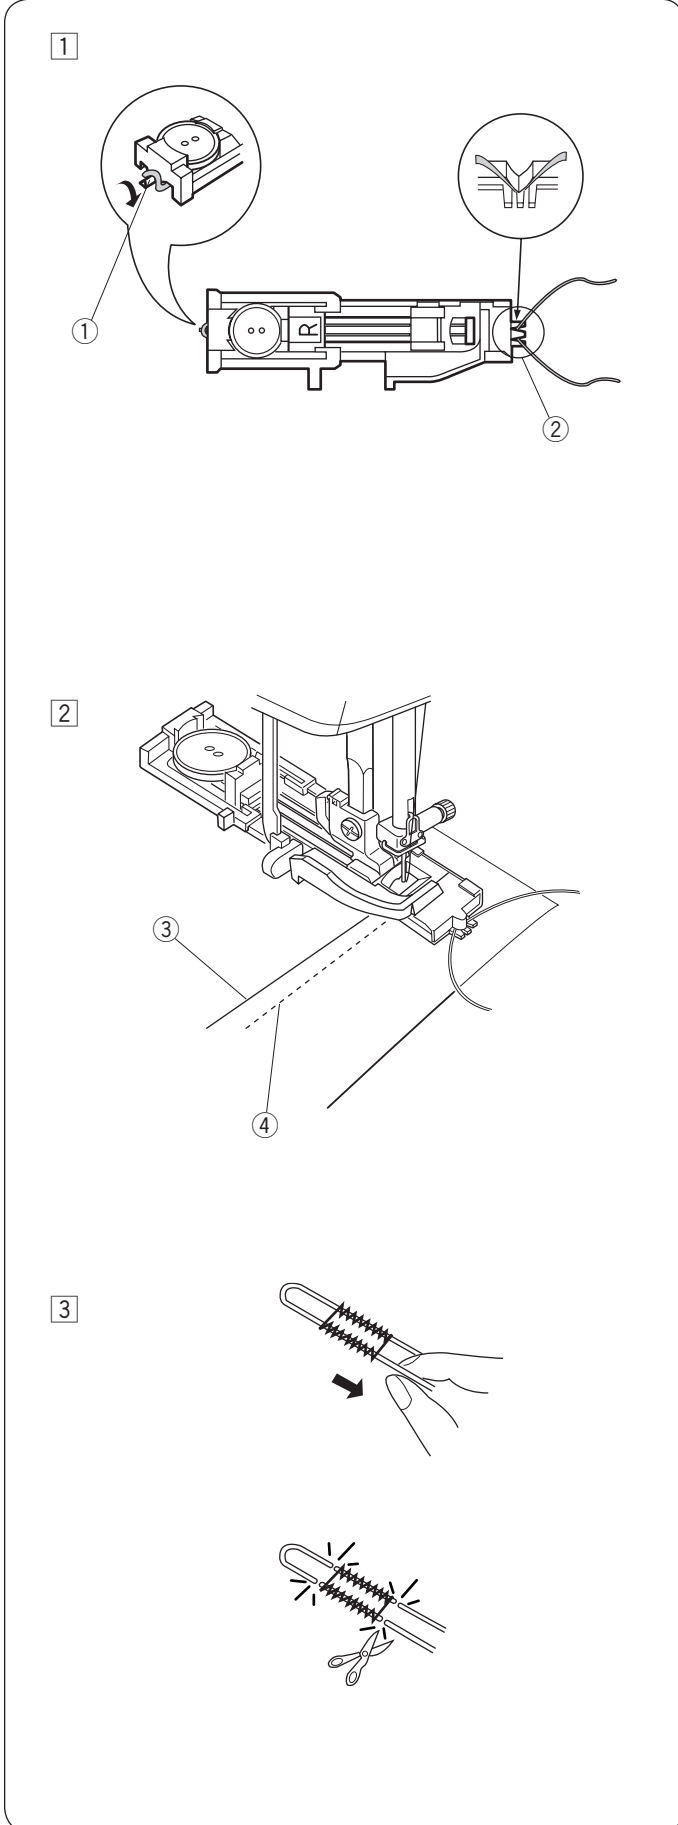

- ① Kare ilik ile aynı prosedürü kullanın
Dikiş genişliğini kullanılan kablunun kalınlığına uyacak şekilde ayarlayın.
İlik ayağı kaldırılmış durumdayken, dolgu ipini ilik ayağının arkasındaki mahmuza asın. Uçları ilik ayağı altında kendinize doğru getirin, ön ucu temizleyin. Doldurma kablosunu sıkıca tutmak için ilik ayağının önündeki çatallara takın. İğneyi iliğin başlayacağı giysiye yerleştirin ve ayağı indirin.


- ① Mahmuz
- ② Çatallar

- ② Makineyi çalıştırın ve iliği dikiş.
İlik ve kışlaların her iki tarafı kordonun üzerine dikilir.
Kumaşı makineden çıkarın ve sadece dikiş iplerini kesin.

- ③ İğne ipliği
- ④ Masura ipliği

- ③ Doldurma kablosunun gevşek uçlarını sıkıca çekin. Kablunun her bir ucunu el dikiş iğnesiyle geçirin. Ardından her iki ucu kumaşın yanlış tarafına çekin ve düğümleyin.

NOT:Doldurma kordonu kumaş üzerine dikilirse ve çekilemiyorsa, her iki uçtan da dolgu kordonunu kesin.

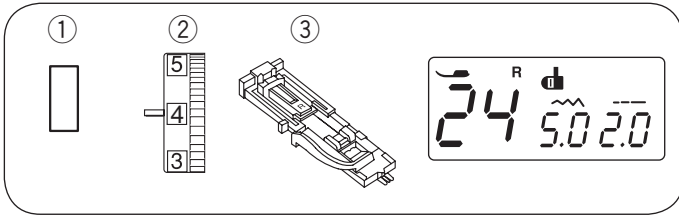

Şeritli İlik Açma

- ① Dikiş desen: 24
- ② İplik tansiyon kadranı: 1 e 4
- ③ Baskı Ayağı: Otomatik ilik ayağı R

Dikişli bir ilik, iliklere bir şerit veya kumaşın dikilmesi ile yapılır. Dikişli ilikler, özel giysiler için özellikle uygundur, ancak yamanın gösterilebileceği ya da yığın ekleyebileceği şeffaf veya narin kumaşlar için önerilmez.

① Kıyafet kumaşına, sağ tarafları birlikte olacak şekilde bir yama uygulayın

- ① Yamanın yanlış tarafı
- ② Giysi kumaşının sağ tarafı

② Desen 24'ü seçin.

Kaynaklanmış iliği her iki kumaşa birlikte diki. İlik açıklığını resimde gösterildiği gibi kesin, ardından eki yarıktan diğer tarafa çekin.

- ① Yamanın yanlış tarafı
- ② Giysi kumaşının sağ tarafı
- ③ Yamanın sağ tarafı

③ Yamayı sağ tarafına gelene kadar yamayı çekin Her iki köşe ucunu da kareler bitene kadar bastırmak için bir ütü kullanın.

- ③ Yamanın sağ tarafı
- ④ Giysi kumaşının yanlış tarafı

④ İlik dudakları oluşturmak için yamanın her iki tarafını da geriye katlayın

- ① Yamanın yanlış tarafı
- ③ Yamanın sağ tarafı


⑤ Her iki kıvrıma ütüyle bastırın.

- ③ Yamanın sağ tarafı
- ④ Giysi kumaşının yanlış tarafı

⑥ Dikişin her iki kenarını da bir iğne ile bastırın ve elle geçirin

- ② Giysi kumaşının sağ tarafı


7

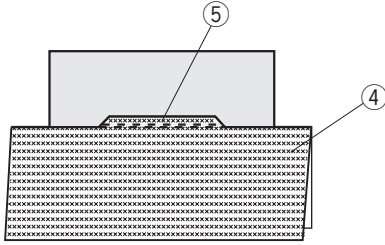

- 7 Kumaşın uzunluğu boyunca katlayın, geri diki ve yamanın kapaklarını sabitlemek için orijinal dikişin yanına ekleyin

- ④ Giysi kumaşının yanlış tarafı
⑤ İleri geri dikmek


8

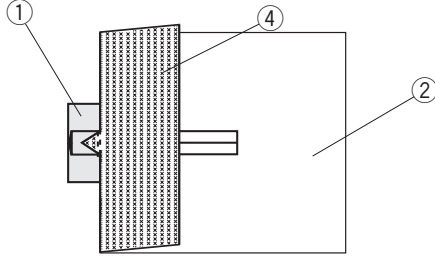

- 8 Kumaşın ucunu katlayın ve ileri geri diki üçgen uçtan üç kere.

- ① Yamanın yanlış tarafı
② Giysi kumaşının sağ tarafı
④ Giysi kumaşının yanlış tarafı


9

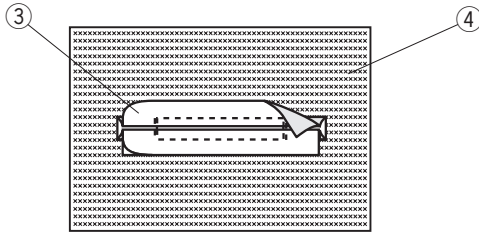

- 9 Yama 1 ila 1,5 cm kesilmelidir (7 / 16" - 5 / 8") Köşeler gösterildiği gibi yuvarlatılarak kesilmelidir.

- ③ Yamanın doğru tarafı
④ Giysi kumaşının yanlış tarafı


10

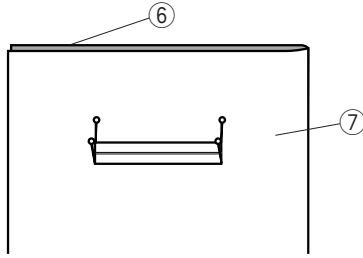

- 10 Yüzü, giysinin yanlış tarafına yerleştirin. kumaş. 4 köşeyi gösterildiği gibi pimlerle işaretleyin.

- ⑥ Yüz
⑦ Konfeksiyon kumaş


11

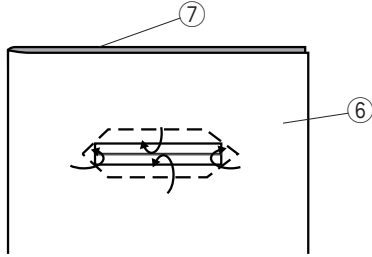

- 11 Tüm katmanları ters çevirin ve ilik açıklığını kesin karşı karşıya olduğu gibi aynı adımda 2. Dört işaretleyici pimi, yüzeyin üzerindeki köşe noktalarını gösterir. Yüz ve yama arasındaki her bir kapağı geriye doğru katlayın.

- ⑥ Yüz
⑦ Konfeksiyon Kumaş


12

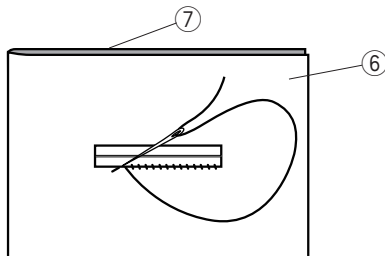

- 12 Pimi, yüzeyin açıklandığı yere doğru kapağa yaslayın

- ⑥ Yüz
⑦ Konfeksiyon Kumaş

13

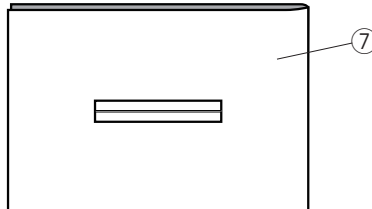

- 13 Kaynaklı ilik tamamlandı.

- ⑦ Konfeksiyon kumaş

Örme Dikiş

- ① Dikiş deseni: 25
 ② İplik tansiyon kadranı: 3-6
 ③ Baskı ayağı: Otomatik ilik ayağı R

Dikişe Başlamak

- ① Otomatik ilik ayağı R'yi takın ve buton tutucuyu çekin ① tamamı çekilmelidir.
 İğne ipini ayak deliğinden sola doğru çekin.
- ① Düğme tutucu
 ② Kumaşı ayağın altına yerleştirin ve iğneyi indirin başlangıç noktasına kadar indirin ②. ve ayağı alçaltın
 ② Başlangıç noktası
 ③ Makineyi çalıştır. Makine kilitleme dikecek
 Dikiş, 16 satır örgü, dikişi tekrar kilitleyin ve otomatik olarak durun.
 ④ Kumaşı çevirin ve dikişi farklı yönde tekrarlayın.
 ③ 3/4" (2 cm)
 ④ 9/32" (0.7 cm)

Daha kısa örgülü dikiş

3 / 4" (2 cm) 'den kısa bir dikiş dikmek için, önce gerekli uzunlukta dikiş yaptıktan sonra makineyi durdurun ⑥, sonra geri düğmesine basın ⑤.

Gerekli uzunluk ⑥ Tespit edildi.

Makineyi tekrar çalıştırın ve makine otomatik olarak durana kadar dikişe devam edin.

- ⑤ Geri düğmesi
 ⑥ Gerekli uzunluk
 ⑦ Başlangıç noktası

Aynı büyüklükte bir örgüyü dikmek

Aynı boyutta başka bir dikiş dikmek için makineyi çalıştırmamız yeterlidir.

NOT:

Örme boyutunu sıfırlamak için, diğer dikiş desenini seçin ve örme dikişini tekrar seçin.

Örme düzgünlüğünün ayarlanması


Örgütün düzgünlüğünü aşağıdaki gibi düzeltin:

"D5" varsayılan ayar değeridir.

Lanetin sağ tarafı sol taraftan düşük olduğunda, dikiş uzunluğu ayar tuşundaki "+" işaretine basın ① değeri "d6" olarak "d9" olarak ayarlamak ve cildi eşitlemek için.

Lanetin sol tarafı sağ taraftan daha düşük olduğunda, dikiş uzunluğu ayarlama tuşundaki "-" işaretine basın ①. Değeri "d1" olarak "d4" olarak ayarlamak ve cildi eşitlemek için.

- ① Dikiş uzunluğu ayar tuşu

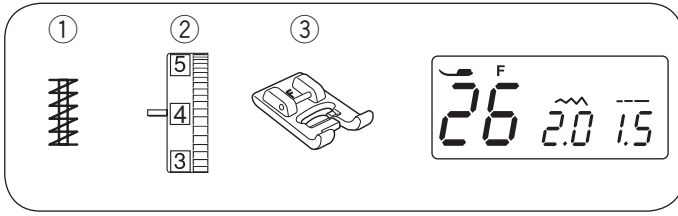

Teyel

- ① Dikiş deseni: 26
- ② İplik tansiyon kadranı: 3-6
- ③ Baskı ayağı: Saten dikiş ayağı F

Yapıştırma, ekstra güç gerektiren yerlerde cepleri, kasıkları ve kemer taşıyıcılarını güçlendirmek için kullanılır.

Dikişe başlama

Makineyi çalıştırın ve makine otomatik olarak durana kadar dikiş yapın. Makine 1,5 cm (5 / 8") uzunluğunda bir dikiş dikecektir.

- ① 1.5 cm (5/8")

Daha kısa bir çakmak Dikiş

1,5 cm'den (5 / 8") kısa bir dikiş dikmek için önce gerekli uzunlukta dikiş yaptıktan sonra makineyi durdurun, ardından geri düğmesine basın.

Tack uzunluğu belirlendi.

Makineyi tekrar çalıştırın ve makine otomatik olarak durana kadar dikişe devam edin.


- ② Gerekli uzunluk
- ③ Geri düğmesi
- ④ Tack uzunluğu


Aynı boyutlu bir teyel dikiş

Aynı boyutta başka bir dikiş dikmek için makineyi çalıştırmanız yeterlidir.

NOT:


Tack işleminin boyutunu sınırlamak için, diğer dikiş desenini seçin ve Torseleme işlemini yeniden seçin.

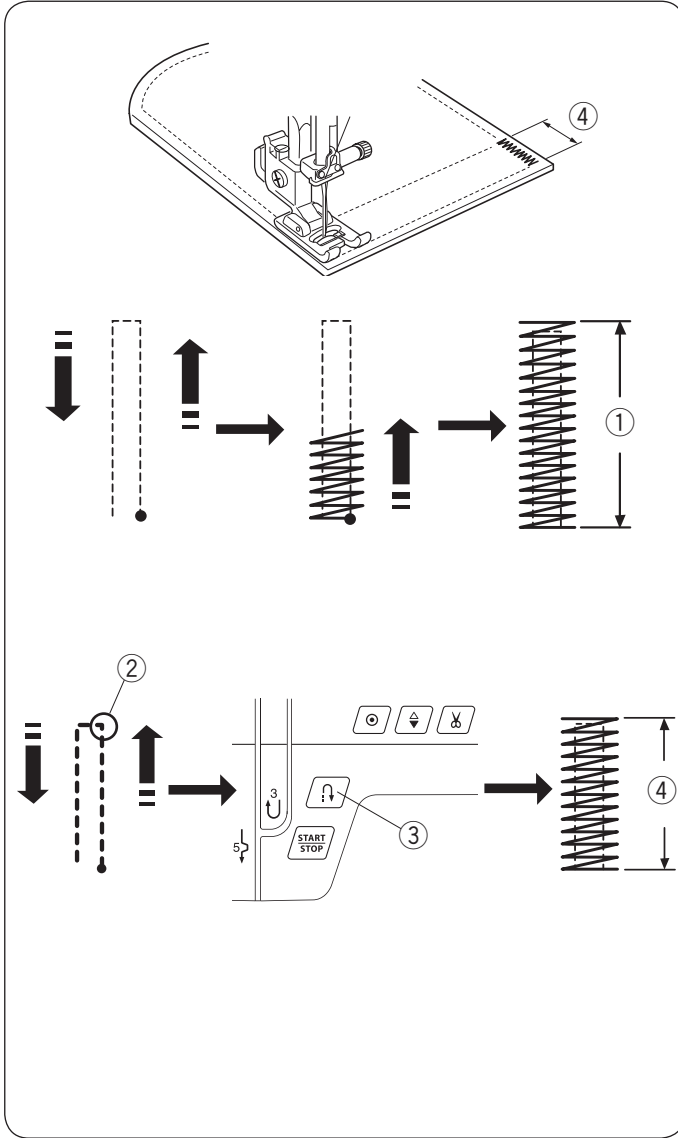

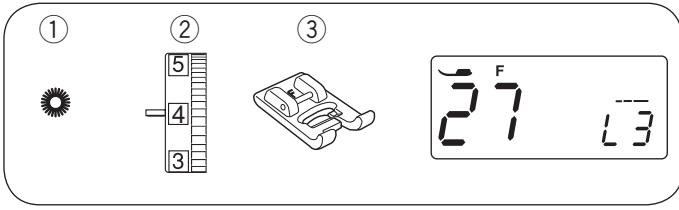

Göz Kopça

- ① Dikiş deseni: 27
- ② İplik tansiyon kadranı: 1 ila 4
- ③ Baskı ayağı: Saten dikiş ayağı F

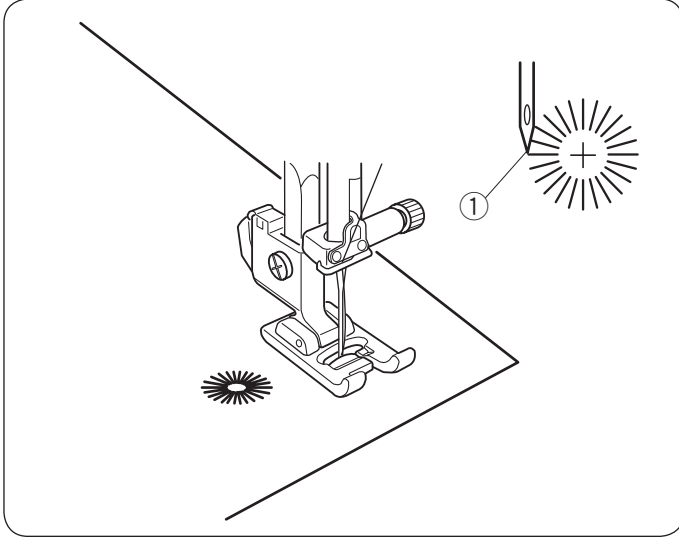

Kuşgözü kemer delikleri vb. İçin kullanılır.


Dikmeye başlamak

İğneyi başlangıç noktasında indirin ve baskı ayağını indirin. Makineyi çalıştır.

Makine tamamlandığında otomatik olarak duracaktır.

- ① Başlangıç noktası

Deligi bir baykuş, deliği ya da sivri makasıyla açın (bir baykuş, deliği ya da sivri makası makineyle birlikte verilmez).

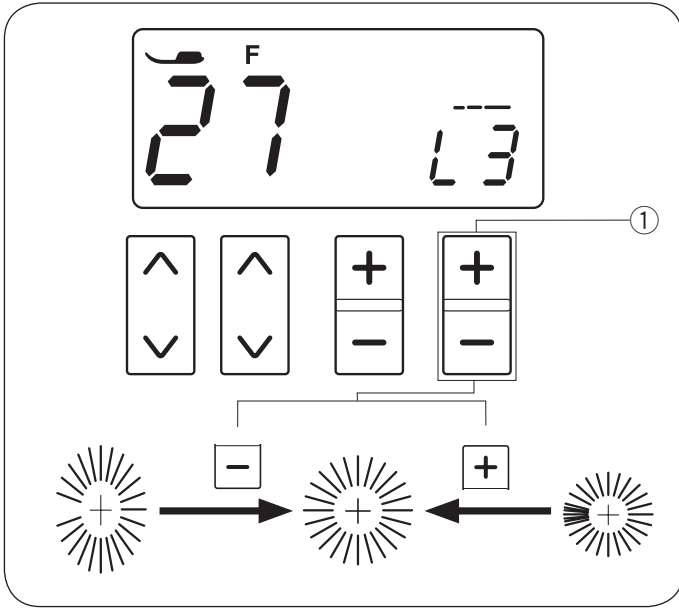

Bir deliğin şeklini ayarlama

Delğin şeklini aşağıdaki gibi düzeltin:

“L3” varsayılan ayar değeridir.


Göz deliği boşluğu üst üste binerse, cildi düzleştirmek için dikiş uzunluğu ayar tuşundaki “+” işaretine basın.

Göz deliği boşluğu açılırsa, cüretmek için dikiş uzunluğu ayarlama tuşundaki “-” işaretine basın.

- ① Dikiş uzunluğu ayar tuşu


NOT:

Şekil L1 ila L5 arasında ayarlanabilir.

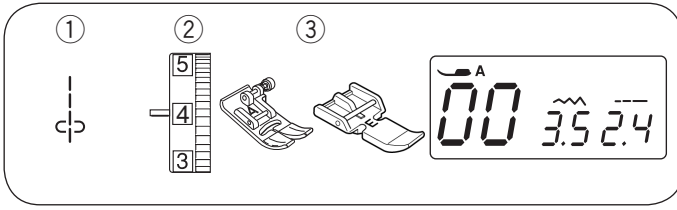

Fermuar Dikimi

- ① Dikiş deseni: 00
- ② İplik tansiyon kadranı: 1 ila 4
- ③ Baskı ayağı: Zigzag ayak A
Fermuar ayak E

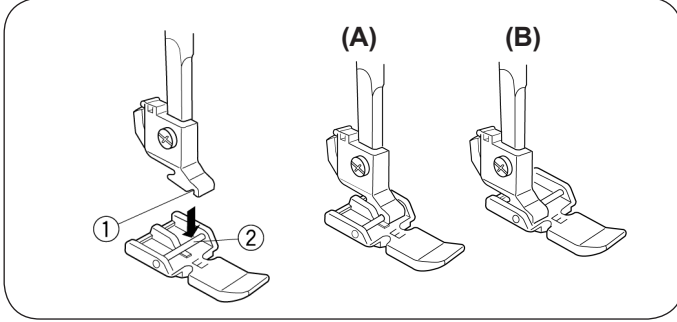


Fermuar ayağını takma

Fermuar ayağındaki E pimi ayak tutucudaki oluğa yerleştirin.

- ① Oluk
- ② Pin

(A): Fermuarın sol tarafını dikmek için ayağı takın

(B): Fermuarın sağ tarafını dikmek için ayağı takın

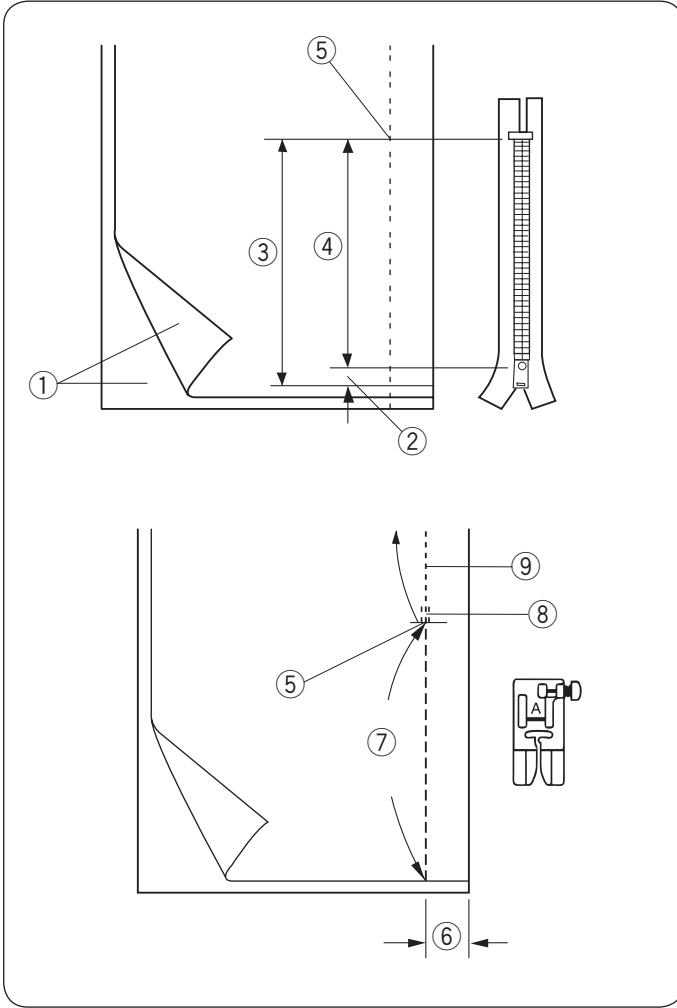

Kumaş hazırlığı

Fermuar uzunluğuna 1 cm (3 / 8'') ekleyin. Bu genel açılış büyüklüğüdür.

- ① Kumaşın sağ tarafı
- ② 1 cm (3/8'')
- ③ Açılış boyutu
- ④ Fermuar uzunluğu
- ⑤ Fermuar açıklığının sonu

Kumaşın sağ taraflarını birlikte yerleştirin.


Zikzak ayağını takın ve fermuar açıklığının sonuna kadar 2 cm (13/16'') dikiş payı ile dikiş yapın. Dikişi sabitlemek için dikişi ters çevirin.

Dikiş uzunluğunu manuel olarak 5.0'a yükseltin ve fermuar açıklığını iplik gerginliği 1-3'e gevşetilerek bastırın.

- ⑤ Fermuar açıklığının sonu
- ⑥ 2 cm (13/16'')
- ⑦ Teyel
- ⑧ Ters Dikişler
- ⑨ Dikişler

Dikiş Başlama


1

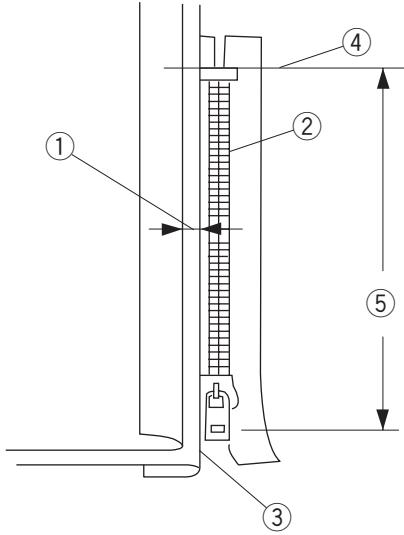

- 1 Sol dikiş payını geriye katlayın. Sağ dikişi çevirin 0,2 ila 0,3 cm (1 / 8") kenar boşluğu oluşturmak için ödenek. Fermuar dişlerini katlamanın yanına yerleştirin ve pimi yerine oturtun. Dikiş uzunluğunu ve iplik gerginliğini tekrar orijinal ayarına getirin.

- ① 0.2 to 0.3 cm (1/8") Kenar
- ② Fermuar dişleri
- ③ Kat
- ④ Fermuar açıklığının sonu
- ⑤ Açılış boyutu

2

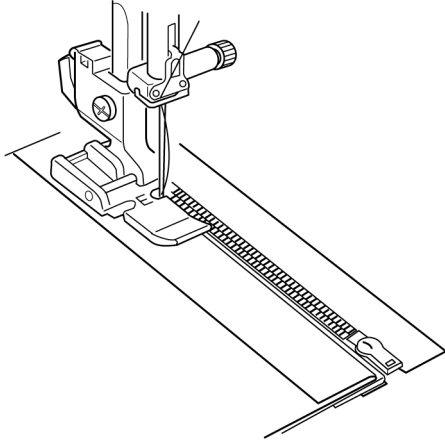

- 2 Fermuar ayağını E sağ taraftaki pimle tutturun


Fermuar açıklığının ucundaki ayağı, iğnenin katlama ve fermuar bandının yanındaki kumaşa delmesi için ayağı alçaltın.



DİKKAT:

İğnenin, fermuar ayağı takılıyken baskı ayağına veya fermuar dişlerine çarpmadığından emin olun.


3

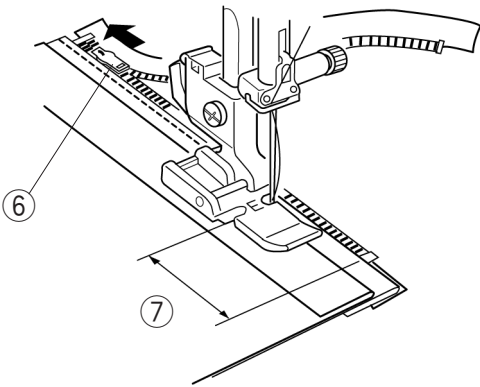


- 3 Katlamanın yanındaki tüm katmanları dikiş. Ayak, fermuar şeridindeki kaydırıcıya ulaşmadan önce makineyi 5 cm (2") durdurun. İğneyi hafifçe kumaşın içine indirin. Ayağı kaldırın ve kaydırıcıyı silmek için fermuarı açın. Ayağı alçaltın ve dikişin kalanını dikiş.

- ⑥ Kaydırıcı
- ⑦ 5 cm (2")


4

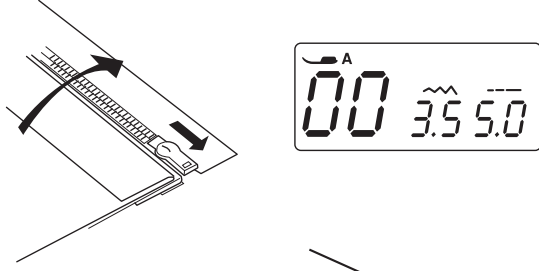


5

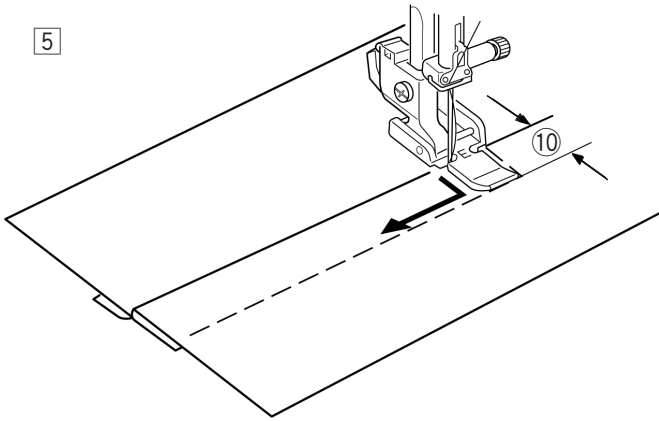

6

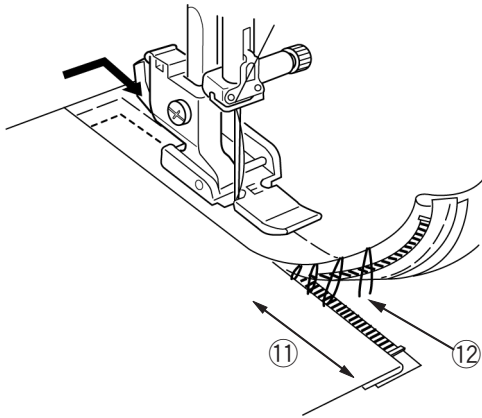

7

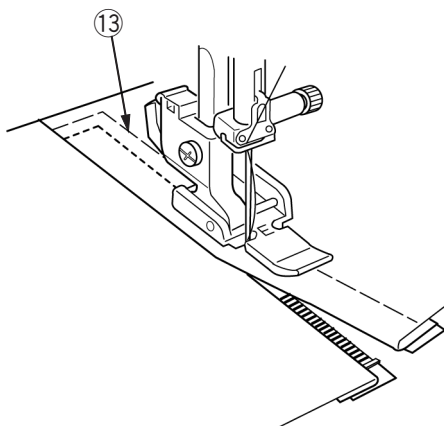

4 Fermuarı kapatın ve kumaşı düz bir şekilde açın.

Zigzag ayağı A'yı takın.

Dikiş uzunluğunu 5,0, dikiş genişliğini 3,5 (varsayılan değeri) ve iplik gerginliği kadranını 1'e ayarlayın.

Açık kumaş ve fermuar bandını birbirine bastırın.

8 Teyel dikişi

9 Fermuar bandı

5 Fermuar ayağını E sol pim ile tutturun.

Dikiş uzunluğunu ve dikiş genişliğini varsayılan değere ayarlayın ve iplik gerginliği kadranını "4" e ayarlayın.

Açıklığın 0,7-1 cm (3 / 8") sonuna kadar ters dikiş yapın ve kumaşı 90 derece çevirin.

10 0.7-1 cm (3/8")



DİKKAT:

İğnenin, fermuar ayağı takılıyken baskı ayağına veya fermuar dişlerine çarpmadığından emin olun.

6 Giysi ve fermuar şeridi boyunca ilerleyerek, yol gösterici fermuarın dişleri ayağın yan kenarı boyunca uzanır.

Ayak, fermuar şeridindeki kaydırıcıya ulaşmadan önce makineyi 5 cm (2") durdurun. İğneyi kumaşın içine indirin ve ayağı kaldırın. Teyel dikişlerini çıkarın.


(11) 5cm(2")

(12) 6cm (3")

7 Fermuarı açın, ardından ayağı indirin ve dikişin geri kalanı.


Dikiş bittikten sonra üst kumaştaki baskı dikişlerini çıkarın.

(13) Üst Kumaş Dikişleri

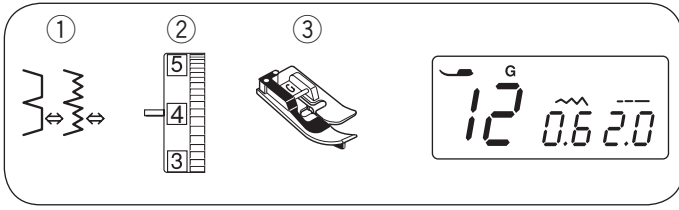

Kör Kıvrırma Dikişi

- ① Dikiş Deseni: 12 veya 13
 ② İplik Tansiyon Kadranı: 1 - 4 (dikiş deseni 12 için)
 3 - 6 (dikiş deseni 13 için)
 ③ Baskı Ayağı: Kör Kıvrırma Ayağı Gı

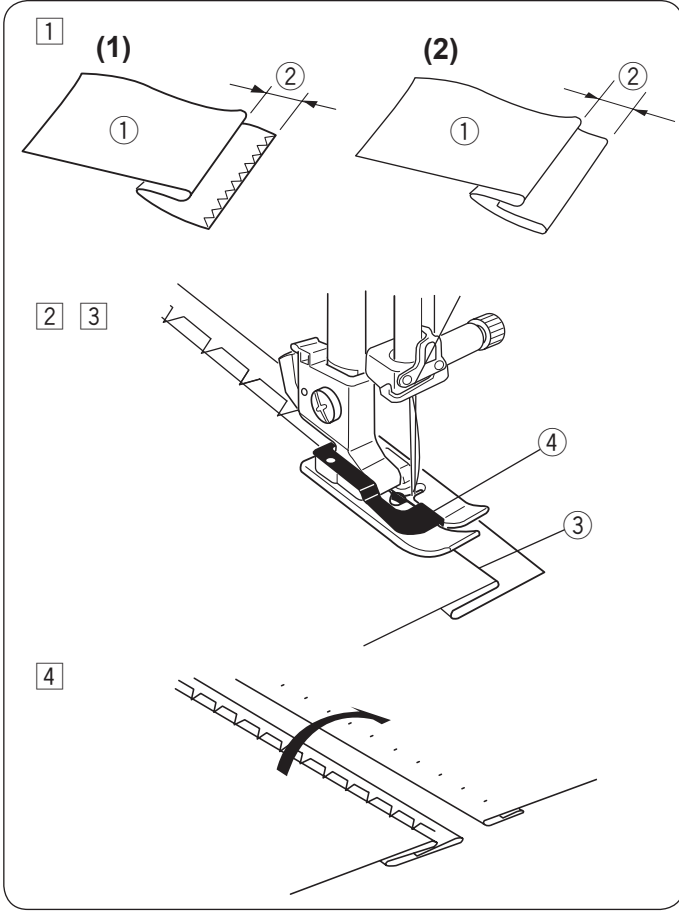

- ① Kumaşın yanlış tarafı ile bir kenarı katlayın ve 0.5 cm (1/4 ") fom oluşturun.

- ① Kumaşın yanlış tarafı
 ② 0.5 cm (1/4 ")

- (1) Çarpma eğiliminde olan ağır kumaşlarda, önce ham kenar bulutlu olmalıdır.
 (2) Hafif kumaşlar için eteği kumaşın altına katlayın.

- ② Kumaşı, kat ayağın kılavuzun yanında olacak şekilde yerleştirin

Baskı ayağını indirin.
 Gerekirse iğne düşme konumunu ayarlayın.


- ③ Katlanmış kenara kılavuzluk ederken dikiş.

- ③ Katlanmış kenar
 ④ Kılavuz

- ④ Dikiş tamamlandıktan sonra kumaşı açın.

NOT:

İğne çok fazla sola dönerse, dikiş kumaşın sağ tarafında görünecektir.

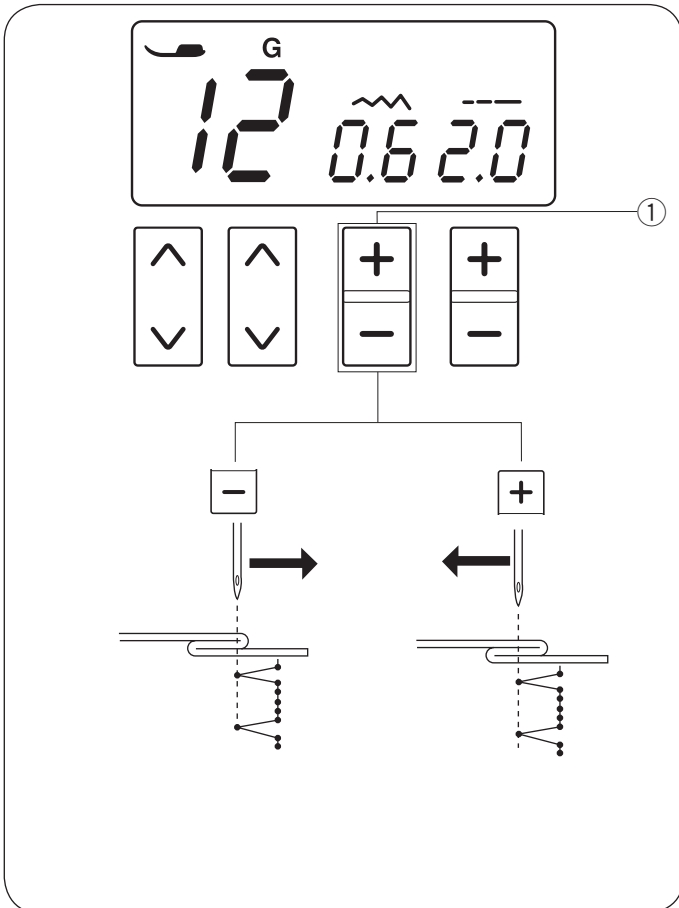

İğne düşme pozisyonunu ayarlama

İğne düşme konumunu aşağıdaki gibi ayarlayın:

İğneyi sağa hareket ettirmek için dikiş genişliği ayar tuşu üzerindeki "-" işaretine basın.

İğneyi sola hareket ettirmek için dikiş genişliği ayar tuşu üzerindeki "+" işaretine basın.


- ① Dikiş genişliği ayar tuşu

LCD ekran, merkez iğne düşme konumundan bir milimetre cinsinden bir mesafe gösterir.

İğne düşme pozisyonu 0.0 ile 1.2 arasında değişebilir.

NOT:

İğne düşme konumu hareket ettirilebilir, ancak dikiş genişliği aynı kalır.

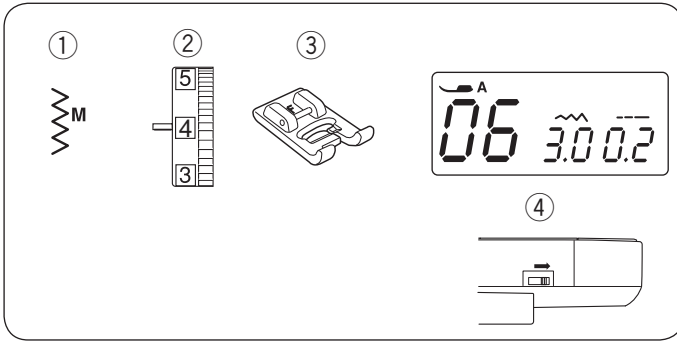

Düğme Dikimi

- ① Dikiş deseni: 06
- ② İplik tansiyon kadranı: 3 ila 7
- ③ Baskı ayağı: Saten dikiş ayağı F
- ④ Besleme Ayağı: Düşük

Besleme kolunu indirin.

Hız kontrolü kaydırıcısını daha yavaş bir hıza ayarlayın.

Dikiş uzunluğunu minimumda (0,2) ayarlayın.

- ① Dikiş uzunluğu (0.2)

Düğmenin deliklerini baskı ayağının yatay yuvasıyla eşleştirin ve düğmeyi yerinde tutmak için ayağı indirin. Dikiş genişliğini, iğne düğmenin sol deliğine girecek şekilde ayarlayın.

El çarkını döndürün, böylece iğne düğmenin sağ deliğine girecektir. Gerekirse dikiş genişliğini yeniden ayarlayın.



- ② Dikiş genişliği (delik açıklığını ayarlayın)

Birkaç kez dikiş.

Dikişi bitirdikten sonra, ipliği kesin ama sonunda 10cm (4") iplik bırakın.

Üst ipliği kumaşın ters tarafına çekmek için masura ipliğini çekin ve iplikleri düğümleyin.

Düğme dikme işlemi tamamlandıktan sonra, normal di kiş için besleme kolunu kaldırın.

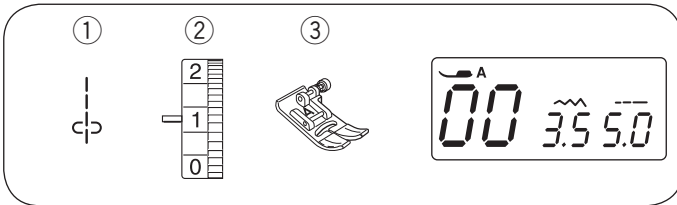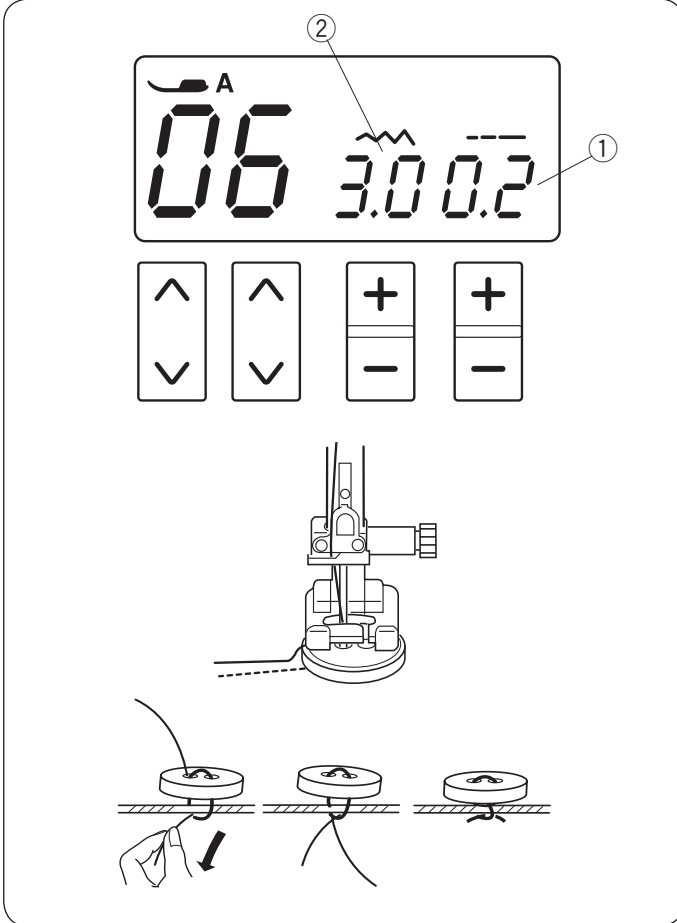

Büzgü


- ① Dikiş deseni: 00
- ② İplik tansiyon kadranı: 1
- ③ Baskı ayağı: Zikzak ayak A

İplik gerginliğini "1" e gevşetin ve dikiş uzunluğunu 5.0'a yükseltin.

Ayrı 0.6 cm (1/4 apart) düz dikiş iki sıra dikiş. Baştaki iplikleri düğümleyin.

Masura ipliklerini, kumaşı toplamak için uçlarından çekin.

İpleri uçtan düğümle ve toplayıcıları eşit şekilde dağıt.

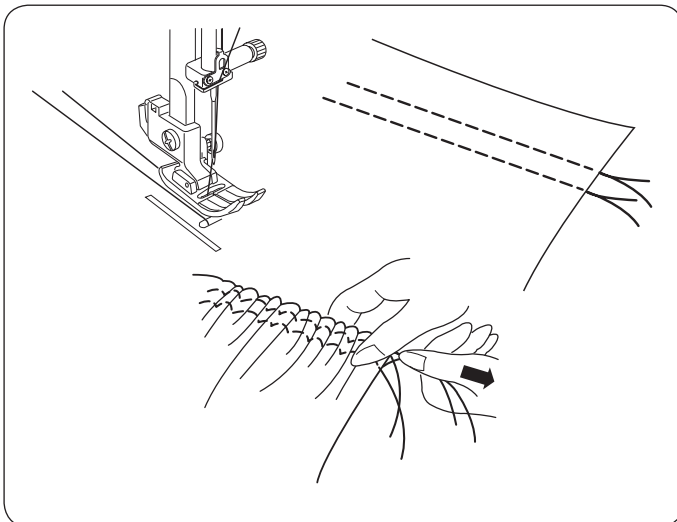

DEKORATİF DİKİŞLER

Yama İşleri

- ① Dikiş deseni: 55 ve 46
- ② Dikiş tansiyon ayarı 3 e 6
- ③ Baskı Ayağı: 1/4" boşluk ayağı O
Saten Dikiş Ayağı F

• Patchwork (Yama) ekleme

- ① Yama parçalarını birlikte sağ tarafa yerleştirin.

Dikiş deseni 55'i seçin. Kesin bir 1 / 4" dikiş payı sağlamak için kumaşın kenarını ayaktaki kılavuz boyunca yönlendirirken dikiş.

- ① Kumaşın yanlış tarafı
- ② Kumaşın sağ tarafı

• Yama işi

- ② Baskı ayağını saten dikiş ayağı F ile değiştirin. Yama kalıbını 46 seçin.

Dikiş desenleri 08, 14, 42 ve 43 de kullanılabilir.

- ③ Açmak için dikiş payına basın. Dikiş dikmek dikiş hattının ortasına konan kıyafetin sağ tarafındaki desen.

• İğne plakasında aç ölçüğü

İğne plakası üzerindeki benzersiz açi terazilerini kullanarak, patchwork parçalarını işaretlemeyen istenen açıda kolayca dikiş yapabilirsiniz.

Aç ölçekleri 45, 60, 90 ve 120 derecede işaretlenmiştir. Aç ölçüğünü kullanırken Zigzag ayağı A'yı takın.

Kabuk Pile

- ① Dikiş Deseni: 15
- ② İplik tansiyon kadranı: 6 ya 8
- ③ Baskı ayağı: Saten dikiş ayağı F

Hafif bir kumaş kullanın (örneğin, triko).


Kumaşı gösterildiği gibi önyargılı şekilde katlayın ve katlayın.

İğnenin kabuklu bir kenar oluşturmak için katlanmış kenarı zar zor temizlemesine izin verin.

- ① İğne
- ② Kat

Kabuk kümesini sıralar dikerseniz, sıraları en az 1,5 cm (5 / 8") aralıklarla yerleştirin.

Ayrıca herhangi bir yöne, örme iplikler veya yumuşak ipeksi dokuma kumaşlar üzerine kabuğunu dikebilirsiniz.

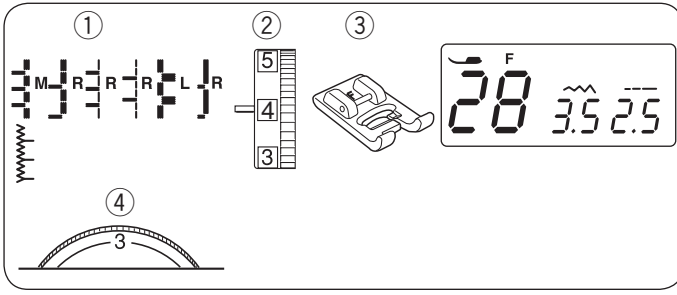

Aplike

- ① Dikiş deseni: 28
 ② İplik tansiyon kadranı: 1 e 4
 ③ Baskı Ayağı: Saten Dikiş Ayağı F
 ④ Baskı ayağı basınç kadranı: 1 e 3
 * 29-34 dikiş desenleri de kullanılabilir.

Kumaşın üstüne bir aplike yerleştirin. Bastırın veya yerine sabitlendirin. İğneyi aplığın dış kenarına indirin. Kumaşı yönlendirirken dikiş böylece aplikenin dış kenarı oluşur

- ① Aplik
 ② Dış kenar

Keskin bir köşeyi döndürürken, makineyi iğne aplikenin dış kenarında olacak şekilde durdurun.

Ayağı kaldırın ve dikiş yönünü değiştirmek için kumaşı iğnenin etrafında döndürün.

• Dikiş Genişliği Ayağı

Dikiş Deseni Seçin 28.

Dikiş genişliği ayar tuşundaki “-” işaretine basın ③ dikiş genişliğini azaltmak için ⑤.

Dikiş genişliği ayar tuşundaki “+” işaretine basın ③ dikiş genişliğini artırmak için ⑥.

tuş üzerindeki “+” işaretine basın.

- ③ Dikiş genişliği ayar tuşu



Dikiş genişliği, merkezlenmiş iğne düşme konumuna göre değişecektir ④.

(A) Dikiş deseni 32, sabit bir sol iğne bırakma konumuna sahiptir. Dikiş genişliğini değiştirdiğinizde, sağ iğne düşme konumu değişecektir.

(B) Dikiş desenleri 28 sabit bir orta iğne damlasına sahiptir

konumu. Dikiş genişliği simetrik olarak değişir.

(C) 29-31 ve 33 dikiş desenleri sabit bir sağ iğne düşme pozisyonuna sahiptir. Dikiş genişliğini değiştirdiğinizde, sol iğne damla pozisyonu değişecektir.

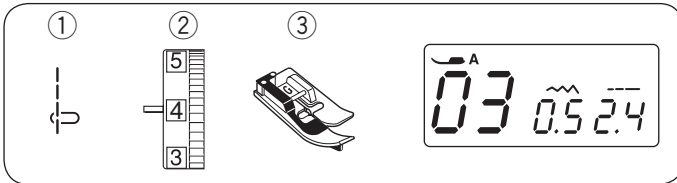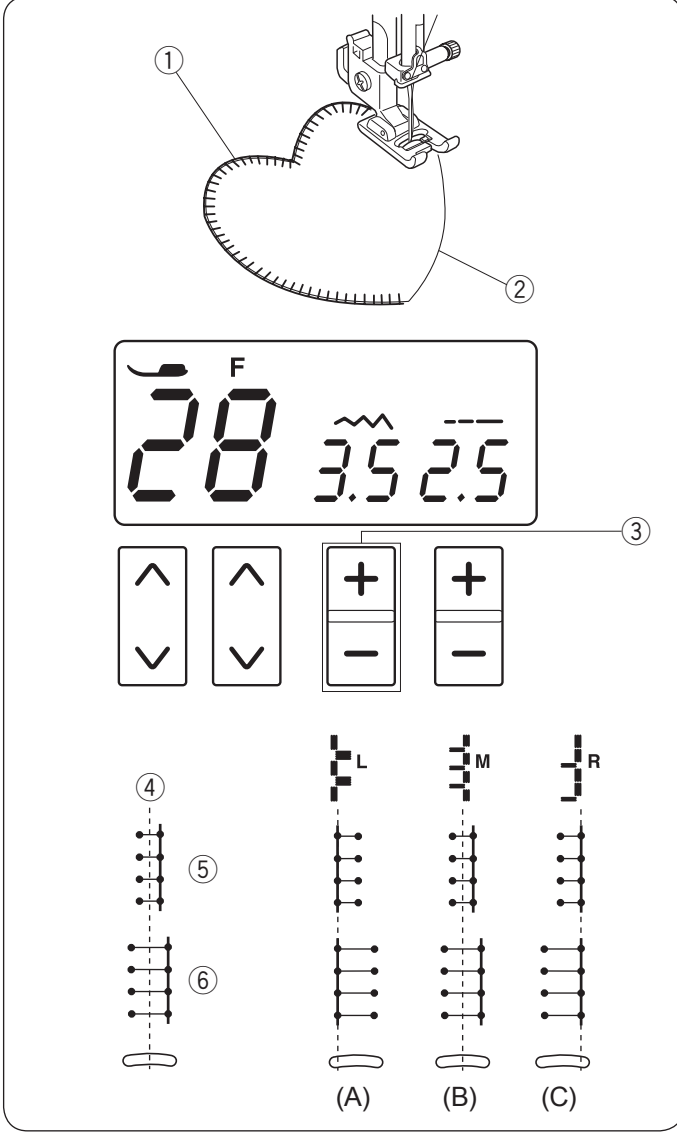

Pile

- ① Dikiş deseni: 03
 ② İplik tansiyon kadranı: 3-6
 ③ Baskı Ayağı: Kör etek ayağı G


Kumaşı yanlış taraflarla birlikte katlayın.


Katlanmış kumaşı kör etek ayağının altına yerleştirin.

Katlamamanın kenarını ayaktaki kılavuzla hizalayın ve ayağı indirin.

Kılavuz boyunca katlama kenarını yönlendirirken dikiş.

Kumaşı açın ve tutam bir tarafa basın.

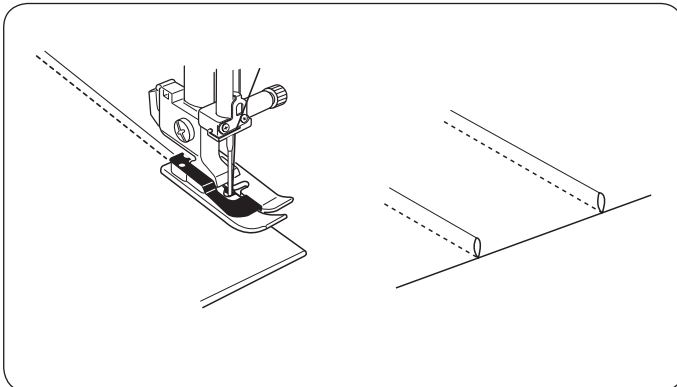

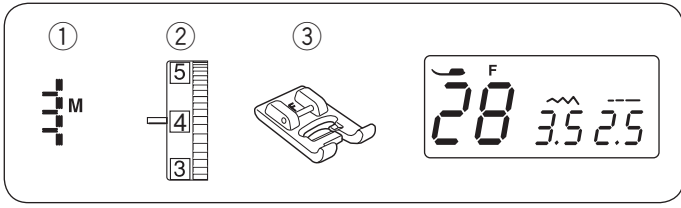

Saçaklama

- ① Dikiş Deseni: 28
 ② İplik tansiyon kadranı: 1 ila 4
 ③ Baskı ayağı: Saten dikiş ayağı F


Saçaklama masa örtüleri ve şallara özel bir dokunuş katar.

İpliklerin kolayca çıkarılabileceği keten benzeri sert bir dokuma kumaş seçin.

① Kumaşı dikkatlice kesin. Yan tarafını dikiş başlarken dikkatlice kaldırın.

② Sağ taraftaki dikişler açık alana düşecek şekilde sol tarafa dikiş.

③ Dikişin sağında bulunan tüm ipliği çıkarın ve bir saçak oluşturun.

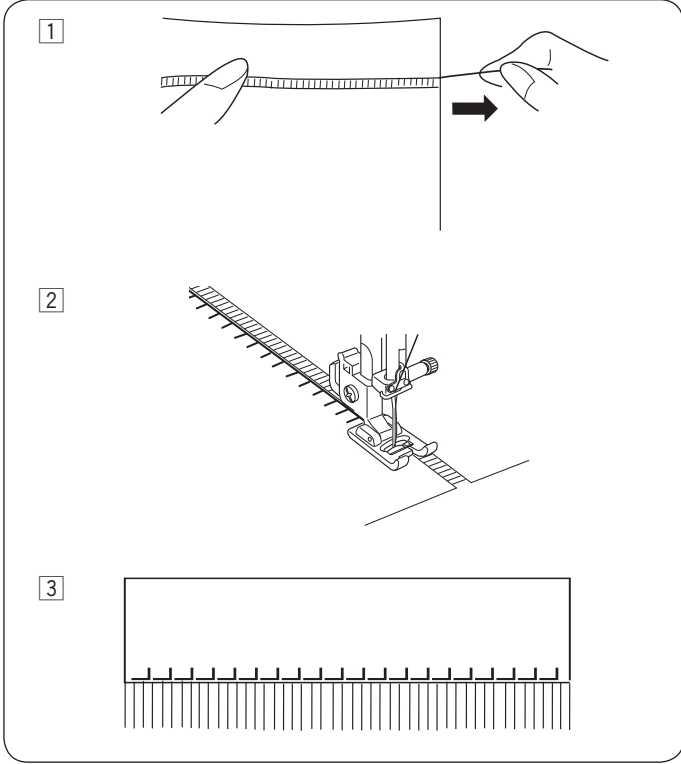

İplik Çekme Nakışı


- ① Dikiş Deseni: 28
 ② İplik tansiyon kadranı: 1 - 4
 ③ Baskı Ayağı: Saten dikiş ayağı F


Çizilen iş saçakla aynı yöntemi kullanır. İpliklerin kolayca çıkarılabileceği keten benzeri sert bir dokuma kumaş seçin.

① Üzerindeki kumaşı dikkatlice kesin. Çizilen işin genişliğini belirleyin ve her bir ucundan bir iplik teli veya kumaş ipliğini çıkarın.

② Sağ taraftaki dikişler açık alana düşecek şekilde kumaşı yönlendirerek sol tarafı dikiş. Sol tarafı bitirdikten sonra, kumaşı yaklaşık 180 ° çevirin. Diğer tarafa dikiş.

③ Dikiş arasındaki ipliği veya kumaş ipliklerini çıkarın

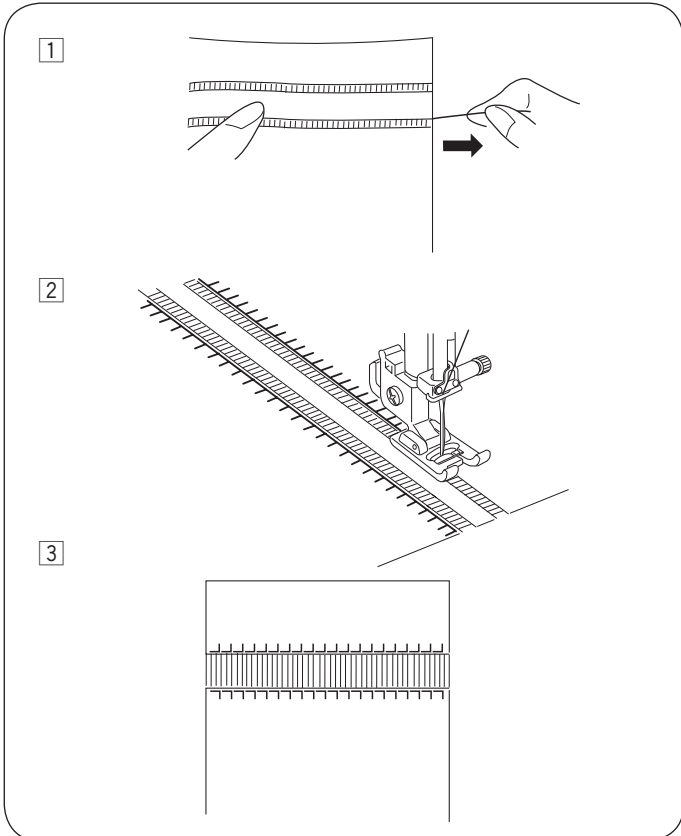

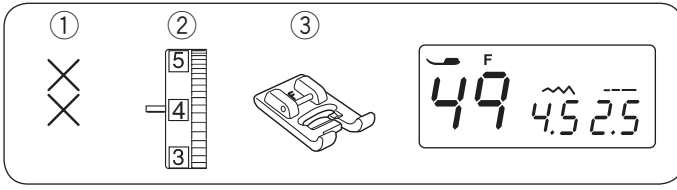



Kanaviçe (Çapraz Dikiş)

- ① Dikiş Deseni: 49
- ② İplik tansiyon kadranı: 3-6
- ③ Baskı Ayağı: Saten dikiş ayağı F

*50-53 dikiş desenleri de kullanılabilir.

Bu desenlerle kanaviçe işi tasarımları, elle işlendiğinde harcayacağı zamanın yarısında yapabilirsiniz. Keten veya yün pazen gibi düz bir kapalı dokuma kumaş kullanın. Hafif kumaş kullanıyorsanız, destek için bir yırtılma desteği uygulayın. Tasarımın merkezinden dışa doğru dikiş. Dikiş başlamadan önce otomatik kilitleme düğmesine basarsanız, makine çapraz dikişin bir ünitesini dizecek ve otomatik olarak duracaktır.

- ① Otomatik Kilit Butonu

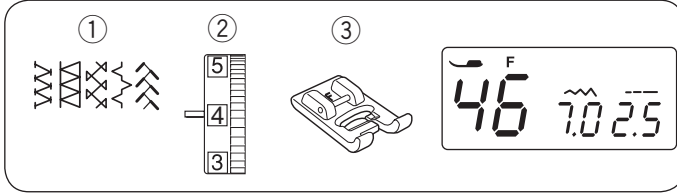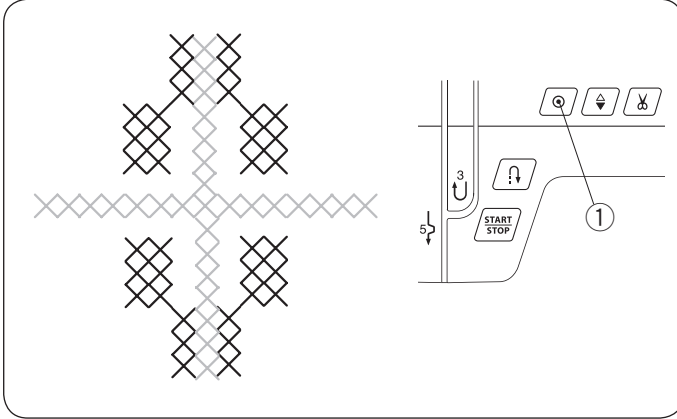



Demetlik

- ① Dikiş Deseni: 46
- ② İplik tansiyon kadranı: 3-6
- ③ Baskı Ayağı: Saten dikiş ayağı F

* Dikiş desenleri 14, 42, 43 ve 62 de kullanılabilir.

Açık bir iş görünümü oluşturmak ve tasarım ilgisini çekmek için iki kumaş parçasını birleştirmek için bu dikişleri kullanın. Her kumaş kenarının altına 1,5 cm (5 / 8") katlayın ve bastırın. İki kenarı kağıda tutturun veya destekleri 0,3-0,4 cm (1/8") ayırın. İğnenin katlanmış kenarı yakalaması için kumaşı yönlendirerek yavaşça dikiş. Dikiş tamamlandıktan sonra, kağıdı yırtın.


- ① 0.3–0.4 cm (1/8")
- ② Kağıt

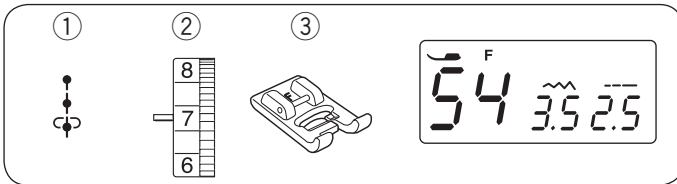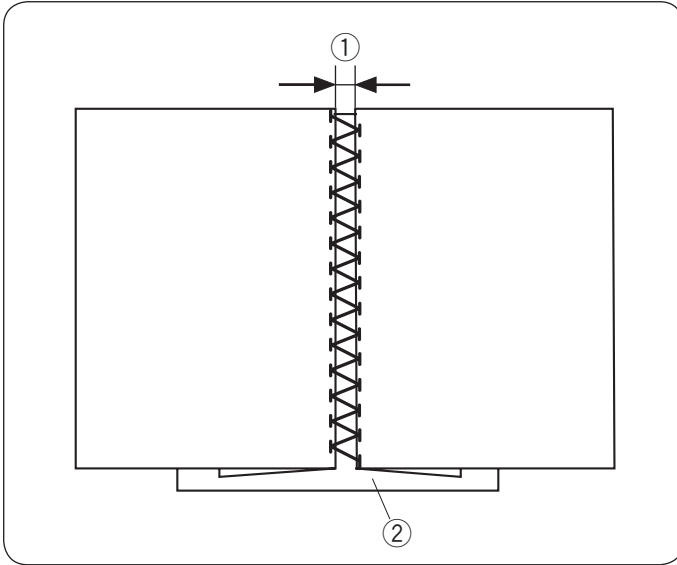


Fransız Knot

- ① Dikiş Deseni: 54
- ② İplik tansiyon kadranı: 5 - 8
- ③ Baskı Ayağı: Saten dikiş ayağı F

Dikiş desenini 54 seçin. Dikiş yaparken iplik gerginliğini 5-8 ile sıkın.

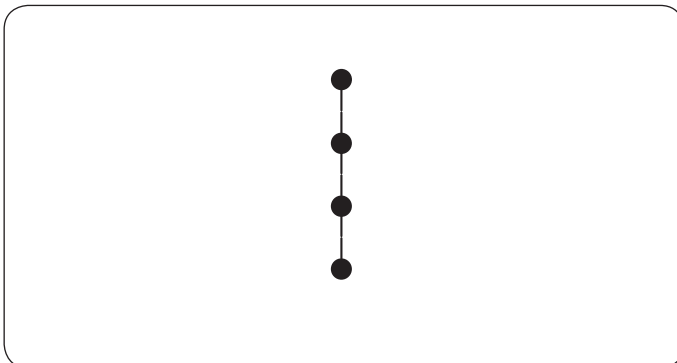


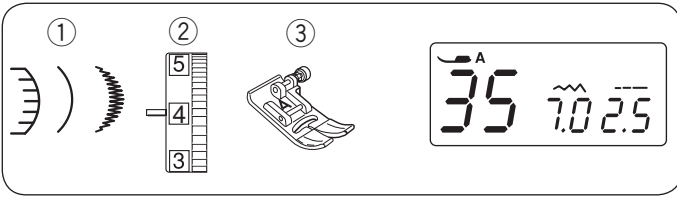


Tarak Dikişi

- ① Dikiş Deseni: 35
 ② İplik tansiyon kadranı: 3-6
 ③ Baskı ayağı: Zikzak ayak A
 * Dikiş desenleri 45 ve 71 de kullanılabilir.

Dikişleri kumaş kenarına yaklaşık 1 cm (3 / 8") dakin.

Dikişlerin dışını gösterildiği gibi kesin. İpliği kesmemeye dikkat edin.

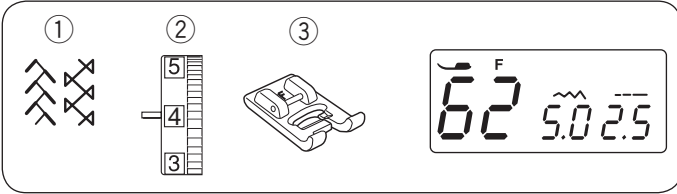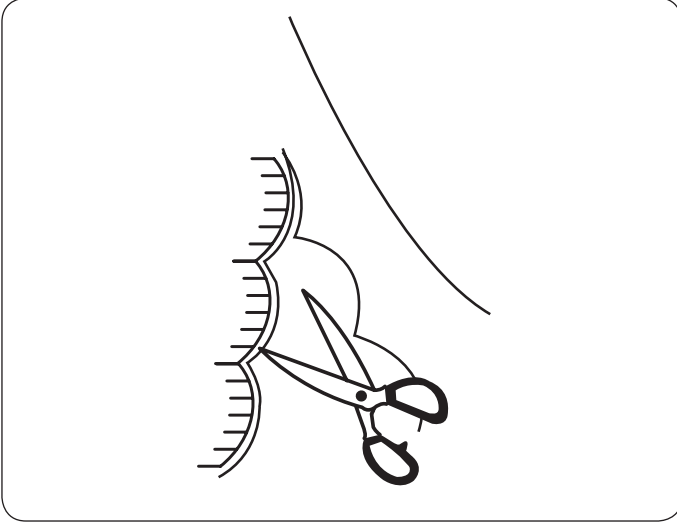


Büzgü

- ① Dikiş deseni: 62
 ② İplik tansiyon kadranı: 3-6
 ③ Baskı ayağı: Saten dikiş ayağı F

* Dikiş deseni 42 de kullanılabilir.

Büzgü, çocuk giysileri veya kadın bluzlarında kullanılan hassas bir dekoratif işlemdir. Batiste, şemsiye veya challis gibi yumuşak ve hafif bir kumaş kullanın. Kumaşı öngörülen genişlikten üç kat daha geniş kesin. Düz dikişi seçin, dikiş uzunluğunu "5.0" olarak ayarlayın ve iplik gerginliğini gevşetin. Düzgün dikiş sıralarını, işlenecek alan boyunca 1 cm (3 / 8") aralıklarla dakin. İplikleri bir kenar boyunca düğümleyin. Diğer kenardan, toplayıcıları eşit şekilde dağıtmak için masura iplerini çekin.

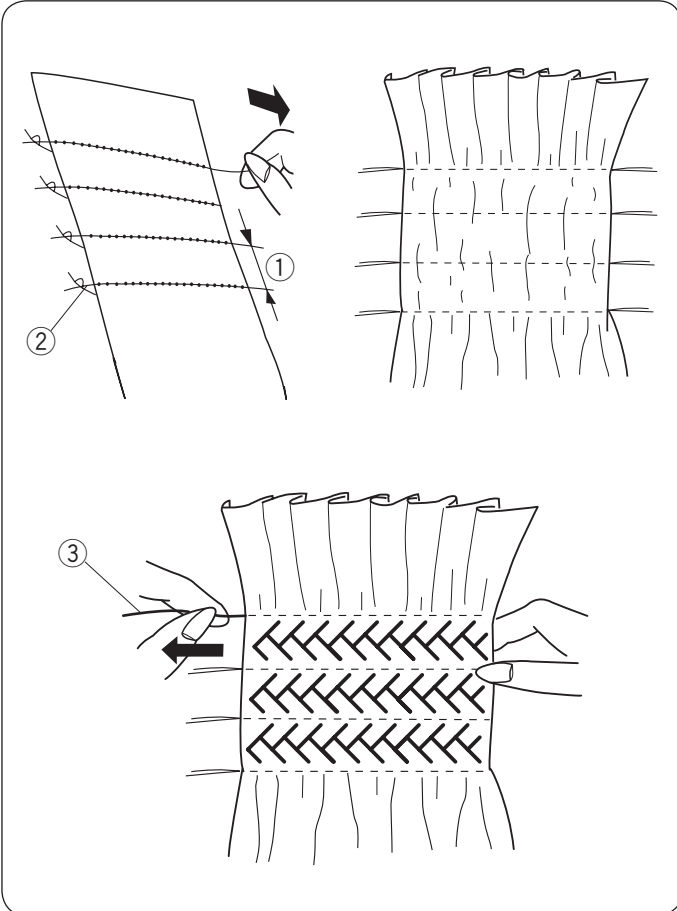


- ① 1 cm (3/8")
 ② Düğümlü iplik

İplik gerginliğini 3-6'ya ayarlayın ve önlüklü bir dikiş deseni seçin.

Düz dikiş dikiş desenini düz dikiş sıralarının arasına dakin.

Düz dikişleri çekerek çıkarın.



- ③ Düz Dikiş

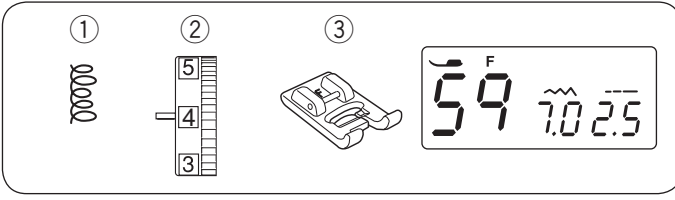

Kesikli Dikiş

- ① Dikiş deseni: 59
- ② İplik tansiyon kadranı: 3-6
- ③ Baskı Ayağı: Saten dikiş ayağı F

Önceden programlanmış bir stippling dikişi, küçük alanları kapamak için hızlı ve kolay bir yöntemdir. Yorganın üst kısmı ile arka kumaş arasına bir tabaka (vatka) yerleştirin.

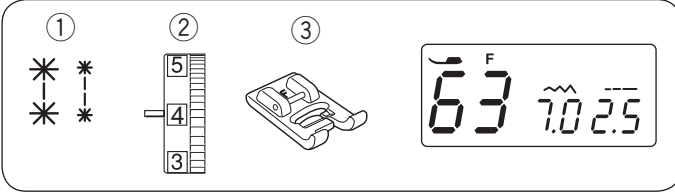
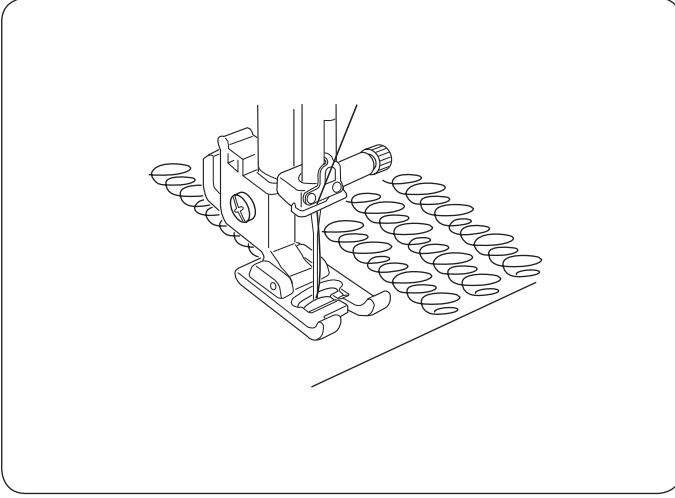


Toka Kapalı Dikiş

- ① Dikiş Deseni: 63 ya da 64
- ② İplik Tansiyon Kadranı: 3 e 6
- ③ Baskı Ayağı: Saten dikiş ayağı F

Yorgan katmanlarını kapatabilir ve toka dikişini kullanabilirsiniz. Kapat dikişini seçin. Otomatik kilitleme düğmesine basın. Dikişe başla. Makine toka dikişini diker ve dikiş kilitler sonra otomatik olarak durur.

- ① Otomatik Kilit Butonu

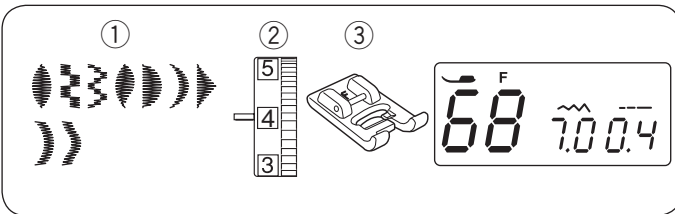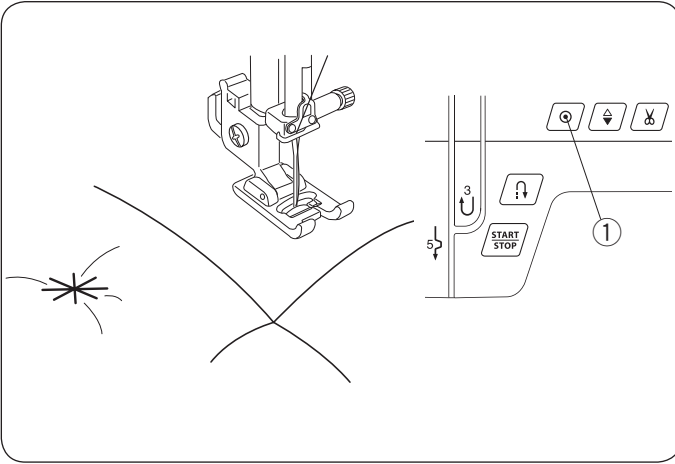



Saten Dikişler

- ① Dikiş Deseni: 68
- ② İplik tansiyon kadranı: 1 ila 4
- ③ Baskı Ayağı: Saten dikiş ayağı F
- * 66-67 ve 69-74 dikiş desenleri de kullanılabilir.

Daha iyi dikiş sonuçları için, streç veya elastik kumaşlar kullanırken, kumaşın yanlış tarafında arayüz kullanılmalıdır. Desenin sonunu bitirmek için otomatik kilitleme düğmesine basın

- ① Otomatik Kilit Butonu

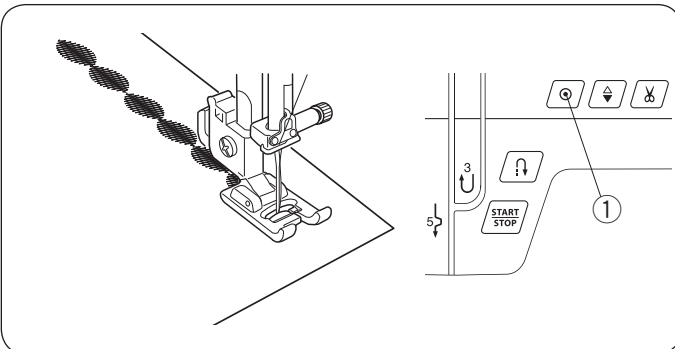

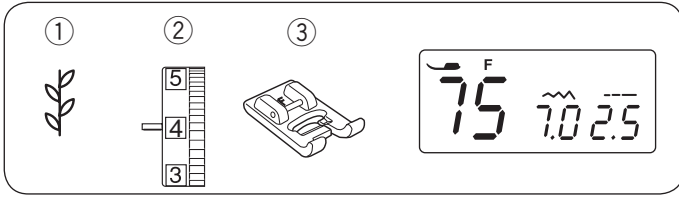


Dekoratif Dikişler

① Dikiş Deseni: 75


② İplik tansiyon kadranı: 3-6

③ Baskı Ayağı: Saten dikiş ayağı F

* Dikiş desenleri 76-99 da kullanılabilir.

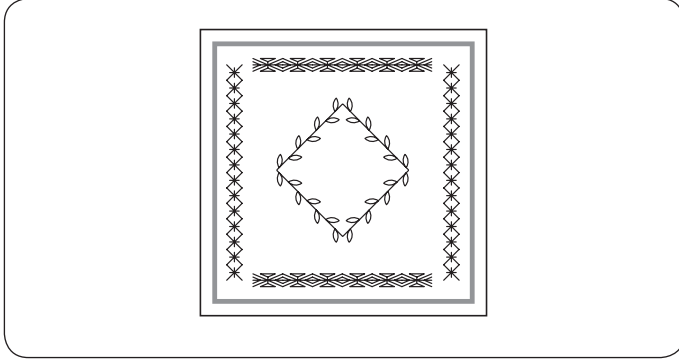

En iyi dikiş sonuçları için, dekoratif dikişlerle dikerken kumaşı dikkatlice hizalayın ve yönlendirin. Gerekirse bir yırtmaçlı destek kullanın.

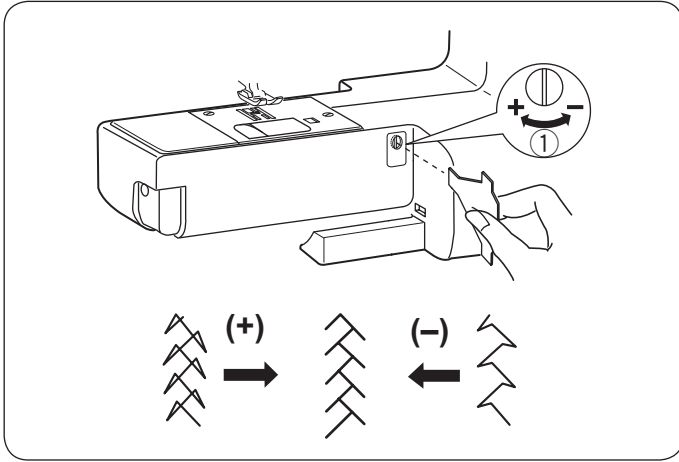

Deforme Dikiş Kalıpları Düzeltme

Streç dikiş desenlerinin dikiş sonuçları, dikiş hızı, kumaş türü, kat sayısı vb. Gibi dikiş koşullarına bağlı olarak değişebilir.

Streç dikiş desenleri deforme olmuşsa, tornavida ile besleme dengeleme kadranını çevirerek bunları düzeltin.

Desen sıkıştırılmışsa, kadranı “+” yönünde çevirin.

Desen çizilirse, kadranı “-” yönünde çevirin.

① Besleme Dengeleme Kadranı

MAKİNE BAKIMI

Çağnoz ve Dişli Temizlemek

⚠ DİKKAT:

Temizlemeden önce güç düğmesini kapatın ve makineyi fişten çekin. Makineyi bu bölümde anlatılanların dışında bir parçadan çıkarmayın.

⚠ DİKKAT:

Makineyi yüksek nemli bir alanda, ısı radyatörünün yanında veya doğrudan güneş ışığında saklamayın. Makineyi serin ve kuru bir yerde saklayın.

NOT:

Makinenin dışını yumuşak bir bez ve doğal sabunla temizleyin.

İğneyi kaldırmak için iğne yukarı / aşağı düğmesine basın, güç düğmesini kapatın ve ardından dikiş makinesini fişten çekin. İğneyi ve baskı ayağını çıkarın. Kanca kapak plakasını serbest bırakma düğmesini sağa kaydırarak kanca kapak plakasını çıkarın. Masurayı çıkarın. Toz ve tüyleri fırçalayın. (Elektrikli süpürge de kullanabilirsiniz.)

1 İğne plakası üzerindeki tespit vidalarını makineyle birlikte verilen tornavida. İğne plakasını çıkarın.

1 Ayar Vidası

2 İğne Tablası

2 Masura tutucuyu yukarı kaldırın ve çıkarın.

3 Masura tutucusu

3 Masura tutucuyu tüy bırakmayan bir fırça ile temizleyin.

4 Tüysüz fırça

4 Besleme köpeği ve kanca yarışı tüy bırakmayan fırça ile temizleyin. 5 Besleme Kolu

6 Çağanoz

5 Çağanoz yuvasının içini kuru bir bezle temizleyin.

Elektrikli süpürge de kullanabilirsiniz.

Mekiği Takma

1 Masura tutucuyu, düğme kanca yuvasındaki durdurucunun yanına oturacak şekilde yerleştirin.

1 Masura Tutucu

2 Düğme

3 Durdurucu

2 İğne plakasını tespit vidaları ile takın.




Makineyi temizledikten sonra, iğnenin ve baskı ayağının takılı olduğundan emin olun.

4 İğne Tablası

5 Ayar Vidası

Uyarı ve İkaz Mesajları

Bir zil sesi duyulursa ve LCD ekranda bir uyarı işareti varsa, aşağıdaki yönergeleri izleyin.

Uyarı İşareti	Sebebi	Denenmesi Gereken
	Başlat / Durdur düğmesine ayak kontrolü bağlıyken basılır. Ayak kontrolü arızalı (Ayak kontrol işareti yanıp söner)	Ayak kumandasını ayırın. Servis merkezi veya makinenin satın alındığı mağaza ile iletişim kurun..
	Makine, baskı ayağı kaldırılmış halde çalıştırılır.	Baskı ayağını indirin ve makineyi tekrar başlatın.
	Masura sarıcı mili sağa kaydırılır.	Dikiş için masura sarma milini sola kaydırın.
	İlik, ilik kolunu indirmeden dikilirse makine durur.	İlik kolunu indirin ve makineyi tekrar çalıştırın.
	Makine aşırı yüklenme nedeniyle durduktan sonra çalıştırılıyor.	Yeniden başlatmak için en az 15 saniye bekleyin. Güç düğmesini OFF konumuna getirin. Gerdime kolunun etrafındaki karışık iplikleri çıkarın, kanca yarışı.
(E1-E7) 	Makine, kontrol devresindeki bir sorun nedeniyle düzgün çalışmıyor.	Servis merkezi veya makinenin satın alındığı mağaza ile iletişim kurun.


Sesli sinyal	Alarm şu durumlarda çalar:
pip	Normal Operasyon
pip-pip-pip	Geçersiz işlem veya arıza.
peep	E1-E7 hatası oluştu.
pip pi-pi-pi-peep	İlik tamamlandı.

Makinenin içinden hafif bir uğultu sesi çıkması anormal değildir. Makine saatlerce kullanıldığında LCD ekran ısınabilir.

Problem Çözümleri

Durum	Neden	Referans
İğne ipliği kopuyor	1. İğne ipliği doğru şekilde takılmamış. 2. İğne ipliği gerginliği çok sıkı. 3. İğne bükülmüş ya da körelmiş. 4. İğne yanlış yerleştirilmiş. 5. Dikiş başladığınızda iğne iplikleri baskı ayağının altına yerleştirilmez. 6. İplik iğne için çok ağır ya da çok ince.	Sayfa 18 Sayfa 11-12 Sayfa 14 Sayfa 14 Sayfa 21 Sayfa 14
Masura İpliği Kopuyor	1. Masura ipliği, masura tutucusunda doğru şekilde geçirilmemiş. 2. Lint, masura tutucusunda toplandı. 3. Masura hasar görmüş ve sorunsuz dönmüyor. 4. İplik masuraya gevşek bir şekilde sarılmış.	Sayfa 17 Sayfa 53 Masura Değiştirin. Sayfa 16
İğne Kırılması	1. İğne yanlış yerleştirilmiş. 2. İğne tutucu vida gevşemiş. 3. Dikiş sonrası dikiş ipliği arkaya çekilmedi. 4. İğne, kullanılan kumaş için çok iyi. 5. Uygun olmayan bir baskı ayağı kullanılır.	Sayfa 14 Sayfa 14 Sayfa 21 Sayfa 14 Doğru Ayak Kullanın
Atlanan dikişler	1. İğne yanlış takılmış, eğri veya kör. 2. İğne ve / veya iplikler, dikilen işler için uygun değildir. 3. Dikiş ipliği, çok ince kumaşlar ve sentetikler için mavi uçlu bir iğne kullanılmamaktadır. 4. İğne ipliği doğru şekilde takılmamış. 5. Düşük kaliteli bir iğne kullanılır.	Sayfa 14 Sayfa 14 Streç dikiş iğnesini kullanın. Sayfa 18 İğne Değiştirin.
Dikiş Karışması	1. İğne ipliği gerginliği çok sıkı. 2. İğne ipliği doğru şekilde takılmamış. 3. İğne, dikilmekte olan kumaş için çok ağır. 4. Dikiş uzunluğu kumaş için çok uzun. 5. Çok ince kumaşları dikerken bir dengeleyici kullanılmaz.	Sayfa 11-12 Sayfa 18 Sayfa 14 Dikişi Kısaltın.
Kumaş düzgün beslenmiyor	1. Besleme alanı tüy ile doludur. 2. Dikişler yanlış 3. "Besleme yanlış	Sayfa 53 Dikişi Uzatın. Sayfa 13
Dikişlerdeki halkalar	1. İğne ipliği gerginliği çok gevşek. 2. İğne kumaş için çok kalın ya da çok ince.	Sayfa 11-12 Sayfa 14
Makine Çalışmıyor	1. Makine fişe takılı değil. 2. İplik kanca yarışında yakalandı. 3. Masura sarma mili, masura sarımından sonra sola döndürülmedi.	Sayfa 6 Sayfa 53 Sayfa 16
İlik Açımı Doğru Yapılmıyor	1. Dikiş yoğunluğu dikilmekte olan kumaş için uygun değildir. 2. Arayüz gerdirmeye veya sentetik kumaş için kullanılmamıştır. 3. İlik kolu alçaltılmamış.	Sayfa 32 Bir Arayüz Uygulayın.
Makine Yüksek Sesli Çalışıyor	1. İplik kanca yarışında yakalandı. 2. Lint, kanca yarışı veya masura tutucusunda birikti.	Sayfa 53 Sayfa 53

Dikiş Çizelgesi

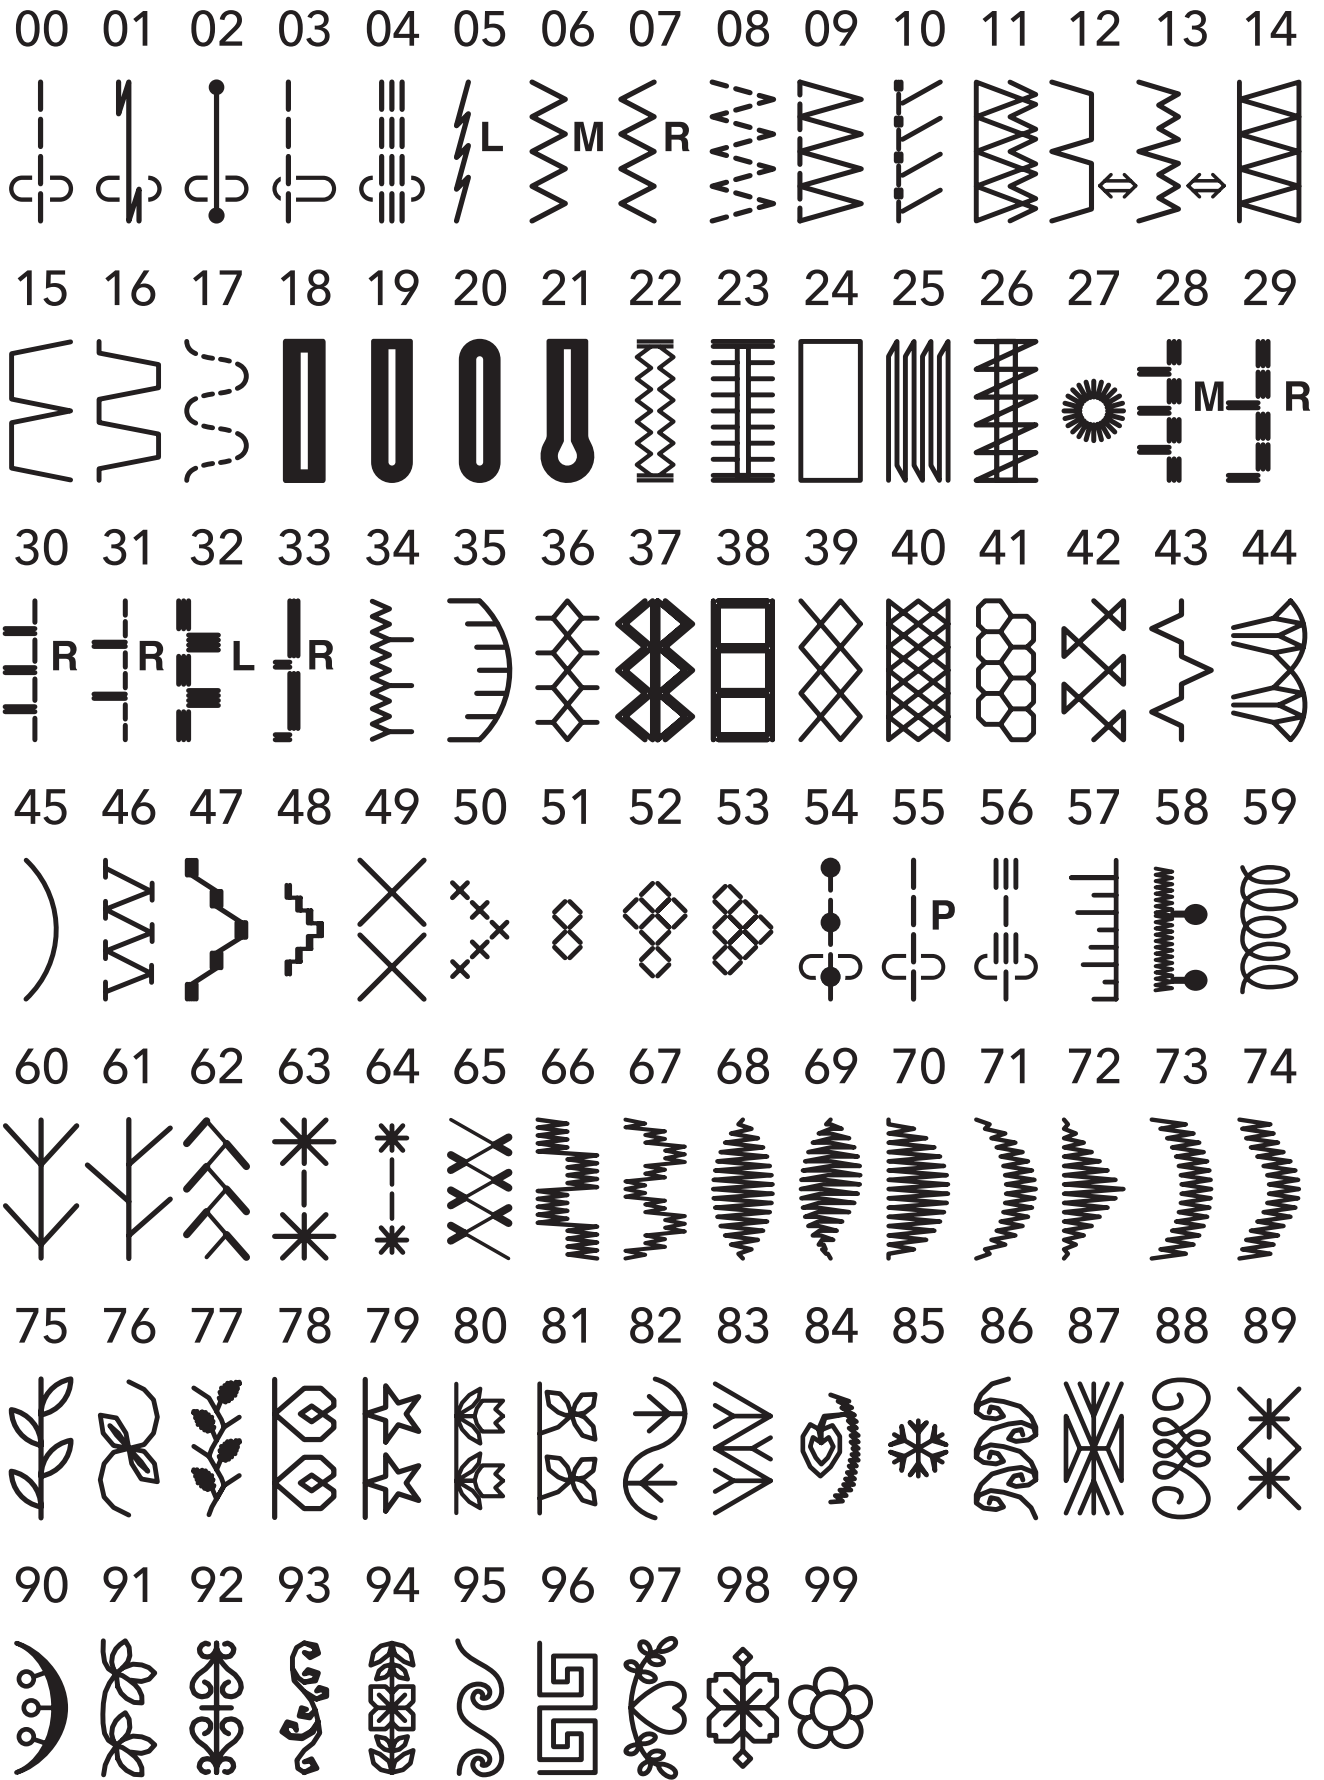

Yetkili Servis Listesi:

DEMİRBİLEK MAK.SAN.ve TİC.LTD.ŞTİ.
Katip elebi Cad. No:52-62 Vefa/Unkapanı/İSTANBUL
Tel: +90 212 511 23 81
Fax: +90 212 519 03 20

KULLANMA SÜRESİ:

Sanayi Bakanlığınca belirlenen ve ilan edilen (sanayi mallarının satış sonrası hizmetleri hakkında yönetmelik eki listesi 13/06/2003 tarih ve 25137 sayılı resmi gazete) (Sanayi Mallarının Satış S.H. Ek-2) belirtilen kullanım ömrü 10 (on) yıldır.

İTHALATÇI FİRMA :

DEMİRBİLEK MAK.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. KATİP ELEBİ CAD.NO:52-62
EMİNÖNÜ - İSTANBUL
TEL : 0212 511 23 81 PBX
FAX : 0212 519 03 20 demirbilekltd@superonline.com

İMALATÇI FİRMA :

JANOME Corporation TOKYO / JAPAN

Tokyo Fabrikası

JANOME Corporation
1463 Hazama-machi, Hachioji
Tokyo 193-0941
JAPAN

Tayvan Fabrikası

Janome Taiwan Co., Ltd.
No. 101 Jifung Road, Wufung Taichung
TAIWAN

Tayland Fabrikası

Janome (Thailand) Co., Ltd.
312 Moo 1 Sukaphiban 8 Rd Sriiracha
Chon Buri 20280
THAILAND



T.C.

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI
TÜKETİCİNİN VE REKABETİN KORUNMASI
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ



GARANTİ BELGESİ

Belgenin Veriliş Tarih ve Sayısı : 17.03.2009 - 66762

Belgenin Geçerlilik Tarihi : 17. Mart 2021

Bu belgenin kullanılmasında; 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bu Kanun'a dayanılarak yürürlüğe konulan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik uyarınca T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü tarafından izin verilmiştir.

Sezer TURHAN
Bakan a.
Genel Müdür Yardımcısı



JANOME

EV TİPİ DİKİŞ VE NAKIŞ MAKİNELERİ



GARANTİ BELGESİ

GARANTİ ŞARTLARI

- Garanti süresi malın teslim tarihinden itibaren 2 yıldır.
- Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı firmamızın garantisidir.
- Malın garanti süresi içinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 30 iş günüdür. Bu süre, mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayii, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısı - üreticiden birisine bildirim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 15 gün içerisinde giderilememesi halinde imalatçı - üretici ithalatçı malın tamiri tamamlandıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
- Malın garanti süresi içerisinde, gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.
- Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen malın;
 - Teslim tarihinden itibaren garanti süresi içinde kalmak kaydıyla bir yıl içerisinde aynı arızanın ikiden fazla tekrarlanması veya farklı arızaların dörtten fazla meydana gelmesi veya belirlenen garanti süresi içerisinde farklı arızaların toplamının altıdan fazla olması unsurlarının yanı sıra, bu arızaların maldan yararlanamamanın sürekli olması,
 - Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
 - Servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla satıcısı, bayii, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısı - üreticisinden birisinin düzenleyeceği raporla arızanın tamirinin mümkün bulunmadığının belirlenmesi, durumunda, tüketici malın ücretsiz değiştirilmesini, bedel iadesi veya ayıp oranında bedel indirimi talep edebilir.
- Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- Garanti belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü'ne başvurulabilir.
- Garanti süresi içerisinde, servis istasyonları tarafından yapılması zorunlu olduğu, imalatçı veya ithalatçı tarafından şart koşulan periyodik bakımlarda; verilen hizmet karşılığında tüketiciden işçilik ücreti ve benzeri bir ücret talep edilemez.
- Bu ürün ev kullanımı içindir. Sanayi tipi dikiş makinası değildir. Endüstriyel amaçlı kullanıldığı takdirde garanti kapsamının dışında kalır.

İMALATÇI / İTHALATÇI FİRMANIN

UNVANI	DEMİRBİLEK MAKİNE SANAYİ VE TİC.LTD. ŞTİ.
MERKEZ ADRESİ	KATİP ÇELEBİ CD.NO.52-62 VEFA / UNKAPANI EMİNÖNÜ / İSTANBUL
TELEFONU	212 511 2381
TELEFAKSI	212 519 0320

FİRMA YETKİLİSİNİN

İMZA-SİKAŞESİ

MALIN

CİNSİ	EV TİPİ DİKİŞ VE NAKİŞ MAKİNELERİ
MARKASI	JANOME
MODELİ	DC 6100
BANDROL VE SERİ NO	
TESLİM TARİHİ VE YERİ	
GARANTİ SÜRESİ AZAMI	2 YIL
TAMİR SÜRESİ	30 İŞ GÜNÜ

SATICI FİRMANIN

UNVANI	
ADRESİ	
TELEFONU	
TELEFAKSI	
FATURA TARİH VE NO.	

TARİH-İMZA-SİKAŞE

