


KULLANMA KLAVUZU

**YN5818
TR2018**

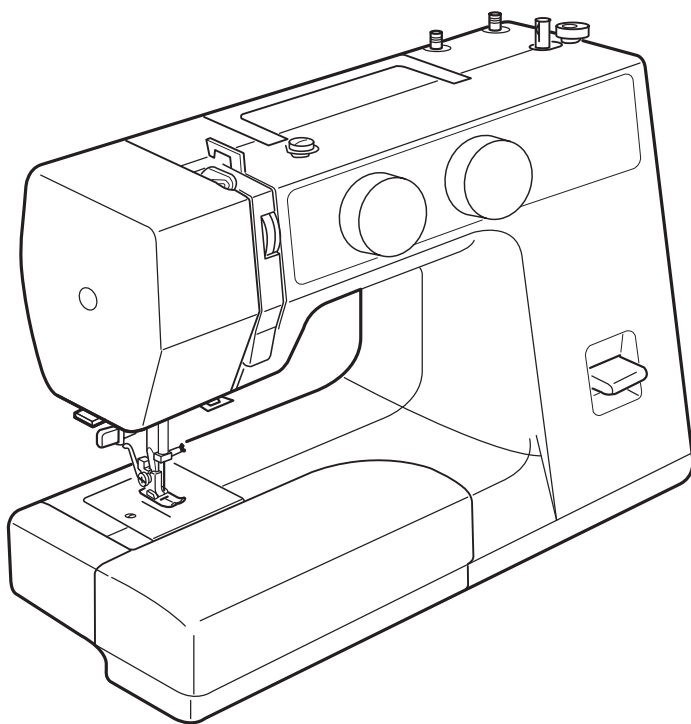

sewing **JANOME**

ÖNEMLİ GÜVENLİK UYARILARI

Bu makine ev kullanımı için tasarlanmıştır ve üretilmiştir.

Bu dikiş makinesi oyuncak değildir. Çocukların bu makine ile oynamalarına izin vermeyin.

Bu makine uygun denetleme olmadan çocuklar ve zihni sakat kişiler tarafından kullanılmamalıdır.

Elektrikli cihazlar kullanıldığında aşağıdaki gibi temel emniyet kurallarına dikkat edilmeli :

Bu cihazı kullanmadan önce tüm talimatları okunmalıdır.

TEHLİKE— Elektrik çarpması riskini azaltmak için :

1. Dikiş makinanızı prize takılıyken başıboş bırakmayın. Kullanım sonrası veya temizlik öncesi fişini muhakkak çekin.

UYARI— Yangın, yanma, elektrik çarpması ve yaralanma risklerini azaltmak için :

1. Makinenin oyuncak gibi kullanılmasına izin vermeyin. Makine çocuklar tarafından veya çocukların bulunduğu ortamlarda kullanılıyorsa muhakkak gözetim altında bulundurulmalıdır.
2. Bu dikiş makinasını sadece kullanım kılavzunda belirtilen amaçlar için kullanın. Kılavuzda anlatıldığı gibi sadece üreticinin tavsiye ettiği aksesuarları kullanın.
3. Hasarlı kablo veya priz, hasarlı makina, düzgün çalışmama, düşme sonrası veya suya düşme halleri sonrasında makineyi asla kullanmayınız. Bu gibi durumlarda tamir, bakım elektrik veya mekanik ayarlar için en yakın yetkili satıcıya veya servis merkezine götürün.
4. Makinenin herhangi bir hava deliği tıkalıysa asla çalıştırmayınız. Dikiş makinasının havalandırma deliklerinde ve pedallerinde toz, tiftik ve iplik kalıntılarının birikmesine meydan vermeyiniz.
5. Makinenin herhangi bir deliğine yabancı nesneler sokmayın veya bu deliklerin içine bir şey düşürmeyin.
6. Evin dışında asla kullanmayınız.
7. Aerosol spreylerin kullanıldığı veya oksijen takviyesi yapılan yerlerde makineyi asla çalıştırmayın.
8. Fişten çıkartmak için önce bütün kontrolleri ("O") pozisyonuna getirerek kapatınız ve sonra fişi çekin.
9. Fişi çıkartmak için önce makineyi kapatın sonra fişi çekin.
10. Parmaklarınızı hareketli parçalardan özellikle dikiş iğnesinden uzak tutun.
11. Her zaman uygun iğne ayağı kullanın. Yanlış ayak iğnenin kırılmasına sebep olur.
12. Eğrilmiş iğneler kullanmayın.
13. Dikiş sırasında kumaşı itmeyin veya çekmeyin. Bu iğnenin eğrilip kırılmasına sebep olur.
14. Dikiş iğnesi alanı etrafında yapılan ayarlamalarda (iğne değiştirme, iplik geçirme mekanizmasına ayarları, bobin değiştirme işlemleri) ve iğne ayağı değiştirme işlemlerine başlamadan önce makineyi mutlaka kapatın.
15. Kullanım kılavzunda anlatılan kapakların çıkartılması, yağlama ve diğer servis ayar işlemlerini yaparken makineyi her zaman fişten çektiikten sonra bu işlemlere başlayın.

BU KILAVUZU SAKLAYIN

Yalnızca Avrupa için:

Bu cihaz, 8 yaş ve üzeri çocuklar ve fiziksel, duyuşsal veya zihinsel yetenekleri kısıtlı veya deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından, kendilerine cihazın güvenli bir şekilde kullanımına ilişkin denetim veya talimat verilmesi ve tehlikelerin anlaşılması durumunda kullanılabilir. dahil olmuş. Çocuklar cihazla oynamamalıdır. Temizlik ve kullanıcı bakımı gözetimsiz çocuklar tarafından yapılmamalıdır.

Avrupa dışı için (ABD hariç):

Bu cihaz, güvenliklerinden sorumlu bir kişi tarafından cihazın kullanımıyla ilgili gözetim veya talimat verilmediği sürece, fiziksel, duyuşsal veya zihinsel yetenekleri kısıtlı veya deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler (çocuklar dahil) tarafından kullanılmak üzere tasarlanmamıştır.. Bu cihazla oynamamalarını sağlamak için çocukların gözetim altında tutulması gerekir.



Bu ürünün atılması durumunda, elektrikli/elektronik ürünlerle ilgili ilgili Ulusal mevzuata uygun olarak güvenli bir şekilde geri dönüştürülmesi gerektiğini lütfen unutmayın. Süpheniz varsa lütfen rehberlik için satıcınızla iletişime geçin. (AEA (Avrupa Ekonomik Alanı) ve Birleşik Krallık)

İÇİNDEKİLER

TEMEL PARÇALAR

Parça İsimleri	2
Standart aksesuarlar	3
Uzatma Tablası	4
Aksesuar Kutusu	4
Serbet Kol Dikişi	4

DİKİŞE HAZIRLIK

Güç Kaynağını Bağlama	5
Dikiş Hızının Kontrol Edilmesi	5
Baskı Ayağı Kaldırıcı	6
Ters Dikiş Kolu	6
Baskı Ayağının Değiştirilmesi	7
Ayak Tutucuyu Takmak ve Çıkarmak	7
İğnelerin Değiştirilmesi	8
Kumaş, İplik ve İğne Tablosu	8
Makara Pimlerinin Ayarlanması	9
Mekiğin Çıkarılması veya Takılması	9
Masuranın Sarılması	10
Mekiğe İplik Geçirme	11
Makineye İplik Takma	12
İğneye Geçirici	13
Masura İpliğinin Çekilmesi	13
İplik Gerginlik Kadranı	14
Dikiş Seçici Kadranı	15
Dikiş Uzunluğu Kadranı	15
Besleme Dişlilerini Düşürmek ve Kaldırmak	16

TEMEL DİKİŞ

Düz Dikiş	17
Dikiş Yönünün Değiştirilmesi	18
Dikiş Kılavuz Çizgileri	18
Kare Köşeyi Döndürmek	18

YARDIMCI DİKİŞLER

Temel Zigzak	19
Kalın Zigzak	19
Triko Dikiş	20
Örgü Dikiş	20
Düz Streç Dikiş	21
Zigzak Streç Dikiş	21
Düğme Dikiş	22
İlik	23
Kordonlu İlik	24
Fermuar Uygulaması	25
Kör Dikiş Kenar Kıvrıma	26

DEKORATİF DİKİŞ

Deniz kabuğu Dikiş	27
Büzgü Dikiş	28
Katlama Dikiş	29
Aplike	30
Esnek Dikiş	30





MAKİNEİNİZİN BAKIMI

Mekik ve Çığanozu Temizlemek	31
Çığanoz Ünitesinin Sökülmesi	31
Çığanoz Ünitesinin Montajı	31
Dişlinin Temizlenmesi	32
Arıza Giderme	33

TEMEL PARÇALAR

Parça İsimleri

- ① İleri - Geri Dikiş Düğmesi
- ② Desen seçme düğmesi
- ③ Dikiş uzunluk ayar düğmesi
- ④ Masura sarma stoperi
- ⑤ Masura sarma mili
- ⑥ Makara milleri
- ⑦ Masura sarma iplik rehberi
- ⑧ İplik Rehberi
- ⑨ Horoz
- ⑩ İplik Tansiyon Ayar Düğmesi
- ⑪ Ön Kapak
- ⑫ İplik Kesici
- ⑬ İğneye iplik geçirici
- ⑭ Plaka
- ⑮ Alt İplik Yolu
- ⑯ Uzatma Tablası (Aksesuar Kutusu)
- ⑰ Ayak Kaldırma
- ⑱ İğne Bağ Vidası
- ⑲ İğne
- ⑳ Ayak
- ㉑ Ayak Bağlantısı
- ㉒ Taşıma Kolu
- ㉓ Volant
- ㉔ Havalandırma Açıklıkları
- ㉕ Güç Düğmesi (Açma -Kapama)
- ㉖ Makine Soketi
- ㉗ Serbest Kol
- ㉘ Ayak Kaldırıcı
- ㉙ Pedal (Ayak Kontrolü)*

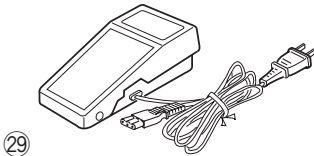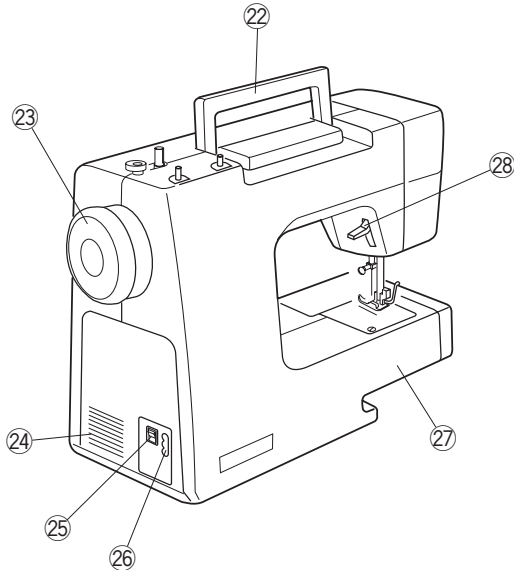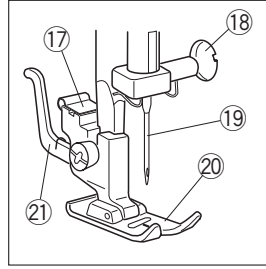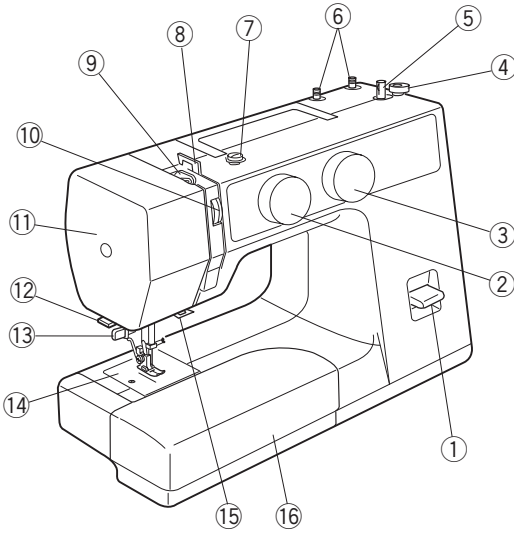


NOT:

Dikiş makinesini taşımak için elinizle taşıma kolunu tutun, diğer elinizle dikiş makinesini destekleyin.

NOT:


Tasarım ve özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

* Birlikte verilen ayak kumandası, mevcut olandan farklı olabilir.

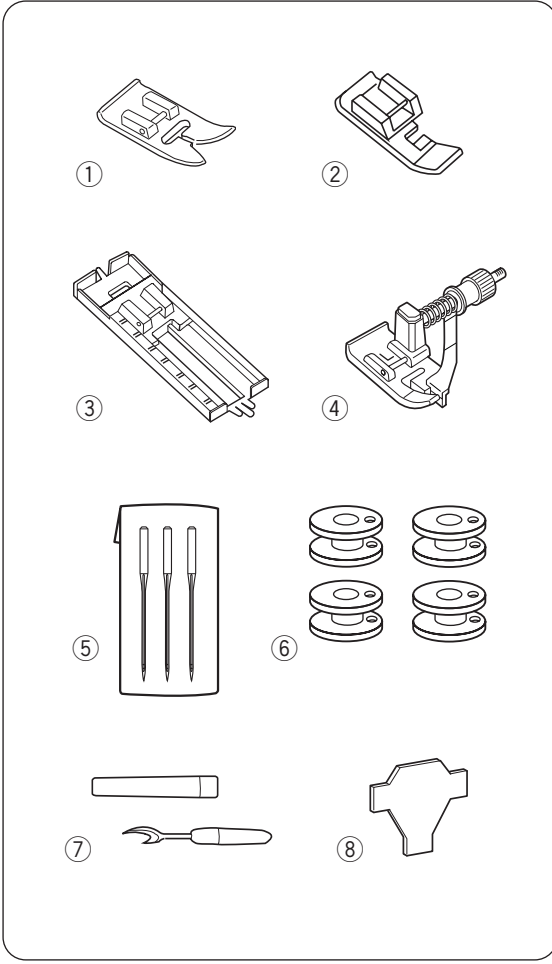

Standart aksesuarlar

- ① Zigzag ayağı (makinede ayarlanmış)
- ② Fermuar ayağı
- ③ İlik Ayağı
- ④ Gizli kıvrırma ayağı
- ⑤ İğne seti
- ⑥ Masura x 4 (1 set Makinede ayarlanmış)
- ⑦ Dikiş Sökücü (İlik açıcı)
- ⑧ Torna vida

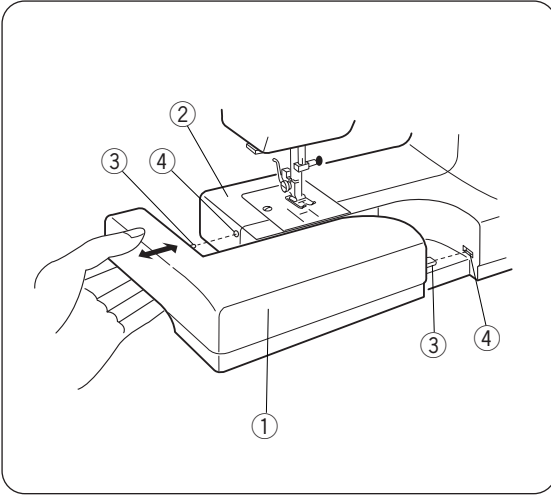

Uzatma Tablası

Uzatma masası ilave dikiş yüzeyi sağlar ve serbest kol dikişi için kolayca çıkarılabilir.

Masanın ayrılması:


Masayı makineden uzağa doğru çekin.

- ① Uzatma masası

Masanın takılması:

Uzatma tablasını serbest kol boyunca kaydırın ve kılavuzları deliklere sokun.


- ② Serbest-kol
- ③ Rehber
- ④ Hole

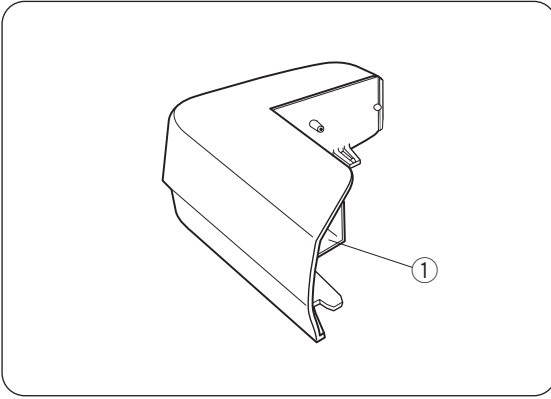

Aksesuar Kutusu


Aksesuarlar uzatma masasının içinde saklanır.

- ① Aksesuar Deposu

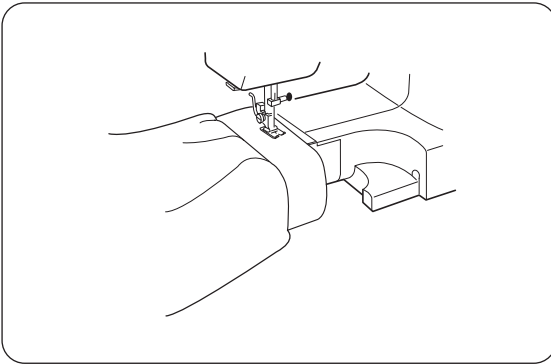

Serbet Kol Dikişi

Serbest kol dikişi kolların, bel bantlarının, pantolon paçalarının veya diğer boru şeklindeki giysilerin dikilmesinde kullanılır. Ayrıca çorapları onarmak veya diz veya dirsekleri onarmak içinde kullanışlıdır.

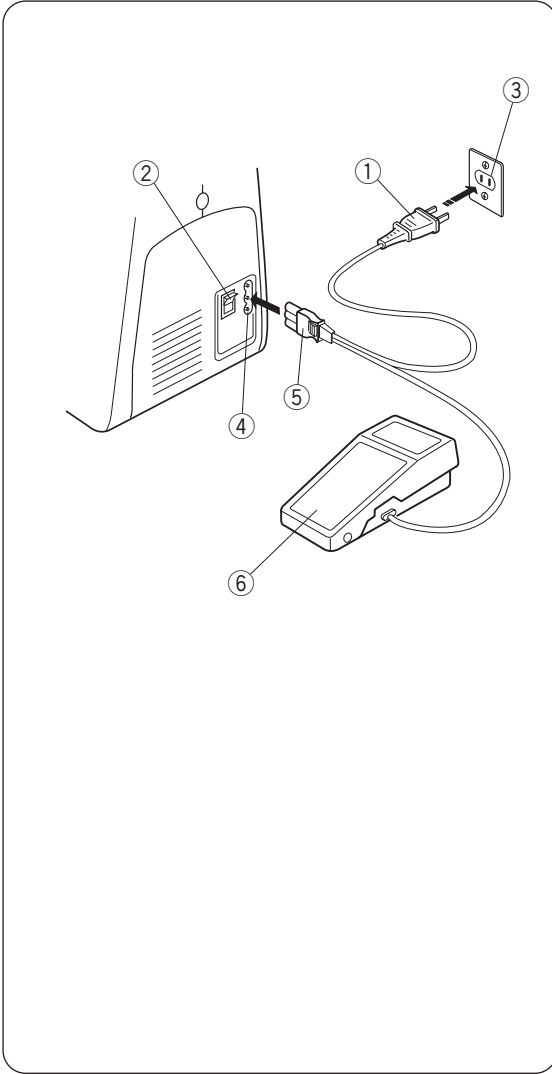

DİKİŞE HAZIRLIK

Güç Kaynağını Bağlama



DİKKAT:

Güç kaynağına bağlamadan önce makine üzerinde gösterilen voltajın elektrik gücünüze uygun olduğundan emin olun.




UYARI:

Çalışırken gözlerinizi daima dikiş alanında tutun ve iplik alma kolu, volan veya iğne gibi hareketli parçalara dokunmayın. Her zaman güç anahtarını kapatın ve fişini güç fişini güç kaynağından çekin:

- makineyi gözetimsiz bırakırken.
- Parçaları takarken veya çıkarırken.
- makineyi temizlerken.

Ayak kumandasının üzerine herhangi bir şey koymayın.


- 1 Güç anahtarını kapatın.
- 2 Makine fişini makine prizine takın.
- 3 Güç kaynağı fişini duvar prizine takın.
- 4 Güç anahtarını açın.
 - ① Güç kaynağı fişi
 - ② Güç düğmesi
 - ③ Çıkış
 - ④ Makine soketi
 - ⑤ Makine fişi
 - ⑥ Ayak kontrolü

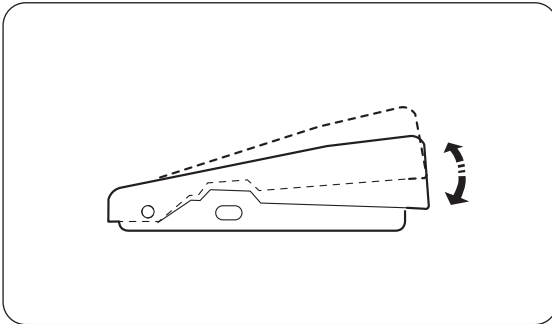

Dikiş Hızının Kontrol Edilmesi

Dikiş hızı ayak kumandası ile değiştirilebilir.


Ayak kumandasına ne kadar sert basarsanız makine o kadar hızlı çalışır.

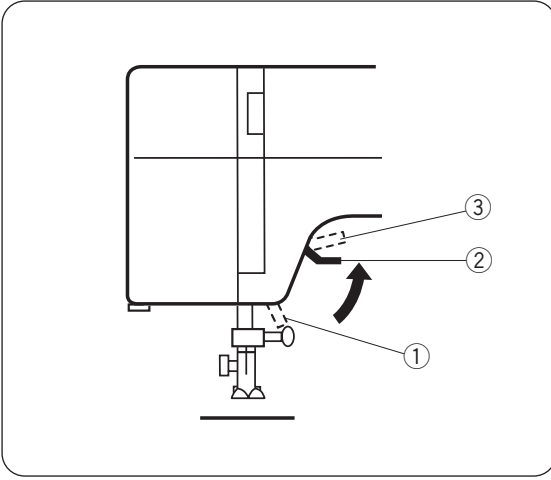

Baskı Ayağı Kaldırıcı


Ayak kaldırma kolunu daha basarak ayağı normal kaldırılmış pozisyonundan 6 mm (1/4") daha yükseğe kaldırabilirsiniz. Bu da ayak çıkartmada ve ayağın altına kalın kumaş yerleştirmesinde yardımcı oluyor.

- ① İndirilmiş pozisyon
- ② Normal kaldırılmış pozisyon
- ③ Ekstra kaldırılmış pozisyon

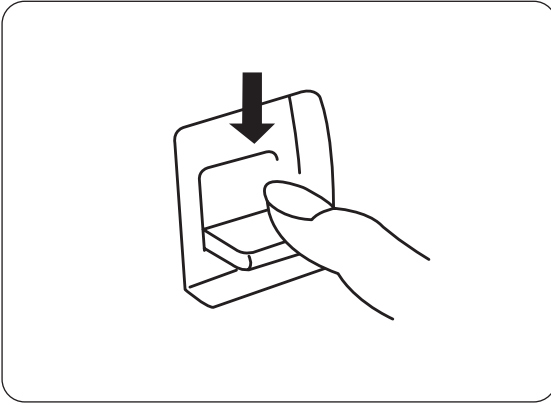

Ters Dikiş Kolu

İleri-Geri dikiş düğmesini basılı tuttuğunuz sürece makine ters yöne doğru diker.

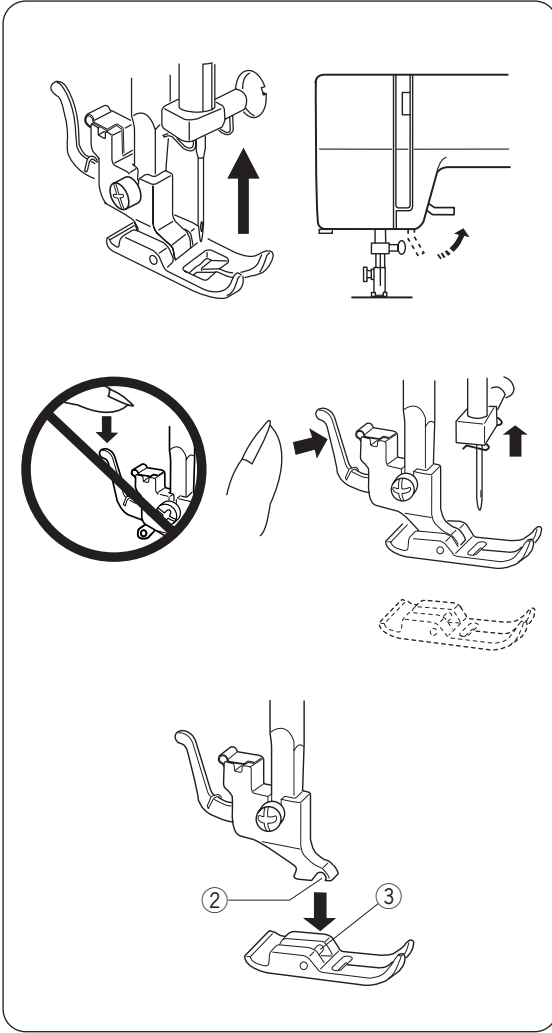

Baskı Ayağının Değiştirilmesi

⚠ DİKKAT:

- Ayağı değiştirmeden önce güç anahtarını KAPATIN
 - Seçilen desen için daima uygun ayağı kullanın
- Yanlış ayak iğnenin kırılmasına neden olabilir.

Çıkartmak için

Volantı kendinize doğru çevirerek iğneyi en yüksek pozisyonuna getirin. Ayağı kaldırın. Ayak tutucusunun arkasındaki ufak kolu itince ayak kendi kendine çıkacaktır.


① Kol

Takmak için

Ayağı öyle yerleştirin ki ayağın pimi ayak tutucusunun yuvasının tam altında olsun. Ayak tutucusunu indirerek ayağı yerine kilitlemesini sağlayın.

② Yuva

③ Pim

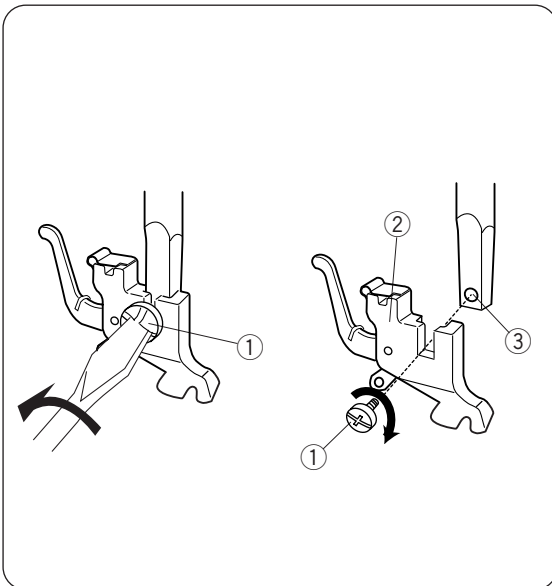

Ayak Tutucuyu Takmak ve Çıkarmak

⚠ DİKKAT:

Ayak tutucusunu değiştirmeden önce güç anahtarını kapatın.

① Vida

② Ayakbağ


③ Ayak Bağ Mili

Çıkartmak için

Vidayı ① tornavida ile saat yönün tersine çevirerek sökün.

Takmak için

Ayak bağındaki delikle ayak bağ milindeki deliği hizaya getirin. Vidayı deliklerden geçirin. Vidayı tornavida ile saat yönüne çevirerek sökün.

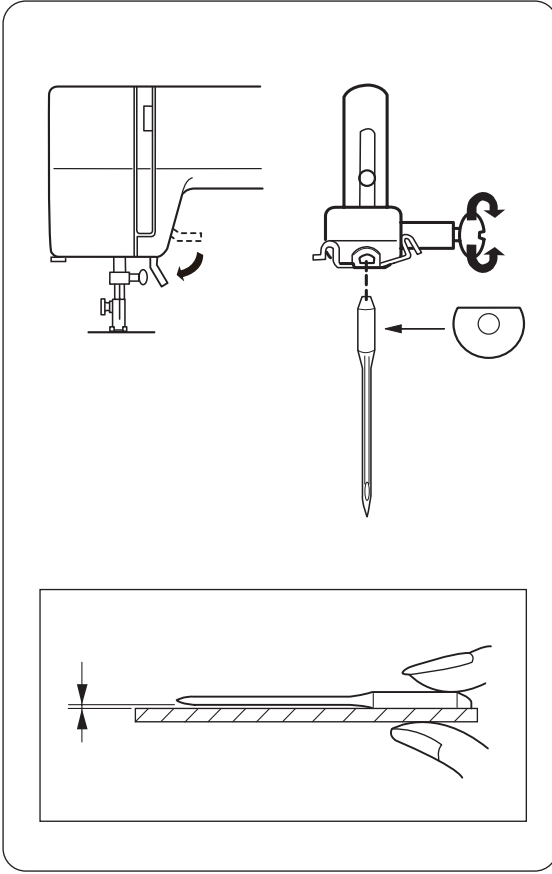

İğnelerin Değiştirilmesi



DİKKAT:

İğneyi değiştirmeden önce daima güç düğmesini kapattığınızdan ve makinenin güç kaynağıyla bağlantısının kestiğinizden emin olun

İğneyi Değiştirmek

Volantı kendinize doğru çevirerek iğneyi yukarıya kaldırın ve ayağı indirin. Makineyi Kapatın.

- 1 İğne vidasını saat yönün tersine döndürerek gevşetin. İğneyi yuvadan çıkartın.
- 2 Düz kısmı arkaya gelecek şekilde yeni iğneyi yuvaya yerleştirin. İğneyi yuvaya yerleştirirken destek pimine sıkıca dayanacak şekilde itip sonra iğne vidasını sıkıca sıkın.

İğneyi kontrol etmek için:

İğnenin düzlüğünü kontrol etmek için iğnenin düz tarafını düz bir şeyin (iğne plakası, cam vb.) üzerine yerleştirin. İğne ile düz yüzey arasındaki boşluk tutarlı olmalıdır.

Asla kunt bir iğne kullanmayın.

Kumaş		İplik	İğne
Hafif	İnce Kumaş İpek Kumaş Triko Organze Krep	Pamuk #80-100 Sentetik #80-100	#9/65-11/75
Medium	Pamuklu Pike Jersey Keten Polar	Pamuk #50-80 Sentetik #50-80	#11/75-14/90
Heavy weight	Kot Yünlü Kumaş Kaplama Kumaşlar Kapitone	Pamuk #40-50 Sentetik #40-50	#14/90-16/100

NOT:

Zarfın içerisinde 3 adet #14/90 iğne bulunmaktadır. (Parça No. 639804000).

Kumaş, İplik ve İğne Tablosu


- Genel dikiş için 11/75 veya 14/90 iğne boyutunu kullanın.
- Hafif kumaşları dikerken, kumaşın bozulmaması için ince bir iplik ve iğne kullanılmadık.
- Ağır kumaşlar, iğne ipliğini yıpratmadan kumaşı delebilecek kadar büyük bir iğne gerektirir.
- İğne boyutunu her zaman gerçek dikiş için kullanılacak kumaşın küçük bir parçası üzerinde test edin.
- Genel olarak iğne ve masura için aynı ipliği kullanın.

NOT:

Streç kumaşları, çok ince kumaşları ve sentetikleri dikerken mavi uçlu bir iğne kullanın (Parça No. 990311000, ayrıca satılır). Mavi uçlu iğne, atlanan dikişleri etkili bir şekilde önler.

Makara Pimlerinin Ayarlanması

Makara milleri makarayı tutması ve makineye iplik sağlaması için kullanılır. Kullanmak için, milleri yukarıya çekin. saklamak için aşağıya itin.

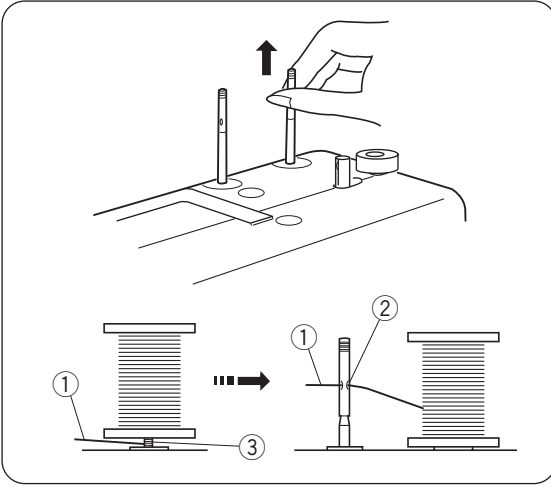

NOT:

Makara pimi etrafına dolanma eğiliminde olan tipliği kullanırken gösterildiği gibi makara pimi deliğinden geçirin. Delik iplik iplik makarasına bakmalıdır

- ① Üst iplik
- ② Delik
- ③ Karışık iplik

Mekiğin Çıkarılması ve Takılması

- ① Uzatma tablasını sola doğru çekerek çıkarın. Çığanoz kapağını açın


- ① Çığanoz kapağı

- ② Volanı kendinize doğru çevirerek iğneyi kaldırın. Mandalı tutarak mekiği çıkarın.


- ② Mandal

- ③ Masura tutucusunu takarken mekiğin çıkıntısını mekiğin yuvasına yerleştirin.

- ③ Çıkıntı

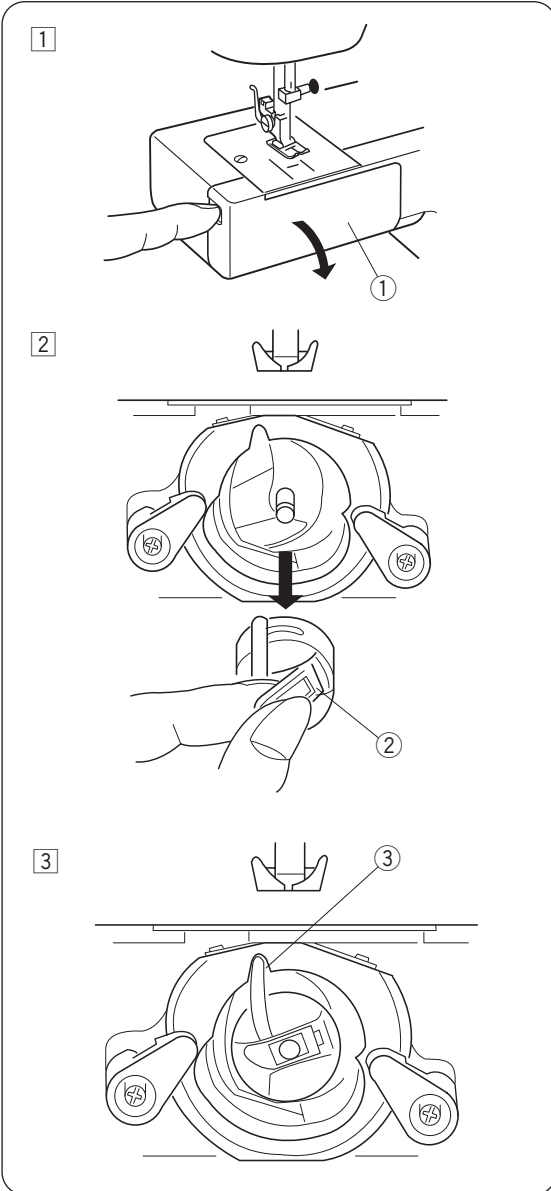

Masuranın Sarılması

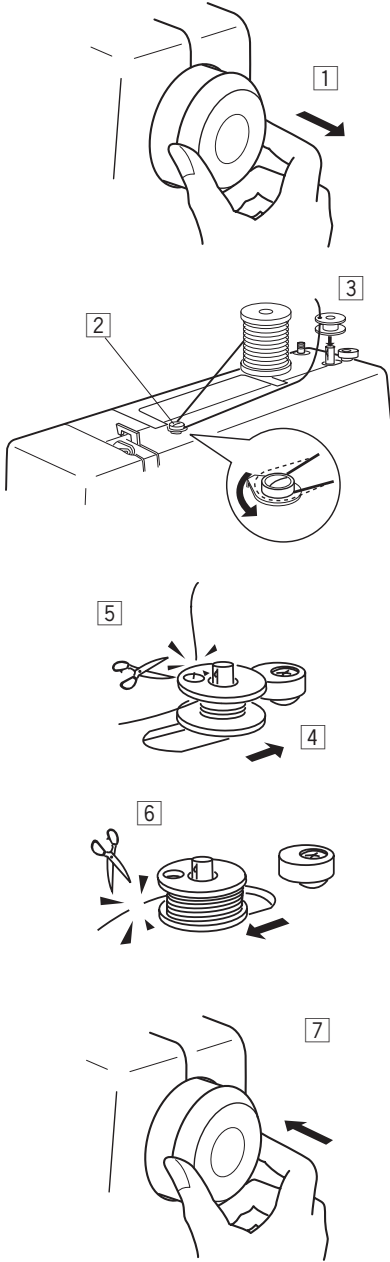

1 Volantı dışarı doğru çekin.

2 İpliği makaradan çekin. İpliği masura sarıcı iplik kılavuzunun etrafından geçirin.

3 İpliği masuranın deliğinden içten dışarıya doğru geçirin. Masurayı masura sarma miline yerleştirin.

4 Sağa doğru itin.

5 İpliğin serbest ucunu elinizde tutun ve pedala basın. Masura birkaç kere döndükten sonra makineyi durdurun ve ipliği masura deliğine yakın kesin.

6 Pedala tekrar basın. Masura tamamen sarıldığında makineyi durdurun. ve Masura sarma milini sola doğru çekerek normal pozisyona getirin ve ipliği kesin.


7 Volantı sola iterek orjinal pozisyonuna getirin.

NOT:


Makine masura sarma mili soldaki yerine gelmeden dikmez.

Mekiğe İplik Geçirme


1

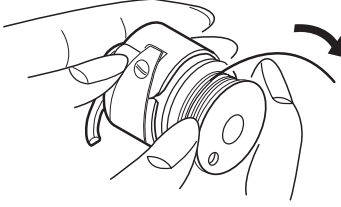

2

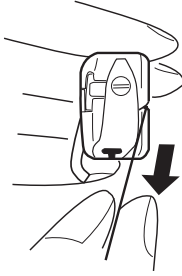

3





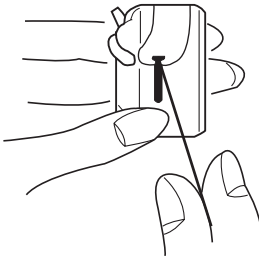


1 Masurayı mekiğe yerleştirin. İpliğin ok yönünde açıldığından emin olun.

2 İpliği mekik yuvasının içine çekin.

3 İpliği gergi yayının altından çıkış deliğine çekin.
and into the delivery eye.

* Yaklaşık 10 cm (4") serbest iplik bırakın.

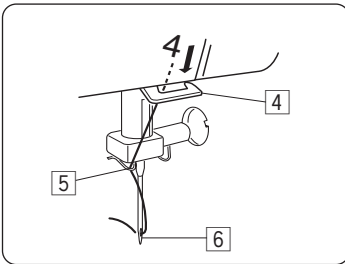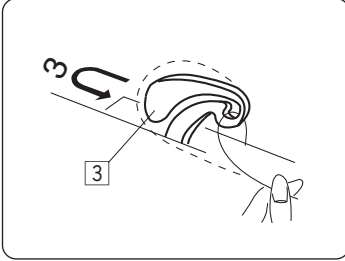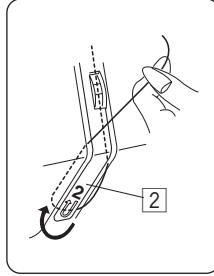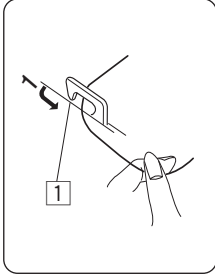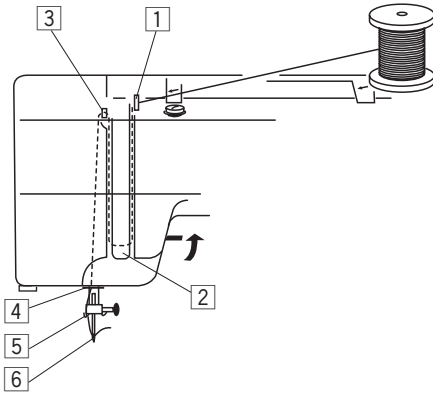

Makineye İplik Takma

Volantı kendinize doğru çevirerek horozu en yüksek seviyeye getirin.

Ayağı kaldırın.

Gösterildiği gibi makara miline makara yerleştirin, makaradan iplik makaranın arka tarafından çıkması gerekir.

1 İki elinizi kullanarak ipliği rehber kanalına çekin.

2 İpliği makaraya yakın tutarak iplik yolundan aşağıya ipliği tansiyon bölümüne çekin ve kontrol yayının etrafından geçirin.

3 İpliği sıkıca çekerek horozun deliğinden sağdan sola geçirin.


4 İpliği aşağıya doğru çekip alt iplik rehberinden geçirin. İpliği aşağıya ilerleterek iğne mil rehberinden soldan geçirin.

5 İpliği iğne deliğinden önden arkaya doğru geçirin.

6 İpliği aşağı çekin ve soldaki iğne mili iplik kılavuzuna kaydırın.


NOT:

İğneye daha kolay iplik takmak için ipliğin ucunu keskin bir makasla kesmek isteye bilirsiniz.

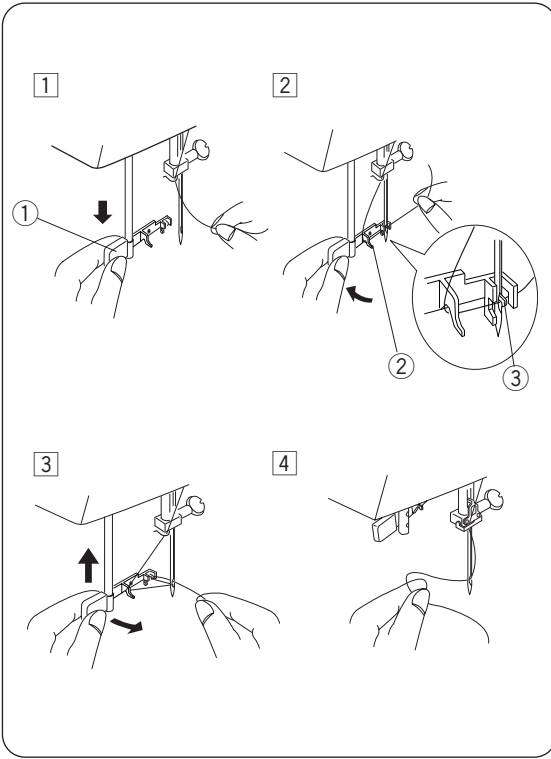

İğneye Geçirici

- 1 İğneyi en yüksek konuma yükseltmek için volanı kendinize doğru çevirin. İğneye iplik geçirici topuzunu (1) tutun ve en alt konumuna çekin.
 - 1 İğneye iplik geçirici düğmesi
- 2 Kancanın (3) arkadan iğne gözünün arkasından geçmesi için iğneye iplik geçirici topuzunu (1) kendinizden uzağa doğru çevirin. İpliği kılavuzun (2) etrafına soldan geçirin. İpliği sağa doğru çekin ve ipliği iğneye iplik geçirici kancasının (3) altından geçirin.
 - 2 Rehber
 - 3 İğneye iplik geçirici kancası
- 3 İpliği şekilde gösterildiği gibi iğne deliğinden arkaya doğru çekerek iğnenin arkasında bir ilmek oluşturmak için iğne iplik geçirici topuzunu (1) kendinize doğru çevirin. İplik geçiricinin topuzunu yukarıya doğru itin ve iplik ilmeğini kancadan ayırın.
- 4 İğneye iplik takmayı tamamlamak için iğne ipliğini iğne deliğinden çekin.

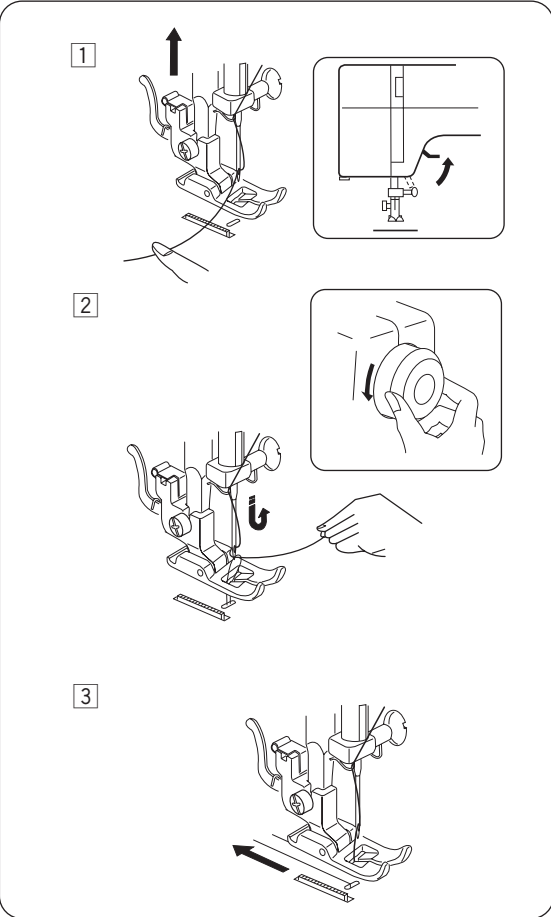


Masura İpliğinin Çekilmesi

- 1 Baskı ayağını kaldırın ve iğne ipliğini sol elinizle hafifçe tutun.
- 2 İğne aşağı inene kadar volanı sağ elinizle yavaşça kendinize doğru çevirin ve germe kolu en yüksek konuma gelinceye kadar volanı döndürmeye devam edin. Masura ipliğinin bir ilmeğini alarak iğne ipliğini hafifçe yukarı çekin.
- 3 Her iki iplikten de 10 cm (4") kadar arkaya ve baskı ayağının altına doğru çekin.



İplik Gerginlik Kadranı

Doğru gerginlik

İplik gerginliği, dikiş malzemesine, kumaş katmanları ve dikiş yöntemine göre ayarlanır. İdeal bir zigzag dikiş için, masura ipliği kumaşın sağ tarafında (üst tarafı görünmez ve iğne ipliği kumaşın sağ tarafında (üst tarafında) görünür. kumaşın yanlış tarafı (alt tarafı).

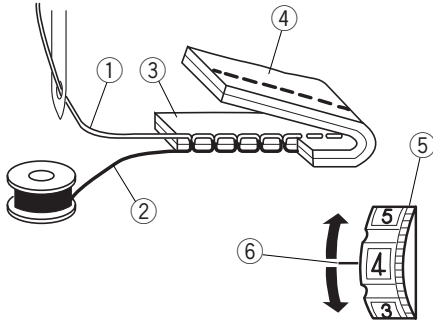

- ① İğne ipliği (Üst iplik)
- ② Masura ipliği (Alt iplik)
- ③ Kumaşın doğru yüzü (Üst taraf)
- ④ Kumaşın ters yüzü (Alt taraf)
- ⑤ İplik tansiyon düğmesi
- ⑥ Ayar işareti

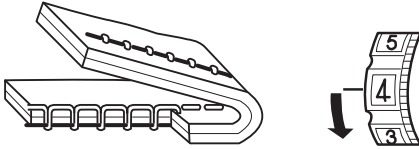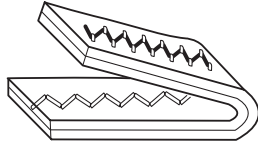


İğne İplik Tansiyonun çok sıkı olması

Eğer kumaşın doğru tarafında (üst taraf) masura ipliği görünürse ve kumaş tümsekli olduğu hissedilirse, iğne iplik tansiyonunu ayar düğmesini çevirerek dah ufak rakama getirerek azaltın.

İğne İplik Tansiyon çok gevşek olması

Eğer kumaşın ters (alt taraf) yüzünde iğne ipliği görünürse ve kumaş tümsekli olduğu his edilirse, iğne iplik tansiyonunu ayar düğmesini çevirerek daha büyük rakama getirerek artırın.

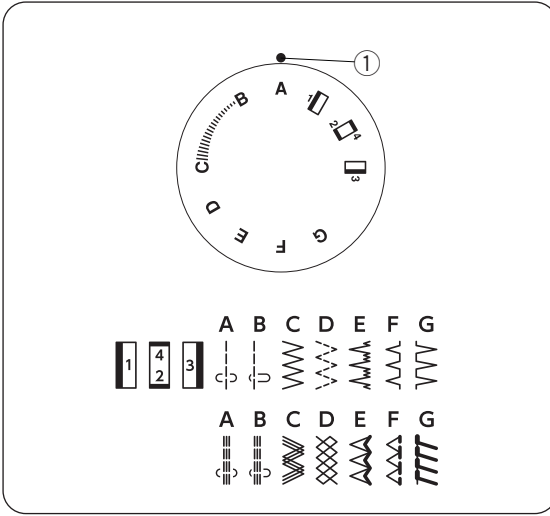

Dikiş Seçici Kadranı


Ayarı yapmak için dikiş seçici kadranını çevirin karşılık gelen sembolle işaretleyin istenilen desen.

① Ayar işareti



DİKKAT

İğne veya kumaş hasarını önlemek için, iğne yukarıda ve kumaşın dışındayken seçiniz.

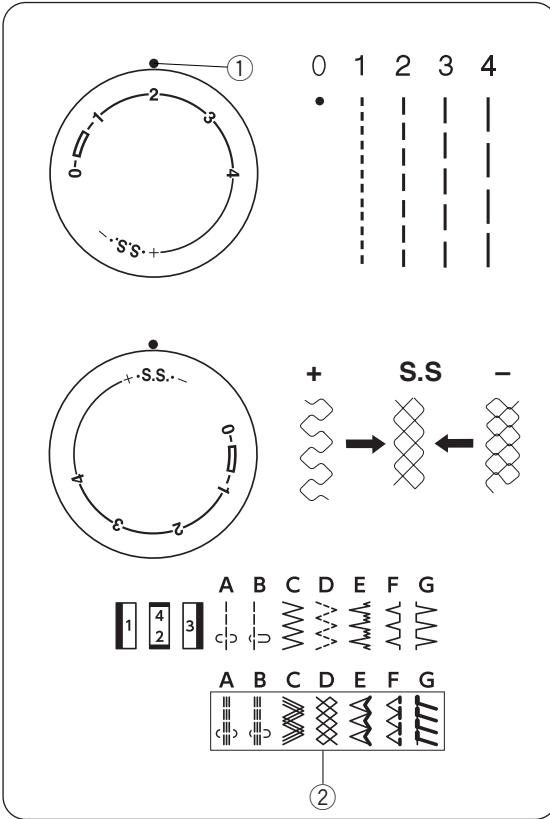


Dikiş Uzunluğu Kadranı

Ayar işaretini istenilen dikiş uzunluğuna ayarlamak için dikiş uzunluğu kadranını çevirin. Sayı ne kadar yüksek olursa dikiş uzunluğu da o kadar uzun olur.

① Ayar işareti

- Zigzag dikişi dikerken kadranı 0,5—4 aralığında ayarlayın.
- Kadranı “S.S.” olarak ayarlayın. streç dikiş desenlerini dikmek için ②
- Streç dikiş deseni eşit değilse, dikiş uzunluğu kadranını sıkıştırmak için “-” yönünde genişletmek için ise “+” yönünde çevirin.

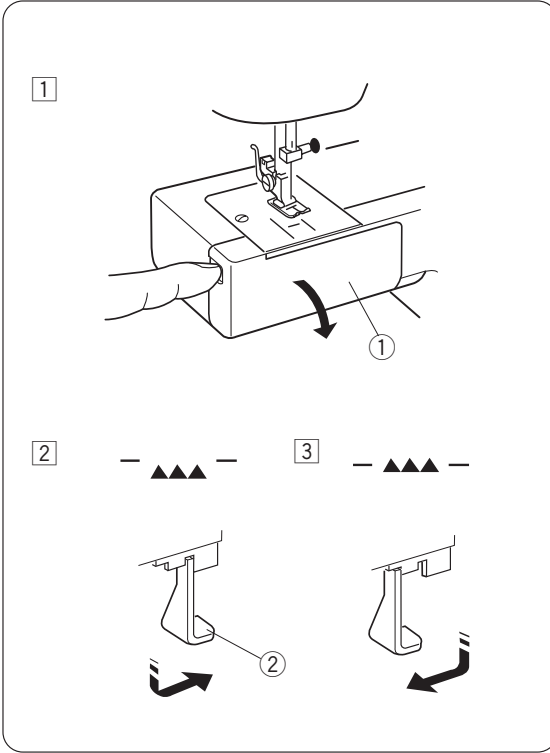

Besleme Dişlilerini Düşürmek ve Kaldırmak

Uzatma masasını sola çekerek çıkarın.

1 Çığanoz kapağını çıkarın.

① Çığanoz Kapağı


2 Dişlileri düşürmek için, düşürme kolunu aşağıya çekin ve şekilde gösterildiği gibi sağa doğru hareket ettirin

② Bırakma kolu

3 Dişlileri kaldırmak için, düşürme kolunu aşağıya çekin ve şekilde gösterildiği gibi sola doğru hareket ettirin.

* Normal dikiş için dişlilerin yukarıda olması gerekir.


* Makine çalışmaya başladığında dişliler yukarı konuma dönecektir.

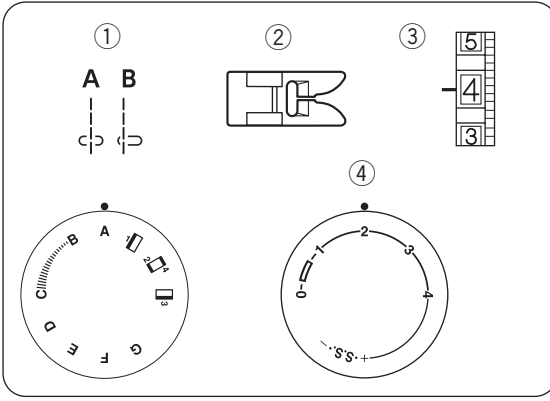

TEMEL DİKİŞ

Düz Dikiş

- | | |
|---------------------|--------------|
| ① Dikiş seçici: | A veya B |
| ② Baskı ayağı: | Zigzag Ayağı |
| ③ İplik gerginliği: | 2 – 6 |
| ④ Dikiş uzunluğu: | 1,5 – 4 |

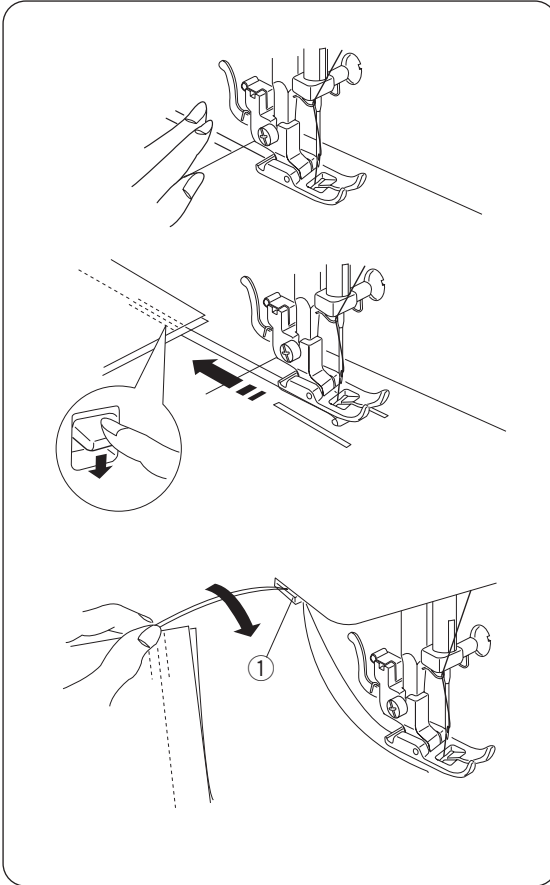

Dikişe Başlamak

Baskı ayağını kaldırın ve kumaşı, kenarı iğne plakası üzerindeki dikiş kılavuz çizgisiyle aynı hizada olacak şekilde konumlandırın.

İğneyi kumaşın içine indirin.

Baskı ayağını indirin ve iplikleri arkaya doğru düzeltin. Ayak kumandasına basın.

Kumaşın kendi kendine beslenmesini sağlayarak kumaşı kılavuz çizgisi boyunca yavaşça yönlendirin.

NOT:

Otomatik ilik ayağıyla dikiş yaparken iplikleri sola doğru çekin
Dikişin başlangıcını sabitlemek için önce birkaç dikişi tersten diki, ardından ileri doğru diki.

Dikişi bitirme


Dikişlerin ucunu sabitlemek için geri dikiş koluna basın ve birkaç geri dikiş diki.

Baskı ayağını kaldırın ve iplikleri arkaya doğru çekerek kumaşı çıkarın.

İplikleri iplik kesiciyle kesin ①.

İplikler artık bir sonraki dikişi dikmeye başlamak için uygun uzunluktadır.

① İplik Kesici

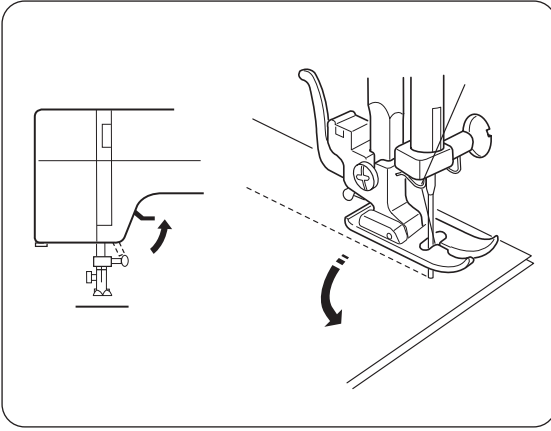

Dikiş Yönünün Değiştirilmesi




DİKKAT:

Kumaşı yönlendirirken parmaklarınızı baskı ayağının yakınına koymayın, aksi takdirde iğne kelepçesi vidası parmaklarınıza çarpıp yaralanmaya sebep olabilir.

Makineyi durdurun ve iğneyi kumaşın içine indirmek için volanı kendinize doğru çevirin.

Baskı ayağını kaldırın.

Dikiş yönünü istediğiniz gibi değiştirmek için kumaşı iğnenin etrafında döndürün. Baskı ayağını indirin ve yeni yönde dikişe devam edin.

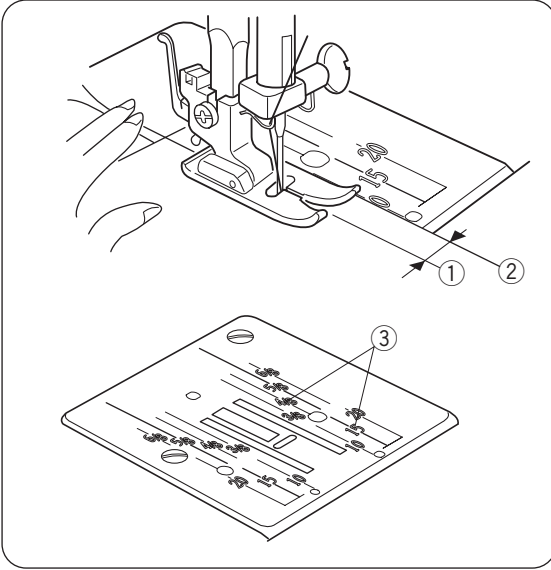


Dikiş Kılavuz Çizgileri

İğne plakası üzerindeki sayılar, orta iğne konumu ile kılavuz çizgisi arasındaki mesafeyi gösterir.

Ön taraftaki sayılar santimetredir. Arka taraftaki sayılar bir inçin kesirleridir.

Sayı	10	15	20	3/8	4/8	5/8	6/8
Mesafe (cm)	1	1.5	2	—	—	—	—
Mesafe (inch)	—	—	—	3/8	1/2	5/8	3/4

- ① Orta iğne konumu
- ② Klavuz
- ③ Numaralar

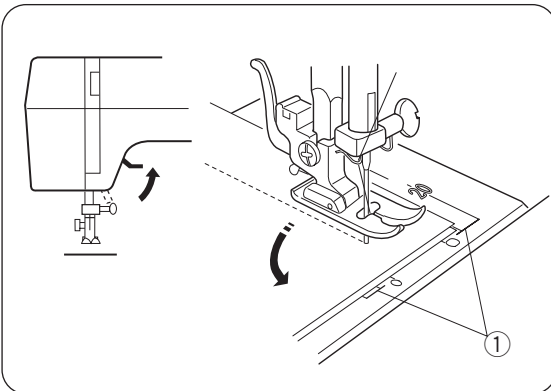

Kare Köşeyi Döndürmek

Kumaş kenarından 5/8" (1,6 cm) uzaklıkta bir köşeyi döndürmek için.


Dikişi durdurun ve el çarkını saat yönünün tersine çevirerek iğneyi indirin.

Baskı ayağını kaldırın ve kumaşı 5/8" (1,6 cm) dikiş kılavuzuyla kenarı hizalayacak şekilde çevirin.

Baskı ayağını indirin ve yeni yönde dikişe başlayın.

Size bakan kumaş kenarını gösterilen köşe kılavuzuyla hizalayın.


- ① Köşe Dönme Klavuzu

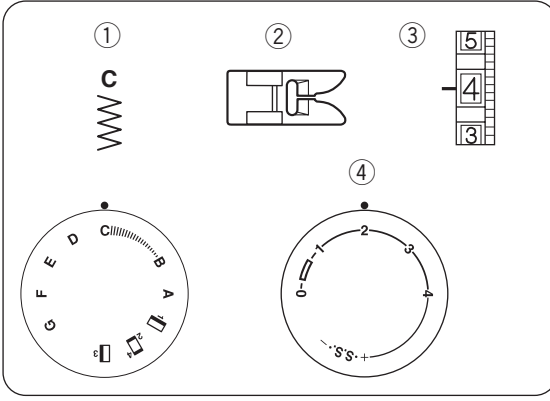


YARDIMCI DİKİŞLER

Temel Zigzak

- | | |
|--------------------|--------------|
| ① Dikiş Seçici: | C |
| ② Baskı Ayağı: | Zigzag ayağı |
| ③ İplik Tansiyonu: | 2 – 5 |
| ④ Dikiş Uzunluğu: | 0,5 – 4 |

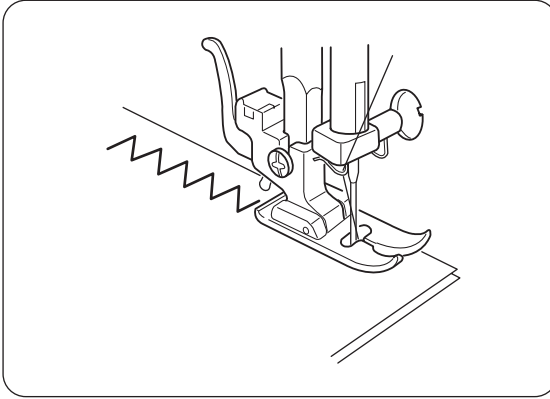


Basit zikzak dikiş, sürfile, düğme dikme vb. için yaygın olarak kullanılır. Dikiş uzunluğunu dikiş ihtiyaçlarınıza göre ayarlayın.

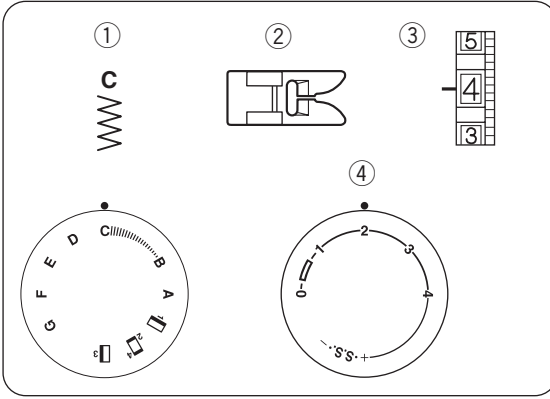


Kalın Zigzak

- | | |
|--------------------|--------------|
| ① Dikiş Seçici: | C |
| ② Baskı Ayağı: | Zigzag ayağı |
| ③ İplik Tansiyonu: | 1 – 4 |
| ④ Dikiş Uzunluğu: | 1 – 2 |

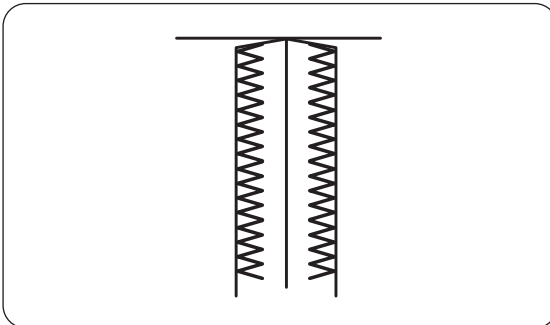


Kumaşın çözülmesini önlemek amacıyla çoğu dokuma kumaşta ham dikiş kenarlarının (sürfile) bitirilmesi için basit zikzak dikiş kullanılır. Bu, bir kenarı tamamlamanın en hızlı yoludur. Kumaşı yerleştirin ve dikiş.

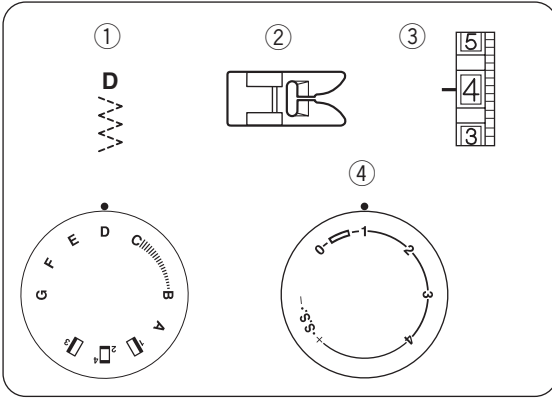


Triko Dikiş

- | | |
|--------------------|--------------|
| ① Dikiş Seçici: | D |
| ② Baskı Ayağı: | Zigzag Ayağı |
| ③ İplik Tansiyonu: | 1 – 4 |
| ④ Dikiş Genişliği: | 0,5 – 4 |

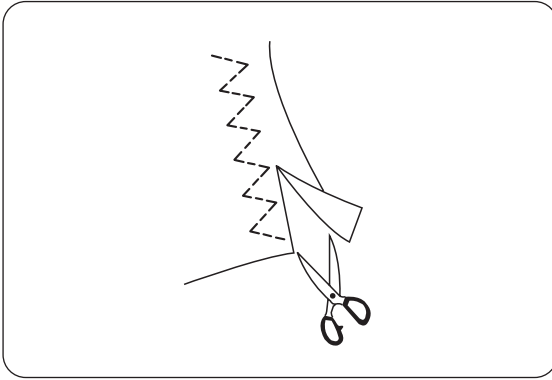


Bu dikiş, sentetik ve büzülme eğilimi gösteren diğer kumaşların ham kenarını tamamlamak için kullanılır. Kumaşınızı 1,6 cm (5/8") dikişe izin verecek şekilde yerleştirin. Dikişten sonra dikiş payını kesin. Dikişleri kesmemeye dikkat edin.

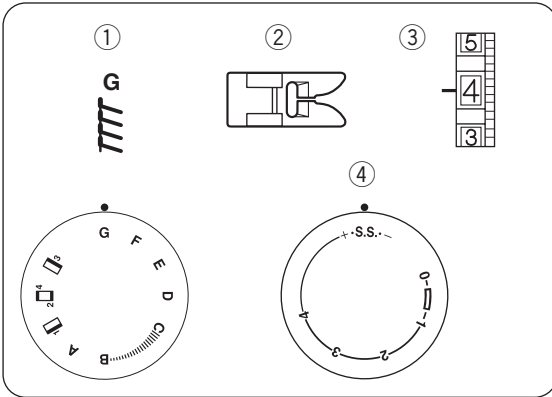


Örgü Dikiş

- | | |
|---------------------|--------------|
| ① Dikiş seçici : | G |
| ② Baskı ayağı: | Zigzag ayağı |
| ③ İplik tansiyonu : | 1 – 4 |
| ④ Dikiş genişliği: | S.S. |

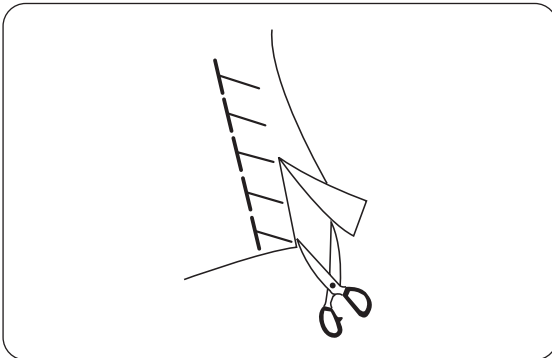


Bu örgü dikiş, en yüksek miktarda esneklik ve dayanıklılık sağladığı için mayo ve streç kadife dikmek için idealdir. Kumaşınızı 1,6 cm (5/8") dikişe izin verecek şekilde yerleştirin. Dikişten sonra dikiş payını kesin. Kesmemeye dikkat edin. dikişler.

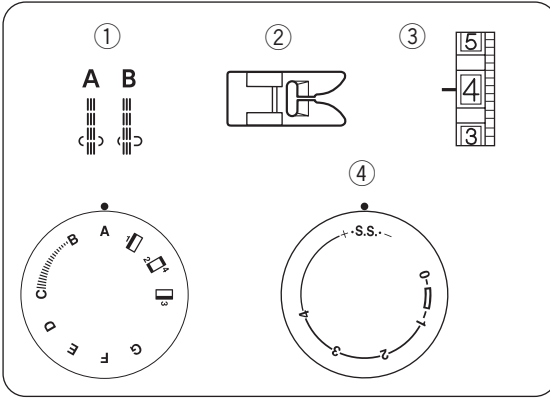


Düz Streç Dikiş

- | | |
|--------------------|--------------|
| ① Dikiş Seçici: | A veya B |
| ② Baskı Ayağı: | Zigzag ayağı |
| ③ İplik Tansiyonu: | 2 – 6 |
| ④ Dikiş Genişliği: | S.S. |

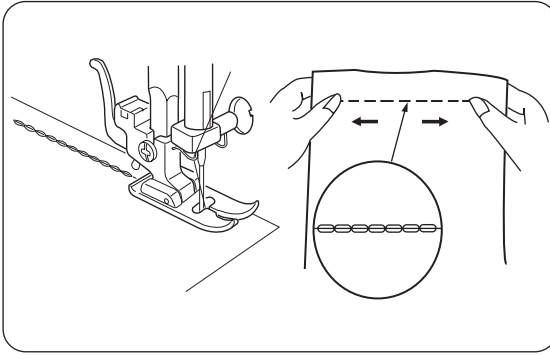


Desen ileri iki dikiş ve geriye bir dikişle dikilir ve kolayca yırtılmayan bir dikiş oluşturur. Bunu kasek ve kol evi dikişleri gibi alanları güçlendirmek için kullanın. Ayrıca ekstra dayanıklılık için sırt çantası gibi eşyaları inşa ederken de kullanın.

Kumaş ileri geri hareket ederken dikiş yaparken kumaşı dikkatlice yönlendirin.

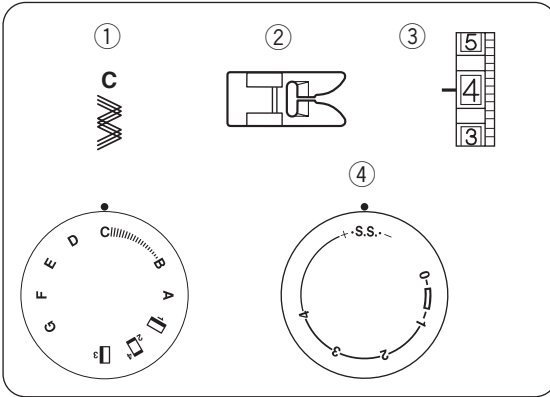


Zigzak Streç Dikiş

- | | |
|--------------------|--------------|
| ① Dikiş Seçici: | C |
| ② Baskı ayağı: | Zigzag ayağı |
| ③ İplik tansiyonu: | 2 – 6 |
| ④ Dikiş seçici: | S.S. |

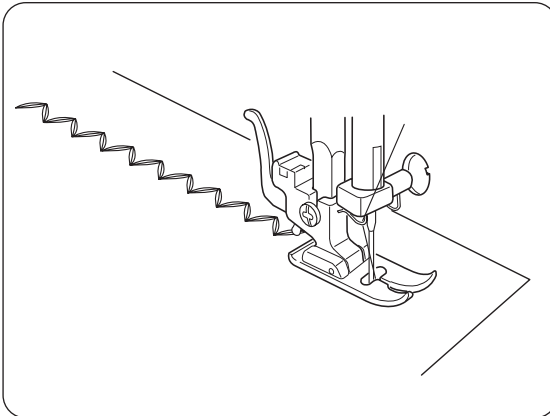


Zikzak dikiş kullanabileceğiniz herhangi bir alanda streç kumaşlar dakin.

Bu dikiş aynı zamanda dekoratif üst dikiş olarak da kullanılır.

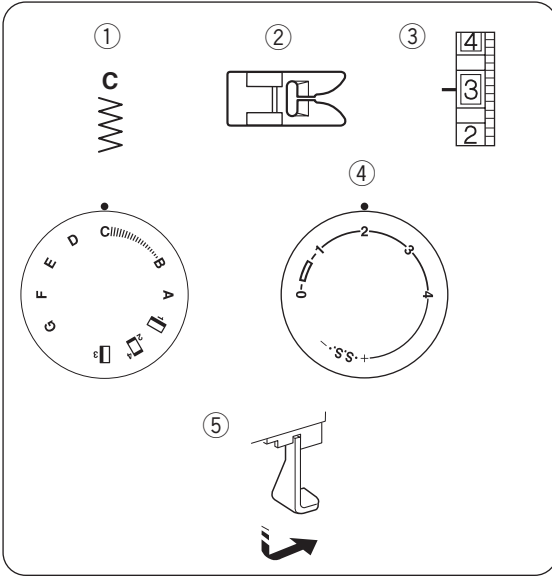

Düğme Dikiş

- ① Dikiş seçici: C ()
- ② Baskı ayağı: Zigzag ayağı
- ③ İplik tansiyonu: 2 – 6
- ④ Dikiş uzunluğu: Ayarlama gerektirmez
- ⑤ Dişli : Düşürün

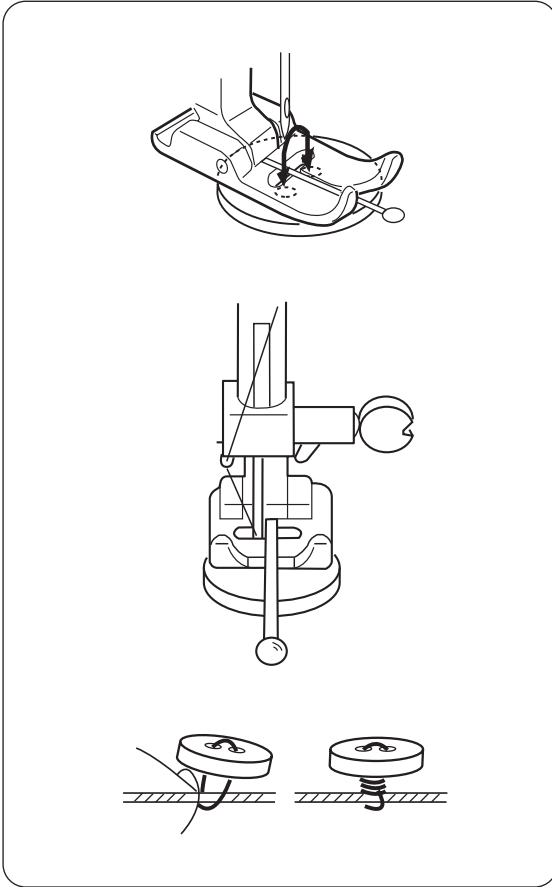


Besleme dişlilerini bırakın. Düğmedeki delikleri baskı ayağındaki yatay yuvayla eşleştirin. Dikiş genişliğini düğmedeki deliklerin mesafesine uygun şekilde ayarlayın. Düğmeyi yerinde tutmak için baskı ayağını indirin.

Volanı elinizle çevirerek iğnenin düğmedeki deliklere girip girmediğini kontrol edin.

Yaklaşık on (10) dikiş dikiş. Sapı güçlendirmek için iplikleri yaklaşık 4,0" (10,0 cm) bırakarak kesin. İğne ipliğini düğmedeki deliklerden birinden aşağıya getirin, düğmenin etrafına sarın ve birbirine düğümleyin.

Düğme dikimi tamamlandıktan sonra normal dikiş için dişlileri kaldırın.

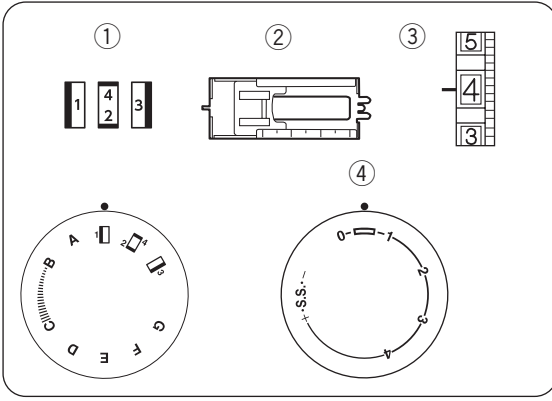


İlik

- ① Dikiş seçici: 1 → 4 → 2 → 3 → 4 (BH)
 ② Baskı ayağı: İlik ayağı
 ③ İplik tansiyonu: 1 – 5
 ④ Dikiş genişliği: 0,5 – 1

* Gerçek giysinin kumaşını, telasını ve dikişlerini kopyalayan bir numune üzerinde bir test iliği açın.

* Düğmeyi kumaş örneğinin üzerine yerleştirin ve iliğin konumunu belirlemek için üst ve alt kısmı işaretleyin.

* Streç kumaşlarda tela kullanın.

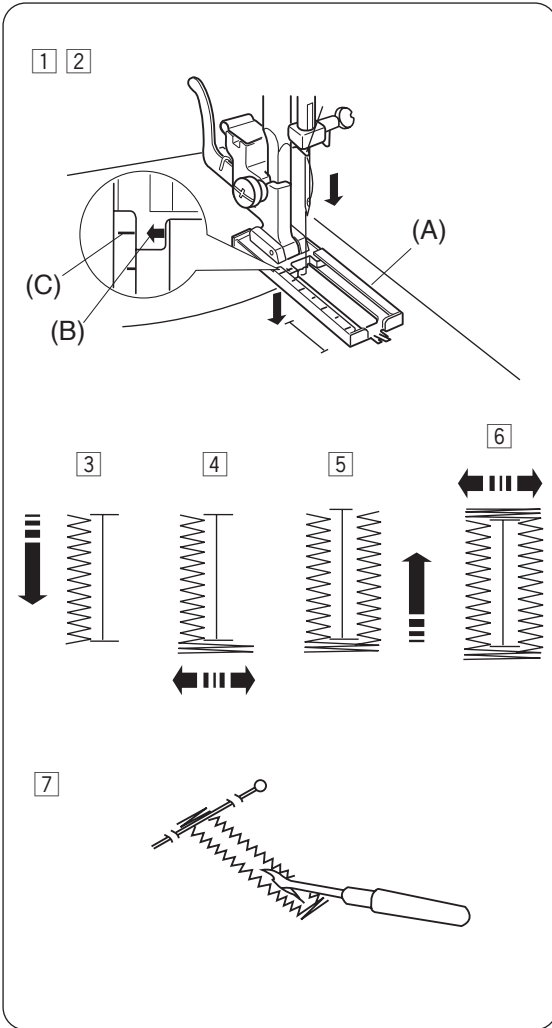

① İlik uzunluğunu kumaş üzerinde dikkatlice işaretleyin. Kumaşı, ilik işareti size doğru gelecek şekilde ayağın altına yerleştirin.

② Kaydırıcının üst işareti (C) başlangıç işaretiyle (B) buluşacak şekilde kaydırıcıyı (A) kendinize doğru hareket ettirin. Ayaktaki işaretleri kumaş üzerindeki üst işaretlerle hizalayın.

NOT:

Kaydırıcının üzerindeki ölçek santimetre cinsinden kazanmıştır.

③ İliğin ön işaretine ulaşana kadar dikiş seçici kadranını İleri Dikiş konumuna getirin.

Sol dikişte dikişi durdurun.

④ Dikiş seçici kadranını 5 dikiş dik olarak ayarlayın. Sağ dikişte dikişi durdurun.

⑤ İliğin arka işaretine ulaşınca kadar dikiş seçici kadranını Dikiş konumuna getirin.

Sağ dikişte dikişi durdurun.


⑥ Dikiş seçici kadranını "Birkaç punteriz" dikin ve iğneyi kumaştan kaldırın.

Dikiş seçici kadranını düz bir dikişe ayarlayın.

Birkaç kilitleme dikişi dikin.

⑦ Kumaşı makineden çıkarın ve dikiş ipliğini kesin. Punterizin içine bir pim yerleştirin.


Daha sonra açıklığı bir dikiş sökücüyle kesin. Dikişleri kesmemeye dikkat edin.

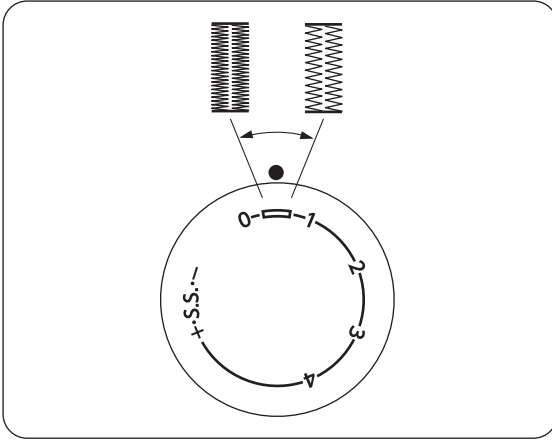

İlik dikiş yoğunluğunun ayarlanması

Daha kalın bir yoğunluk için dikiş uzunluğu kadranını sağa çevirin.

Daha sıkı bir yoğunluk için dikiş uzunluğu kadranını sola çevirin.

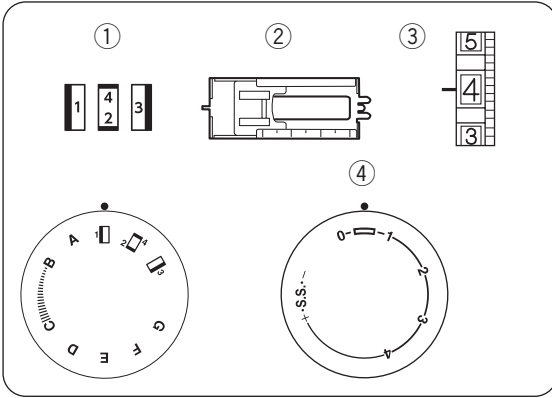

Kordonlu İlik

① Dikiş Seçici:

② Baskı ayağı:

③ İplik tansiyonu:


④ Dikiş genişliği:

1 → 4 → 3 → 4 (BH)

İlik ayağı

1 – 5

0,5 – 1

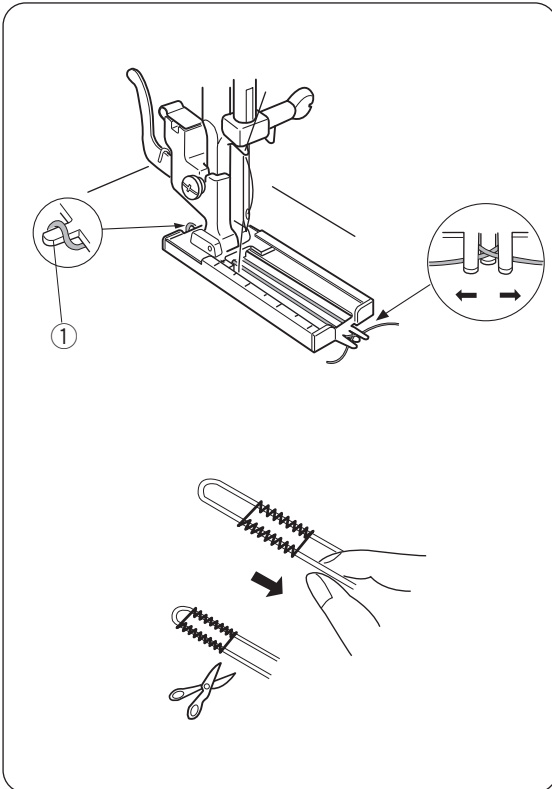

① İlik ayağı kaldırılmış durumdayken, kordonu ilik ayağının arkasındaki kordon çıkıntısına asın.

① Sivri uç

② Uçları, ön uçtan çıkana kadar ilik ayağının altına kendinize doğru getirin.

③ Doldurma kablosunu ayağın ön kısmındaki çatallara sıkı tutmak için takın.


④ İğneyi iliğin başlayacağı yere indirin ve ayağı indirin.

⑤ Ayak kumandasına yavaşça basın ve iliği dikiş. İliğin her iki tarafı ve punterizler kordonun üzerine dikilecektir.

⑥ Kumaşı makineden çıkarın ve dikiş ipliklerini kesin.


⑦ Sıkmak için doldurma kablosunun sol ucunu çekin.

⑧ Ucu bir örgü iğnesinden geçirin, kumaşın ters tarafına çekin ve kesin.

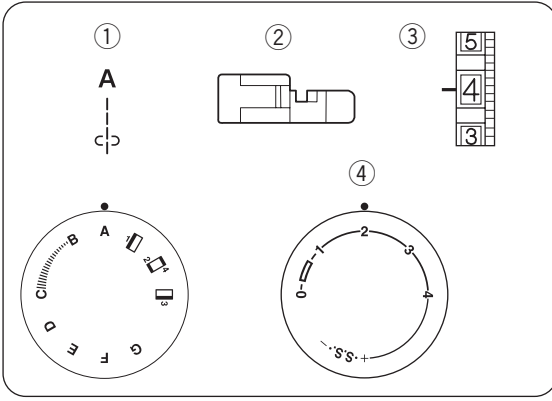

Fermuar Uygulaması

- ① Dikiş seçici : A
- ② Baskı ayağı: Fermuar Ayağı
- ③ İplik tansiyonu: 2 – 6
- ④ Dikiş genişliği: 1,5 – 4

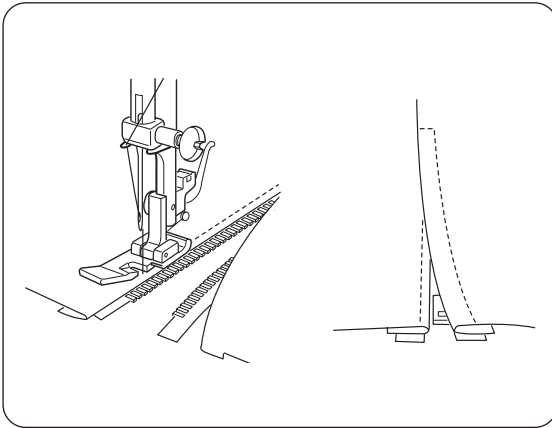


Fermuar bandını kumaşa sabitleyin veya teyelleysin ve ayağın altına yerleştirin.

İplikleri arkaya doğru düzeltin ve ayağı indirin.


Fermuarın sol tarafını dikmek için fermuar dişlerini fermuar ayağının kenarı boyunca yönlendirin ve giysi ile fermuar şeridini diki.

Kumaşı çevirin ve fermuarın diğer tarafını da sol tarafta yaptığınız gibi diki.

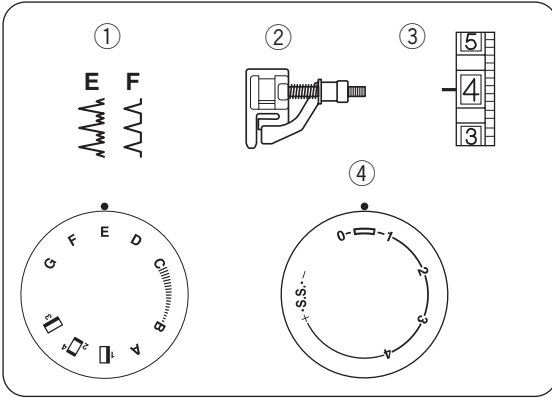

Kör Dikiş Kenar Kıvrırma

- ① Dikiş seçici: E veya F
- ② Baskı ayağı: Kör kenar ayağı
- ③ İplik tansiyonu: 2 – 4
- ④ Dikiş genişliği: 1 – 3

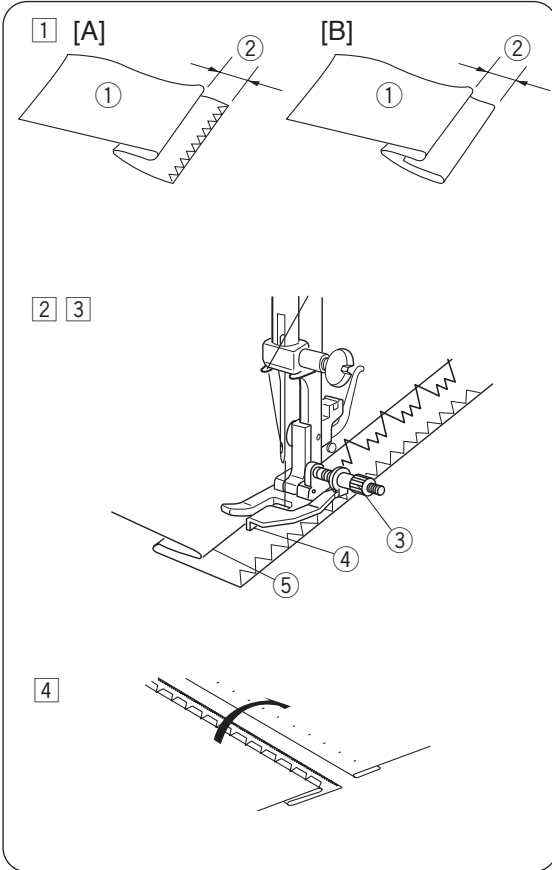

- 1 Çözülen ağır kumaşlarda, önce işlenmemiş kenarın sürfile edilmesi gerekir. Daha sonra resimde gösterildiği gibi kenarını 1/4" (0,7 cm) kalacak şekilde katlayın.

① Kumaşın yanlış tarafı

② 1/4" (0,7 cm)

[A] Ağır kumaşlar

[B] İnce veya orta ağırlıkta kumaşlar.

- 2 Kumaşı, en soldaki iğnenin katın kenarını deleceği şekilde konumlandırın.


- 3 Kılavuzu katlanmış kenarla hizalayacak şekilde ayarlamak için kılavuz vidayı çevirin. İğnenin katlanmış kenarı yakalaması için kumaşı yönlendiren katlanmış kenar boyunca dikiş.

③ Rehber vidası

④ Rehber

⑤ Katlanmış kenar


- 4 Kenar bastırma işlemi tamamlandıktan sonra, bitmiş kenarın her iki tarafını birbirine bastırın. Kumaşın üst tarafı sadece kör dikişleri göstermelidir.

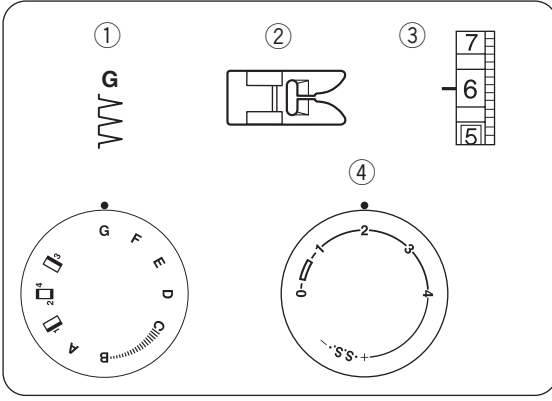


DEKORATİF DİKİŞ

Deniz kabuğu Dikiş

- | | |
|--------------------|--------------|
| ① Dikiş seçici : | G |
| ② Baskı ayağı: | Zigzag ayağı |
| ③ İplik tansiyonu: | 6 – 8 |
| ④ Dikiş genişliği: | 2 – 3 |

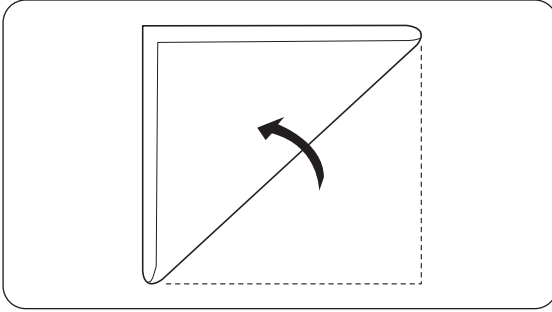


Triko gibi hafif bir kumaş kullanın. Kumaşı katlayın ve biye üzerine dikiş. İğne ipliği gerginliğini biraz artırmanız gerekebilir.

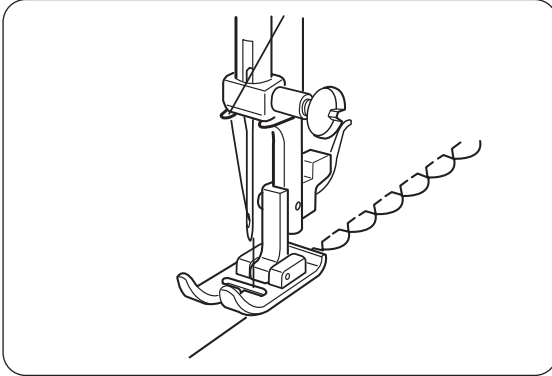


Zikzak dikişlerde iğnenin kumaşın katlanmış kenarını temizlemesine izin verin.

Kabuk dikiş sıralarını dikiyorsanız, sıraları en az 5/8" (1,5 cm) aralıklarla yerleştirin. Ayrıca örgülere veya yumuşak ipek dokuma kumaşlara herhangi bir yönde deniz kabuğu dikişleri dikebilirsiniz.

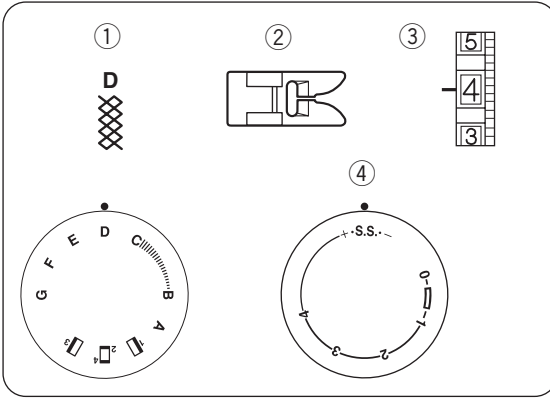

Büzgü Dikis

- | | |
|--------------------|--------------|
| ① Dikis seçici: | D |
| ② Baskı ayağı: | Zigzag ayağı |
| ③ İplik tansiyonu: | 1 – 4 |
| ④ Dikis genişliği: | S.S. |

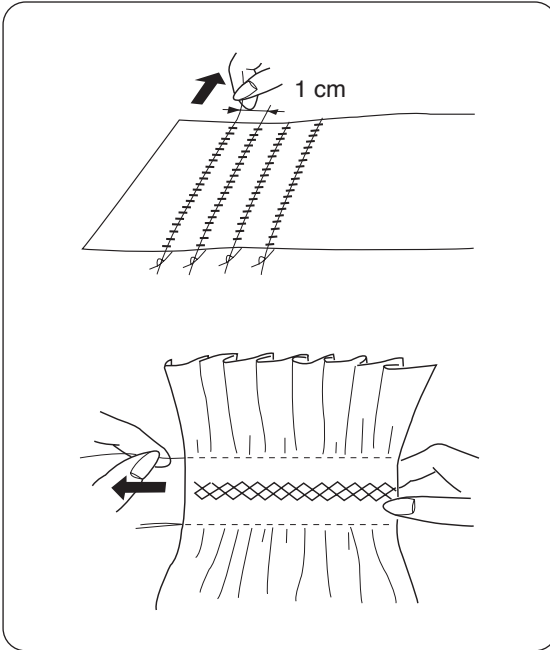

Dikis uzunluğu “4” iken, büzgülü olacak alan boyunca 1 cm (3/8”) aralıklarla düz dikis diki.

İplikleri bir kenar boyunca düğümleyin.

Masura ipliklerini çekin ve büzgüleri eşit şekilde dağıtın.


İplikleri diğer uçtan sabitleyin.

Dekoratif dikisi büzme dikileri arasına diki.

Büzme dikilerini dışarı çekin.


Büzme dikilerini dışarı çekin.

- ① 3/8” (1 cm)

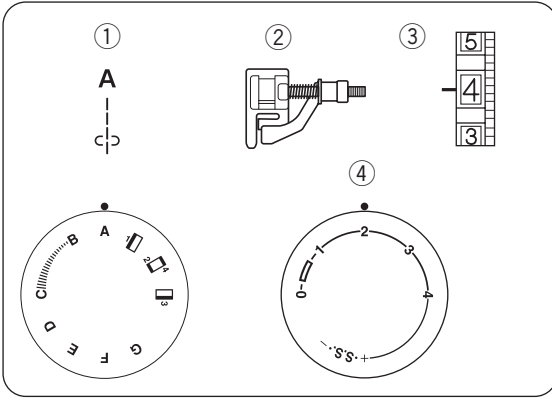

Katlama Dikiş


- | | |
|--------------------|-----------------|
| ① Dikiş seçici: | A |
| ② Baskı ayağı : | Kör kenar ayağı |
| ③ İplik tansiyonu: | 3 – 6 |
| ④ Dikiş genişliği: | 2 |

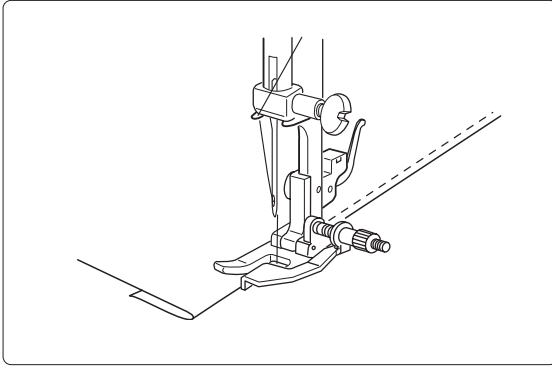


Kumaşı yanlış tarafı birlikte katlayın. Kumaşı, iğnenin katlanmış kısmın 0,1 ila 0,2 cm (1/16") iç kısmını deleceği şekilde konumlandırın ve baskı ayağını indirin.

Kılavuz vidayı çevirin ve kayar kılavuzu katlanmış kenarın yanına getirin.

Katlanmış kenarı kayar kılavuz boyunca yönlendirerek dikiş.

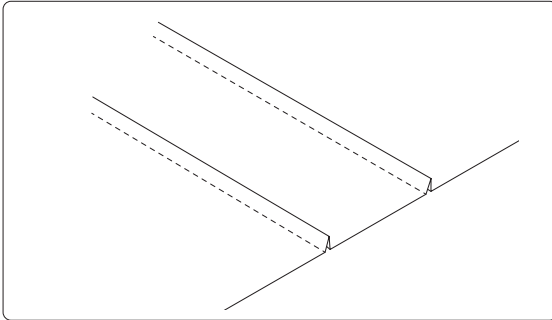


Pim kıvrımlarını bir tarafa bastırın.

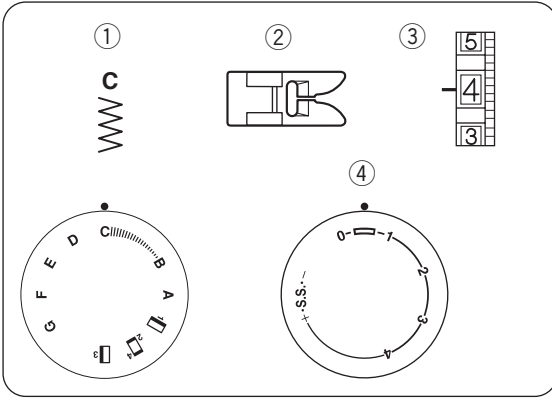

Aplike

- | | |
|--------------------|--------------|
| ① Dikiş seçici: | C |
| ② Baskı ayağı: | Zigzag ayağı |
| ③ İplik tansiyonu: | 1 – 4 |
| ④ Dikiş genişliği: | 0,5 – 1 |

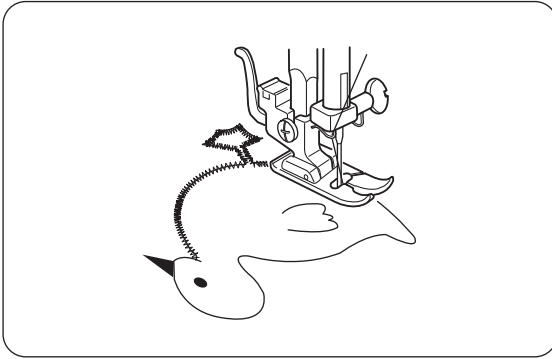


Aplike parçalarını kumaşın üzerine teyelleysin (veya ütüyle kumaş birleştiriciyle birleştirin).

İğnenin aplikenin dış kenarı boyunca düştüğünden emin olarak aplikenin etrafını diki.


Köşeleri dikerken iğneyi kumaşın içine indirin.

Baskı ayağını kaldırın ve kumaşı sağa veya sola döndürün.

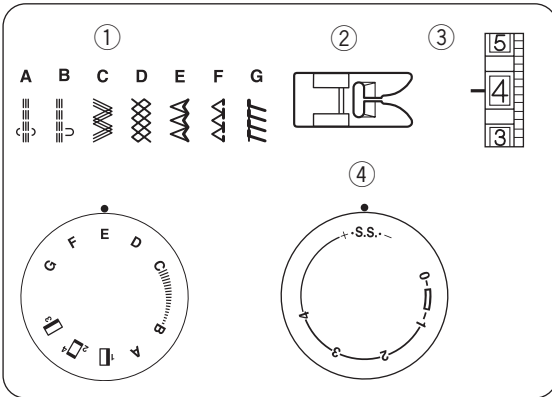

Esnek Dikiş

- | | |
|--------------------|--------------|
| ① Dikiş Seçici: | A – G |
| ② Baskı Ayağı: | Zigzag ayağı |
| ③ İplik Tansiyonu: | 1 – 4 |
| ④ Dikiş Seçici: | S.S. |

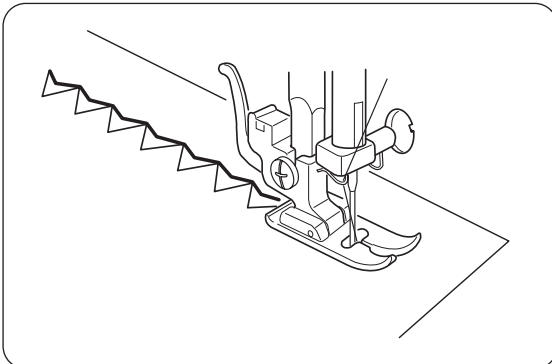


Kumaş tipi nedeniyle ileri ve geri beslemeler dengesiz hale gelirse, dikiş uzunluğu kadrânını aşağıdaki gibi çevirerek dengeyi ayarlayın:

Desenler sıkıştırılmışsa kadrânı “ + ” yönüne çevirin.

Desenler çizilmişse kadrânı “ – ” yönüne çevirin. (15 sayfaya bakın)

MAKİNEİNİZİN BAKIMI

Mekik ve Çağanozu Temizlemek

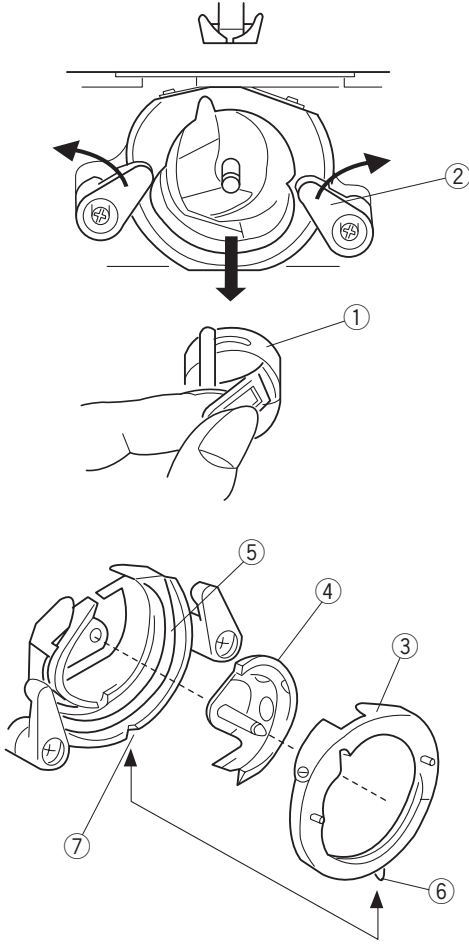

UYARI:

- Makineyi sökmeden veya temizlemeden önce güç anahtarını kapatın ve/veya fişini çekin.
- Bu bölümde açıklananın dışında makineyi sökmeyin.



DİKKAT:

Makineyi yüksek nemli bir alanda, ısı radyatörünün yakınında veya doğrudan güneş ışığı altında saklamayın.

Çağanoz Ünitesinin Sökülmesi

İğneyi en yüksek pozisyona getirin ve mekik plakasını açın. Masura tutucusunun mandalını

Mekik yüzük tutucularını açın ve mekik yüzüğünü çıkartın. Kancayı çıkartın.

* Mekiği fırça ve yumuşak kuru bir bez ile temizleyin.

- ① Mekik
- ② Mekik yüzük tutucusu
- ③ Mekik yüzüğü
- ④ Çağanoz
- ⑤ Çağanoz yatağı

Çağanoz Ünitesinin Montajı


Kancayı orta piminden tutarak dikkatlice mekiğe yerleştirin. Mekik yüzüğünü alttaki yuvanın pime uyacak şekilde yerleştirin.

Mekik yuvası halkasını çentiğe uyan alt pimle değiştirin.

Tutucuları tekrar yerine çevirerek mekik yuvası halkasını kilitleyin.

Mekiği değiştirin.

- ⑥ Pim
- ⑦ Çentik

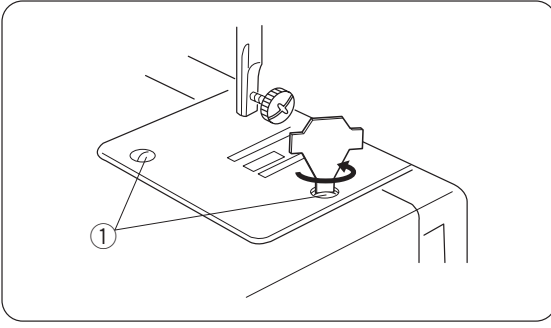

Dişlinin Temizlenmesi




DİKKAT:

Dişlileri temizlemeden önce güç anahtarını kapatın ve/veya makinenin fişini çekin.

İğneyi ve baskı ayağını çıkarın. İğne plakası tespit vidasını sökün ve iğne plakasını çıkarın.

① Ayar vidası

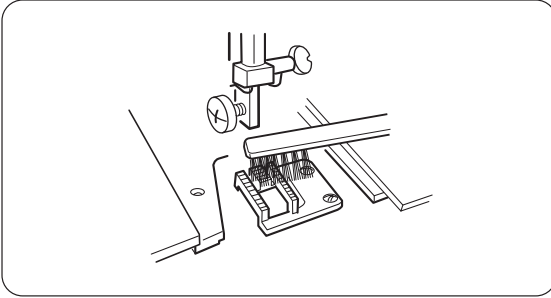

Bir fırça kullanarak dişli dişlerini tıkayan toz ve tüyleri temizleyin.

İğne plakasını sıfırlayın.

Arıza Giderme

Durum	Neden	Referans
İğne ipliği kopuyor.	1. İğne ipliği düzgün şekilde geçirilmemiş. 2. İğne ipliği gerginliği çok sıkı. 3. İğne bükülmüş veya körelmiş. 4. İğnenin yanlış takılması 5. Dikiş bittiğinde kumaş arkaya doğru çekilmiyor. 6. İplik iğne için ya çok ağır ya da çok ince.	Sayfaya Bakın 12 Sayfaya Bakın 14 Sayfaya Bakın 8 Sayfaya Bakın 8 Sayfaya Bakın 17 Sayfaya Bakın 8
Masura ipliğinin kopması.	1. Masura ipliği, mekiğe düzgün şekilde takılmamış. 2. Mekikte tiftik birikmiş. 3. Masura hasarlı ve düzgün dönmüyor.	Sayfaya Bakın 11 Mekiği temizleyi Masurayı değiştirin.
İğnenin kırılması	1. İğne yanlış takılmış. 2. İğne bükülmüş veya körelmiş. 3. İğne kelepçesi vidası gevşek. 4. İğne ipliğinin gerginliği çok sıkı. 5. Dikiş bittiğinde kumaş arkaya doğru çekilmez. 6. İğne, dikilen kumaş için çok incedir. 7. İğne malzemenin içindeyken dikiş seçici kadranı çevrilmiştir.	Sayfaya Bakın 8 Sayfaya Bakın 8 Sayfaya Bakın 8 Sayfaya Bakın 14 Sayfaya Bakın 17 Sayfaya Bakın 8 Sayfaya Bakın 15
Atlanan dikişler	1. İğne yanlış takılmış. 2. İğne bükülmüş veya körelmiş. 3. İğnenin ve / veya ipliklerin dikim için uygun olmamaları 4. MAVİ UÇLU iğne streç, çok ince kumaşlar ve sentetiklerin dikilmesinde kullanılmıyor. 5. İğne ipliği düzgün şekilde geçirilmemiş.	Sayfaya Bakın 8 Sayfaya Bakın 8 Sayfaya Bakın 8 Sayfaya Bakın 8 Sayfaya Bakın12
Dikiş büzülmesi	1. İğne ipliği çok sıkı. 2. Makineye doğru iplik takılmamış. 3. İğne, dikilen kumaş için çok ağır. 4. Dikişler, dikilen kumaş için çok kaba. * Son derece hafif malzemeleri dikerken kumaşın altına bir sayfa kağıt yerleştirin.	Sayfaya Bakın 14 Sayfaya Bakın 12 Sayfaya Bakın 8 Dikişleri daha yoğun hale getirin.
Dikiş yerinin büzülmesi.	1. İğne ipliği gerginliği çok gevşek. 2. İğne iplik için ya çok ağır ya da çok ince	Sayfaya Bakın14 Sayfaya Bakın 8
Kumaşın düzgün ilerlememesi	1. Dişlinin tiftikle dolması 2. Dikişler çok ince.	Sayfaya Bakın 32 Dikişleri daha kalın hale getirin
Makinenin çalışmaması	1. Makine fişe takılı değil. 2. İpliğin çağanaza dolanması 3. Masura sarmak için volanti devre dışı bırakıldı.	Sayfaya Bakın 5 Sayfaya Bakın 31 Sayfaya Bakın 9
Makine düzgün çalışmıyor ve gürültülü çalışıyor.	1. İpliğin çağanaza dolanması 2. Çağanazda ve mekikte tiftik birikmesi	Sayfaya Bakın 31 Sayfaya Bakın 32

YEDEK PARA VE SERVİS

Yetkili Servis Listesi:

DEMİRBİLEK MAK.SAN.ve TİC.LTD.ŞTİ.
Katip elebi Cad. No:52-62 Vefa/Unkapanı/İSTANBUL
Tel: +90 212 511 23 81
Fax: +90 212 519 03 20

KULLANMA SÜRESİ:

Sanayi Bakanlığınca belirlenen ve ilan edilen (sanayi mallarının satış sonrası hizmetleri hakkında yönetmelik eki listesi 13/06/2003 tarih ve 25137 sayılı resmi gazete) (Sanayi Mallarının Satış S.H. Ek-2) belirtilen kullanım ömrü 10 (on) yıldır.

İTHALATÇI FİRMA :

DEMİRBİLEK MAK.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. KATİP ELEBİ CAD.NO:20
EMİNÖNÜ - İSTANBUL
TEL : 0212 511 23 81 PBX
FAX : 0212 519 03 20 info@janome.com.tr

İMALATÇI FİRMA :

JANOME Corporation TOKYO / JAPAN

Tokyo Fabrikası

JANOME Corporation
1463 Hazama-machi, Hachioji,
Tokyo 193-0941
JAPAN

Tayvan Fabrikası

Janome Taiwan Co., Ltd.
No. 101 Jifung Road, Wufung Taichung
TAIWAN

Tayland Fabrikası

Janome (Thailand) Co., Ltd.
312 Moo 1 Sukaphiban 8 Rd Sriiracha
Chon Buri 20280
THAILAND



T.C.

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI
TÜKETİCİNİN VE REKABETİN KORUNMASI
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ



GARANTİ BELGESİ

Belgenin Veriliş Tarih ve Sayısı : 17.03.2009 - 66762

Belgenin Geçerlilik Tarihi : 17. Mart 2021


Bu belgenin kullanılmasında; 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bu Kanun'a dayanılarak yürürlüğe konulan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik uyarınca T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü tarafından izin verilmiştir.

Sezer TURHAN
Bakan a.
Genel Müdür Yardımcısı



JANOME

EV TİPİ DİKİŞ VE NAKİŞ MAKİNELERİ



GARANTİ BELGESİ

GARANTİ ŞARTLARI

1. Garanti süresi malın teslim tarihinden itibaren 2 yıldır.
2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı firmamızın garantisidir.
3. Malın garanti süresi içinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 30 iş günüdür. Bu süre, mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayii, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısı - üreticiden birisine bildirim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 15 gün içerisinde giderilememesi halinde imalatçı - üretici ithalatçı malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
4. Malın garanti süresi içerisinde, gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.
5. Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen malın;
 - Teslim tarihinden itibaren garanti süresi içinde kalmak kaydıyla bir yıl içerisinde aynı arızanın ikiden fazla tekrarlanması veya farklı arızaların dörtten fazla meydana gelmesi veya belirlenen garanti süresi içerisinde farklı arızaların toplamının altıdan fazla olması unsurlarının yanı sıra, bu arızaların maldan yararlanamamanın sürekli olması,
 - Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
 - Servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla satıcısı, bayii, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısı - üreticisinden birisinin düzenleyeceği raporda arızanın tamirinin mümkün bulunmadığının belirlenmesi, durumunda, tüketici malın ücretsiz değiştirilmesini, bedel iadesi veya ayıp oranında bedel indirimi talep edebilir.
6. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
7. Garanti belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü'ne başvurulabilir.
8. Garanti süresi içerisinde, servis istasyonları tarafından yapılması zorunlu olduğu, imalatçı veya ithalatçı tarafından şart koşulan periyodik bakımlarda; verilen hizmet karşılığında tüketiciden işçilik ücreti ve benzeri bir ücret talep edilemez.
9. Bu ürün ev kullanımı içindir. Sanayi tipi dikiş makinası değildir. Endüstriyel amaçlı kullanıldığı takdirde garanti kapsamının dışında kalır.

İMALATÇI / İTHALATÇI FİRMANIN

UNVANI	DEMİRBİLEK MAKİNE SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ.
MERKEZ ADRESİ	KATİP ÇELEBİ CD.NO.52 62 VEFA / UNKAPANI EMİNÖNÜ / İSTANBUL
TELEFONU	212 511 2381
TELEFAKSI	212 519 0320

FİRMA YETKİLİSİNİN

İMZA-KAŞESİ

MALIN

CİNSİ	EV TİPİ DİKİŞ VE NAKİŞ MAKİNELERİ
MARKASI	JANOME
MODELİ	YN5818 TR2018
BANDROL VE SERİ NO	
TESLİM TARİHİ VE YERİ	
GARANTİ SÜRESİ AZAMI	2 YIL
TAMİR SÜRESİ	30 İŞ GÜNÜ

SATICI FİRMANIN

UNVANI	
ADRESİ	
TELEFONU	
TELEFAKSI	
FATURA TARİHİ VE NO.	

TARİH-İMZA-KAŞE

